


GARMIN®

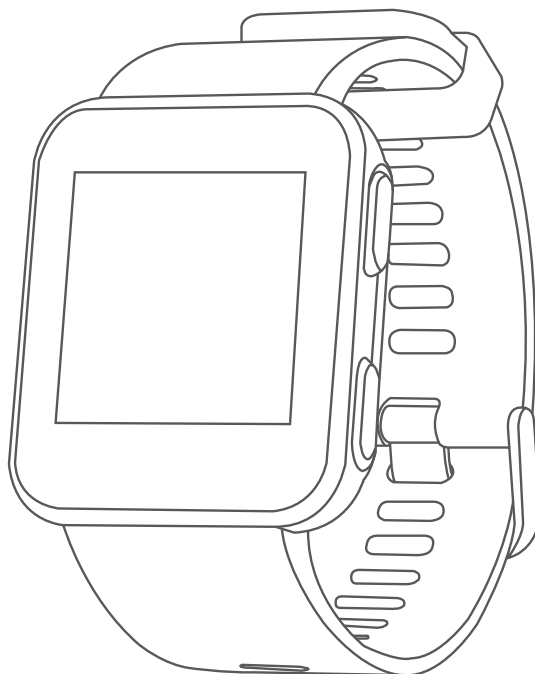

APPROACH® S10

Användarhandbok

© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och Garmin Golf™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång.....	1
Knappar.....	1
Slå på enheten.....	1
Stänga av enheten.....	1
Statusikoner.....	2
Produktuppdateringar.....	2
Spela golf.....	2
Hålvvy.....	3
Mäta ett slag.....	3
Visa banegenskaper.....	4
Registrera score.....	4
Ändra hål.....	4
Byta green.....	5
Ändra bana.....	5
Avsluta en runda.....	5
Överföra scorekort med Garmin	
Express.....	5
Garmin Golf App.....	5
Anpassa enheten.....	5
Systeminställningar.....	5
Felsökning.....	6
Enheten är på fel språk.....	6
Min enhet visar inte rätt tid eller	
datum.....	6
Bilaga.....	7
Ladda enheten.....	7
Skötsel av enheten.....	7
Rengöra enheten.....	8
Specifikationer.....	8
Se information om regler och efterlevnad	
för E-label.....	8

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Knappar



①	UP ①	Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten. Välj om du vill bläddra mellan menyer och inställningar. Under en runda kan du välja att bläddra igenom hinder, layups och doglegs.
②	DOWN	Välj om du vill bläddra mellan menyer och inställningar. När du tittar på klockan kan du välja att visa klockslag för soluppgång och solnedgång. Under en runda kan du välja att bläddra igenom hinder, layups och doglegs.
③	OK	Tryck här för att välja menyalternativ och bekräfta meddelanden. Under en runda kan du välja att öppna funktioner för rundan.
④	BACK	Välj för att gå tillbaka till föregående meny.

Slå på enheten

Första gången du startar enheten ombeds du att konfigurera systeminställningar.

- 1 Håll ned ①.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Stänga av enheten

- 1 Håll in ①.
- 2 Välj Ja.

Statusikoner

	Batteristatus
	Batteriet laddar
	Soluppgång
	Solnedgång

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn. Installera appen Garmin Golf™ på din smartphone.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Banuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Golf
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till www.garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Spela golf


Innan du kan börja spela golf måste du vänta tills enheten får satellitsignaler, vilket kan ta 30 till 60 sekunder.

- 1 Välj **OK**.
- 2 Välj **Starta runda**.
Enhetsen hämtar satelliter, beräknar din plats och väljer en bana om det endast finns en bana i närheten.
- 3 Om en lista med banor visas väljer du en bana från listan.
- 4 Slutför installationen och starta en runda genom att följa instruktionerna på skärmen.

Hålvvy

Enheten visar det aktuella hål du spelar och gör automatiskt en övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål.

Obs! Eftersom flaggplatserna ändras, beräknar enheten avståndet till den främre delen, mitten, och den bakre delen av greenen och inte flaggans faktiska plats.

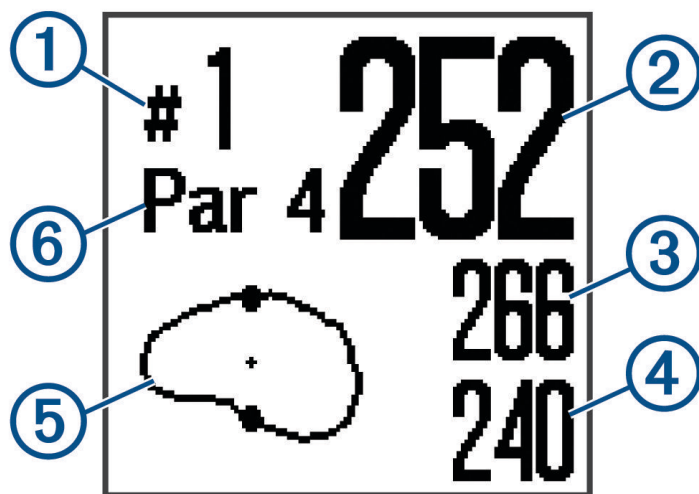

①	Nummer på aktuellt hål.
②	Avstånd till greenens mitt.
③	Avstånd till greenens bakre del.
④	Avstånd till greenens främre del.
⑤	Ungefärlig vy över greenen. Greenens mitt markeras med +.
⑥	Par för hålet.

Mäta ett slag

1 När du spelar golf, håll ned **OK**.

Skärmen Mäter slag visas.


2 Gå till bollen.

TIPS: Du kan välja DOWN för att återställa mätningen.

Visa banegenskaper

Du kan visa avstånd till egenskaper på banan, exempelvis hinder, layups och doglegs för par 4- och par 5-hål.

- 1 När du spelar golf väljer du **UP** eller **DOWN**.
- 2 Välj en egenskap.

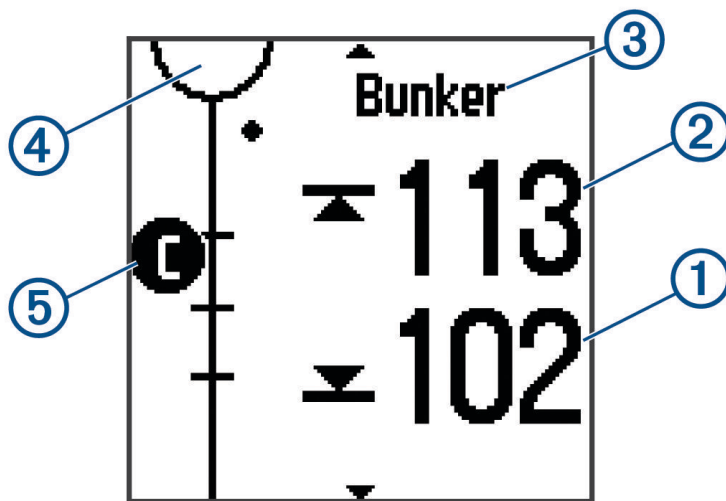

- Avstånd till egenskapen visas på skärmen:
 - För stora hinder anges avståndet till hindrets främre ① och bakre ② del. För små hinder anges endast avståndet hindrets främre del.
 - För layups och doglegs anges avståndet till egenskapen.
- Typ av egenskap ③ anges högst upp på sidan.
- Greenen visas som en halvcirkel ④ överst på skärmen. Linjen under greenen representerar mitten av fairway.
- Egenskaper för det aktuella hålet ⑤ visas under greenen med ungefärlig placering i förhållande till fairway. Hindren identifieras med hjälp av bokstäver efter varandra i enlighet med avståndet från tee-rutan.

- 3 Välj **UP** eller **DOWN** för att visa andra egenskaper för det aktuella hålet.

Registrera score

När scoring är aktiverat uppmanas du att ange din score när du är på green. Du kan justera din score manuellt när som helst under spelet.

- 1 När du spelar golf väljer du **OK**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om scoring inte är aktiverat väljer du **Starta scorekortet**.
 - Om scoring är aktiverat väljer du **Scorekort**.
- 3 Välj, om vid behov, **UP** eller **DOWN** för att välja ett hål och välj **OK**.
- 4 Välj **UP** eller **DOWN** för att ange score och välj **OK**.

Ändra hål

Du kan byta hål manuellt från hålvyskärmen.

- 1 Välj **OK**.
- 2 Välj **Ändra hål**.
- 3 Välj ett hål.

Byta green

Om du spelar ett hål med mer än en green kan du byta green.

- 1 Välj **OK**.
- 2 Välj **Byt green**.
- 3 Välj en green.

Ändra bana

Du kan ändra bana manuellt på hålvyskärmen.

- 1 Välj **OK**.
- 2 Välj **Ändra bana**.
- 3 Välj en bana.

Avsluta en runda

- 1 Välj **OK**.
- 2 Välj **Avsluta runda**.

Överföra scorekort med Garmin Express

Du kan överföra ditt scorekort till Garmin Connect™ med Garmin Express programmet.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till www.garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Garmin Golf App

Garmin Golf Appen låter golfare tävla mot varandra på olika banor. Mer än 41 000 banor har en veckotopplista som vem som helst kan delta i. Du kan organisera en turnering och bjuda in andra spelare att tävla. Du kan använda Garmin Express till att ladda upp scorekort från din kompatibla Garmin enhet för att se detaljerad statistik och slaganalyser.

Garmin Golf appen skynkroniserar dina data med ditt Garmin Connect konto. Du kan hämta Garmin Golf appen appbutiken på din smartphone.

Anpassa enheten

Systeminställningar

På huvudmenyn väljer du Inställningar.

Färgtema: Ställ in färgtema för skärmen (*Ställa in färgtema, sidan 6*).

Scoreinställn.: Aktiverar och avaktiverar scoring. Välj Fråga alltid så uppmanas du att aktivera eller inaktivera scoring när du börjar golfa.

Tid: Ställer in tid och tidsformat.

Språk: Anger enhetens språk.

Obs! Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Enheter: Anger måttenheten för avstånd.

Kön: Ställer in användarens kön.

Program- uppdatering: Uppdaterar enhetens programvara när uppdateringar finns tillgängliga.

Obs! Du måste ansluta till Garmin Express för att kunna ta emot programuppdateringar.

Återställ standardinställningar: Tar bort användardata och återställer enheten till fabriksinställningarna

Ställa in färgtema

- 1 På huvudmenyn väljer du **Inställningar** > **Färgtema**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ha en mörk bakgrund med ljus text väljer du **Mörkt**.
 - Om du vill ha en ljus bakgrund med mörk text väljer du **Ljust**.

Tidsinställningar

Från huvudmenyn väljer du **Inställningar** > **Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars- eller 24-timmarsformat.

Ställ in tid: Ställer in tiden manuellt eller automatiskt baserat på din GPS-position.

Felsökning

Enheten är på fel språk

- 1 Välj **OK** från klockskärmen.
- 2 Välj **DOWN** en gång och välj **OK**.
- 3 Välj **DOWN** tre gånger och välj **OK**.
- 4 Välj språk.

Min enhet visar inte rätt tid eller datum

Enheten uppdaterar tid och datum när den hämtar GPS-signaler. Starta en golfrunda om du vill få rätt tid när du byter tidszon och för att uppdatera vid sommartid.

Obs! Tiden uppdateras inte automatiskt om den är inställd manuellt ([Tidsinställningar, sidan 6](#)).

- 1 Välj **OK**.
- 2 Välj **Starta runda**.
- 3 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.

Tid och datum uppdateras automatiskt.

Bilaga

Ladda enheten

⚠ VARNING

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

OBS!

Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i bilagan.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till laddningsporten på din enhet.



- 2 Anslut den tjocka kontakten på USB-kabeln till en USB-laddningsport.
- 3 Ladda enheten helt.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Undvik att trycka på knapparna under vatten.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Ta inte bort banden.

Rengöra enheten

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

TIPS: Mer information finns på garmin.com/fitandcare.

Specifikationer

Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Batteriets livslängd	Endast klocka: upp till 14 veckor Golfspel: upp till 12 timmar Obs! Den faktiska batteritiden för ett fulladdat batteri beror på hur mycket du använder GPS. Batteritiden minskar också om enheten utsätts för extremt låga temperaturer.
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 ° till 40 °C (från 32 ° till 113 °F)
Vattenklassning	5 ATM ¹

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

1 Välj **OK**.

2 Välj **Om**.

¹ Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating.

