

APPROACH® S2

Brugervejledning

© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin-logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1
Opladning af enheden	1
Aktivering af enheden	1
Taster	1
Ikoner	1
Sådan spiller du golf	1
Visning af hul	1
Afstandsmåling af et slag	2
Visning af layup- og dogleg-afstande	2
Scoring	2
Gennemse scorer	2
Visning af scorekort på en computer	2
Brug af distancetæller	2
Tilpasning af din enhed	2
Indstillinger	2
Visning af enhedsoplysninger	2
Appendiks	2
Vedligeholdelse af enheden	2
Rengøring af enheden	3
Specifikationer	3
Sletning af brugerdata	3
Sådan får du flere oplysninger	3
Registrering af din enhed	3
Opdatering af software og baner	3
Softwarelicensaftale	3
Indeks	4

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Udfør disse opgaver, når du bruger enheden for første gang.

- 1 Oplad enheden (*Opladning af enheden*, side 1).
- 2 Tænd for enheden (*Aktivering af enheden*, side 1).
- 3 Start en runde (*Sådan spiller du golf*, side 1).

Opladning af enheden

⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer.

- 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
- 2 Juster opladerpunterne efter kontakterne bag på enheden, og tryk på opladeren ①, indtil den klikker på plads.



- 3 Oplad enheden helt.

Aktivering af enheden

Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at vælge dit sprog.

BEMÆRK: Klokkeslæt og dato indstilles automatisk, når du er udendørs. Du kan også indstille dette manuelt (*Manuel indstilling af tid*, side 2).

- 1 Hold nede på ⏻ .
- 2 Vælg dit sprog.
- 3 Spil et spil golf (*Sådan spiller du golf*, side 1).

Taster



①	⏻	Hold nede for at tænde og slukke for enheden.
	☀	Vælg for at tænde for baggrundsbelysningen.
②	▲	Vælg for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger.
③	▼	Vælg for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger.
④	☰	Hold denne nede for at åbne en menu for det aktuelle skærmbillede.
	OK	Vælg for at vælge menuindstillinger og bekræfte meddelelser. Vælg under afspilning for at rulle gennem forskellige visninger.

Ikoner

	Batteriniveaulet er lavt.
	Distancetæller måler distance og tid (GPS aktiv).
	Alarmen er tændt.

Sådan spiller du golf

Før du kan spille golf, skal du vente, indtil enheden modtager satellitsignaler, hvilket kan tage 30–60 sekunder.


- 1 Hold nede på ☰.
- 2 Vælg **Start runde**.
- 3 Vælg en bane på listen.

Enheden starter automatisk ved det hul, der er nærmest din position.

Visning af hul


Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.

BEMÆRK: Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner enheden afstanden til forkanten, midten og bagkanten af greenen og ikke den faktiske flagplacering.

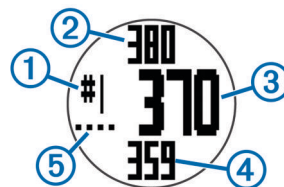


①	Aktuelt hulnummer.
②	Afstand til bagkanten af greenen.
③	Afstand til midten af greenen.
④	Afstand til forkanten af greenen.
⑤	Par for hullet.

Afstandsmåling af et slag

- 1 Hold  nede.
- 2 Vælg **Mål slag**.
- 3 Gå hen til bolden.
Afstanden bliver automatisk nulstillet, når du går til det næste hul.

Visning af layup- og dogleg-afstande

Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4- og 5-huller.

Fra skærmbilledet til visning af hullet (*Visning af hul, side 1*) skal du vælge .




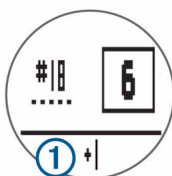
Layup ① og distance for at nå layup ② vises på skærmen.

BEMÆRK: Distancerne fjernes fra listen, når du passerer dem.

Scoring

Før du kan begynde at vedligeholde en pointscore, skal du starte en runde (*Sådan spiller du golf, side 1*).


- 1 Fra skærmbilledet til visning af hullet (*Visning af hul, side 1*) skal du holde  nede.
- 2 Vælg **Start scoring**.
- 3 Vælg **A** eller **V** for at angive scoren.
Din samlede score ① bliver opdateret.



- 4 Vælg **OK** for at vende tilbage til visningen af hullet.

Gennemse scorerer

Du kan redigere individuelle scorerer, men ikke den samlede score.

- 1 Hold  nede.
- 2 Vælg **Scorekort**.
- 3 Vælg **A** eller **V** for at vælge hullet.
- 4 Vælg **OK** for at redigere.

Visning af scorekort på en computer

Du kan få vist alle gemte scorekort på din computer.

- 1 Tilslut enheden til en USB-port på din computer ved hjælp af opladningsholderen.
- 2 Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på Windows® computere og som en monteret disk på Mac® computere.
- 3 Åbn **ScorecardViewer.html** for at få vist dit scorekort.

Brug af distancetæller

Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden og den distance, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og stopper automatisk, når du starter eller afslutter en runde, men du kan også starte og stoppe den manuelt.

- 1 Hold nede på .
- 2 Vælg **Distancetæller** for at få vist eller starte distancetælleren.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg  > **Fortsæt** for at fortsætte med at bruge distancetælleren.
 - Vælg  > **Sluk** for at stoppe distancetælleren.
 - Vælg  > **Nulstil** for at nulstille tid og afstand.

Tilpasning af din enhed

Indstillinger

Hold  nede, og vælg Opsætning.

Tid: Indstiller tiden til automatisk eller manuel (*Manuel indstilling af tid, side 2*).

Format: Indstiller tidsformatet til 12 eller 24 timer.


Toner: Slår tonerne til eller fra.

Sprog: Angiver sproget.

Enheder: Angiver, om afstand skal måles i yard eller meter.

Manuel indstilling af tid

Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden modtager satellitsignaler.


- 1 Hold nede på .
- 2 Vælg **Opsætning > Tid > Manuel**.
- 3 Vælg **A** eller **V** for at indstille timer og minutter.
- 4 Vælg **AM** eller **PM**.

Indstilling af alarm

- 1 Hold nede på .
- 2 Vælg **Alarm > Indstil**.
- 3 Vælg **A** eller **V** for at indstille timer og minutter.
- 4 Vælg **AM** eller **PM**.
- 5 Bekræft, at alarmer er slået Til.

Visning af enhedsoplysninger

Du kan se softwareversion og enheds-id.

- 1 Hold nede på .
- 2 Vælg **Om**.

Appendiks

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Undgå at trykke på tasterne under vandet.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe

kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden.

Rengøring af enheden

BEMÆRK

Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.


- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

Specifikationer

Batteritype	Litiumion
Batterilevetid	Kun ur: 3 uger Golfspil: 8 timer BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid for et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger GPS, baggrundsbelysningen og strømsparetilstanden. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer, reduceres batteriets levetid.
Driftstemperatur	Fra -4° til 140° F (fra -20° til 60° C)
Opladningstemperatur	Fra 40° til 104° F (fra 5° til 40° C)
Vandtæthed	32,8 ft. (10 m) BEMÆRK: Enheden er ikke beregnet til brug ved svømning.

Strømbesparelse

Efter nogen tids inaktivitet skifter enheden til strømsparetilstand. Enheden viser klokkeslæt og dato, men den bruger ikke GPS. Enheden skifter ikke til strømsparetilstand, hvis distancetælleren er aktiveret. Du kan vælge  for at gå ud af strømsparetilstand.

Sletning af brugerdata

BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data.

- 1 Hold  og  nede samtidig.
- 2 Vælg Ja.

Sådan får du flere oplysninger

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin® forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Registrering af din enhed

Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted.

Opdatering af software og baner

Før du kan opdatere din enhed, skal du downloade og installere Garmin CourseView Updater på din computer. Gå til www.garmin.com/courses for at få yderligere oplysninger.

- 1 Tilslut enheden til opladningsholderen.

- 2 Tilslut den anden ende af USB-kablet til en ledig USB-port på computeren.
- 3 Start CourseView Updater.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.

Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Software") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.

Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.

Indeks

A

afstandsmåling af slag **2**
alarm **2**

B

bane
 spille **1**
 vælge **1**
batteri, oplade **1**

D

dogleg **2**

E

enhed, registrering **3**
enheds-ID **2**

F

fejlfinding **3**

I

ikoner **1**
indstillinger **2**

L

layup **2**

N

nøgler **1**

O

opdateringer
 banekort **3**
 CourseView **3**
 software **3**
oplade **1**

P

produktregistrering **3**

R

registrering af enheden **3**
rengøring af enheden **2, 3**

S

scorecard **2**
scorekort, vise **2**
slette, alle brugerdata **3**
software, version **2**
softwarelicensaftale **2, 3**
specifikationer **3**
strømbesparelse **3**

T

taster **2**
tid **2**
tilbehør **3**
tilpasse enhed **2**

U

ur **2**

