

APPROACH® S2

Käyttöopas

© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin-logo ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tavamerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Aloitius	1
Laitteen lataaminen	1
Laitteen käynnistäminen	1
Painikkeet	1
Kuvakkeet	1
Golfin pelaaminen	1
Reikänäkymä	1
Lyönnin mittaaminen	2
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen	2
Pisteiden seuraaminen	2
Tulosten tarkasteleminen	2
Tuloskorttien tarkasteleminen tietokoneessa	2
Matkamittarin käyttäminen	2
Laitteen mukauttaminen	2
Asetukset	2
Laitteen tietojen näyttäminen	2
Liite	2
Laitteen huoltaminen	2
Laitteen puhdistaminen	3
Tekniset tiedot	3
Käyttäjätietojen poistaminen	3
Lisätietojen saaminen	3
Laitteen rekisteröiminen	3
Ohjelmiston ja kenttien päivittäminen	3
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus	3
Hakemisto	4

Aloit

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Tee nämä toimet, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran.

- 1 Lataa laitteen akku (*Laitteen lataaminen*, sivu 1).
- 2 Käynnistä laite (*Laitteen käynnistäminen*, sivu 1).
- 3 Aloita kierros (*Golfin pelaaminen*, sivu 1).

Laitteen lataaminen

VAROITUS

Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

HUOMAUTUS

Estä korroosio puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristö perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.

- 1 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
- 2 Kohdista laturin tapit laitteen takapuolella olevien liitinpintojen kanssa ja työnnä laturia ①, kunnes se napsahtaa paikalleen.



- 3 Lataa laitteen akku täyteen.

Laitteen käynnistäminen

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, saat kehoitteen valita kielen.

HUOMAUTUS: aika ja päivämäärä määrittyvät automaattisesti, kun olet ulkoilmassa. Voit määrittää ne myös manuaalisesti (*Ajan asettaminen manuaalisesti*, sivu 2).

- 1 Paina -painiketta pitkään.
- 2 Valitse kieli.
- 3 Aloita golfpeli (*Golfin pelaaminen*, sivu 1).

Painikkeet



①		Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla painiketta pitkään.
		Ota taustavalvo käyttöön valitsemalla.
②		Selaa valikoita, reikiä ja asetuksia valitsemalla painike.
③		Selaa valikoita, reikiä ja asetuksia valitsemalla painike.
④		Avaa nykyisen näytön valikko painamalla pitkään.
	OK	Valitse valikkokohtia ja kuittaa ilmoituksia valitsemalla. Pelin aikana voit valita tämän ja selata näkymiä.

Kuvakkeet

	Pariston virta on vähissä.
	Matkamittari mittaa matkaa ja aikaa (GPS käytössä).
	Hälytys on käytössä.

Golfin pelaaminen

Ennen kuin voit palata golfia, odota, että laite löytää satelliittisignaaleja, mikä saattaa kestää 30–60 sekuntia.


- 1 Paina -painiketta pitkään.
- 2 Valitse **Aloita kierros**.
- 3 Valitse kenttä luettelosta.

Laite aloittaa automaattisesti nykyistä sijaintiasi lähinnä olevalta reiältä.

Reikänäkymä

Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun siirryt uudelle reiälle.

HUOMAUTUS: koska lipun sijainti vaihtelee, laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan, ei todelliseen lipun sijaintiin.

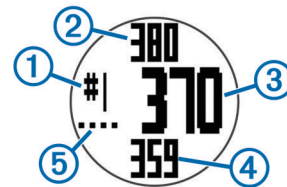

①	Nykyisen reiän numero.
②	Etäisyys viheriön takareunaan.
③	Etäisyys viheriön keskikohtaan.
④	Etäisyys viheriön etureunaan.
⑤	Reiän par-arvo.

Lyönnin mittaaminen

- 1 Paina **≡** pitkään.
- 2 Valitse **Mittaa lyönti**.
- 3 Kävele pallon luo.

Matka nollautuu automaattisesti, kun siirryt seuraavalle reiälle.

Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen

Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja dogleg-etäisyydet, joiden par on 4 tai 5.

Valitse reikänäkymässä (*Reikänäkymä, sivu 1*) **≡**.




Layup ① ja matka layupille ② näkyvät näytössä.

HUOMAUTUS: etäisyydet poistetaan luettelosta, kun saavutat ne.

Pisteiden seuraaminen

Aloita kierros, jotta voit aloittaa pistelaskun (*Golfin pelaaminen, sivu 1*).

- 1 Paina reikänäkymässä (*Reikänäkymä, sivu 1*) **≡** pitkään.
- 2 Valitse **Aloita pistelasku**.
- 3 Määritä pisteet valitsemalla **▲** tai **▼**.
Kokonaispisteesi ① päivittyvät.

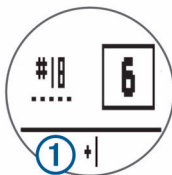

- 4 Voit palata reikänäkymään valitsemalla **OK**.

Tulosten tarkasteleminen

Voit muokata yksittäisiä pisteitä muttet yhteispisteitä.

- 1 Paina **≡** pitkään.
- 2 Valitse **Tuloskortti**.
- 3 Valitse reikä valitsemalla **▲** tai **▼**.
- 4 Muokkaa valitsemalla **OK**.

Tuloskorttien tarkasteleminen tietokoneessa

Voit tarkastella kaikkia tallennettuja tuloskortteja tietokoneessa.

- 1 Liitä laite tietokoneen USB-porttiin lataustelineen avulla.
- 2 Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone -kansiossa (Windows®) tai taltiona (Mac®).
- 3 Voit tarkastella tuloskortteja avaamalla tiedoston **ScorecardViewer.html**.

Matkamittarin käyttäminen

Voit mitata aikaa ja kuljettua matkaa matkamittarin avulla. Matkamittari käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti, kun aloitat

tai lopetat kierroksen. Lisäksi voit käynnistää ja pysäyttää sen manuaalisesti.

- 1 Paina **≡**-painiketta pitkään.
- 2 Voit tarkastella matkamittaria ja käynnistää sen valitsemalla **Matkamittari**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jatka matkamittarin käyttöä valitsemalla **≡** > **Jatka**.
 - Pysäytä matkamittari valitsemalla **≡** > **Sammuta**.
 - Nollaa aika ja matka valitsemalla **≡** > **Nollaa**.

Laitteen mukauttaminen

Asetukset

Paina **≡**-painiketta pitkään ja valitse Asetus.

Aika: määrittää ajan automaattiseksi tai manuaaliseksi (*Ajan asettaminen manuaalisesti, sivu 2*).

Muoto: määrittää ajan esitystavaksi 12 tai 24 tuntia.

Äänet: äänten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Kieli: määrittää kielen.

Yksikkö: voit mitata matkaa jaardeina tai metreinä.

Ajan asettaminen manuaalisesti

Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite etsii satelliittisignaaleja.

- 1 Paina **≡**-painiketta pitkään.
- 2 Valitse **Asetus** > **Aika** > **Manuaalinen**.
- 3 Määritä tunnit ja minuutit valitsemalla **▲** tai **▼**.
- 4 Valitse **AP** tai **IP**.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Paina **≡**-painiketta pitkään.
- 2 Valitse **Hälytys** > **Määritä**.
- 3 Määritä tunnit ja minuutit valitsemalla **▲** tai **▼**.
- 4 Valitse **AP** tai **IP**.
- 5 Varmista, että hälytyksen asetus on **Käytössä**.

Laitteen tietojen näyttäminen

Voit näyttää ohjelmistoversion ja laitetunnuksen.

- 1 Paina **≡**-painiketta pitkään.
- 2 Valitse **Tiedot**.

Liite

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Älä paina painikkeita veden alla.

Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle, alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Laitteen puhdistaminen

HUOMAUTUS

Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää lataamisen ja tiedonsiirron.

- 1 Käytä miedolla pesuaineliuksella kostutettua liinaa.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Litiumioni
Akunkesto	Vain kello: 3 viikkoa Golfpelissä: 8 tuntia HUOMAUTUS: täyteen ladatun akun kesto määräytyy GPS-toiminnon, taustavalon ja virransäätötilan käytön mukaan. Myös käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa lyhentää akunkestoa.
Käyttölämpötila	-4 - 140 °F (-20 - 60 °C)
Latauslämpötila	40 - 104 °F (5 - 40 °C)
Vedenkestävyys	32,8 jalkaa (10 m) HUOMAUTUS: laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi uinnin aikana.

Virransäästö

Laite siirtyy virransäätötilaan, kun se on ollut jonkin aikaa käyttämättömänä. Laite näyttää ajan ja päivämäärän, mutta ei käytä GPS-toimintaa. Laite ei siirry virransäätötilaan, jos matkamittari on käynnissä. Voit poistua virransäätötilasta valitsemalla -painikkeen.

Käyttäjätietojen poistaminen

HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.

- 1 Paina  ja -painiketta pitkään samanaikaisesti.
- 2 Valitse **Kyllä**.

Lisätietojen saaminen

- Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
- Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin® jälleenmyyjältä.

Laitteen rekisteröiminen

Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.

- Siirry osoitteeseen <http://my.garmin.com>.
- Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.

Ohjelmiston ja kenttien päivittäminen

Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, sinun on ladattava ja asennettava Garmin CourseView Updater tietokoneeseen. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/courses.

- 1 Liitä laite lataustelineeseen.
- 2 Liitä USB-kaapeli lataustelineen ja tietokoneen USB-liitäntään.
- 3 Käynnistä CourseView Updater.
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.

Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajilla.

Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.

Hakemisto

A

aika [2](#)
akku, lataaminen [1](#)
asetukset [2](#)

D

dogleg [2](#)

H

hälytys [2](#)

K

kello [2](#)
kenttä
 toistaminen [1](#)
 valitseminen [1](#)
kuvakkeet [1](#)

L

laite, rekisteröinti [3](#)
laitteen mukauttaminen [2](#)
laitteen puhdistaminen [2, 3](#)
laitteen rekisteröiminen [3](#)
laitteen tunnus [2](#)
lataaminen [1](#)
layup [2](#)
lisävarusteet [3](#)
lyönnin mittaaminen [2](#)

O

ohjelmisto, versio [2](#)
ohjelmiston käyttöoikeussopimus [2, 3](#)

P

painikkeet [1, 2](#)
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot [3](#)
päivitykset
 CourseView [3](#)
 kenttien kartat [3](#)
 ohjelmisto [3](#)

T

tekniset tiedot [3](#)
tulokortti [2](#)
 tarkasteleminen [2](#)
tuotteen rekisteröiminen [3](#)

V

vianmääritys [3](#)
virransäästö [3](#)

