

GARMIN[®]

APPROACH[®] S2

Manuale Utente

© 2013 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin e Approach® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Sommario

Operazioni preliminari	1
Caricamento del dispositivo	1
Accensione dell'unità	1
Tasti	1
Icone	1
Giocare a golf	1
Visualizzazione delle buche	1
Misurazione di un colpo	2
Visualizzazione delle distanze layup e dogleg	2
Segnare i punti	2
Modifica dei punteggi	2
Visualizzazione dei segnapunti su un computer	2
Uso del contachilometri	2
Personalizzazione del dispositivo	2
Impostazioni	2
Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo	2
Appendice	3
Manutenzione del dispositivo	3
Pulizia del dispositivo	3
Caratteristiche tecniche	3
Eliminazione dei dati utente	3
Ulteriori informazioni	3
Registrazione del dispositivo	3
Aggiornamento del software e dei campi	3
Contratto di licenza software	3
Indice	4

Operazioni preliminari

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, effettuare le seguenti operazioni.

- 1 Caricare il dispositivo (*Caricamento del dispositivo*, pagina 1).
- 2 Accendere il dispositivo (*Accensione dell'unità*, pagina 1).
- 3 Iniziare un round (*Giocare a golf*, pagina 1).

Caricamento del dispositivo

AVVERTENZA

Questo dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

AVVISO

Per evitare la corrosione, pulire e asciugare accuratamente i contatti e l'area circostante prima del caricamento o del collegamento a un computer.

- 1 Collegare il cavo USB a una porta USB del computer.
- 2 Allineare le guide del caricabatterie ai contatti sul retro del dispositivo e premere il caricabatterie ① finché non scatta in posizione.



- 3 Caricare completamente il dispositivo.

Accensione dell'unità

La prima volta che si utilizza il dispositivo, viene richiesto di scegliere la lingua.

NOTA: l'ora del giorno e la data vengono impostate automaticamente quando ci si trova all'aperto. ma è comunque possibile impostarle manualmente (*Impostazione manuale dell'ora*, pagina 2).

- 1 Tenere premuto ⌂.
- 2 Selezionare la lingua.
- 3 Giocare una partita a golf (*Giocare a golf*, pagina 1).

Tasti



① ⌂	Tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo.
☀	Selezionare per attivare la retroilluminazione.
Ⓐ	Selezionare per scorrere i menu, le buche e le impostazioni.
Ⓑ	Selezionare per scorrere i menu, le buche e le impostazioni.
④ ⌂	Tenere premuto per aprire il menu della schermata corrente.
OK	Selezionare per scegliere le opzioni di menu e confermare i messaggi. Durante il gioco, selezionare per scorrere le diverse visualizzazioni.

Icône

██████████	La batteria è scarica.
███████	Il contachilometri sta calcolando la distanza e il tempo (GPS attivo).
🔔	L'allarme è attivato.

Giocare a golf

Prima di poter giocare a golf, è necessario attendere che il dispositivo acquisisca i segnali satellitari. L'operazione potrebbe richiedere 30–60 secondi.


- 1 Tenere premuto ⌂.
- 2 Selezionare **Inizio round**.
- 3 Selezionare un campo dall'elenco.

Il dispositivo inizia automaticamente la partita sulla buca più vicina alla posizione attuale.

Visualizzazione delle buche

Il dispositivo consente di visualizzare l'attuale buca di gioco e cambia automaticamente modalità quando ci si sposta su una nuova buca.

NOTA: poiché la posizione del pin cambia, il dispositivo misura la distanza dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green e non dal luogo pin effettivo.

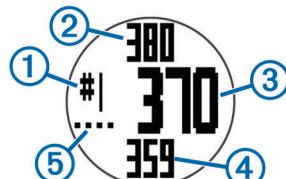

①	Numero buca corrente.
②	Distanza dalla parte posteriore del green.
③	Distanza dal centro del green.

(4)	Distanza dalla parte anteriore del green.
(5)	Par per la buca.

Misurazione di un colpo

- 1 Tenere premuto 
 - 2 Selezionare **Misurazione colpo**.
 - 3 Camminare verso la pallina.
- La distanza viene reimpostata automaticamente quando si passa alla buca successiva.

Visualizzazione delle distanze layup e dogleg

È possibile visualizzare un elenco delle distanze lay up e dogleg per le buche del par 4 e 5.

Dalla schermata di visualizzazione delle buche ([Visualizzazione delle buche, pagina 1](#)), selezionare 



Il layup ① e la distanza per raggiungere il layup ② viene visualizzata sullo schermo.

NOTA: le distanze vengono rimosse dall'elenco quando vengono superate.

Segnare i punti

Prima di poter segnare i punti, è necessario iniziare una partita ([Giocare a golf, pagina 1](#)).

- 1 Dalla vista delle buche ([Visualizzazione delle buche, pagina 1](#)), tenere premuto 
- 2 Selezionare **Avvia punteggio**.
- 3 Selezionare **A** o **V** per impostare il punteggio.

Il punteggio totale ① viene aggiornato.



- 4 Selezionare **OK** per tornare alla vista delle buche.

Modifica dei punteggi

È possibile modificare i singoli punteggi ma non il punteggio totale.

- 1 Tenere premuto 
- 2 Selezionare **Segnapunti**.
- 3 Selezionare **A** o **V** per selezionare la buca.
- 4 Selezionare **OK** per modificare.

Visualizzazione dei segnapunti su un computer

È possibile visualizzare tutti i segnapunti salvati sul computer.

- 1 Collegare il dispositivo a una porta USB sul computer utilizzando il caricabatterie.

- 2 Il dispositivo viene visualizzato come unità rimovibile in Risorse del computer nei computer Windows® e come volume installato sui computer Mac®.

- 3 Aprire **ScorecardViewer.html** per visualizzare i segnapunti.

Uso del contachilometri

È possibile utilizzare il contachilometri per registrare il tempo e la distanza percorsa. Il contachilometri si avvia e si interrompe automaticamente quando si inizia o si termina un round. Tuttavia è possibile avviarlo e interromperlo anche manualmente.

- 1 Tenere premuto 
- 2 Selezionare **Contachilometri** per visualizzare o avviare il contachilometri
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare  > **Continua** per continuare ad utilizzare il contachilometri.
 - Selezionare  > **Disattiva** per disattivare il contachilometri.
 - Selezionare  > **Reimposta** per reimpostare il tempo e la distanza.

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni

Tenere premuto  e selezionare Impostazione.

Ora: consente di impostare l'ora automaticamente o manualmente ([Impostazione manuale dell'ora, pagina 2](#)).

Formato: consente di impostare il formato orario su 12 ore o 24 ore.

Toni: consente di attivare o disattivare i toni audio.

Lingua: consente di impostare la lingua.

Unità: consente di misurare la distanza in iarde o metri.

Impostazione manuale dell'ora

Per impostazione predefinita, l'ora viene impostata automaticamente quando il dispositivo acquisisce il segnale satellitare.

- 1 Tenere premuto 
- 2 Selezionare **Impostazione > Orario > Manuale**.
- 3 Selezionare **A** o **V** per impostare le ore e i minuti.
- 4 Selezionare **AM** o **PM**.

Impostazione della sveglia

- 1 Tenere premuto 
- 2 Selezionare **Allarme > Imposta**.
- 3 Selezionare **A** o **V** per impostare le ore e i minuti.
- 4 Selezionare **AM** o **PM**.
- 5 Accertarsi che la sveglia sia impostata su **Attivato**.

Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo

È possibile visualizzare la versione software e l'ID unità.

- 1 Tenere premuto 
- 2 Selezionare **Info su**.

Appendice

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Evitare di premere i tasti sott'acqua.

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Pulizia del dispositivo

AVVISO

Anche piccole quantità di sudore o umidità possono provocare la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è connesso a un caricabatterie. La corrosione può impedire la ricarica e il trasferimento dei dati.

1 Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di una soluzione detergente non aggressiva.

2 Asciugarlo.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il dispositivo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	Ioni di litio
Durata della batteria	Solo orologio: 3 settimane Giocando a golf: fino a 8 ore NOTA: la durata effettiva della batteria quando questa è completamente carica dipende dal tempo di utilizzo del GPS, della retroilluminazione e della modalità di risparmio energetico. L'esposizione a temperature estremamente fredde contribuisce a ridurre la durata della batteria.
Temperatura di funzionamento	Da -4° a 140° F (da -20° a 60° C)
Temperatura di ricarica	Da 40° a 104° F (da 5° a 40° C)
Impermeabilità	32,8 piedi (10 m) NOTA: il dispositivo non è progettato per l'utilizzo durante il nuoto.

Risparmio energetico

Dopo un periodo di inattività, il dispositivo passa alla modalità di risparmio energetico. Il dispositivo visualizza l'ora e la data, ma non utilizza il GPS. Il dispositivo non entra in modalità di risparmio energetico se è attivato il contachilometri. Selezionare  per uscire dalla modalità di risparmio energetico.

Eliminazione dei dati utente

NOTA: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1 Tenere premuto  e  contemporaneamente.

2 Selezionare **Sì**.

Ulteriori informazioni

- Visitare il sito Web www.garmin.com/intosports.
- Visitare il sito Web www.garmin.com/learningcenter.

- Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin® per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

Registrazione del dispositivo

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione online.

- Visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o una fotocopia.

Aggiornamento del software e dei campi

Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario scaricare e installare Garmin CourseView Updater sul computer. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/courses.

- Collegare il dispositivo alla base di ricarica.
- Collegare l'estremità USB del cavo di ricarica a una porta USB del computer.
- Avviare CourseView Updater.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Contratto di licenza software

L'USO DEL DISPOSITIVO IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI SPECIFICATI NEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE.

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO.

Garmin Ltd. e le società affiliate ("Garmin") concedono una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questo dispositivo (il "Software") in forma binaria eseguibile per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo, i diritti di proprietà e di proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti ed è protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software, di cui non viene fornito il codice sorgente, sono considerati segreti commerciali di Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi Paese in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti d'America o delle norme per il controllo delle esportazioni da qualsiasi altro Paese.

Indice

A

accessori **3**
aggiornamenti
 CourseView **3**
 mappe dei campi **3**
software **3**

B

batteria, carica **1**

C

campo
 gioco **1**
 selezione **1**
caratteristiche tecniche **3**
carica **1**
contratto di licenza software **2, 3**

D

dispositivo, registrazione **3**
dogleg **2**

E

eliminazione, tutti i dati utente **3**

I

icone **1**
ID unità **2**
impostazioni **2**

L

lay up **2**

M

misurazione di un colpo **2**

O

ora **2**
orologio **2**

P

personalizzazione del dispositivo **2**
pulizia del dispositivo **3**

R

registrazione del dispositivo **3**
registrazione del prodotto **3**
risoluzione dei problemi **3**
risparmio energetico **3**

S

segnapunti **2**
 visualizzazione **2**
software, versione **2**
sveglia **2**

T

tasti **1, 3**

support.garmin.com

CE