

APPROACH® S2

Brukerveiledning

© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1
Lade enheten	1
Slå på enheten	1
Taster	1
Ikoner	1
Spille golf	1
Visning av hull	1
Måle et slag	1
Vise avstander for layup og dogleg	2
Føre poengregnskap	2
Se over poengsummene	2
Vise scorekort på en datamaskin	2
Bruke kilometertelleren	2
Tilpasse enheten	2
Innstillinger	2
Vise enhetsinformasjon	2
Tillegg	2
Ta vare på enheten	2
Rengjøre enheten	3
Spesifikasjoner	3
Slette brukerdata	3
Få mer informasjon	3
Registrere enheten	3
Oppdatere programvare og baner	3
Lisensavtale for programvare	3
Indeks	4

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre følgende:

- 1 Lad enheten (*Lade enheten*, side 1).
- 2 Slå på enheten (*Slå på enheten*, side 1).
- 3 Start en runde (*Spille golf*, side 1).

Lade enheten

⚠ ADVARSEL

Denne enheten inneholder et lithiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

LES DETTE

Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

- 1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
- 2 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av enheten, og trykk på laderen ① til den klikker på plass.



- 3 Lad enheten helt opp.

Slå på enheten

Første gang du bruker enheten, blir du bedt om å velge språk.

MERK: Dato og klokkeslett stilles inn automatisk når du befinner deg utendørs. Du kan også stille inn dette manuelt (*Angi klokkeslett manuelt*, side 2).

- 1 Hold nede ⏻.
- 2 Velg språk.
- 3 Spill en runde golf (*Spille golf*, side 1).

Taster



①	⏻	Hold nede for å slå enheten av og på.
	☀	Velg for å slå på bakgrunnslyset.
②	▲	Velg for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.
③	▼	Velg for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.
④	≡	Hold nede for å åpne menyen for gjeldende skjermbilde.
	OK	Velg for å velge menyalternativer og bekrefte meldinger. Velg under avspilling for å bla gjennom de ulike visningene.

Ikoner

🔋	Lavt batterinivå.
📶	Kilometertelleren måler avstand og tid (GPS aktivert).
🔔	Alarmen er på.

Spille golf

Du må vente til enheten innhenter satellittsignaler før du kan spille golf. Dette kan ta 30–60 sekunder.


- 1 Hold nede ≡.
- 2 Velg **Start runde**.
- 3 Velg en bane fra listen.

Enheter starter automatisk på hullet som er nærmest der du befinner deg.

Visning av hull

Enheter viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler automatisk når du går til et nytt hull.

MERK: Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til selve flagget.

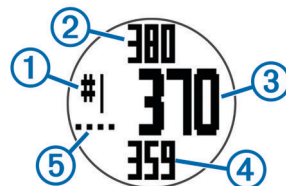

①	Gjeldende hullnummer.
②	Avstand til bakre del av greenen.
③	Avstand til midten av greenen.
④	Avstand til fremre del av greenen.
⑤	Par for hullet.

Måle et slag

- 1 Hold inne ≡.

- 2 Velg **Mål slag**.
- 3 Gå til ballen din.
Avstanden nullstilles automatisk når du går til det neste hullet.

Vise avstander for layup og dogleg

Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull med par på 4 og 5.

Gå til hullvisningen (*Visning av hull, side 1*), og velg .



Layup ① og avstanden for å nå layupen ② vises på skjermen.

MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du passerer dem.

Føre poengregnskap

Du må starte en runde før du kan begynne å føre poeng (*Spille golf, side 1*).

- 1 Gå til hullvisningen (*Visning av hull, side 1*), og hold inne .
- 2 Velg **Start poengregning**.
- 3 Velg **A** eller **V** for å angi poeng.
Den sammenlagte poengsummen ① oppdateres.



- 4 Velg **OK** for å gå tilbake til hullvisningen.

Se over poengsummene

Du kan redigere individuelle poengsummer, men ikke den sammenlagte poengsummen.

- 1 Hold inne .
- 2 Velg **Scorekort**.
- 3 Velg **A** eller **V** for å velge hullet.
- 4 Velg **OK** for å redigere.

Vise scorekort på en datamaskin

Du kan vise alle lagrede scorekort på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en USB-port på datamaskinen ved hjelp av ladeholderen.
- 2 Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i Windows® og som et aktivert volum i Mac®.
- 3 Åpne **ScorecardViewer.html** for å vise scorekort.

Bruke kilometertelleren

Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid og tilbakelagt avstand. Kilometertelleren starter og stopper automatisk når du starter eller avslutter en runde, og du kan også starte og stoppe den manuelt.

- 1 Hold nede .

- 2 Velg **Kilometerteller** for å vise eller starte kilometertelleren.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg  > **Fortsett** for å fortsette å bruke kilometertelleren.
 - Velg  > **Slå av** for å stoppe kilometertelleren.
 - Velg  > **Nullstill** for å nullstille tiden og avstanden.

Tilpasse enheten

Innstillinger

Hold nede , og velg Oppsett.

Tid: Angir tiden som automatisk eller manuell (*Angi klokkeslett manuelt, side 2*).

Format: Angir tidsformatet til 12- eller 24-timers.

Toner: Slår lydsignaler av eller på.

Språk: Angir språket.

Enheter: Angir måleavstand som yards eller meter.

Angi klokkeslett manuelt

Klokkeslettet stilles inn automatisk når enheten innhenter satellittsignaler.

- 1 Hold nede .
- 2 Velg **Oppsett** > **Tid** > **Manuell**.
- 3 Velg **A** eller **V** for å stille inn time og minutt.
- 4 Velg **AM** eller **PM**.

Stille inn alarmen

- 1 Hold nede .
- 2 Velg **Alarm** > **Angi**.
- 3 Velg **A** eller **V** for å stille inn time og minutt.
- 4 Velg **AM** eller **PM**.
- 5 Kontroller at alarmen er **På**.

Vise enhetsinformasjon

Du kan vise programvareversjonen og enhets-ID-en.

- 1 Hold nede .
- 2 Velg **Om**.

Tillegg

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Unngå å trykke på tastene under vann.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.

1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.

2 Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.

Spesifikasjoner

Batteritype	Lithiumion
Batterilevetid	Bare klokke: 3 uker Spille golf: 8 timer MERK: Levetiden til et fulladet batteri er avhengig av hvor mye du bruker GPSen, bakgrunnslyset og strømsparingsmodus. Ekstrem kulde vil også redusere levetiden.
Driftstemperatur	Fra -4 til 140 °F (fra -20 til 60 °C)
Ladetemperatur	Fra 40 til 104 °F (fra 5 til 40 °C)
Vanntetthet	32,8 fot (10 m) MERK: Enheten er ikke laget for bruk under svømming.

Strømsparing

Etter en periode uten aktivitet går enheten inn i strømsparingsmodus. Enheten viser tid og dato, men bruker ikke GPS. Enheten går ikke inn i strømsparingsmodus hvis kilometertelleren er slått på. Du kan velge  for å avslutte strømsparingsmodus.

Slette brukerdata

MERK: Dette sletter all informasjon som brukeren har lagt inn.

1 Hold nede  og  samtidig.

2 Velg Ja.

Få mer informasjon

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakt forhandleren for Garmin® for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Registrere enheten

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

Oppdatere programvare og baner

Du må laste ned og installere Garmin CourseView Updater på datamaskinen før du kan oppdatere enhetsprogramvaren. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/courses.

1 Koble enheten til ladeholderen.

2 Koble USB-enden av ladeholderen til en ledig USB-port på datamaskinen.

3 Start CourseView Updater.

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Lisensavtale for programvare

VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES DENNE AVTALEN NØYE.

Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbær form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.

Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs opphavsretslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal dekompile, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.

Indeks

A

alarm [2](#)

B

bane

 spille [1](#)

 velge [1](#)

batteri, lade [1](#)

D

dogleg [2](#)

E

enhet, registrering [3](#)

enhets-ID [2](#)

F

feilsøking [3](#)

I

ikoner [1](#)

innstillinger [2](#)

K

klokke [2](#)

L

lade [1](#)

layup [2](#)

M

måle et slag [1](#)

O

oppdateringer

 banekart [3](#)

 CourseView [3](#)

 programvare [3](#)

P

produktregistrering [3](#)

programvare, versjon [2](#)

programvarelisensavtale [2, 3](#)

R

registrere enheten [3](#)

rengjøre enheten [2, 3](#)

S

scorekort [2](#)

 vise [2](#)

slette, alle brukerdatab [3](#)

spesifikasjoner [3](#)

strømsparing [3](#)

T

taster [1, 2](#)

tid [2](#)

tilbehør [3](#)

tilpasse enheten [2](#)

