

APPROACH® S2

Gebruikershandleiding

© 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin-logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Het toestel opladen	1
Het toestel inschakelen	1
Knoppen	1
Pictogrammen	1
Golfen	1
Hole-weergave	1
Een shot meten	2
Layup- en dogleg-afstanden weergeven	2
Score bijhouden	2
Scores herzien	2
Scorekaarten op een computer weergeven	2
De afstandteller gebruiker	2
Uw toestel aanpassen	2
Instellingen	2
Toestelgegevens weergeven	2
Appendix	2
Toestelonderhoud	2
Het toestel schoonmaken	3
Specificaties	3
Gebruikersgegevens wissen	3
Meer informatie	3
Het toestel registreren	3
Software en banen bijwerken	3
Softwarelicentieovereenkomst	3
Index	4

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Voer deze taken uit wanneer u het toestel in gebruik neemt.

- 1 Laad het toestel op (*Het toestel opladen*, pagina 1).
- 2 Schakel het toestel in (*Het toestel inschakelen*, pagina 1).
- 3 Begin een ronde (*Golfen*, pagina 1).

Het toestel opladen

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.
- 2 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel op één lijn met de oplaadcontacten en druk de oplader ① aan tot deze vastklikt.



- 3 Laad het toestel volledig op.

Het toestel inschakelen

De eerste keer dat u het toestel gebruikt, wordt u gevraagd uw taal te selecteren.

OPMERKING: de datum en tijd van de dag worden automatisch ingesteld als u buitenshuis bent. U kunt ze ook handmatig instellen (*De tijd handmatig instellen*, pagina 2).

- 1 Houd ingedrukt.
- 2 Selecteer uw taal.
- 3 Speel een rondje golf (*Golfen*, pagina 1).

Knoppen



①		Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.
		Selecteer om de schermverlichting in te schakelen.
②		Selecteer om door menu's, holes en instellingen te bladeren.
③		Selecteer om door menu's, holes en instellingen te bladeren.
④		Ingedrukt houden om het menu voor het huidige scherm te openen.
	OK	Selecteer om menuopties te selecteren en berichten te bevestigen. Selecteer tijdens het spelen om door de verschillende weergaven te bladeren.

Pictogrammen

	Batterij is bijna leeg.
	Afstandteller meet afstand en tijd (GPS actief).
	Alarm is aan.

Golfen

Voordat u begint met golfen, moet u ongeveer 30 tot 60 seconden wachten terwijl het toestel de satellietsignalen zoekt.


- 1 Houd ingedrukt.
- 2 Selecteer **Ronde starten**.
- 3 Selecteer een baan in de lijst.

Het toestel start automatisch op de hole die het dichtst bij uw huidige locatie ligt.

Hole-weergave

Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een nieuwe hole gaat.

OPMERKING: Omdat pinlocaties veranderen, berekent het toestel de afstand tot het begin, midden en einde van de green, maar niet de pinlocatie zelf.

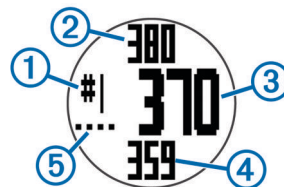

①	Nummer van huidige hole.
②	Afstand tot het einde van de green.
③	Afstand tot het midden van de green.

④	Afstand tot het begin van de green.
⑤	Par voor de hole.


Een shot meten

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Meet shot**.
- 3 Loop naar uw bal.
De afstand wordt automatisch opnieuw ingesteld wanneer u naar de volgende hole gaat.

Layup- en dogleg-afstanden weergeven

U kunt een lijst met layup- en dogleg-afstanden weergeven voor par 4- en 5-holes.

Selecteer vanuit de hole-weergave (*Hole-weergave, pagina 1*) .

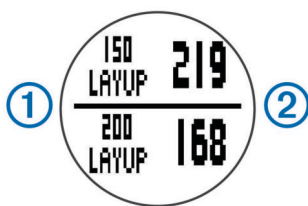


Layup ① en afstand tot de layup ② verschijnen op het scherm.

OPMERKING: Afstanden worden uit de lijst verwijderd wanneer u deze passeert.

Score bijhouden

Voordat u de score kunt gaan bijhouden, moet u een ronde starten (*Golfen, pagina 1*).

- 1 Houd vanuit de hole-weergave (*Hole-weergave, pagina 1*)  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Start scores**.
- 3 Selecteer **A** of **V** om de score in te stellen.
Uw totale score ① wordt bijgewerkt.

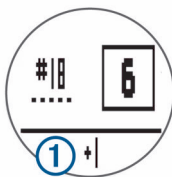

- 4 Selecteer **OK** om terug te gaan naar de hole-weergave.

Scores herzien

U kunt individuele scores wijzigen, maar niet de totale score.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Scorekaart**.
- 3 Selecteer **A** of **V** om de hole te selecteren.
- 4 Selecteer **OK** om te wijzigen.

Scorekaarten op een computer weergeven

U kunt alle opgeslagen scorekaarten op uw computer weergeven.

- 1 Sluit het toestel aan op een USB-poort op uw computer met behulp van de batterijlader.
- 2 Het toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows® computers en als een geïnstalleerd volume op Mac® computers.

- 3 Open **ScorecardViewer.html** om uw scorekaarten te bekijken.

De afstandteller gebruiker

U kunt de afstandteller gebruiken om de afgelegde afstand en tijd vast te leggen. De afstandteller start en stopt automatisch wanneer u een ronde start of stopt, en u kunt de teller ook handmatig starten en stoppen.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Kilometerteller** om de afstandteller weer te geven of te starten.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer  > **Doorgaan** om de afstandteller te blijven gebruiken.
 - Selecteer  > **Schakel uit** om de afstandteller te stoppen.
 - Selecteer  > **Reset** om de afstand en tijd te resetten.

Uw toestel aanpassen

Instellingen

Houd  ingedrukt en selecteer **Stel in**.

Tijd: hiermee stelt u de tijd in op automatisch of handmatig (*De tijd handmatig instellen, pagina 2*).

Notatie: hiermee stelt u de tijdnnotatie in op 12 uur of 24 uur.

Tonen: hiermee schakelt u de geluidssignalen in of uit.

Taal: hiermee stelt u de taal in.

Eenheden: hiermee kunt u afstanden meten in yards of meters.

De tijd handmatig instellen

Standaard wordt de tijd automatisch ingesteld wanneer het toestel satelliet signalen ontvangt.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Stel in** > **Tijd** > **Handmatig**.
- 3 Selecteer **A** of **V** om de uren en minuten in te stellen.
- 4 Selecteer **AM** of **PM**.

Het alarm instellen

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Alarm** > **Stel in**.
- 3 Selecteer **A** of **V** om de uren en minuten in te stellen.
- 4 Selecteer **AM** of **PM**.
- 5 Controleer of het alarm is ingesteld op **Aan**.

Toestelgegevens weergeven

U kunt de softwareversie en de toestel-id bekijken.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Over**.

Appendix

Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Druk niet op de knoppen onder water.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
 - 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
- Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

Specificaties

Batterijtype	Lithium-ion
Levensduur van batterij	Alleen horloge: 3 weken Golf spelen: 8 uur OPMERKING: De werkelijke gebruiksduur van een volledig opgeladen batterij hangt af van hoe lang u de GPS, achtergrondverlichting en spaarstand gebruikt. Blootstelling aan extreem lage temperaturen verkort de gebruiksduur van de batterij.
Bedrijfstemperatuur	Van -4° tot 140° F (van -20° tot 60° C)
Temperatuur bij opladen	Van 40° tot 104° F (van 5° tot 40° C)
Waterbestendigheid	32,8 ft. (10 m) OPMERKING: Het toestel is niet bedoeld voor gebruik tijdens het zwemmen.

Spaarstand

Na een periode zonder activiteit wordt de spaarstand van het toestel geactiveerd. Het toestel geeft dan wel de datum en tijd weer, maar maakt geen gebruik van GPS. Het toestel schakelt niet naar de spaarstand als afstandteller is ingeschakeld. U kunt  selecteren als u de spaarstand weer wilt verlaten.

Gebruikersgegevens wissen

OPMERKING: Hiermee worden alle gegevens gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

- 1 Houd  en  tegelijkertijd ingedrukt.
- 2 Selecteer **Ja**.

Meer informatie

- Ga naar www.garmin.com/intosports.
- Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
- Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin® dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar <http://my.garmin.com>.

- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Software en banen bijwerken

Voordat u uw toestelsoftware kunt bijwerken, moet u de Garmin CourseView Updater downloaden en op uw computer installeren. Ga naar www.garmin.com/courses voor meer informatie.

- 1 Sluit het toestel aan op de batterijlader.
- 2 Sluit de USB-stekker van de batterijlader aan op een USB-poort van uw computer.
- 3 Start CourseView Updater.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen ("Garmin") kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de "software") in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar dochtermaatschappijen.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en wordt beschermd door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale verdragen inzake auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig ander toepasselijk land schenden.

Index

A

accessoires [3](#)
alarm [2](#)

B

baan
 selecteren [1](#)
 spelen [1](#)
batterij, opladen [1](#)

D

dogleg [2](#)

E

een shot meten [2](#)

I

instellingen [2](#)

K

klok [2](#)
knoppen [1](#), [2](#)

L

layup [2](#)

O

opladen [1](#)

P

pictogrammen [1](#)
problemen oplossen [3](#)
productregistratie [3](#)

S

scorekaart [2](#)
 weergeven [2](#)
software, versie [2](#)
softwarelicentieovereenkomst [2](#), [3](#)
spaarstand [3](#)
specificaties [3](#)

T

tijd [2](#)
toestel, registratie [3](#)
toestel aanpassen [2](#)
toestel registreren [3](#)
toestel schoonmaken [2](#), [3](#)
toestel-id [2](#)

U

updates
 baankaarten [3](#)
 CourseView [3](#)
 software [3](#)

V

verwijderen, alle gebruikersgegevens [3](#)

