

APPROACH® S2

Användarhandbok

© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin-logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång	1
Ladda enheten	1
Slå på enheten	1
Knappar	1
Ikoner	1
Spela golf	1
Hålvvy	1
Mäta ett slag	2
Visa layup- och doglegavstånd	2
Registrera score	2
Granska poäng	2
Visa scorekort på dator	2
Använda trippmätaren	2
Anpassa enheten	2
Inställningar	2
Visa enhetsinformation	2
Bilaga	2
Skötsel av enheten	2
Rengöra enheten	3
Specifikationer	3
Radera användardata	3
Mer information	3
Registrera enheten	3
Uppdatera programvara och banor	3
Programlicensavtal	3
Index	4

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

När du använder enheten första gången utför du de här uppgifterna.

- 1 Ladda enheten (*Ladda enheten*, sidan 1).
- 2 Sätt på enheten (*Slå på enheten*, sidan 1).
- 3 Starta en runda (*Spela golf*, sidan 1).

Ladda enheten

⚠ VARNING

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

OBS!

Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten eller ansluter den till en dator.

- 1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 2 Passa in laddarens stift mot kontakterna på enhetens baksida och tryck på laddaren ① tills den klickar på plats.



- 3 Ladda enheten helt.

Slå på enheten

Första gången du använder enheten uppmanas du välja språk.

Obs! Tidpunkt och datum ställs in automatiskt när du är utomhus. Du kan också ställa in det manuellt (*Ställa in tid manuellt*, sidan 2).

- 1 Håll ned .
- 2 Välj språk.
- 3 Spela en golfrounda (*Spela golf*, sidan 1).

Knappar



①		Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.
		Tryck här för att slå på bakgrundsbelysningen.
②		Tryck här för att bläddra mellan menyer, hål och inställningar.
③		Tryck här för att bläddra mellan menyer, hål och inställningar.
④		Håll nedtryckt om du vill öppna menyn för den aktuella skärmen.
	OK	Tryck här för att välja menyalternativ och bekräfta meddelanden. Tryck här om du vill bläddra mellan de olika vyerna under spelets gång.

Ikoner

	Låg batterispänning.
	Trippmätaren mäter avstånd och tid (GPS-enheten aktiv).
	Larmet är aktiverat.

Spela golf

Innan du kan börja spela golf måste du vänta tills enheten får satellitsignaler, vilket kan ta 30-60 sekunder.


- 1 Håll ned .
- 2 Välj **Starta runda**.
- 3 Välj en bana i listan.

Enheten startar automatiskt på hålet närmast din aktuella plats.

Hålvvy

Enheten visar det aktuella hål du spelar och gör automatiskt en övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål.

Obs! Eftersom flaggplatserna ändras, beräknar enheten avståndet till den främre delen, mitten, och den bakre delen av greenen och inte flaggans faktiska plats.

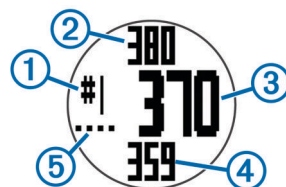

①	Nummer på aktuellt hål.
②	Avstånd till greenens bakre del.
③	Avstånd till greenens mitt.
④	Avstånd till greenens främre del.
⑤	Par för hålet.

Mäta ett slag

1 Håll ned .

2 Välj **Mät slag**.

3 Gå till bollen.

Avstånden återställs automatiskt när du förflyttar dig till ett nytt håll.

Visa layup- och doglegavstånd

Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4- och par 5-håll.

Från hålvyn (*Hålvyn*, sidan 1) väljer du .



Layup ① samt avstånd till layup ② visas på skärmen.

Obs! Avstånden tas bort från listan när du passerar dem.

Registrera score

Innan du kan börja registrera resultat måste du starta en runda (*Spela golf*, sidan 1).

1 I hålvyn (*Hålvyn*, sidan 1) håller du in .

2 Välj **Börja Scoring**.

3 Välj **A** eller **V** för att ange score.

Ditt totala resultat ① har uppdaterats.



4 Välj **OK** om du vill gå tillbaka till hålvyn.

Granska poäng

Du kan ändra enskilda poäng men inte det totala resultatet.

1 Håll ned .

2 Välj **Scorekort**.

3 Välj **A** eller **V** för att välja håll.

4 Välj **OK** för att ändra. **OK**

Visa scorekort på dator

Du kan visa alla sparade scorekort på datorn.

1 Anslut enheten till en USB-port på datorn med hjälp av laddningsdockan.

2 Enheten visas som en flyttbar enhet under Den här datorn på datorer med Windows® och som en volym på skrivbordet på datorer med Mac®.

3 Öppna **ScorecardViewer.html** för att visa scorekort.

Använda trippmätaren

Du kan använda trippmätaren för att registrera avverkad tid och sträcka. Trippmätaren startar och stoppar automatiskt när du startar eller avslutar en runda, och du kan också starta och stoppa den manuellt.

1 Håll ned .

2 Välj **Trippmätare** för att visa eller starta trippmätaren.

3 Välj ett alternativ:

- Välj  > **Fortsätt** om du vill fortsätta att använda trippmätaren.

- Välj  > **Stäng av** för att stoppa trippmätaren.

- Välj  > **Återställ** för att återställa tid och avstånd.

Anpassa enheten

Inställningar

Håll ned  och välj **Inställning**.

Tid: Anger tiden till automatisk eller manuell (*Ställa in tid manuellt*, sidan 2).

Format: Anger tidsformatet i 12 t eller 24 t.

Ljud: Sätter på och stänger av ljud.

Språk: Anger språk.

Enheter: Anger om avstånd ska anges i yards eller meter.

Ställa in tid manuellt

Som standard ställs tiden in automatiskt när enheten söker efter satellitsignaler.

1 Håll ned .

2 Välj **Inställning** > **Tid** > **Manuellt**.

3 Välj **A** eller **V** för att ställa in timme och minut.

4 Välj **FM** eller **EM**.

Ställa in larmet

1 Håll ned .

2 Välj **Larm** > **Välj**.

3 Välj **A** eller **V** för att ställa in timme och minut.

4 Välj **FM** eller **EM**.

5 Kontrollera att larmet är inställt till **På**.

Visa enhetsinformation

Du kan visa programvaruversion och enhets-ID.

1 Håll ned .

2 Välj **Om**.

Bilaga

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Undvik att trycka på knapparna under vatten.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Rengöra enheten

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

Specifikationer

Batterityp	Litiumjon
Batteriets livslängd	Endast klocka: 3 veckor Spela golf: 8 timmar Obs! Den faktiska batteritiden för ett fulladdat batteri beror på hur mycket du använder GPS, bakgrunds-belysning och energisparläge. Batteritiden minskar också om enheten utsätts för extremt låga temperaturer.
Drifttemperatur	Från -4 till 140 °F (från -20 till 60 °C)
Laddningstemperatur	Från 40 till 104 °F (från 5 till 40 °C)
Vattentålighet	32,8 fot (10 m) Obs! Använd inte enheten när du simmar.

Energisparläge

Efter en tids inaktivitet växlar enheten till energisparläge. Enheten visar tid och datum men använder inte GPS-funktionen. Enheten går inte ned i energisparläge om trippmätaren är på. Du kan trycka på  om du vill avsluta energisparläget.

Radera användardata

Obs! Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

1 Håll in  och  samtidigt.

2 Välj Ja.

Mer information

- Gå till www.garmin.com/intosports.
- Gå till www.garmin.com/learningcenter.
- Gå till <http://buy.garmin.com>, eller kontakta din Garmin® återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Registrera enheten

Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag.

- Gå till <http://my.garmin.com>.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

Uppdatera programvara och banor

Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du hämta och installera Garmin CourseView Updater. Mer information finns på www.garmin.com/courses.

1 Anslut enheten till laddningsdockan.

2 Anslut laddningsdockans USB-ände till en USB-port på datorn.

3 Starta CourseView Updater.

4 Följ instruktionerna på skärmen.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE

PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin Ltd. och dess dotterbolag ("Garmin") ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrolllagar som gäller i USA eller de exportkontrolllagar som gäller i något annat tillämpligt land.

Index

A

anpassa enheten [2](#)

B

bana

spela [1](#)

välja [1](#)

batteri, ladda [1](#)

D

dogleg [2](#)

E

energiparläge [3](#)

enhet, registrering [3](#)

enhets-ID [2](#)

F

felsökning [3](#)

I

ikoner [1](#)

inställningar [2](#)

K

klocka [2](#)

knappar [1, 2](#)

L

ladda [1](#)

larm [2](#)

layup [2](#)

M

mäta ett slag [2](#)

P

produktregistrering [3](#)

programlicensavtal [2, 3](#)

programvara, version [2](#)

R

registrera enheten [3](#)

rengöra enheten [2, 3](#)

S

scorekort [2](#)

visa [2](#)

specifikationer [3](#)

T

ta bort, alla användardata [3](#)

tid [2](#)

tillbehör [3](#)

U

uppdateringar

bankartor [3](#)

CourseView [3](#)

programvara [3](#)

