

GARMIN®

Approach® S20



Návod k obsluze

© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™ a Garmin Golf™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Obsah

Začínáme	1
Tlačítka	1
Zapnutí zařízení	1
Ikony stavu	1
Nabíjení zařízení	1
Hraní golfu	1
Zobrazení jamky	1
Přesun jamky	1
Zobrazení změřených odpalů	2
Zobrazení překážek	2
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg	2
Použití počítače kilometrů	2
Sledování výsledků	2
Aplikace Garmin Golf	2
Automatická detekce úderu	2
Automatické aktualizace hřišť	3
Párování s vaším smartphonem	3
Oznámení z telefonu	3
Zapnutí nebo vypnutí oznámení	3
Zobrazení oznámení	3
Sledování aktivity	3
Zapnutí nebo vypnutí sledování aktivity	3
Zobrazení počtů kroků	3
Používání výzvy k pohybu	3
Skrytí cílového počtu kroků	3
TruSwing™	3
Zobrazení metrik TruSwing na vašem zařízení	3
Změna holí	3
Změna preference ruky	3
Odpojení zařízení TruSwing	4
Přizpůsobení zařízení	4
Nastavení budíku	4
Nastavení systému	4
Dodatek	4
Péče o zařízení	4
Čištění zařízení	4
Technické údaje	4
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě	5
Rejstřík	6

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Tlačítka



① ⏻ UP	Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení. Procházení menu, jamkami a nastavením.
② ⬇️	Procházení menu, jamkami a nastavením.
③ ⏹ ☀️	Výběr možností menu a potvrzování zpráv. Vyberte během hry pro přístup k herním funkcím. Podržením zapnete podsvícení.
④ ⬅️ BACK	Stisknutím se vrátíte do předchozího menu.

Zapnutí zařízení

Při prvním zapnutí zařízení budete vyzváni k provedení konfigurace nastavení systému.

- 1 Podržte tlačítko ①.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Ikony stavu

📶	Stav bezdrátového signálu Bluetooth®
🔋	Stav baterie
🔥	Spálené kalorie
⚠️	Uražená vzdálenost
👤	Počet kroků
🌅	Východ slunce
🌇	Západ slunce

Nabíjení zařízení

⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny týkající se čištění naleznete v příloze.

- 1 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně zařízení a k zařízení bezpečně připojte nabíjecí klip ①.



- 2 Připojte kabel USB k nabíjecímu portu rozhraní USB.
- 3 Zařízení zcela nabijte.
- 4 Stisknutím tlačítka ② nabíječku vyjměte.

Hraní golfu


Před zahájením golfové hry je nutné počkat, dokud zařízení nezíská satelitní signály, což může trvat 30 až 60 sekund.

- 1 Vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Zahajit kolo**.
Zařízení vyhledává satelity a vypočítává polohu.
- 3 Vyberte trasu ze seznamu.
- 4 Podle zobrazených pokynů proces nastavení dokončete a zahajte hru.

Zobrazení jamky

Zařízení zobrazuje jamku, kterou zrovna hrajete, a automaticky se přesune, když přejdete k další jamce.

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení vypočítává zařízení celkovou vzdálenost k přední, střední a zadní části greenu. Jestliže znáte polohu jamky, můžete ji nastavit přesněji (*Přesun jamky, strana 1*).

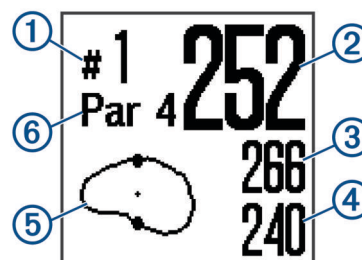

①	Číslo současné jamky.
②	Vzdálenost k jamce.
③	Vzdálenost k zadní části greenu.
④	Vzdálenost k přední části greenu.
⑤	Přibližné zobrazení greenu. Poloha jamky je označena znakem +.
⑥	Par jamky.

Přesun jamky

Můžete se podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

- 1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Přesunout vlnku**.
- 3 Pozici jamky můžete změnit pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN**.

4 Stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení změřených odpalů

Aby zařízení mohlo automaticky detekovat a měřit úder, musíte aktivovat ukládání skóre.

Vaše zařízení je vybaveno funkcí automatické detekce a záznamu úderu. Při každém úderu na fairway zařízení zaznamená vzdálenost úderu, abyste si ji mohli zobrazit později.

TIP: Automatická detekce úderu je nejspolehlivější, pokud máte zařízení umístěné na zápěstí dominantní ruky a pokud je velmi dobrý kontakt s míčkem. Putty nebudou rozpoznány.

1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko **OK**.

2 Vyberte možnost **Měření úderu**.

Zobrazí se vzdálenost posledního úderu.

POZNÁMKA: Vzdálenost se automaticky vynuluje při dalším odpalu nebo při přesunu k další jamce.


3 Stisknutím tlačítka **DOWN** zobrazíte všechny zaznamenané vzdálenosti úderů.

Zobrazení překážek

Seznam vzdáleností překážek můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5. Překážky, které ovlivňují výběr úderu se zobrazují zvlášť nebo ve skupině, abyste mohli snáze určit vzdálenost k layupu nebo dráhu letu míčku.

1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko **OK**.

2 Vyberte možnost **Překážky**.

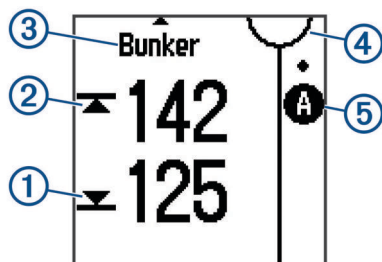

- Na displeji se zobrazí vzdálenost k bližší (1) a vzdálenější (2) straně nejbližší překážky.
- V horní části stránky je uveden typ překážky (3).
- Green je vyobrazen jako polokruh (4) v horní části stránky. Čára pod greenem představuje střed fairway.
- Překážky (5) jsou zobrazeny pod greenem na přibližných místech vzhledem k fairway.

3 Další překážky pro aktuální jamku zobrazíte pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN**.

Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg

Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5.

1 Při hraní golfu vyberte možnost **OK**.

2 Vyberte možnost **Layupy**.

Layup 200	292
1 Layup 250	245 2
Dogleg	226

Vzdálenosti layupů a doglegů (1) a vzdálenost pro dosažení layupu (2) se zobrazí na displeji.

Použití počítáče kilometru

Počítač kilometru můžete využít pro zaznamenávání času a uražené vzdálenosti.

Vyberte možnost:

- Jestliže momentálně nehrajete, v hlavním menu vyberte možnost **Počítadlo kilometru**.
- Jestliže momentálně hrajete, vyberte možnost **OK > Počítadlo kilometru**.

Vynulování počítáče kilometru

1 V hlavním menu vyberte možnost **Počítadlo kilometru**.

2 Stiskněte tlačítko **OK**.

3 Vyberte možnost **Vynulovat**.

Vypnutí počítáče kilometru

1 V hlavním menu vyberte možnost **Počítadlo kilometru**.

2 Stiskněte tlačítko **OK**.

3 Vyberte možnost **Vypnout**.

Sledování výsledků

Když je aktivováno skórování, budete vyzváni k zadání svého skóre, když jste na greenu. Výsledek můžete kdykoli během hry ručně upravit.

1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko **OK**.

2 Vyberte možnost **Skórkarta**.

3 Pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN** vyberte jamku a stiskněte **OK**.

4 Pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN** nastavte skóre a stiskněte **OK**.

Zaznamenávání statistik

Před záznamem statistik je nutné aktivovat sledování statistik (*Nastavení systému, strana 4*).

1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko **OK**.

2 Vyberte možnost **Skórkarta**.

3 Nastavte počet odehraných úderů a stiskněte **OK**.

4 Nastavte počet odehraných puttů a stiskněte **OK**.

5 Vyberte možnost:

- Pokud váš úder z týčka trefil fairway, vyberte možnost **Uvnitř fairway**.
- Pokud váš úder z týčka minul fairway, vyberte možnost **Minute vlevo** nebo **Minute vpravo**.

Vaše statistiky se zaznamenají do vaší skórkarty. Skórkartu můžete zobrazit v aplikaci Garmin Connect™ Mobile nebo Garmin Golf™.

Aplikace Garmin Golf

Aplikace Garmin Golf umožňuje golfistům soupeřit na různých hřištích. Více než 41 000 hřišť nabízí týdenní žebříčky, do kterých se může zapojit kdokoli. Můžete si také sami vytvořit turnaj a pozvat do něj další hráče. Můžete nahrát skórkarty z kompatibilního zařízení Garmin® a prohlédnout si podrobné statistiky a analýzy úderů.

Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem Garmin Connect. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi ve smartphonu.

Automatická detekce úderu

Vaše zařízení Approach je vybaveno funkcí automatické detekce a záznamu úderu. Při každém úderu na fairway zařízení zaznamená vaši polohu, abyste si ji mohli později zobrazit v aplikaci Garmin Connect Mobile nebo Garmin Golf.

Automatická detekce úderu vyžaduje, abyste aktivovali skórování (*Nastavení systému, strana 4*).

TIP: Automatická detekce úderu je nejspolehlivější, máte-li velmi dobrý kontakt s míčkem. Putty nebudou rozpoznány.

Automatické aktualizace hřišť

Vaše zařízení Approach je vybaveno automatickou aktualizací hřišť pomocí aplikace Garmin Connect Mobile. Když zařízení připojíte k chytrému telefonu, nejčastěji používaná golfová hřiště se automaticky aktualizují.

Párování s vaším smartphonem

Abyste zařízení Approach co nejlépe využili, měli byste je spárovat s chytrým telefonem a dokončit nastavení pomocí aplikace Garmin Connect Mobile.

POZNÁMKA: Na rozdíl od jiných zařízení Bluetooth, kde párování probíhá prostřednictvím nastavení Bluetooth na mobilním zařízení, musí být zařízení Approach spárováno přímo prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile.

- 1 Do kompatibilního smartphonu si stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Garmin Connect Mobile.
- 2 Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
- 3 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu aplikace Garmin Connect Mobile:
 - Jedná-li se o první zařízení, které s aplikací Garmin Connect Mobile párujete, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již spárovali jiné zařízení, v menu **•••** nebo **≡** vyberte možnost **Zařízení Garmin > Přidat zařízení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Na zařízení Approach zvolte tlačítko **OK**.
- 5 Na zařízení Approach vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth > Parovat smartphone**.

Oznámení z telefonu

Oznámení z telefonu vyžadují, aby byl v dosahu spárovaný kompatibilní smartphone. Telefon po přijetí zpráv zašle oznámení do vašeho zařízení.

Zapnutí nebo vypnutí oznámení

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth > Oznámení**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete oznámení aktivovat, vyberte možnost **Zapnout**.
 - Pokud chcete oznámení deaktivovat, vyberte možnost **Vypnout**.

Zobrazení oznámení

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Oznámení**.
- 2 Vyberte oznámení.
- 3 Obsah oznámení můžete posouvat pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN**.

Sledování aktivity

Zapnutí nebo vypnutí sledování aktivity

Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den, cílový počet kroků, uraženou vzdálenost a spálené kalorie (kCal) pro každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal) zahrnují váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při aktivitách.

Sledování aktivity můžete kdykoli zapnout nebo vypnout.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Sledování aktivity**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete funkce sledování aktivity aktivovat, vyberte možnost **Zapnout**.
 - Pokud chcete funkce sledování aktivity deaktivovat, vyberte možnost **Vypnout**.

Zobrazení počtů kroků

Aby bylo možné zobrazit počet kroků, musíte nejprve zapnout sledování aktivit (*Zapnutí nebo vypnutí sledování aktivity, strana 3*).

Na obrazovce hodinek pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN** zobrazíte souhrnný počet kroků, cílový počet kroků, uraženou vzdálenost a spálené kalorie (kCal).

Používání výzvy k pohybu

Chcete-li používat výzvy k pohybu, musíte nejprve zapnout sledování aktivity a výzvu k pohybu (*Zapnutí nebo vypnutí sledování aktivity, strana 3*).

Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva Pohyb! a lišta vybízející k pohybu. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také pípne (*Nastavení tónů zařízení, strana 4*).

Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete (alespoň pár minut).

Skrytí cílového počtu kroků

Cílový počet kroků můžete na obrazovce skrýt.

V hlavním menu vyberte možnost **Sledování aktivity > Cíl > Skryt**.

TruSwing™

Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metricky švihů zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení TruSwing zakoupit, navštivte stránky www.garmin.com/golf.

Zobrazení metrik TruSwing na vašem zařízení

Před použitím funkce TruSwing na zařízení Approach je nutné zkontrolovat, zda je zařízení TruSwing pevně nasazené na holi. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení TruSwing.

- 1 Zapněte zařízení TruSwing.
- 2 Na zařízení Approach vyberte v hlavním menu možnost TruSwing.
- 3 Vyberte hůl.
- 4 Proveďte úder.
Po každém švihů se na zařízení Approach zobrazí měření švihů.
- 5 Mezi zaznamenanými metrikami švihů se můžete pohybovat pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN**.

Změna holí

- 1 V menu TruSwing v zařízení Approach stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Změnit hůl**.
- 3 Vyberte hůl.

Změna preference ruky

Zařízení TruSwing používá preferenci ruky k výpočtu správných dat analýzy švihů. Pomocí zařízení Approach můžete preferenci ruky kdykoli změnit.

- 1 V menu TruSwing v zařízení Approach stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Golfovy svih**.
- 3 Vyberte svou preferenci ruky.

Odpojení zařízení TruSwing

- 1 V menu TruSwing v zařízení Approach stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Ukončit režim TruSwing**.

Přizpůsobení zařízení

Nastavení budíku

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Budík**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete nastavit nový budík, vyberte možnost **Zapnout** a postupujte podle zobrazených pokynů.
 - Pokud chcete upravit existující budík, vyberte možnost **Upravit alarm** a postupujte podle zobrazených pokynů.
 - Chcete-li budík vypnout, vyberte možnost **Vypnout**.

Nastavení systému

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení**.

Barevný vzhled: Nastaví barevný vzhled obrazovky (*Nastavení barevného vzhledu, strana 4*).

Uživatelský profil: Nastaví pohlaví, rok narození, výšku a váhu v uživatelském profilu (*Nastavení uživatelského profilu, strana 4*).

Bluetooth: Aktivuje technologii Bluetooth a zobrazí nastavení oznámení.

Tony: Zapne nebo vypne zvukové tóny (*Nastavení tónů zařízení, strana 4*).

Sledování statistik: Aktivuje podrobné sledování statistik při hraní golfu.

Sledování holí: Umožní vám sledovat použité hole a nastavit délku odpalu pro drivey.

Skorování: Aktivuje zaznamenávání výsledků.

Cas: Nastavení času.

Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.

Jednotky: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.

Aktualizace softwaru: Aktualizuje software zařízení, když jsou k dispozici aktualizace.

POZNÁMKA: Pokud chcete získat aktualizace softwaru, musíte se připojit k aplikaci Garmin Connect Mobile.

Nastavení barevného vzhledu

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Barevný vzhled**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete zobrazovat tmavé pozadí se světlým textem, vyberte možnost **Tmavý**.
 - Pokud chcete zobrazovat světlé pozadí s tmavým textem, vyberte možnost **Světlý**.

Nastavení uživatelského profilu

Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku a hmotnost. Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesná nastavení sledování aktivity.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Uživatelský profil**.
- 2 Vyberte možnost pro úpravu nastavení profilu.

Nastavení tónů zařízení

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Tony**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vypnout nebo zapnout tóny při stisknutí tlačítek, vyberte možnost **Tony kláves**.
 - Pokud chcete vypnout nebo zapnout tóny upozornění, vyberte možnost **Tony upozornění**.

Dodatek

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Nemačkejte klávesy pod vodou.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlóvané vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Čištění zařízení

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.

2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechte zařízení zcela uschnout.

TIP: Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/fitandcare.

Technické údaje

Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie
Výdrž baterie	Pouze hodinky: až 8 týdnů Hraní golfu: až 15 hodin POZNÁMKA: Skutečná životnost plně nabitě baterie závisí na tom, jak moc využíváte systém GPS, podsvícení displeje a úsporný režim. Výdrž baterie snižují také extrémně nízké teploty.
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	5 až 40 °C (40 až 104 °F)
Stupeň vodotěsnosti	5 ATM ¹
Bezdrátová frekvence/protokol	2,4 GHz při jmenovité hodnotě 0,7 dBm

¹ *Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompa- tibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

1 Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte hlavní menu.

2 Vyberte možnost **Informace**.

Rejstřík

A

analýza švihů [3, 4](#)

aplikace [2](#)
smartphone [3](#)

B

baterie [4](#)
nabíjení [1](#)
budík [4](#)

C

Connect IQ [3](#)

Č

čištění zařízení [4](#)

D

data
přenos [2](#)
ukládání [2](#)
dogleg [2](#)

G

Garmin Connect [2, 3](#)

H

historie, odeslání do počítače [2](#)

I

ikony [1](#)

K

klávesy [4](#)
kurz
přehrávání [1](#)
výběr [1](#)

L

layup [2](#)

M

měření [3](#)
měření úderu [2](#)

N

nabíjení [1](#)
nastavení [1](#)
nastavení systému [4](#)

O

obrazovka, nastavení [4](#)
oznámení [3](#)

P

párování, smartphone [3](#)
počítač kilometrů [2](#)
překážky [2](#)
přizpůsobení zařízení [4](#)

S

skórkarta [2](#)
sledování aktivity [3](#)
Služba Garmin Connect [3](#)
smartphone [2](#)
párování [3](#)
statistiky [2](#)
stupeň vodotěsnosti [4](#)

T

technické údaje [4](#)
Technologie Bluetooth [1, 3](#)
tlačítka [1](#)
tóny [4](#)

U

ukládání dat [2](#)
uživatelský profil [1, 4](#)

Z

zobrazení greenu, poloha jamky [1](#)

