

GARMIN[®]

Approach[®] S20



Brugervejledning

© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1
Taster	1
Aktivering af enheden	1
Statusikoner	1
Opladning af enheden	1
Sådan spiller du golf	1
Visning af hul	1
Flytning af flaget	1
Visning af målte slag	2
Visning af forhindringer	2
Visning af Layup- og Dogleg-distancer	2
Brug af distancetæller	2
Scorekort	2
Garmin Golf app	2
Automatisk registrering af slag	2
Automatiske baneopdateringer	3
Parring med din smartphone	3
Telefonmeddelelser	3
Aktivering eller deaktivering af meddelelser	3
Visning af meddelelser	3
Registrering af aktivitet	3
Aktivering eller deaktivering af registrering af aktivitet	3
Visning af samlet antal skridt	3
Brug af aktivitetsalarm	3
Skjul mål for antallet af skridt	3
TruSwing™	3
Visning af TruSwing målinger på enheden	3
Skift af kølle	3
Ændring af håndthed	4
Frakobling af TruSwing enheden	4
Tilpasning af din enhed	4
Indstilling af en alarm	4
Systemindstillinger	4
Appendiks	4
Vedligeholdelse af enheden	4
Rengøring af enheden	4
Specifikationer	4
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label	4
Indeks	6

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Taster



① UP	Hold nede for at tænde og slukke enheden. Vælg for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger.
② DOWN	Vælg for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger.
③ OK ☀	Vælg for at vælge menuindstillinger og bekræfte meddelelser. Vælg for at få adgang til spilfunktioner, mens du spiller. Hold nede for at tænde for baggrundsbelysningen.
④ BACK	Vælg for at gå tilbage til den forrige menu.

Aktivering af enheden

Første gang, du tænder for enheden, bliver du bedt om at konfigurere systemindstillinger.

- 1 Hold **UP** nede.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Statusikoner

📶	Bluetooth® status for trådløst signal
🔋	Batteristatus
🔥	Kalorier forbrændt
📏	Tilbagelagt distance
👤	Antal skridt
☀	Solopgang
🌅	Solnedgang

Opladning af enheden

⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i appendikset.

- 1 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden, og sæt opladerklipsen ① godt fast på enheden.



- 2 Sæt USB-kablet i en USB-port til opladning.
- 3 Oplad enheden helt.
- 4 Tryk på ② for at fjerne opladeren.

Sådan spiller du golf


Før du kan spille golf, skal du vente, indtil enheden modtager satellitsignaler, hvilket kan tage 30 til 60 sekunder.

- 1 Vælg **OK**.
- 2 Vælg **Start runde**.
Enheden lokaliserer satellitter og beregner din position.
- 3 Vælg en bane på listen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen og starte en runde.

Visning af hul

Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.

BEMÆRK: Enheden beregner som standard afstanden til forkanten, midten og bagkanten af greenen. Hvis du kender flagets placering, kan du angive det mere præcist (*Flytning af flaget*, side 1).

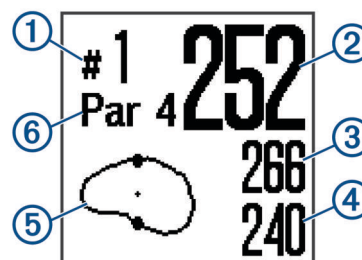

①	Aktuelt hulnummer.
②	Afstand til flagplaceringen.
③	Afstand til bagkanten af greenen.
④	Afstand til forkanten af greenen.
⑤	Omtrentlig visning af greenen. Flagplaceringen angives med +.
⑥	Par for hullet.

Flytning af flaget

Du kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

- 1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Flyt flag**.
- 3 Vælg **UP** eller **DOWN** for at flytte flagplaceringen.

4 Vælg **OK**.

Visning af målte slag

Før enheden kan registrere og måle slag automatisk, skal du aktivere scoring.

Enheden har automatisk registrering og lagring af slag. Hver gang du udfører et slag langs fairwayen, registrerer enheden din slaglængde, så du kan få den vist senere.

TIP: Automatisk registrering af slag fungerer bedst, når du bærer enheden på dit primære håndled og får god kontakt med bolden. Put registreres ikke.

1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.

2 Vælg **Mål slag**.

Din seneste slaglængde vises.

BEMÆRK: Længden bliver automatisk nulstillet, når du rammer bolden igen, putter på greenen eller går videre til næste hul.


3 Vælg **DOWN** for at få vist alle registrerede slaglængder.

Visning af forhindringer

Du kan få vist afstande til forhindringer langs fairwayen for par 4- og 5-huller. Forhindringer, der påvirker valget af slag, vises enkeltvist eller i grupper for at hjælpe dig med at fastslå afstanden til layup eller carry.

1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.

2 Vælg **Hazards**.

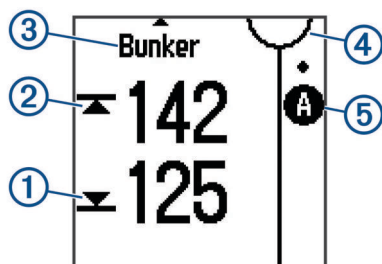

- Afstandene til forreste ① og bageste ② del af den nærmeste forhindring vises på skærmen.
- Forhindringens type ③ vises øverst på skærbilledet.
- Greenen vises som en halvcirkel ④ øverst på skærbilledet. Linjen under greenen angiver midten af fairwayen.
- Forhindringerne ⑤ vises under greenen i den omtrentlige position i forhold til fairwayen.

3 Vælg **UP** eller **DOWN** for at få vist andre forhindringer for det aktuelle hul.

Visning af Layup- og Dogleg-distancer

Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4- og 5-huller.

1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.

2 Vælg **Layups**.

100 Layup	242
① 150 Layup	190 ②
200 Layup	135

Alle layup- og dogleg-distancer ① og distancen hen til hver layup ② vises på skærmen.

Brug af distancetæller

Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden og den distance, der er tilbagelagt.

Vælg en funktion:

- Hvis du ikke er i gang med at spille et spil, skal du vælge **Triptæller** fra hovedmenuen.
- Hvis du er i gang med at spille et spil, skal du vælge **OK > Triptæller**.

Nulstilling af distancetæller

1 Vælg **Triptæller** i hovedmenuen.

2 Vælg **OK**.

3 Vælg **Nulstil**.

Slukning af distancetælleren

1 Vælg **Triptæller** i hovedmenuen.

2 Vælg **OK**.

3 Vælg **Sluk**.

Scorekort

Når scoring er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste din score, mens du er på greenen. Du kan til enhver tid justere scoren manuelt, mens du spiller.

1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.

2 Vælg **Scorekort**.

3 Vælg **UP** eller **DOWN** for at vælge et hul, og vælg **OK**.

4 Vælg **UP** eller **DOWN** for at angive scoren, og vælg **OK**.

Registrering af statistik

Før du kan optage statistik, skal du aktivere statistiksporing (*Systemindstillinger, side 4*).

1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.

2 Vælg **Scorekort**.

3 Angiv antallet af slag, og vælg **OK**.

4 Indtast antallet af put, og vælg **OK**.

5 Vælg en funktion:

- Hvis dit slag fra tee'en rammer fairwayen, skal du vælge **På fairway**.
- Hvis dit slag fra tee'en røg forbi fairwayen, skal du vælge **Forbi venstre** eller **Forbi til højre**.

Din statistik registreres på dit scorecard. Du kan se dit scorecard ved hjælp af Garmin Connect™ Mobile-appen og Garmin Golf™ appen.

Garmin Golf app

Med Garmin Golf appen kan golfspillere konkurrere med hinanden på forskellige baner. Mere end 41.000 baner har en ugentlig rangliste, som alle kan tilmelde sig. Du kan oprette en turneringsbegivenhed og invitere spillere til at konkurrere. Du kan uploade scorecards fra din kompatible Garmin® enhed for at se detaljerede statistikker og slaganalyser.

Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin Connect konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra app-butikken på din smartphone.

Automatisk registrering af slag

Approach enheden har automatisk registrering og lagring af slag. Hver gang du udfører et slag langs fairwayen, registrerer enheden din position, så du kan få den vist senere på Garmin Connect Mobile-appen og Garmin Golf appen.

Du skal aktivere scoring for at give mulighed for automatisk registrering af slag (*Systemindstillinger, side 4*).

TIP: Automatisk registrering af slag fungerer bedst, når du får god kontakt med bolden. Put registreres ikke.

Automatiske baneopdateringer

Din Approach enhed har automatiske baneopdateringer med Garmin Connect Mobile. Hvis du tilslutter enheden til din smartphone, opdateres de golfbaner, du bruger oftest, automatisk.

Parring med din smartphone

For at få mest muligt ud af din Approach enhed skal du parre den med din smartphone og fuldføre opsætningen ved hjælp af Garmin Connect Mobile-appen.

BEMÆRK: Til forskel fra andre Bluetooth enheder, der parres via Bluetooth indstillingerne på din mobile enhed, skal din Approach enhed parres direkte via Garmin Connect Mobile-appen.

- 1 På en kompatibel smartphone kan du downloade og installere den nyeste version af Garmin Connect Mobile app.
- 2 Åbn Garmin Connect mobilappen.
- 3 Vælg en indstilling for at føje din enhed til din Garmin Connect Mobile konto:
 - Hvis dette er den første enhed, du parrer med Garmin Connect Mobile-appen, skal du følge instruktionerne på skærmen.
 - Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin Connect Mobile-appen fra ●●● eller ☰ menuen, skal du vælge **Garmin-enheder > Tilføj enhed** og følge instruktionerne på skærmen.
- 4 På Approach enheden skal du vælge **OK**.
- 5 På Approach enheden skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth > Par smartphone**.

Telefonmeddelelser

Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone er inden for rækkevidde og parres med enheden. Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed.

Aktivering eller deaktivering af meddelelser

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth > Meddelelser** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Aktiver** for at aktivere meddelelser.
 - Vælg **Sluk** for at deaktivere meddelelser.

Visning af meddelelser

- 1 Vælg **Meddelelser** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en meddelelse.
- 3 Vælg **UP** eller **DOWN** for at rulle gennem indholdet i meddelelsen.

Registrering af aktivitet

Aktivering eller deaktivering af registrering af aktivitet

Funktionen Registrering af aktivitet registrerer dit daglige skridttal, mål for antallet af skridt, hvor langt du har bevæget dig, og hvor mange kalorier, du har forbrændt for hver dag, der er registreret. Kalorier forbrændt inkluderer basis stofskifte plus aktivitetskalorier.

Du kan aktivere eller deaktivere registrering af aktivitet når som helst.

- 1 Vælg **Registrering af aktivitet** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Aktiver** for at aktivere funktioner til registrering af aktivitet.
 - Vælg **Sluk** for at deaktivere funktioner til registrering af aktivitet.

Visning af samlet antal skridt

Før du kan få vist det samlede antal skridt, skal du slå aktivitetsregistrering til (*Aktivering eller deaktivering af registrering af aktivitet, side 3*).

På urets skærm skal du vælge **UP** eller **DOWN** for at få vist den akkumulerede skridttælling, skridtmål, tilbagelagte distance og forbrændte kalorier.

Brug af aktivitetsalarm

Før du kan bruge aktivitetsalarmen, skal du slå aktivitetsregistrering og bevægelsesalarmen til (*Aktivering eller deaktivering af registrering af aktivitet, side 3*).

Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises **Bevæg dig!** og aktivitetsindikatoren. Enheden bipper, hvis hørbare toner slås til (*Indstilling af enhedstøner, side 4*).

Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille aktivitetsalarmen.

Skjul mål for antallet af skridt

Du kan skjule målet for antallet af skridt på skærmen.

Vælg **Registrering af aktivitet > Mål > Skjul** i hovedmenuen.

TruSwing™

Funktionen TruSwing giver dig mulighed for at få vist de svingmålinger, der er registreret fra din TruSwing enhed. Gå til www.garmin.com/golf for at købe en TruSwing enhed.

Visning af TruSwing målinger på enheden

Før du kan bruge funktionen TruSwing på din Approach enhed, skal du kontrollere, at TruSwing enheden er sikkert monteret på køllen. Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger.

- 1 Tænd TruSwing enheden.
- 2 På din Approach enhed skal du vælge TruSwing i hovedmenuen.
- 3 Vælg en kølle.
- 4 Slå et slag.
Der vises svingmålinger på din Approach enhed efter hvert sving.
- 5 Vælg **UP** eller **DOWN** for at bladre gennem de registrerede svingmålinger.

Skift af kølle

- 1 Fra menuen TruSwing på Approach enheden skal du vælge **OK**.
- 2 Vælg **Skift kølle**.
- 3 Vælg en kølle.

Ændring af håndthed

TruSwing enheden anvender din håndthed til at beregne de korrekte svinganalyzedata. Du kan når som helst ændre håndthededen ved hjælp af Approach enheden.

- 1 Fra menuen TruSwing på Approach enheden skal du vælge **OK**.
- 2 Vælg **Golfsving**.
- 3 Vælg dine håndthed.

Frakobling af TruSwing enheden

- 1 Fra menuen TruSwing på Approach enheden skal du vælge **OK**.
- 2 Vælg **Afslut TruSwing**.

Tilpasning af din enhed

Indstilling af en alarm

- 1 Vælg **Alarm** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil vælge en ny alarm, skal du vælge **Aktiver** og følge vejledningen på skærmen.
 - Hvis du vil vælge en eksisterende alarm, skal du vælge **Redg alarm** og følge vejledningen på skærmen.
 - Hvis du vil slukke for alarmerne, skal du vælge **Sluk**.

Systemindstillinger

Vælg Indstillinger i hovedmenuen.

Farvetema: Angiver farvetemaet for skærmen (*Indstilling af farvetema*, side 4).

Bruger- profil: Angiver brugerprofilen for køn, fødselsår, højde og vægt (*Indstilling af din brugerprofil*, side 4).

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth teknologi og viser indstillinger for meddelelser.

Toner: Slår hørbare toner til eller fra (*Indstilling af enhedstoner*, side 4).

Statistik sporing: Giver mulighed for detaljeret registrering af statistik, mens du spiller.

Registrering af kølle: Giver dig mulighed for at registrere de golfkøller, der bruges, og angive driverdistancen.

Scorer: Aktiverer scoring.

Tid: Indstiller klokkeslættet.

Sprog: Indstiller enhedens sprog.

BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for brugerindtastede data eller kortdata.

Enheder: Indstiller måleenheden for distance.

Softwareopd.: Opdaterer enhedens software, når opdateringerne er tilgængelige.

BEMÆRK: Du oprette forbindelse til Garmin Connect Mobile for at modtage softwareopdateringer.

Indstilling af farvetema

- 1 Vælg **Indstillinger > Farvetema** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Mørk** for at få vist en mørk baggrund med lys tekst.
 - Vælg **Lys** for at få vist en lys baggrund med mørk tekst.

Indstilling af din brugerprofil

Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde og vægt. Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige indstillinger for registrering af aktivitet.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bruger- profil** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en indstilling for at justere dine profilindstillinger.

Indstilling af enhedstoner

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Toner**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Du kan slå tastetoner til eller fra ved at vælge **Tastetoner**.
 - Du kan slå alarmtoner til eller fra ved at vælge **Alarmtoner**.

Appendiks

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Undgå at trykke på tasterne under vandet.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Rengøring af enheden

BEMÆRK

Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/fitandcare.

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt litiumion
Batterilevetid	Kun ur: op til 8 uger. Brug til golf: op til 15 timer. BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid for et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger GPS, baggrundsbelysningen og strømsparetilstanden. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer reduceres batteriets levetid.
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 5° til 40°C (fra 40° til 104°F)
Vandtæthedsklasse	5 ATM ¹
Trådløs frekvens/ protokol	2,4 GHz ved 0,7 dBm nominelt

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra

¹ *Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

1 Vælg **OK** for at åbne hovedmenuen.

2 Vælg **Om**.

Indeks

A

afstandsmåling af slag 2
alarmer 4
applikationer 2
 smartphone 3

B

bane
 spille 1
 vælge 1
batteri 4
 oplade 1
Bluetooth teknologi 1, 3
brugerprofil 1, 4

C

Connect IQ 3

D

data
 opbevare 2
 overføre 2
distancetæller 2
dogleg 2

F

forhindringer 2

G

Garmin Connect 2, 3
green oversigt, flagplacering 1

H

historik, sende til computer 2

I

ikoner 1
indstillinger 1

L

layup 2

M

meddelelser 3
målinger 3

O

opbevare data 2
oplade 1

P

parre, smartphone 3

R

registrering af aktivitet 3
rengøre enhed 4
rengøring af enheden 4

S

scorecard 2
scorekort 2
skærm, indstillinger 4
smartphone 2
 parre 3
specifikationer 4
statistik 2
svinganalyse 3, 4
systemindstillinger 4

T

taster 1, 4
tilpasning af enheden 4
toner 4

V

vandtæthedsklasse 4

