

GARMIN[®]

Approach[®] S20



Käyttöopas

© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Garmin Golf™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Aloitus	1
Painikkeet	1
Laitteen käynnistäminen	1
Tilakuvakkeet	1
Laitteen lataaminen	1
Golfin pelaaminen	1
Reiän näkymä	1
Lipputangon siirtäminen	1
Mitattujen lyöntien tarkasteleminen	2
Esteiden tarkasteleminen	2
Layup- ja dogleg-matkojen tarkasteleminen	2
Matkamittarin käyttäminen	2
Pisteiden seuraaminen	2
Garmin Golf sovellus	2
Automaattinen lyönnin tunnistus	2
Automaattiset kenttien päivitykset	3
Pariliitos älypuhelimeen	3
Puhelinilmoitukset	3
Ilmoitusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	3
Ilmoitusten tarkasteleminen	3
Aktiivisuuden seuranta	3
Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	3
Kokonaisaskelmäärien tarkasteleminen	3
Liikkumishälytyksen käyttäminen	3
Askeltavoitteen piilottaminen	3
TruSwing™	3
TruSwing mittausten tarkasteleminen laitteessa	3
Mailan vaihtaminen	3
Kätisyyden vaihtaminen	3
TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen	4
Laitteen mukauttaminen	4
Hälytyksen määrittäminen	4
Järjestelmäasetukset	4
Liite	4
Laitteen huoltaminen	4
Laitteen puhdistaminen	4
Tekniset tiedot	4
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen	4
Hakemisto	5

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Painikkeet



① UP	Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään. Selaa valikoita, reikiä ja asetuksia valitsemalla painike.
② DOWN	Selaa valikoita, reikiä ja asetuksia valitsemalla painike.
③ OK	Valitse valikkokohtia ja kuittaa ilmoituksia valitsemalla tämä. Käytä peliominaisuuksia valitsemalla tämä pelin aikana. Ota taustavalo käyttöön painamalla tätä pitkään.
④ BACK	Palaa edelliseen valikkoon valitsemalla tämä.

Laitteen käynnistäminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee kehote määrittää järjestelmän asetukset.

- 1 Paina painiketta pitkään.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Tilakuvakkeet

	Langattoman Bluetooth® signaalin tila
	Akun tila
	Kulutetut kalorit
	Kuljettu matka
	Askelmäärä
	Auringonnousu
	Auringonlasku

Laitteen lataaminen

VAROITUS

Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.

- 1 Kohdista laturin tapit laitteen takapaneelissa olevien liitinpintojen kanssa ja kytke latauspidike ① tukevasti laitteeseen.



- 2 Liitä USB-kaapeli USB-latausporttiin.
- 3 Lataa laitteen akku täyteen.
- 4 Irrota laturi painamalla kohdasta ②.

Golfin pelaaminen


Ennen kuin voit pelata golfia, odota, että laite löytää satelliittisignaaleja, mikä saattaa kestää 30–60 sekuntia.

- 1 Valitse **OK**.
- 2 Valitse **Aloita kierros**.
Laite etsii satelliitteja ja laskee sijaintia.
- 3 Valitse kenttä luettelosta.
- 4 Viimeistele määrittäminen näytön ohjeiden mukaan ja aloita peli.

Reiän näkymä

Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun siirryt uudelle reiälle.

HUOMAUTUS: laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan oletusarvoisesti. Jos tiedät lipputangon sijainnin, voit määrittää sen tarkemmin (*Lipputangon siirtäminen*, sivu 1).

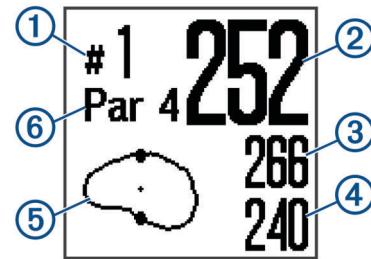

①	Nykyisen reiän numero.
②	Etäisyys lipputangon sijaintiin.
③	Etäisyys viheriön takareunaan.
④	Etäisyys viheriön etureunaan.
⑤	Viheriön summittainen näkymä. Lipputangon sijainnin osoittaa +.
⑥	Reiän par-arvo.

Lipputangon siirtäminen

Voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipputankoa.

- 1 Valitse golfpelin aikana **OK**.
- 2 Valitse **Siirrä lippu**.
- 3 Siirrä lipputankoa valitsemalla **UP** tai **DOWN**.

4 Valitse **OK**.

Mitattujen lyöntien tarkasteleminen

Pistelasku on otettava käyttöön, jotta laitteella voi tunnistaa ja mitata lyönnejä automaattisesti.

Laitteessa on automaattinen lyönnin tunnistus ja tallennus. Aina kun lyöt palloa väylällä, laite tallentaa lyöntimatkan, jotta voit tarkastella sitä myöhemmin.

VIHJE: automaattinen lyönnin tunnistus toimii parhaiten, kun käytät laitetta etummaisessa ranteessa ja sinulla on hyvä kosketus palloon. Toiminto ei tunnista puttauksia.

1 Valitse golfpelin aikana **OK**.

2 Valitse **Mittaa lyönti**.

Viimeisin lyöntimatka tulee näyttöön.

HUOMAUTUS: matka nollautuu automaattisesti, kun lyöt palloa, puttaat viheriöllä tai siirryt seuraavalle reiälle.

3 Voit näyttää kaikki tallennetut lyöntimatkat valitsemalla **DOWN**.

Esteiden tarkasteleminen

Voit näyttää etäisyyden väylällä oleviin esteisiin rei'illä, joiden par on 4 tai 5. Lyönnin valintaan vaikuttavat esteet näkyvät yksittäin tai ryhminä, jotta voit arvioida matkan layupiin tai pallon ilmassa kulkemaan matkaan.

1 Valitse golfpelin aikana **OK**.

2 Valitse **Esteet**.



- Etäisyydet lähimmän esteen etureunaan ① ja takareunaan ② ilmestyvät näyttöön.
- Esteen tyyppi ③ näkyy sivun yläreunassa.
- Viheriö näkyy puoliympyränä ④ näytön yläreunassa. Viheriön alapuolella oleva viiva merkitsee väylän keskikohdan.
- Esteet ⑤ näkyvät viheriön alapuolella summittaisissa kohdissa suhteessa väylään.

3 Voit tarkastella nykyisen reiän muita esteitä valitsemalla **UP** tai **DOWN**.

Layup- ja dogleg-matkojen tarkasteleminen

Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja dogleg-matkat, joiden par on 4 tai 5.

1 Valitse golfpelin aikana **OK**.

2 Valitse **Layupit**.

100 Layup	242
① 150 Layup	190 ②
200 Layup	135

Layup- ja dogleg-matkat ① sekä matka kullekin layupille ② ilmestyvät näyttöön.

Matkamittarin käyttäminen

Voit mitata aikaa ja kuljettua matkaa matkamittarin avulla.

Valitse vaihtoehto:

- Jos peli ei ole kesken, valitse päävalikosta **Matkamittari**.
- Jos pelaat parhaillaan, valitse **OK** > **Matkamittari**.

Matkamittarin nollaaminen

1 Valitse päävalikosta **Matkamittari**.

2 Valitse **OK**.

3 Valitse **Nollaa**.

Matkamittarin poistaminen käytöstä

1 Valitse päävalikosta **Matkamittari**.

2 Valitse **OK**.

3 Valitse **Pois käyt.**

Pisteiden seuraaminen

Kun pistelasku on käytössä, saat kehoitteen antaa pistemääräsi ollessasi viheriöllä. Voit säätää pistemäärää manuaalisesti milloin tahansa pelin aikana.

1 Valitse golfpelin aikana **OK**.

2 Valitse **Tuloskortti**.

3 Valitse reikä **UP**- tai **DOWN**-painikkeella ja valitse **OK**.

4 Määritä pistemäärä valitsemalla **UP** tai **DOWN** ja valitse **OK**.

Tilastojen tallentaminen

Ennen kuin voit tallentaa tilastoja, sinun on otettava tilastojen seuranta käyttöön (*Järjestelmäasetukset, sivu 4*).

1 Valitse golfpelin aikana **OK**.

2 Valitse **Tuloskortti**.

3 Määritä lyöntien määrä ja valitse **OK**.

4 Määritä puttausten määrä ja valitse **OK**.

5 Valitse vaihtoehto:

- Jos lyöntisi tiiauspaikalta osui väylälle, valitse **Väylällä**.
- Jos lyöntisi tiiauspaikalta ei osunut väylälle, valitse **Ohi vas.** tai **Ohi oikealla**.

Tilastosi tallentuvat tuloskorttiin. Voit tarkastella tuloskorttiasi Garmin Connect™ Mobile sovelluksessa ja Garmin Golf™ sovelluksessa.

Garmin Golf sovellus

Garmin Golf sovelluksen avulla golfarit voivat kilpailla toisiaan vastaan eri kentillä. Yli 41 000 kentällä on viikoittainen sijoitustaulukko, johon kaikki voivat liittyä. Voit määrittää turnaustapahtuman ja kutsua pelaajia kilpailemaan. Voit ladata tuloskortteja yhteensopivasta Garmin® laitteestasi, jotta voit tarkastella yksityiskohtaisia tilastoja ja lyöntianalyseja.

Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect tilillesi. Voit ladata Garmin Golf sovelluksen älypuhelimien sovelluskaupasta.

Automaattinen lyönnin tunnistus

Approach laitteessa on automaattinen lyönnin tunnistus ja tallennus. Aina kun lyöt palloa väylällä, laite tallentaa sijaintisi, jotta voit tarkastella sitä myöhemmin Garmin Connect Mobile sovelluksessa ja Garmin Golf sovelluksessa.

Pisteytyksen on oltava käytössä, jotta automaattista lyönnin tunnistusta voi käyttää (*Järjestelmäasetukset, sivu 4*).

VIHJE: automaattinen lyönnin tunnistus toimii parhaiten, kun sinulla on hyvä kosketus palloon. Toiminto ei tunnista puttauksia.

Automaattiset kenttien päivitykset

Approach laitteessa on käytössä automaattiset kenttien päivitykset Garmin Connect Mobile sovelluksella. Kun yhdistät laitteen älypuhelimeseen, useimmin käyttämäsi golfkentät päivittyvät automaattisesti.

Pariliitos älypuhelimeseen

Jotta voit käyttää Approach laitetta tehokkaasti, sinun tarvitsee pariliittää se älypuhelimeseen ja tehdä määrittäminen Garmin Connect Mobile sovelluksella.

HUOMAUTUS: toisin kuin muut Bluetooth-laitteet, jotka pariliitetään mobiililaitteen Bluetooth-asetuksista, Approach-laite on pariliitettävä suoraan Garmin Connect Mobile sovelluksen kautta.

- 1 Lataa ja asenna Garmin Connect Mobile sovelluksen uusin versio yhteensopivaan älypuhelimeseen.
- 2 Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
- 3 Lisää laite Garmin Connect Mobile tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
 - Jos tämä on ensimmäinen laite, jota pariliität Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön ohjeita.
 - Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect Mobile sovellukseen, valitse ●● tai ■■■ valikosta **Garmin-laitteet** > **Lisää laite** ja seuraa näytön ohjeita.
- 4 Valitse Approach laitteessa **OK**.
- 5 Valitse Approach laitteessa **Asetukset** > **Bluetooth** > **Pariliitä älypuhelin**.

Puhelinilmoitukset

Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinia, joka on alueella ja on pariliitetty laitteeseen. Kun puhelin vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.

Ilmoitusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset** > **Bluetooth** > **Ilmoitukset**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Ota ilmoitukset käyttöön valitsemalla **Ota käyttöön**.
 - Poista ilmoitukset käytöstä valitsemalla **Pois käyt.**

Ilmoitusten tarkasteleminen

- 1 Valitse päävalikosta **Ilmoitukset**.
- 2 Valitse ilmoitus.
- 3 Voit selata ilmoituksen sisältöä tarvittaessa valitsemalla **UP** tai **DOWN**.

Aktiivisuuden seuranta

Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Aktiivisuuden seuranta tallentaa kunkin tallennetun päivän askelmäärän, askeltavoitteen, kuljetun matkan ja kulutetut kalorit. Kulutetut kalorit sisältävät perusaineenvaihdunnan ja suorituksissa kulutetut kalorit.

Voit ottaa aktiivisuuden seurannan käyttöön tai poistaa sen käytöstä milloin tahansa.

- 1 Valitse päävalikosta **Aktiivisuuden seuranta**.
- 2 Valitse vaihtoehto:

- Ota aktiivisuuden seuranta käyttöön valitsemalla **Ota käyttöön**.
- Poista aktiivisuuden seuranta käytöstä valitsemalla **Pois käyt.**

Kokonaisaskelmäärien tarkasteleminen

Aktiivisuuden seuranta on otettava käyttöön, jotta askelten yhteismääriä voi tarkastella (*Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä*, sivu 3).

Voit näyttää yksittäisen päivän askelten kokonaismäärän, askeltavoitteen, kuljetun matkan ja kulutetut kalorit valitsemalla kellonäytössä **UP** tai **DOWN**.

Liikkumishälytyksen käyttäminen

Ota aktiivisuuden seuranta ja liikkumishälytys käyttöön, jotta voit käyttää liikkumishälytystä (*Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä*, sivu 3).

Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia aineenvaihdunnan muutoksia. Liikkumishälytys muistuttaa liikkumisen tärkeydestä. Liikkumispalkki ja Liiku!-teksti tulevat näyttöön, kun et ole liikkunut tuntiin. Lisäksi laite antaa äänimerkin, jos äänet ovat käytössä (*Laitteen merkkiäänten määrittäminen*, sivu 4).

Voit nollata liikkumishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään parin minuutin ajan).

Askeltavoitteen piilottaminen

Voit piilottaa askeltavoitteen näytöstä.

Valitse päävalikosta **Aktiivisuuden seuranta** > **Tavoite** > **Piilota**.

TruSwing™

TruSwing-toiminnolla voit tarkastella TruSwing-laitteesta tallennettuja lyöntimittauksia. Voit ostaa TruSwing-laitteen osoitteesta www.garmin.com/golf.

TruSwing-mittausten tarkasteleminen laitteessa

Ennen kuin voit käyttää TruSwing-toimintoa Approach-laitteessa, muista tarkistaa, että TruSwing-laite on tukevasti kiinni mailassa. Lisätietoja on TruSwing-laitteen käyttöoppaassa.

- 1 Käynnistä TruSwing-laite.
- 2 Valitse Approach-laitteen päävalikosta TruSwing.
- 3 Valitse golfmaila.
- 4 Tee lyönti.
Lyöntimittaukset näkyvät Approach-laitteessa joka lyönnin jälkeen.
- 5 Voit selata tallennettuja lyöntimittauksia valitsemalla **UP** tai **DOWN**.

Mailan vaihtaminen

- 1 Valitse Approach-laitteen TruSwing-valikosta **OK**.
- 2 Valitse **Vaihda maila**.
- 3 Valitse golfmaila.

Kätisyyden vaihtaminen

TruSwing-laite laskee oikeat lyöntianalyysitiedot kätisyyden perusteella. Kätisyyden voi vaihtaa Approach-laitteesta milloin tahansa.

- 1 Valitse Approach-laitteen TruSwing-valikosta **OK**.
- 2 Valitse **Golflyönti**.
- 3 Valitse kätisyys.

TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen

- 1 Valitse Approach laitteen TruSwing-valikosta **OK**.
- 2 Valitse **Sulje TruSwing**.

Laitteen mukauttaminen

Hälytyksen määrittäminen

- 1 Valitse päävalikosta **Hälytys**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Määritä uusi hälytys valitsemalla **Ota käyttöön** ja seuraa näytön ohjeita.
 - Muokkaa hälytystä valitsemalla **Muokkaa her.** ja seuraa näytön ohjeita.
 - Poista hälytys käytöstä valitsemalla **Pois käyt.**

Järjestelmäasetukset

Valitse päävalikosta Asetukset.

Väriteema: määrittää näytön väriteeman (*Väriteeman asettaminen, sivu 4*).

Käytt.profiili: määrittää käyttäjäprofiilin sukupuolen, syntymävuoden, pituuden ja painon (*Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 4*).

Bluetooth: ottaa käyttöön Bluetooth tekniikan ja näyttää ilmoitusasetukset.

Äänet: ottaa äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä (*Laitteen merkkiäänten määrittäminen, sivu 4*).

Tilastojen seuranta: ottaa käyttöön yksityiskohtaisten golftilastojen seurannan pelin aikana.

Mailan seuranta: voit seurata käytettäviä mailoja ja määrittää aloituslyönnin pituuden.

Pisteytys: ottaa pistelaskun käyttöön.

Aika: määrittää ajan.

Kieli: määrittää laitteen kielen.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.

Yksikkö: määrittää etäisyyden mittayksikön.

Ohj.päivitys: päivittää laitteen ohjelmiston, kun päivityksiä on saatavilla.

HUOMAUTUS: ohjelmistopäivityksiä varten on muodostettava yhteys Garmin Connect Mobile sovellukseen.

Väriteeman asettaminen

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Väriteema**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää vaaleaa tekstiä tummalla taustalla valitsemalla **Tumma**.
 - Voit näyttää tummaa tekstiä vaalealla taustalla valitsemalla **Vaalea**.

Käyttäjäprofiilin määrittäminen

Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus- ja painoasetuksia. Laitte laskee tarkat aktiivisuuden seurantatiedot antamiesi tietojen perusteella.

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Käytt.profiili**.
- 2 Valitse vaihtoehto ja muuta profiiliasetuksia.

Laitteen merkkiäänten määrittäminen

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Äänet**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näppäinäänet valitsemalla **Näpp.äänet**.

- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä hälytysäänet valitsemalla **Hälytysäänet**.

Liite

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Älä paina painikkeita veden alla.

Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle, alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Laitteen puhdistaminen

HUOMAUTUS

Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korrosio voi estää lataamisen ja tiedonsiirron.

- 1 Käytä miedolla pesuaineliuksella kostutettua liinaa.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava litiumioni
Akunkesto	Vain kello: enintään 8 viikkoa Pelattaessa golfia: enintään 15 h HUOMAUTUS: täyteen ladatun akun kesto määräytyy GPS-toiminnon, taustavalon ja virransäästötilan käytön mukaan. Myös käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa lyhentää akunkestoa.
Käyttölämpötila	-20–60 °C (-4–140 °F)
Latauslämpötila	5–40 °C (40–104 °F)
Vesitiiviys	5 ATM ¹
Langaton taajuus/ yhteyskäytäntö	2,4 GHz (nimellinen -0,7 dBm)

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöitä sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.

- 1 Näytä päävalikko valitsemalla **OK**.
- 2 Valitse **Tietoja**.

¹ *Laitte kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Hakemisto

A

akku 4
 lataaminen 1
aktiivisuuden seuranta 3
asetukset 1

B

Bluetooth tekniikka 1, 3

C

Connect IQ 3

D

dogleg 2

E

esteet 2

G

Garmin Connect 2, 3

H

historia, lähettäminen tietokoneeseen 2
hälytykset 4

I

ilmoitukset 3

J

järjestelmäasetukset 4

K

kuvakkeet 1
käyttäjäprofiili 1, 4

L

laitteen mukauttaminen 4
laitteen puhdistaminen 4
lataaminen 1
layup 2
lyönnin mittaaminen 2
lyöntianalyysi 3, 4

M

matkamittari 2
mitat 3

N

näyttö, asetukset 4

P

painikkeet 1, 4
pariliitos, älypuhelin 3

S

sovellukset 2
 älypuhelin 3
suunta
 toistaminen 1
 valitseminen 1

T

tekniset tiedot 4
tiedot
 siirtäminen 2
 tallentaminen 2
tietojen tallentaminen 2
tilastot 2
tuloskortti 2

V

vesitiiviys 4
viherönäkymä, lipputangon sijainti 1

Ä

älypuhelin 2
 pariliitos 3
äänet 4

