

GARMIN®

Approach® S20



Brukerveiledning

© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1
Taster	1
Slå på enheten	1
Statusikoner	1
Lade enheten	1
Spille golf	1
Visning av hull	1
Flytte flagget	1
Vise målte slag	2
Vise hindre	2
Vise avstander for layup og dogleg	2
Bruke kilometertelleren	2
Føre poengregnskap	2
Garmin Golf appen	2
Automatisk slagsporing	2
Automatiske oppdateringer av baner	3
Parkoble smarttelefonen	3
Telefonvarsler	3
Aktivere eller deaktivere varsler	3
Vise varsler	3
Aktivitetssporing	3
Aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling	3
Vise totalverdier for skritt	3
Bruke bevegelsesvarsler	3
Skjule skrittmål	3
TruSwing™	3
Vise TruSwing målinger på enheten	3
Bytte kølle	3
Bytte foretrukket hånd	3
Koble fra TruSwing enheten	3
Tilpasse enheten	3
Stille inn en alarm	3
Systeminnstillinger	4
Tillegg	4
Ta vare på enheten	4
Rengjøre enheten	4
Spesifikasjoner	4
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten	4
Indeks	5

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Taster



① ⏻ UP	Hold nede for å slå enheten av og på. Velg for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.
② ⏴ DOWN	Velg for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.
③ ⏵ OK ☀	Velg for å velge menyalternativer og bekrefte meldinger. Velg for å få tilgang til spillfunksjoner mens du spiller. Velg for å slå på bakgrunnslyset.
④ ⏮ BACK	Velg for å gå tilbake til forrige meny.

Slå på enheten

Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å konfigurere systeminnstillinger.

- 1 Hold nede ⏻.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Statusikoner

📶	Bluetooth® status for trådløst signal
🔋	Batteristatus
🔥	Kaloriforbruk
⚠	Tilbakelagt distanse
👤	Antall skritt
🌅	Soloppgang
🌇	Solnedgang

Lade enheten

⚠ ADVARSEL

Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

LES DETTE

Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for rengjøring i tillegg.

- 1 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av enheten, og koble ladeklemmen ① til enheten.



- 2 Koble USB-kabelen til en USB-ladeport.
- 3 Lad enheten helt opp.
- 4 Trykk på ② for å fjerne laderen.

Spille golf


Du må vente til enheten innhenter satellittsignaler før du kan spille golf. Dette kan ta fra 30 til 60 sekunder.

- 1 Velg **OK**.
- 2 Velg **Start runde**.
Enheden finner satellitter og beregner posisjonen din.
- 3 Velg en bane fra listen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen og starte en runde.

Visning av hull

Enheden viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler automatisk når du går til et nytt hull.

MERK: Enheden beregner avstanden til fremre del, midten og bakre del av greenen. Hvis du kjenner til flaggposisjonen, kan du angi den mer nøyaktig (*Flytte flagget*, side 1).

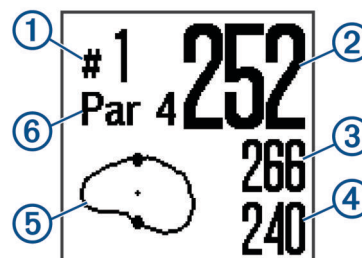

①	Gjeldende hullnummer.
②	Avstand til flaggposisjonen.
③	Avstand til bakre del av greenen.
④	Avstand til fremre del av greenen.
⑤	Omtrentlig visning av greenen. Flaggposisjonen vises med +.
⑥	Par for hullet.

Flytte flagget

Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen.

- 1 Velg **OK** mens du spiller golf.
- 2 Velg **Flytt flagg**.
- 3 Velg **UP** eller **DOWN** for å flytte flaggposisjonen.
- 4 Velg **OK**.

Vise målte slag

Før enheten kan registrere og måle slag automatisk, må du aktivere poengregning.

Enheten leveres med automatisk slagsporing og -registrering. Hver gang du gjør et slag langs fairwayen, registrerer enheten slaglengden, slik at du kan se den senere.

TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har enheten på hånden du bruker mest og har god kontakt med ballen. Putter spores ikke.

1 Velg **OK** mens du spiller golf.

2 Velg **Mål slag**.

Den siste slaglengden vises.

MERK: Lengden tilbakestilles automatisk når du slår til ballen igjen, putter på greenen eller beveger deg til neste hull.


3 Velg **DOWN** for å vise alle registrerte slaglengder.

Vise hindre

Du kan vise avstander til hindre langs fairwayen for par 4- og par 5-hull. Hindre som har innvirkning på hvordan du velger å slå, vises enkeltvis eller i grupper. Dette hjelper deg med å fastslå avstanden for det neste slaget ditt, enten du velger et layup-slag eller å forsøke å slå over hindrene.

1 Velg **OK** mens du spiller golf.

2 Velg **Hinder**.

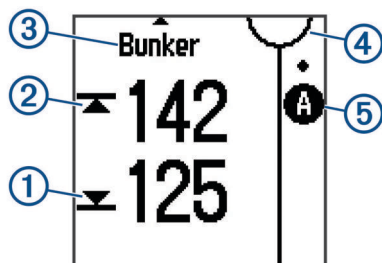

- Avstanden til fremre ① og bakre ② del av nærmeste hinder vises på skjermen.
- Du finner hindertypen ③ øverst på siden.
- Greenen vises som en halvsirkel ④ øverst på skjermen. Linjen under greenen representerer fairwayens midtpunkt.
- Hindre ⑤ vises under greenen på omtrentlige steder i forhold til fairwayen.

3 Velg **UP** eller **DOWN** for å se andre hindre på det gjeldende hullet.

Vise avstander for layup og dogleg

Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull med par på 4 og 5.

1 Velg **OK** mens du spiller golf.

2 Velg **Layups**.

	200 layup	291
①	250 layup	245 ②
	Dogleg	225

Avstand for layup og dogleg ① og avstanden for å nå hver layup ② vises på skjermen.

Bruke kilometertelleren

Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid og tilbakelagt avstand.

Velg et alternativ:

- Hvis du ikke spiller et spill for øyeblikket, velger du **Km-teller** fra hovedmenyen.
- Hvis du spiller et spill for øyeblikket, velger du **OK > Km-teller**.

Nullstille kilometertelleren

1 Velg **Km-teller** fra hovedmenyen.

2 Velg **OK**.

3 Velg **Nullstill**.

Slå av kilometertelleren

1 Velg **Km-teller** fra hovedmenyen.

2 Velg **OK**.

3 Velg **Slå av**.

Føre poengregnskap

Når poengregning er aktivert, blir du bedt om å angi antall slag når du er på greenen. Du kan justere slagantallet manuelt når som helst i løpet av en runde.

1 Velg **OK** mens du spiller golf.

2 Velg **Scorekort**.

3 Velg **UP** eller **DOWN** for å velge et hull, og velg **OK**.

4 Velg **UP** eller **DOWN** for å angi antall slag, og velg **OK**.

Registrere statistikk

Du må aktivere statistikksporing før du kan registrere statistikk. ([Systeminnstillinger, side 4](#)).

1 Velg **OK** mens du spiller golf.

2 Velg **Scorekort**.

3 Angi slagantallet, og velg **OK**.

4 Angi antallet putter, og velg **OK**.

5 Velg et alternativ:

- Hvis du treffer fairwayen fra tee, velger du **På fairway**.
- Hvis du bommer på fairwayen fra tee, velger du **Bom venstre** eller **Bom høyre**.

Statistikken registreres på scorekortet. Du kan se scorekortet ditt ved å bruke Garmin Connect™ Mobile-appen og Garmin Golf™ appen.

Garmin Golf appen

Garmin Golf-appen gjør det mulig for golfspillere å konkurrere med hverandre på ulike baner. Flere enn 41 000 baner har en ukentlig ledertavle som alle kan bli med på. Du kan starte en turneringshendelse og invitere spillere til å delta. Du kan laste opp scorekort til den kompatible Garmin® enheten for å se detaljert statistikk og slaganalyse.

Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin Connect kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra appbutikken på smarttelefonen din.

Automatisk slagsporing

Approach leveres med automatisk slagsporing og slagregistrering. Hver gang du slår et slag på fairwayen, registrerer enheten posisjonen din, slik at du kan studere den senere i Garmin Connect Mobile-appen og Garmin Golf appen.

Du må aktivere poengregning for at automatisk slagsporing skal fungere ([Systeminnstillinger, side 4](#)).

TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har god kontakt med ballen. Putter spores ikke.

Automatiske oppdateringer av baner

Approach enheten leveres med automatiske oppdateringer av baner med Garmin Connect Mobile. Når du kobler enheten til en smarttelefon, blir golfbanene du spiller oftest på, oppdatert automatisk.

Parkoble smarttelefonen

Du bør parkoble Approach med smarttelefonen din og fullføre konfigurasjonen ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen for å få mest mulig ut av enheten.

MERK: I motsetning til andre Bluetooth enheter, som parkobles fra Bluetooth innstillingene på mobilenheten, må Approach enheten parkobles direkte fra Garmin Connect Mobile-programmet.

- 1 Last ned og installer den nyeste versjonen av Garmin Connect Mobile-appen på din kompatible smarttelefon.
- 2 Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
- 3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect Mobile-kontoen din:
 - Hvis dette er den første enheten du parkobler med Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene på skjermen.
 - Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen, velger du **Garmin-enheter** > **Legg til enhet** fra ●●●- eller ≡-menyen og følger instruksjonene på skjermen.
- 4 Velg **OK** på Approach.
- 5 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth** > **Par smarttelefon** på Approach.

Telefonvarsler

Telefonvarslar krever at du parkobler enheten med en kompatibel smarttelefon som er innenfor rekkevidde. Når du mottar meldinger på telefonen, sendes varsler til enheten.

Aktivere eller deaktivere varsler

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger** > **Bluetooth** > **Varsler**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil aktivere varsler, velger du **Slå på**.
 - Hvis du vil deaktivere varsler, velger du **Slå av**.

Vise varsler

- 1 Velg **Varsler** fra hovedmenyen.
- 2 Velg et varsel.
- 3 Velg **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom innholdet i varselet.

Aktivitetssporing

Aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling

Aktivitetsmålingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag, skrittmålet, tilbakelagt distanse og forbrante kalorier for hver registrerte dag. Forbrante kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss aktivitetskalorier.

Du kan aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling når som helst.

- 1 Velg **Aktivitetssporing** fra hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil aktivere aktivitetsmålingsfunksjonene, velger du **Slå på**.
 - Hvis du vil deaktivere aktivitetsmålingsfunksjonene, velger du **Slå av**.

Vise totalverdier for skritt

Du må slå på aktivitetssporing før du kan vise totaler for skritt (*Aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling*, side 3).

Velg **UP** eller **DOWN** fra klokkeskjermen for å vise samlet skrittantall, skrittmål, tilbakelagt distanse og kaloriforbruk.

Bruke bevegelsesvarsler

Du må slå på aktivitetssporing og bevegelsesvarsleren før du kan bruke bevegelsesvarsleren (*Aktivere eller deaktivere aktivitetsmåling*, side 3).

Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises Beveg deg! og bevegelseslinjen. I tillegg piper enheten hvis du har slått på toner (*Angi enhetstoner*, side 4).

Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille bevegelsesvarsleren.

Skjule skrittmål

Du kan skjule skrittmålet fra skjermbildet.

Velg **Aktivitetssporing** > **Mål** > **Skjul**.

TruSwing™

TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil kjøpe en TruSwing enhet.

Vise TruSwing målinger på enheten

Før du kan bruke TruSwing funksjonen på Approach enheten, må du feste TruSwing enheten trygt på kollen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.

- 1 Slå på TruSwing enheten.
- 2 Velg TruSwing fra hovedmenyen på Approach enheten.
- 3 Velg en kølle.
- 4 Gjør et slag.
Svingmålingene vises på Approach enheten etter hver sving.
- 5 Velg **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom de registrerte svingmålingene.

Bytte kølle

- 1 Velg **OK** fra TruSwing-menyen på Approach enheten.
- 2 Velg **Endre kølle**.
- 3 Velg en kølle.

Bytte foretrukket hånd

TruSwing bruker informasjonen om foretrukket hånd til å beregne riktige svinganalysedata. Du kan bruke Approach enheten til å endre foretrukket hånd når som helst.

- 1 Velg **OK** fra TruSwing menyen på Approach enheten.
- 2 Velg **Golfsving**.
- 3 Velg foretrukket hånd.

Koble fra TruSwing enheten

- 1 Velg **OK** fra TruSwing menyen på Approach enheten.
- 2 Velg **Avslutt TruSwing**.

Tilpasse enheten

Stille inn en alarm

- 1 Velg **Alarm** fra hovedmenyen.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Slå på**, og følg instruksjonene på skjermen hvis du vil angi en ny alarm.
- Velg **Red. alarm**, og følg instruksjonene på skjermen hvis du vil redigere en eksisterende alarm.
- Velg **Slå av** hvis du vil slå av alarmen.

Systeminnstillinger

Velg Innstillinger fra hovedmenyen.

Fargetema: Angir fargetemaet for skjermen (*Angi fargetemaet, side 4*).

Bruker- profil: Angir kjønn, fødselsår, høyde og vekt for brukerprofilen (*Konfigurere brukerprofilen, side 4*).

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth teknologi og viser innstillinger for varsler.

Toner: Slår toner av eller på (*Angi enhetstoner, side 4*).

Statistikk- sporing: Aktiverer detaljert statistikkregistrering mens du spiller golf.

Køllesporing: Gjør det mulig å spore køllene som brukes, og å angi driverdistanse.

Poengregning: Aktiverer poengregning.

Tid: Angir klokkeslettet.

Språk: Angir enhetsspråk.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangett data eller kartdata.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstand.

Pr.vareoppd.: Oppdaterer enhetsprogramvaren når oppdateringer er tilgjengelige.

MERK: Du må koble til Garmin Connect Mobile for å motta programvareoppdateringer.

Angi fargetemaet

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Fargetema**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Mørkt** for å vise en mørk bakgrunn med lys tekst.
- Velg **Lyst** for å vise en lys bakgrunn med mørk tekst.

Konfigurere brukerprofilen

Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde og vekt. Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige aktivitetssporingsinnstillinger.

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Bruker- profil**.

2 Velg et alternativ for å justere profilinnstillingene.

Angi enhetstoner

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Toner**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Tastetoner** for å aktivere eller deaktivere toner når du trykker på taster.
- Velg **Varseltoner** for å aktivere eller deaktivere toner for varsler.

Tillegg

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Unngå å trykke på tastene under vann.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.

1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.

2 Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.

TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart litiumion
Batterilevetid	Bare klokke: opptil 8 uker. Spille golf: opptil 15 timer. MERK: Levetiden til et fulladet batteri er avhengig av hvor mye du bruker GPS, bakgrunnslys og strømsparingsmodus. Eksponering for ekstrem kulde reduserer også levetiden.
Driftstemperatur-område	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperatur-område	Fra 5 til 40°C (fra 40 til 104°F)
Kapslingsgrad	5 ATM ¹
Trådløs frekvens/protokoll	2,4 GHz ved 0,7 dBm nominell

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og lisensinformasjon.

1 Velg **OK** for å vise hovedmenyen.

2 Velg **Om**.

¹ *Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Indeks

A

aktivitetssporing [3](#)
alarmer [3](#)

B

batteri [4](#)
 lade [1](#)
Bluetooth teknologi [1, 3](#)
brukerprofil [1, 4](#)

C

Connect IQ [3](#)

D

data
 lagre [2](#)
 overføre [2](#)
dogleg [2](#)

G

Garmin Connect [2, 3](#)
greenvisning, flaggposisjon [1](#)

H

hindre [2](#)
historikk, sende til datamaskin [2](#)

I

ikoner [1](#)
innstillinger [1](#)

K

kilometerteller [2](#)
kurs
 spille [1](#)
 velge [1](#)

L

lade [1](#)
lagre data [2](#)
layup [2](#)

M

måle et slag [2](#)
målinger [3](#)

P

parkobling, smarttelefon [3](#)
programmer [2](#)
 smarttelefon [3](#)

R

rengjøre enheten [4](#)

S

scorekort [2](#)
skjerm bilde, innstillinger [4](#)
smarttelefon [2](#)
 parkobling [3](#)
spesifikasjoner [4](#)
statistikk [2](#)
svinganalyse [3](#)
swinganalyse [3](#)
systeminnstillinger [4](#)

T

taster [1, 4](#)
tilpasse enheten [4](#)
toner [4](#)

V

vanntetthetsvurdering [4](#)
varsler [3](#)

