

# APPROACH® S4: NÁVOD K OBSLUZE

---

Návod k obsluze

© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyzumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logo společnosti Garmin Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Apple®, iOS®, iPhone®, a Mac® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. Značka slova Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společnosti Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

# Obsah

<b>Approach S4: Návod k obsluze .....</b>	<b>1</b>
Začínáme .....	1
Nabíjení zařízení .....	1
Zapnutí zařízení Approach .....	1
Tipy pro dotykovou obrazovku .....	1
Tlačítka .....	1
Ikony .....	1
Hraní golfu .....	1
Zobrazení jamky .....	1
Zobrazení greenu .....	2
Měření úderu .....	2
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg a uložených poloh .....	2
Sledování výsledků .....	2
Sledování statistik .....	2
Uložení polohy .....	3
Použití počítače kilometrů .....	3
Oznámení z telefonu .....	3
TruSwing™ .....	3
Metriky TruSwing .....	3
Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení Approach .....	3
Výměna hole .....	3
Změna preference ruky .....	3
Odpojení zařízení TruSwing .....	3
Přizpůsobení zařízení .....	3
Nastavení .....	3
Dodatek .....	4
Péče o zařízení .....	4
Čištění zařízení .....	4
Technické údaje .....	4
Vymazání uživatelských dat .....	4
Další informace .....	4
Registrace zařízení .....	4
Aktualizace softwaru a hřišť .....	4
Softwarová licenční dohoda .....	4
<b>Rejstřík .....</b>	<b>6</b>



## Approach S4: Návod k obsluze

### Začínáme

#### ⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Při prvním použití přístroje proveďte tyto úlohy.

- 1 Zaregistrujte své zařízení (*Registrace zařízení, strana 4*).
- 2 Aktualizujte software a trasy (*Aktualizace softwaru a hřišť, strana 4*).
- 3 Nabijte zařízení (*Nabíjení zařízení, strana 1*).
- 4 Zapněte zařízení (*Zapnutí zařízení Approach, strana 1*).
- 5 Zahajte nové kolo (*Hraní golfu, strana 1*).

### Nabíjení zařízení

#### ⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

#### OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi.

- 1 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
- 2 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně zařízení a zatlačte na nabíječku ①, dokud nezacvakne.



- 3 Zařízení zcela nabijte.

### Zapnutí zařízení Approach

**POZNÁMKA:** Čas a datum se nastaví automaticky, jakmile se ocitnete venku. Můžete je také nastavit ručně (*Ruční nastavení času, strana 4*).

- 1 Podržte tlačítko ⏻.
- 2 Můžete začít hrát golf (*Hraní golfu, strana 1*).

### Tipy pro dotykovou obrazovku

Dotyková obrazovka zařízení je odlišná než u většiny mobilních zařízení. Dotyková obrazovka je navržena tak, abyste ji mohli ovládat pomocí špičky prstu nebo v rukavicích. Dotyková obrazovka je optimalizovaná tak, aby se zabránilo náhodným dotekům během hry.

**POZNÁMKA:** K výběru položek a změnám stran je tedy potřeba důrazný stisk. Je vhodné vyzkoušet si používání dotykové obrazovky před zahájením hry.

- Klepnutím na dotykovou obrazovku procházejte stránky.
- Výběrem možnosti ≡ > **Uzamknout obrazovku** můžete uzamknout obrazovku na obrazovce zobrazení jamky, layout a dogleg, měření úderu nebo počítače kilometrů.
- Klepnutím na dotykovou obrazovku a přetáhnutím doleva můžete ukončit úsporný režim nebo obrazovku odemknout.
- Klepnutím na dotykovou obrazovku můžete potvrzovat zprávy.
- Klepnutím na horní a dolní část dotykové obrazovky můžete procházet menu.
- Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným krokem.

### Tlačítka



① ⏻	Stisknutím zapnete podsvícení. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
② ⏏	Výběrem změníte úder.
③ ≡	Stisknutím zobrazíte menu pro aktuální obrazovku.
④ 👉	Výběrem zobrazíte skóre pro danou jamku.
⑤ 👉	Výběrem zobrazíte green.
⑥ ⏪	Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.

### Ikony

🔋	Slabá baterie.
📏	Počítač kilometrů měří vzdálenost a čas.
🔔	Upozornění je zapnuté.
📶	Funkce Bluetooth je zapnutá.

### Hraní golfu


Nemůžete začít hrát golf, dokud zařízení nezíská satelitní signály, což může trvat 30 – 60 sekund.

- 1 Vyberte možnost ≡ > **Zahájit kolo**.
- 2 Vyberte trasu ze seznamu.

### Zobrazení jamky

Zařízení zobrazuje jamku, kterou zrovna hrajete, a automaticky se přesune, když přejdete k další jamce.

**POZNÁMKA:** Ve výchozím nastavení vypočítává zařízení celkovou vzdálenost k začátku, středu a konci greenu. Jestliže znáte polohu jamky, můžete ji nastavit přesněji pomocí Zobrazení greenu (*Zobrazení greenu, strana 2*).

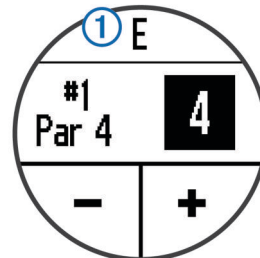

①	Číslo současné jamky.
②	Vzdálenost k začátku greenu.
③	Vzdálenost ke středu greenu.
④	Vzdálenost ke konci greenu.
⑤	Par jamky.
▲	Další jamka.
▼	Předchozí jamka.

### Zobrazení greenu

Během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

- 1 Začněte hrát (*Hraní golfu, strana 1*).
- 2 Vyberte možnost
- 3 Chcete-li změnit polohu jamky, přetáhněte ikonu .  
Vzdálenosti na obrazovce zobrazení jamky jsou aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky je uložena pro aktuální kolo.

### Měření úderu

Vzdálenost úderu můžete změřit kdykoli.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Dojděte k míčku.  
Vzdálenost se automaticky vynuluje, když přejdete k další jamce. Kdykoli můžete podržet tlačítko a vynulovat tak vzdálenost.

### Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg a uložených poloh

Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5. Uložené polohy se také objeví na tomto seznamu.

Na obrazovce zobrazení jamky (*Zobrazení jamky, strana 1*) vyberte střed obrazovky.

**POZNÁMKA:** Když vzdálenost nebo polohu překročíte, je ze seznamu odstraněna.

### Sledování výsledků

Než začnete sledovat výsledky, musíte zahájit kolo (*Hraní golfu, strana 1*).

- 1 Na obrazovce zobrazení jamky (*Zobrazení jamky, strana 1*) vyberte možnost .
- 2 V případě potřeby vyberte možnost > **Změnit par** a změňte par pro danou jamku.
- 3 Pomocí tlačítek **-** a **+** nastavte skóre.  
Vaše celkové výsledky ① jsou aktualizovány.

- 4 Podržením tlačítka zobrazíte seznam skóre pro všechny jamky.  
Výběrem kterékoli jamky na tomto seznamu můžete změnit skóre pro danou jamku.

### Nastavení metody skórování

Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledek.

- 1 Vyberte možnost:
  - Jestliže momentálně hrajete kolo, vyberte možnost > > **Nastavit skórování**.
  - Jestliže momentálně nehrajete kolo, vyberte možnost > **Nastavení** > **Skórování**.
- 2 Vyberte metodu skórování.

### Skórování Stableford

Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (*Nastavení metody skórování, strana 2*), budou se body přičítat na základě počtu úderů vzhledem k par. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace Spojených států.

**POZNÁMKA:** Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů body.

Body	Počet úderů vzhledem k par
0	2 nebo více nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

### Zobrazení výsledkových listin na počítači

Všechny uložené výsledkové listiny si můžete zobrazit na počítači.

- 1 Připojte zařízení k portu USB na počítači pomocí nabíjecí kolébky.
- 2 Zařízení se v počítačích Windows® zobrazí jako vyměnitelná jednotka v nabídce Počítač, a v počítačích Mac® jako připojený svazek.
- 3 Pro zobrazení výsledkových listin otevřete soubor **ScorecardViewer.html**.

### Sledování statistik

Můžete aktivovat funkce pro sledování vašich statistik.

- 1 Vyberte možnost:
  - Jestliže momentálně hrajete kolo, vyberte možnost > > **Sledování statistik**.
  - Jestliže momentálně nehrajete kolo, vyberte možnost > **Nastavení** > **Sledování statistik**.
- 2 Vyberte možnost **Zapnuto**.

### Zaznamenávání statistik

Abyste mohli zaznamenávat statistiky, musíte nejprve aktivovat sledování statistik.

- 1 Na obrazovce zobrazení jamky vyberte možnost .
- 2 Výběrem možnosti **-** nebo **+** nastavte počet odehraných úderů.

Vaše celkové výsledky jsou aktualizovány.

- 3 Vyberte možnost ▼.
- 4 Výběrem možnosti — nebo + nastavte počet odehraných puttů.
- 5 Vyberte možnost ▼.
- 6 Vyberte možnost:
  - Jestliže váš míček zasáhl oblast fairway, vyberte možnost ↑.
  - Jestliže váš míček minul oblast fairway, vyberte možnost ↶ nebo ↷.
- 7 Podržetím možnosti zobrazíte seznam skóre pro všechny jamky.
- 8 V případě potřeby vyberte jamku a změňte skóre pro tuto jamku.

Vaše statistiky jsou zaznamenány na vaší výsledkové listině ([Zobrazení výsledkových listin na počítači, strana 2](#)).

## Uložení polohy

Během kola můžete uložit na každé jamce až pět poloh.

- 1 Zůstaňte stát na poloze, kterou chcete uložit.  
**POZNÁMKA:** Nelze uložit polohu, která je příliš vzdálená od aktuálně vybrané jamky.
- 2 Vyberte možnost > **Uložit polohu**.
- 3 Vyberte označení pro danou polohu.

## Použití počítače kilometrů

Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času a uražené vzdálenosti. Počítač kilometrů se automaticky spustí a zastaví, když zahájíte nebo ukončíte hru, ale můžete jej také spustit nebo zastavit ručně.

- 1 Pokud chcete zobrazit nebo spustit počítač kilometrů, vyberte možnost > **Počítadlo kilometrů**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete počítač kilometrů zastavit, vyberte možnost > **Vypnout**.
  - Pokud chcete vynulovat čas a vzdálenost, vyberte možnost > **Vynulovat**.

## Oznámení z telefonu

**POZNÁMKA:** Oznámení z telefonu vyžadují telefon Apple® iPhone® vybavený bezdrátovou technologií Bluetooth® 4.0 a operačním systémem iOS® 7 nebo novějším.

Telefon po přijetí zprávy zašle oznámení do vašeho zařízení.

### Aktivace oznámení Bluetooth

**POZNÁMKA:** Aktivace oznámení Bluetooth snižuje životnost baterie v režimu sledování ([Technické údaje, strana 4](#)).

- 1 Vyberte možnost > **Nastavení** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Výběrem možnosti **Zapnuto** aktivujete oznámení v jakoukoli dobu.
  - Výběrem možnosti **Během hry** aktivujete oznámení pouze během hry.
- 3 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.  
Po přijetí oznámení zařízení zobrazí zprávu. Výběrem zprávy můžete oznámení otevřít.

### Zobrazení oznámení

Pro zobrazování oznámení je třeba nejprve aktivovat oznámení Bluetooth.

- 1 Vyberte možnost > **Oznámení**.
- 2 Vyberte oznámení.
- 3 Chcete-li procházet obsah oznámení, vyberte možnost ▼ nebo ▲.

## TruSwing™

Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metriky švihů zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení TruSwing zakoupit, navštivte stránky [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf).

## Metriky TruSwing

Metriky švihů můžete zobrazit na svém zařízení Approach, na Garmin Connect™ nebo v aplikaci Garmin Connect Mobile. Další informace najdete v návodu k obsluze zařízení TruSwing.

Funkce	Popis	Požadavky
Metriky švihů pouze na zařízení Approach	Dostupné metriky zahrnují tempo švihů, rychlost, měření trasy hole, kritické úhly hole a další.	Zařízení TruSwing musí být spárováno se zařízením Approach.
Metriky švihů na zařízení Approach a v aplikaci Garmin Connect Mobile	Dostupné metriky zahrnují tempo švihů, rychlost, měření trasy hole, kritické úhly hole a další.	Jak zařízení TruSwing, tak i zařízení Approach musí být spárováno s aplikací Garmin Connect Mobile ve vašem smartphonu.

## Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení Approach

Dříve než budete moci zobrazit nastavení TruSwing na zařízení Approach S4, bude možná potřeba aktualizovat software ([Aktualizace softwaru a hřišť, strana 4](#)).

- 1 Zkontrolujte si, zda je zařízení TruSwing bezpečně připevněno k vaší holi.  
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení TruSwing.
- 2 Zapněte zařízení TruSwing.
- 3 Na zařízení Approach S4 vyberte možnost > **TruSwing**.  
Vaše zařízení Approach S4 je spárováno se zařízením TruSwing.
- 4 Vyberte hůl.
- 5 Proveďte úder.

Zařízení Approach S4 zobrazí měření švihů po každém švihů. Můžete klepnout na displej a procházet zaznamenané metriky švihů.

## Výměna hole

- 1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost > **Změnit hůl**.
- 2 Vyberte hůl.

## Změna preference ruky

- 1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost > **Preference ruky**.
- 2 Vyberte možnost.

## Odpojení zařízení TruSwing

Na obrazovce TruSwing vyberte možnost > **Ukončit TruSwing**.

## Přízpusobení zařízení

### Nastavení

Výběrem možnosti > **Nastavení** můžete upravit nastavení a funkce zařízení.

**Tóny:** Vypíná a zapíná tóny.

**Displej:** Nastaví barvu pozadí na černou nebo bílou ([Změna barvy displeje, strana 4](#)).

**Skórování:** Nastaví metodu skórování ([Nastavení metody skórování, strana 2](#)).

**Sledování statistik:** Vypne nebo zapne sledování statistik ([Sledování statistik, strana 2](#)).

**Čas:** Přepíná mezi automatickým nebo ručním nastavením času ([Ruční nastavení času, strana 4](#)).


**Formát:** Přepíná formát času mezi 12hodinový a 24hodinový.

**Jazyk:** Nastavuje jazyk.


**Jednotky:** Přepíná mezi měřením vzdálenosti v yardecích nebo metrech.

### Ruční nastavení času

Ve výchozím nastavení je čas nastaven automaticky, jakmile zařízení získá satelitní signály.


- 1 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Čas** > **Manuálně**.
- 2 Chcete-li nastavit hodiny a minuty, vyberte možnost **-** a **+**.
- 3 Vyberte možnost **Dopoledne** nebo **Odpoledne**.

### Nastavení budíku

- 1 Vyberte možnost  > **Alarm** > **Nastavit alarm**.
- 2 Chcete-li nastavit hodiny a minuty, vyberte možnost **-** a **+**.
- 3 Vyberte možnost **Dopoledne** nebo **Odpoledne**.
- 4 Vyberte možnost **Jednou**, **Denně** nebo **Všední dny**.

### Změna barvy displeje

Můžete změnit barvu pozadí na zařízení.

- 1 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Zobrazení**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li zobrazit černý text na bílém pozadí, vyberte možnost **Bílá**.
  - Chcete-li zobrazit bílý text na černém pozadí, vyberte možnost **Černá**.

## Dodatek

### Péče o zařízení

#### OZNÁMENÍ

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Nemačkejte klávesy pod vodou.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlóvané vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

### Čištění zařízení

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete zařízení do sucha.

### Technické údaje

Typ baterie	Lithiová
Životnost baterie	Sledování: 6 týdnů Sledování a Bluetooth oznámení: 15 hodin Hraní golfu: 10 hodin <b>POZNÁMKA:</b> Skutečná životnost plně nabitých baterie závisí na tom, jak moc využíváte systém GPS, podsvícení displeje a úsporný režim. Životnost baterie snižují také extrémně nízké teploty.
Rozsah provozních teplot	Od -20 °C to 60 °C (od -4 °F do 140 °F)




Rozsah nabíjecí teploty	Od 5 °C do 40 °C (od 40 °F do 104 °F)
Odolnost proti vodě	10 metrů (32,8 stop) <b>POZNÁMKA:</b> Zařízení není určeno pro použití během plavání.

### Úsporný režim

Po delší nečinnosti zařízení přejde do úsporného režimu. Zařízení zobrazuje čas a datum, ale nevyužívá systém GPS. Pokud je zapnutý počítač kilometrů, zařízení do úsporného režimu nepřejde. Chcete-li ukončit úsporný režim, můžete vybrat kterékoli tlačítko nebo klepnout na obrazovku a následně přetáhnout po obrazovce doleva.

### Vymazání uživatelských dat

**POZNÁMKA:** Tato operace odstraní všechny informace zadané uživatelem.

- 1 Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko .
- 2 Podržte tlačítko  a vyberte .
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

### Další informace

- Přejděte na adresu [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Přejděte na adresu [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Přejděte na adresu <http://buy.garmin.com> nebo požádejte svého prodejce Garmin® o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

### Registrace zařízení

Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.

- Přejděte na webovou stránku <http://my.garmin.com>.
- Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném místě.

### Aktualizace softwaru a hřišť

**POZNÁMKA:** Aktualizací softwaru nevymažete žádná vlastní data ani nastavení.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí nabíjecího kabelu.
- 2 Přejděte na adresu [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Softwarová licenční dohoda

POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.

Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen „Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě (dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran.

Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani jeho části nebudete dekompileovat, rozebírat, upravovat, provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole



exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.

# Rejstřík

## A

aktualizace  
  mapy hřišť 4  
  software 4  
analýza švihů 3

## B

baterie, nabíjení 1  
budík 4

## Č

čištění zařízení 4

## D

dogleg 2  
dotyková obrazovka 1

## H

hodiny 4

## I

ikony 1

## K

kurz  
  přehrávání 1  
  výběr 1

## L

layup 2

## M

měření 3  
měření úderu 2

## N

nabíjení 1  
nastavení displeje 4  
nastavení systému 3

## O

odolnost proti vodě 4  
odstranění, uživatelská data 4  
odstranění problémů 4  
oznámení 3

## P

podsvícení 1  
poloha jamky, zobrazení greenu 2  
  polohy 2  
  uložení 3  
preference ruky 3  
příslušenství 4  
přizpůsobení zařízení 3

## R

registrace produktu 4  
registrace zařízení 4

## S

skórkarta 2  
skórování 2  
softwarová licenční dohoda 4  
statistiky 2

## T

technické údaje 4  
Technologie Bluetooth 3  
tlačítka 1, 4

## U

uložení, polohy 3

## V

výsledková listina 2  
zobrazení 2

## Z

zařízení, registrace 4  
zobrazení greenu, poloha jamky 2



