

APPROACH® S4 BRUGERVEJLEDNING

Brugervejledning

© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Apple®, iOS®, iPhone® og Mac® er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Bluetooth® ordmærket og logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver anvendelse af sådanne mærker af Garmin foregår under licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Approach S4 Brugervejledning	1
Sådan kommer du i gang	1
Opladning af enheden	1
Sådan tænder du Approach	1
Tip til touchscreen	1
Taster	1
Ikoner	1
Sådan spiller du golf	1
Visning af hul	1
Visning af greenen	2
Afstandsmåling af et slag	2
Visning af Layup- og Dogleg-distancer og Gemte positioner	2
Scoring	2
Sporing af statistik	2
Lagring af en position	3
Brug af distancetæller	3
Telefonmeddelelser	3
TruSwing™	3
TruSwing Målinger	3
Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach enhed	3
Udskiftning af køllen	3
Ændring af håndethed	3
Frakobling af TruSwing enheden	3
Tilpasning af din enhed	3
Indstillinger	3
Appendiks	4
Vedligeholdelse af enheden	4
Rengøring af enheden	4
Specifikationer	4
Sletning af brugerdata	4
Sådan får du flere oplysninger	4
Registrering af din enhed	4
Opdatering af software og baner	4
Softwarelicensaftale	4
Indeks	5

Approach S4 Brugervejledning

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Udfør disse opgaver, når du bruger enheden for første gang.

- 1 Registrer din enhed (*Registrering af din enhed, side 4*).
- 2 Opdater din enheds software og baner (*Opdatering af software og baner, side 4*).
- 3 Oplad enheden (*Opladning af enheden, side 1*).
- 4 Tænd for enheden (*Sådan tænder du Approach, side 1*).
- 5 Start en runde (*Sådan spiller du golf, side 1*).

Opladning af enheden

⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

- 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
- 2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden, og tryk på opladeren ①, indtil den klikker på plads.



- 3 Oplad enheden helt.

Sådan tænder du Approach

BEMÆRK: Klokkeslæt og dato indstilles automatisk, når du er udendørs. Du kan også indstille dette manuelt (*Manuel indstilling af tid, side 4*).

- 1 Hold nede.
- 2 Gå ud og spil et spil golf (*Sådan spiller du golf, side 1*).

Tip til touchscreen

Enhedens touchscreen er forskellig fra de fleste mobile enheder. Din touchscreen er designet til, at du kan betjene den med din fingerspids eller med handsker. Din touchscreen er optimeret til at undgå utilsigtet berøring, mens du spiller.

BEMÆRK: Du skal bruge et fast tryk, når du vælger elementer eller skifter side. Øv dig i at bruge din touchscreen, før du spiller.

- Tryk på touchscreen for at navigere gennem siderne.

- Vælg > **Lås skærm** for at låse skærmen fra skærbilledet for visning af hul, layout og dogleg, måling af slag eller distancetæller.
- Tryk på din touchscreen, og før fingeren til venstre for at forlade strømsparetilstand eller oplåse skærmen.
- Tryk på din touchscreen for at bekræfte meddelelserne.
- Tryk øverst eller nederst på din touchscreen for at rulle gennem menuerne.
- Gør hvert valg på din touchscreen til en enkeltstående handling.

Taster



①	Vælg for at tænde for baggrundsbelysningen. Hold nede for at tænde og slukke enheden.
②	Vælg for at måle et slag.
③	Vælg for at åbne en menu for det aktuelle skærbillede.
④	Vælg for at indtaste din score for hullet.
⑤	Vælg for at få vist green'en.
⑥	Vælg for at vende tilbage til det forrige skærbillede.

Ikoner

	Batteriniveaue er lavt.
	Distancetælleren måler distance og tid.
	Alarmen er tændt.
	Bluetooth er aktiveret.

Sådan spiller du golf


Du kan ikke begynde at spille golf, før enheden har modtaget satellitsignaler, hvilket kan tage 30–60 sekunder.

- 1 Vælg > **Start runde**.
- 2 Vælg en bane på listen.

Visning af hul

Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.

BEMÆRK: Enheden beregner som standard afstanden til forkanten, midten og bagkanten af greenen. Hvis du kender flagets placering, kan du angive det mere præcist ved hjælp af Green oversigt (*Visning af greenen, side 2*).

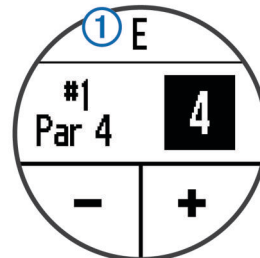

①	Aktuelt hulnummer.
②	Afstand til bagkanten af greenen.
③	Afstand til midten af greenen.
④	Afstand til forkanten af greenen.
⑤	Par for hullet.
▲	Næste hul.
▼	Forrige hul.

Visning af greenen

Mens du spiller et spil, kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

- 1 Gå i gang med at spille en runde (*Sådan spiller du golf, side 1*).
- 2 Vælg
- 3 Træk i for at ændre flagplaceringen.
Distancerne på skærbilledet for visning af hul opdateres for at afspejle den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

Afstandsmåling af et slag

Du kan til enhver tid måle afstanden for et slag.

- 1 Vælg .
- 2 Gå hen til bolden.
Afstanden bliver automatisk nulstillet, når du går til det næste hul. Du kan til enhver tid holde nede for at nulstille afstanden.

Visning af Layup- og Dogleg-distancer og Gemte positioner

Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4- og 5-huller. Gemte placeringer vises også på denne liste.

Fra skærbilledet for visning af hul (*Visning af hul, side 1*) skal du vælge midten af skærmen.

BEMÆRK: Distancerne og placeringerne fjernes fra listen, når du passerer dem.

Scoring

Før du kan begynde at vedligeholde en pointscore, skal du starte en runde (*Sådan spiller du golf, side 1*).

- 1 Fra skærbilledet til visning af hullet (*Visning af hul, side 1*) skal du vælge .
- 2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge > **Skift par** for at ændre hullets par.
- 3 Vælg **-** eller **+** for at indstille scoren.
Din samlede score ① bliver opdateret.

- 4 Hold nede for at få vist en liste med scorerer for alle huller.
Fra denne liste kan du vælge ethvert hul for at ændre score for det pågældende hul.

Sådan ændrer du scoremetoden

Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at holde styr på resultater.

- 1 Vælg en funktion:
 - Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge > > **Opsæt scorerer**.
 - Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du vælge > **Opsætning** > **Scorerer**.

- 2 Vælg en scoremetode.

Om Stableford-score

Når du vælger Stableford-scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 2*), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association.

BEMÆRK: Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag.

Point	Antal slag brugt i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Visning af scorekort på en computer

Du kan få vist alle gemte scorekort på din computer.

- 1 Tilslut enheden til en USB-port på din computer ved hjælp af opladningsholderen.
- 2 Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på Windows® computere og som en monteret disk på Mac® computere.
- 3 Åbn **ScorecardViewer.html** for at få vist dit scorekort.

Sporing af statistik


Du kan aktivere funktioner til sporing af egne statistiske oplysninger.

- 1 Vælg en funktion:
 - Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge > > **Stat Tracking**.
 - Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du vælge > **Opsætning** > **Stat Tracking**.
- 2 Vælg **Til**.

Registrering af statistik

Før du kan optage statistik, skal du aktivere statistiksporing.

- 1 Fra skærbilledet til visning af hullet (Hole View) skal du vælge .
- 2 Vælg **-** eller **+** for at indstille antallet af slag.
Din samlede score er opdateret.


- 3 Vælg ▼.
- 4 Vælg — eller + for at indstille antallet af putts.
- 5 Vælg ▼.
- 6 Vælg en funktion:
 - Hvis bolden ramte fairwayen, vælg ↑.
 - Hvis bolden røg forbi fairwayen, vælg Ⓚ eller 7.
- 7 Hold  nede for at få vist en liste med scorer for alle huller.
- 8 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge et hul, som du vil ændre scoren for.

Statistikkerne optages på dit scorekort (*Visning af scorekort på en computer, side 2*).

Lagring af en position




Mens du spiller en runde, kan du gemme op til fem positioner på hvert hul.

- 1 Stå på den position, du vil gemme.

BEMÆRK: Du kan ikke gemme en position, som er langt fra det hul, der er valgt i øjeblikket.
- 2 Vælg  > **Gem position.**
- 3 Vælg en betegnelse for positionen.

Brug af distancetæller

Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden og den distance, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og stopper automatisk, når du starter eller afslutter en runde, men du kan også starte og stoppe den manuelt.

- 1 Vælg  > **Triptæller** for at få vist eller starte distancetælleren.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg  > **Sluk** for at stoppe distancetælleren.
 - Vælg  > **Nulstil** for at nulstille tid og afstand.


Telefonmeddelelser

BEMÆRK: Telefonmeddelelser kræver en Apple® iPhone® udstyret med Bluetooth® 4.0 trådløs teknologi og iOS® 7 eller nyere.

Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed.

Aktivering af Bluetooth meddelelser


BEMÆRK: Aktivering af Bluetooth meddelelser reducerer batterilevetiden i urtilstand (*Specifikationer, side 4*).

- 1 Vælg  > **Opsætning** > **Bluetooth**.
- 2 Vælg en funktion:
 - For at aktivere meddelelser hver gang, vælg **Til**.
 - For at aktivere meddelelser kun under afspilning skal du vælge **Under spil**.
- 3 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen.

Når din enhed modtager en besked, viser den en meddelelse. Du kan vælge beskeden for at åbne meddelelsen.

Visning af meddelelser

Før du kan få vist meddelelser, skal du aktivere Bluetooth meddelelser.

- 1 Vælg  > **Meddelelser**.
- 2 Vælg en meddelelse.
- 3 Vælg ▼ eller ▲ for at rulle gennem indholdet i meddelelsen.

TruSwing™

Funktionen TruSwing giver dig mulighed for at få vist de svingmålinger, der er registreret fra din TruSwing enhed. Gå til www.garmin.com/golf for at købe en TruSwing enhed.

TruSwing Målinger


Du kan se svingmålinger på din Approach enhed, på Garmin Connect™ eller på Garmin Connect Mobile app'en. Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger.

Funktion	Beskrivelse	Krav
Kun svingmålinger på din Approach enhed	De tilgængelige målinger er bl.a. dit svingtempo, hastighed, køllespøsmålinger og kritiske kølle-vinkler.	TruSwing enheden skal parres med Approach enheden.
Svingmålinger på din Approach enhed og på Garmin Connect Mobile app'en	De tilgængelige målinger er bl.a. dit svingtempo, hastighed, køllespøsmålinger og kritiske kølle-vinkler.	Både TruSwing og Approach enhederne skal parres med Garmin Connect Mobile app'en på din smartphone.

Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach enhed


Før du kan få vist TruSwing indstillinger på din Approach S4 enhed, er du muligvis nødt til at opdatere softwaren (*Opdatering af software og baner, side 4*).

- 1 Kontroller, at din TruSwing enhed sidder godt fast på din kølle.


Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger.
- 2 Tænd TruSwing enheden.
- 3 På din Approach S4 enhed skal du vælge  > **TruSwing**. Din Approach S4 enhed parres med TruSwing enheden.
- 4 Vælg en kølle.
- 5 Slå et slag.

Din Approach S4 enhed viser svingmålinger efter hvert sving. Du kan trykke på skærmen for at rulle gennem de registrerede svingmålinger.


Udskiftning af køllen

- 1 På skærbilledet TruSwing skal du vælge  > **Skift kølle**.
- 2 Vælg en kølle.

Ændring af håndthed

- 1 På skærbilledet TruSwing skal du vælge  > **Håndthed**.
- 2 Vælg en funktion.

Frakobling af TruSwing enheden

På skærbilledet TruSwing skal du vælge  > **Afslut TruSwing**.

Tilpasning af din enhed

Indstillinger

Vælg  > **Opsætning** for at tilpasse enhedens indstillinger og funktioner.

Toner: Slår tonerne til eller fra.

Skærm: Indstiller baggrundsfarven til sort eller hvid (*Ændring af displayfarve, side 4*).

Scorer: Indstiller scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 2*).

Stat Tracking: Aktiverer/deaktiverer statistisksporing (*Sporing af statistik, side 2*).

Tid: Indstiller tiden til automatisk eller manuel (*Manuel indstilling af tid, side 4*).




Format: Indstiller tidsformatet til 12 eller 24 timer.

Sprog: Angiver sproget.

Enheder: Angiver, om afstand skal måles i yard eller meter.

Manuel indstilling af tid

Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden modtager satellitsignaler.

- 1 Vælg  > Opsætning > Tid > Vejledning.
- 2 Vælg  og  for at indstille timer og minutter.
- 3 Vælg AM eller PM.

Indstilling af alarm

- 1 Vælg  > Alarm > Opsæt alarm.
- 2 Vælg  og  for at indstille timer og minutter.
- 3 Vælg AM eller PM.
- 4 Vælg En gang, Dagligt eller Hverdage.

Ændring af displayfarve

Du kan ændre baggrundsfarven på enheden.

- 1 Vælg  > Opsætning > Display.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg Hvid for at få vist sort tekst på en hvid baggrund.
 - Vælg Sort for at få vist hvid tekst på en sort baggrund.

Appendiks

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Undgå at trykke på tasterne under vandet.

Brug ikke en skarp genstand til rengøring af enheden.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skræppe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Specifikationer

Batteritype	Litiumion
Batterilevetid	Kun ur: 6 uger Ur med Bluetooth meddelelser: 15 timer Golfspil: 10 timer BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid for et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger GPS, baggrundsbelystningen og strømsparetilstanden. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer reduceres batteriets levetid.
Driftstemperatur-område	Fra -20° C til 60° C (fra -4° til 140° F)
Temperatur ved opladning	Fra 5° C til 40° C (fra 40° F til 104° F)
Vandtæthed	10 m (32,8 fod) BEMÆRK: Enheden er ikke beregnet til brug ved svømning.




Strømbesparelse

Efter nogen tids inaktivitet skifter enheden til strømsparetilstand. Enheden viser klokkeslæt og dato, men den bruger ikke GPS. Enheden skifter ikke til strømsparetilstand, hvis distancetælleren

er aktiveret. Du kan vælge en vilkårlig knap eller trykke på skærmen, og derefter føre fingeren til venstre hen over skærmen for at forlade strømsparetilstand.

Sletning af brugerdata

BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data.

- 1 Hold  nede for at slukke for enheden.
- 2 Hold  nede og vælg .
- 3 Vælg Ja.

Sådan får du flere oplysninger

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin® forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Registrering af din enhed

Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted.

Opdatering af software og baner

BEMÆRK: Opdatering af software sletter ikke nogen af dine data eller indstillinger.

- 1 Slut enheden til din computer med det medfølgende opladerkabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSÅFTALE. LÆS DENNE ÅFTALE GRUNDIGT.

Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Software") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.

Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.

Indeks

A

afstandsmåling af et slag 2
alarm 4

B

baggrundslys 1
bane
 spille 1
 vælge 1
batteri, oplade 1
Bluetooth teknologi 3

D

displayindstillinger 4
dogleg 2

E

enhed, registrering 4

F

fejlfinding 4
flagplacering, green oversigt 2

G

gemme, positioner 3
green oversigt, flagplacering 2

H

håndethed 3

I

ikoner 1

L

layup 2

M

meddelelser 3
målinger 3

O

opdateringer
 banekort 4
 software 4
oplade 1

P

positioner 2
 gemme 3
produktregistrering 4

R

registrering af enheden 4
rengøring af enheden 4

S

score 2
scorecard 2
scorekort 2
 vise 2
slette, brugerdata 4
softwarelicensaftale 4
specifikationer 4
statistik 2
strømbesparelse 4
svinganalyse 3
systemindstillinger 3

T

taster 1, 4
tilbehør 4
tilpasse enhed 3
touchscreen 1

U

ur 4

V

vandtæthed 4

