

APPROACH® S4
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gebruikershandleiding

© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Apple®, iOS®, iPhone® en Mac® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Approach S4 gebruikershandleiding	1
Aan de slag	1
Het toestel opladen	1
De Approach inschakelen	1
Tips voor het aanraakscherm	1
Knoppen	1
Pictogrammen	1
Golfen	1
Hole-weergave	1
De green weergeven	2
Een shot meten	2
Layup- en dogleg-afstanden en opgeslagen locaties weergeven	2
Score bijhouden	2
Statistieken bijhouden	2
Een locatie opslaan	3
De afstandteller gebruiker	3
Telefoonmeldingen	3
TruSwing™	3
TruSwing statistieken	3
TruSwing statistieken vastleggen en weergeven op uw Approach toestel	3
Van club veranderen	3
Links-/rechtshandig instellen	3
Het TruSwing toestel loskoppelen	3
Uw toestel aanpassen	3
Instellingen	3
Appendix	4
Toestelonderhoud	4
Het toestel schoonmaken	4
Specificaties	4
Gebruikersgegevens wissen	4
Meer informatie	4
Het toestel registreren	4
Software en banen bijwerken	4
Softwarelicentieovereenkomst	4
Index	6

Approach S4 gebruikershandleiding

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Voer deze taken uit wanneer u het toestel in gebruik neemt.

- 1 Registreer uw toestel (*Het toestel registreren*, pagina 4).
- 2 Werk uw toestelsoftware en golfbanen bij (*Software en banen bijwerken*, pagina 4).
- 3 Laad het toestel op (*Het toestel opladen*, pagina 1).
- 4 Schakel het toestel in (*De Approach inschakelen*, pagina 1).
- 5 Begin een ronde (*Golfen*, pagina 1).

Het toestel opladen

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.
- 2 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel op één lijn met de oplaadcontacten en druk de lader ① aan tot deze vastklikt.



- 3 Laad het toestel volledig op.

De Approach inschakelen

OPMERKING: De datum en tijd van de dag worden automatisch ingesteld als u buitenshuis bent. U kunt deze ook handmatig instellen (*De tijd handmatig instellen*, pagina 4).

- 1 Houd ingedrukt.
- 2 U bent klaar om te gaan golfen (*Golfen*, pagina 1).

Tips voor het aanraakscherm

Het aanraakscherm van het toestel is anders dan dat van de meeste mobiele toestellen. Het aanraakscherm is ontwikkeld om met uw vingertoppen te worden bediend. Dit kan ook wanneer u handschoenen draagt. Het aanraakscherm is geoptimaliseerd om per ongeluk aanraken tijdens het spelen te voorkomen.

OPMERKING: U moet stevig drukken om items te selecteren en naar een andere pagina te gaan. Oefen het gebruik van het aanraakscherm voordat u gaat spelen.

- Tik op het aanraakscherm om door de pagina's te bladeren.
- Selecteer > **Vergrendel scherm** om het scherm te vergrendelen vanuit het holeweergave-, layup en dogleg-, slagmeting-, of afstandteller-scherm.
- Tik op het aanraakscherm en veeg naar links om de spaarstand uit te schakelen of het scherm te ontgrendelen.
- Tik op het aanraakscherm om berichten te bevestigen.
- Tik boven aan of onder aan het aanraakscherm om door menu's te bladeren.
- Voer elke selectie op het aanraakscherm als aparte handeling uit.

Knoppen



①	Selecteer om de schermverlichting in te schakelen. Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.
②	Selecteer om een slag te meten.
③	Selecteer om het menu voor het huidige scherm te openen.
④	Selecteer om uw score voor de hole in te voeren.
⑤	Selecteer om de green weer te geven.
⑥	Selecteer om terug te keren naar het vorige scherm.

Pictogrammen

	Batterij is bijna leeg.
	De afstandteller meet afstand en tijd.
	Alarm is aan.
	Bluetooth is aan.

Golfen


U kunt pas met golfen beginnen wanneer het toestel satellietsignalen ontvangt. Dit kan 30–60 seconden duren.

- 1 Selecteer > **Ronde starten**.
- 2 Selecteer een baan in de lijst.

Hole-weergave

Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een nieuwe hole gaat.

OPMERKING: Standaard berekent het toestel de afstand tot het begin, midden en einde van de green. Als u de locatie van de pin weet, kunt u die nauwkeuriger instellen met behulp van de Hole-weergave (*De green weergeven*, pagina 2).

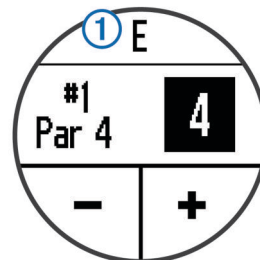

①	Nummer van huidige hole.
②	Afstand tot het einde van de green.
③	Afstand tot het midden van de green.
④	Afstand tot het begin van de green.
⑤	Par voor de hole.
▲	Volgende hole.
▼	Vorige hole.

De green weergeven

Tijdens een game kunt u de green in meer detail bekijken en de pinlocatie verplaatsen.

1 Begin een game te spelen ([Golfen, pagina 1](#)).

2 Selecteer

3 Sleep om de pinlocatie te verplaatsen.

De afstanden op het holeweergavescherm worden bijgewerkt met de nieuwe pinlocatie. De pinlocatie wordt alleen opgeslagen voor de huidige ronde.

Een shot meten

U kunt op elk moment de afstand van een shot meten.

1 Selecteer

2 Loop naar uw bal.

De afstand wordt automatisch gereset wanneer u naar de volgende hole gaat. U kunt op elk moment ingedrukt houden om de afstand te resetten.

Layup- en dogleg-afstanden en opgeslagen locaties weergeven

U kunt een lijst met layup- en dogleg-afstanden weergeven voor par 4 en 5 holes. Opgeslagen locaties verschijnen ook in deze lijst.

Selecteer op het holeweergavescherm ([Hole-weergave, pagina 1](#)), het midden van het scherm.

OPMERKING: Afstanden en locaties worden uit de lijst verwijderd wanneer u deze passeert.

Score bijhouden

Voordat u de score gaat bijhouden, moet u een ronde beginnen ([Golfen, pagina 1](#)).

1 Selecteer op het scherm met de holeweergave ([Hole-weergave, pagina 1](#)), .

2 Selecteer indien nodig > **Andere par** om de par voor de hole te wijzigen.

3 Selecteer **-** of **+** om de score in te stellen.

Uw totale score ① wordt bijgewerkt.

4 Houd ingedrukt om een lijst met de scores voor alle holes weer te geven.

Vanuit deze lijst kunt u elke hole selecteren en de score voor die hole wijzigen.

De scoringsmethode instellen

U kunt de methode wijzigen die het toestel gebruikt om de score bij te houden.

1 Selecteer een optie:

- Als u momenteel een ronde speelt, selecteer dan > > **Scoren**.

- Als u momenteel geen ronde speelt, selecteer dan > > **Instellen** > **Scoring**.

2 Selecteer een scoringsmethode.

Stableford-scoring

Wanneer u de Stableford-scoringsmethode selecteert ([De scoringsmethode instellen, pagina 2](#)), worden punten toegekend op basis van het aantal slagen ten opzichte van par. Aan het einde van een ronde wint de hoogste score. Het toestel kent punten toe zoals gespecificeerd door de United States Golf Association.

OPMERKING: De scorekaart voor een game met Stableford-score toont punten in plaats van slagen.

Punten	Gespeelde slagen ten opzichte van par
0	2 of meer boven
1	1 boven
2	Par
3	1 onder
4	2 onder
5	3 onder

Scorekaarten op een computer weergeven

U kunt alle opgeslagen scorekaarten op uw computer weergeven.

1 Sluit het toestel aan op een USB-poort op uw computer met behulp van de batterijlader.

2 Het toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows® computers en als een geïnstalleerd volume op Mac® computers.

3 Open **ScorecardViewer.html** om uw scorekaarten te bekijken.

Statistieken bijhouden

U kunt functies instellen om uw eigen statistieken bij te houden.

1 Selecteer een optie:

- Als u momenteel een ronde speelt, selecteer dan > > **Statistieken**.

- Als u momenteel geen ronde speelt, selecteer dan > > **Instellen** > **Statistieken**.

2 Selecteer **Aan**.

Statistieken vastleggen

Voordat u statistieken kunt vastleggen, moet u het bijhouden van statistieken inschakelen.

1 Selecteer op holeweergavescherm .

- 2 Selecteer **—** of **+** om het aantal gebruikte slagen in te stellen.
Uw totale score wordt bijgewerkt.
- 3 Selecteer **▼**.
- 4 Selecteer **—** of **+** om het aantal gebruikte putts in te stellen.
- 5 Selecteer **▼**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Als uw bal de fairway raakt, selecteert u **↑**.
 - Als uw bal de fairway mist, selecteert u **↖** of **↗**.
- 7 Houd **⏏** ingedrukt om een lijst met de scores voor alle holes weer te geven.
- 8 Selecteer zo nodig een hole om de score voor die hole te wijzigen.

Uw statistieken worden vastgelegd op uw scorekaart (*Scorekaarten op een computer weergeven, pagina 2*).

Een locatie opslaan

Tijdens het spelen van een ronde kunt u maximaal vijf locaties op elke hole opslaan.

- 1 Ga naar de locatie die u wilt opslaan.
OPMERKING: U kunt geen locatie opslaan die ver bij de momenteel geselecteerde hole vandaan ligt.
- 2 Selecteer **≡** > **Locatie opslaan**.
- 3 Selecteer een label voor de locatie.

De afstandteller gebruiker

U kunt de afstandteller gebruiken om de afgelegde afstand en tijd vast te leggen. De afstandteller start en stopt automatisch wanneer u een ronde start of stop, maar u kunt de teller ook handmatig starten en stoppen.

- 1 Selecteer **≡** > **Kilometerteller** om de afstandteller weer te geven of te starten.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **≡** > **Schakel uit** om de afstandteller te stoppen.
 - Selecteer **≡** > **Herstel** om de afstand en tijd weer op nul in te stellen.

Telefoonmeldingen

OPMERKING: Voor telefoonmeldingen is een Apple® iPhone® uitgerust met Bluetooth® 4.0 draadloze technologie en iOS® 7 of later vereist.

Wanneer uw telefoon berichten ontvangt, worden meldingen naar uw toestel verzonden.

Bluetooth meldingen inschakelen

OPMERKING: Als u Bluetooth meldingen inschakelt, verkort dat de batterijduur in de horlogemodus (*Specificaties, pagina 4*).

- 1 Selecteer **≡** > **Instellen** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Om altijd meldingen in te stellen, selecteert u **Aan**.
 - Om alleen meldingen tijdens het spelen in te stellen selecteert u **Tijdens het spel**.
- 3 Schakel op de telefoon de draadloze Bluetooth-technologie in.

Wanneer uw toestel een melding ontvangt, wordt een bericht weergegeven. U kunt het bericht selecteren om de melding te openen.

Meldingen weergeven

Voordat u meldingen kunt weergeven, moet u Bluetooth meldingen inschakelen.

- 1 Selecteer **≡** > **Meldingen**.
- 2 Selecteer een melding.

- 3 Selecteer **▼** of **▲** om door de inhoud van de melding te bladeren.

TruSwing™

Met de TruSwing functie kunt u swinggegevens bekijken die zijn vastgelegd met uw TruSwing toestel. Ga naar www.garmin.com/golf als u een TruSwing toestel wilt aanschaffen.

TruSwing statistieken

U kunt swingstatistieken bekijken op uw Approach toestel, op Garmin Connect™ of op de Garmin Connect Mobile app. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.

Funcie	Beschrijving	Vereisten
Swingstatistieken alleen op uw Approach toestel	De beschikbare statistieken zijn onder andere uw swingtempo, snelheid, club path-metingen, belangrijke clubhoeken en meer.	Het TruSwing toestel moet zijn gekoppeld met een Approach toestel.
Swingstatistieken op uw Approach toestel en in de Garmin Connect Mobile app	De beschikbare statistieken zijn onder andere uw swingtempo, snelheid, club path-metingen, belangrijke clubhoeken en meer.	Zowel de TruSwing als Approach toestellen moeten zijn gekoppeld met de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone.

TruSwing statistieken vastleggen en weergeven op uw Approach toestel

Voordat u TruSwing instellingen kunt bekijken op uw Approach S4 toestel, moet u mogelijk de software bijwerken (*Software en banen bijwerken, pagina 4*).

- 1 Zorg dat uw TruSwing toestel stevig is bevestigd op uw club.
Raadpleeg de handleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.
- 2 Schakel het TruSwing toestel in.
- 3 Selecteer op uw Approach S4 toestel **≡** > **TruSwing**.
Uw Approach S4 toestel wordt nu met het TruSwing toestel gekoppeld.
- 4 Selecteer een club.
- 5 Voer een swing uit.

Op uw Approach S4 toestel worden de swinggegevens na elke swing weergegeven.

U kunt op het scherm tikken om door de vastgelegde swingstatistieken te bladeren.

Van club veranderen

- 1 Selecteer in het scherm TruSwing **≡** > **Wijzig club**.
- 2 Selecteer een club.

Links-/rechtshandig instellen

- 1 Selecteer in het scherm TruSwing **≡** > **Links-/rechtshandig**.
- 2 Selecteer een optie.

Het TruSwing toestel loskoppelen

Selecteer in het scherm TruSwing **≡** > **Beëindig TruSwing**.

Uw toestel aanpassen

Instellingen

Selecteer **≡** > **Instellen** als u de instellingen en functies van het toestel wilt aanpassen.

Tonen: Hiermee schakelt u de geluidssignalen in of uit.

Scherf: Hiermee stelt u de achtergrond kleur in op zwart of wit (*De schermkleur wijzigen, pagina 4*).

Scoring: Hiermee stelt u de scoringsmethode in (*De scoringsmethode instellen, pagina 2*).

Statistieken: Schakelt het bijhouden van statistieken in of uit (*Statistieken bijhouden, pagina 2*).

Tijd: Hiermee stelt u de tijd in op automatisch of handmatig (*De tijd handmatig instellen, pagina 4*).


Notatie: Hiermee stelt u de tijdnotatie in op 12 uur of 24 uur.

Taal: Hiermee stelt u de taal in.


Eenheden: Hiermee kunt u afstanden meten in yards of meters.

De tijd handmatig instellen

Standaard wordt de tijd automatisch ingesteld wanneer het toestel satelliet signalen ontvangt.


- 1 Selecteer  > **Instellen** > **tijd** > **Handmatig**.
- 2 Selecteer **-** en **+** om de uren en minuten in te stellen.
- 3 Selecteer **AM** of **PM**.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer  > **Alarm** > **Alarm**.
- 2 Selecteer **-** en **+** om de uren en minuten in te stellen.
- 3 Selecteer **AM** of **PM**.
- 4 Selecteer **Eenmaal**, **Dagelijks** of **Werkdagen**.

De schermkleur wijzigen

U kunt de achtergrondkleur van het toestel wijzigen.

- 1 Selecteer  > **Instellen** > **Scher**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Wit** om zwarte tekst op een witte achtergrond weer te geven.
 - Selecteer **Zwart** om witte tekst op een zwarte achtergrond weer te geven.

Appendix

Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Druk niet op de toetsen onder water.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed af met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar dit langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel schoonmaken

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Specificaties

Batterijtype	Lithium-ion
Levensduur van batterij	Alleen horloge: 6 weken Horloge met Bluetooth meldingen: 15 uur Golf spelen: 10 uur OPMERKING: De werkelijke gebruiksduur van een volledig opgeladen batterij hangt af van hoe lang u de GPS, achtergrondverlichting en spaarstand gebruikt. Ook blootstelling aan extreem lage temperaturen verkort de gebruiksduur van de batterij.
Bedrijfstemperatuur	Van -20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 5 °C tot 40 °C (40 °F tot 104 °F)
Waterbestendig	10 m (32,8 ft.) OPMERKING: Het toestel is niet bedoeld voor gebruik tijdens het zwemmen.

Spaarstand

Na een periode zonder activiteit wordt de spaarstand van het toestel geactiveerd. Het toestel geeft dan wel de datum en tijd weer, maar maakt geen gebruik van GPS. Het toestel schakelt niet naar de spaarstand als afstandteller is ingeschakeld. U kunt elke knop selecteren of op het scherm tikken, en vervolgens naar links over het scherm vegen om de spaarstand uit te schakelen.

Gebruikersgegevens wissen

OPMERKING: Hiermee worden alle gegevens gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

- 1 Houd  ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
- 2 Houd  ingedrukt en selecteer .
- 3 Selecteer **Ja**.

Meer informatie

- Ga naar www.garmin.com/intosports.
- Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
- Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin® dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar <http://my.garmin.com>.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Software en banen bijwerken

OPMERKING: Als u de software bijwerkt, gaan uw gegevens of instellingen niet verloren.

- 1 Sluit uw toestel met de oplaadkabel op een computer aan.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen ("Garmin") kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de "software") in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar dochtermaatschappijen.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en wordt beschermd door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale verdragen inzake auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig ander toepasselijk land schenden.

Index

A

aanraakscherm 1
accessoires 4
alarm 4

B

baan
 selecteren 1
 spelen 1
batterij, opladen 1
Bluetooth technologie 3

D

dogleg 2

E

Een shot meten 2

G

green-weergave, pinlocatie 2

H

het toestel schoonmaken 4

K

klok 4
knoppen 1, 4

L

layup 2
links-/rechtshandig 3
locaties 2
 opslaan 3

M

maateenheden 3
meldingen 3

O

opladen 1
opslaan, locaties 3

P

pictogrammen 1
pinlocatie, green-weergave 2
problemen oplossen 4
productregistratie 4

S

scherminstellingen 4
schermverlichting 1
score 2
scorekaart 2
 weergeven 2
softwarelicentieovereenkomst 4
spaarstand 4
specificaties 4
statistieken 2
swing-analyse 3
systeeminstellingen 3

T

toestel, registratie 4
toestel aanpassen 3
toestel registreren 4

U

updates
 baankaarten 4
 software 4

V

verwijderen, gebruikergegevens 4

W

waterbestendig 4

