

APPROACH® S4 – ANVÄNDARHANDBOK

Användarhandbok

© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Apple®, iOS®, iPhone® och Mac® är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Märket och logotyperna för Bluetooth® ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Approach S4 – Användarhandbok	1
Komma igång.....	1
Ladda enheten.....	1
Slå på Approach enheten.....	1
Pekskärmstips.....	1
Knappar.....	1
Ikoner.....	1
Spela golf.....	1
Hålvvy.....	1
Visa greenen.....	2
Mäta ett slag.....	2
Visa layup- och doglegavstånd och sparade platser.....	2
Registrera score.....	2
Spåra statistik.....	2
Spara en plats.....	3
Använda trippmätaren.....	3
Telefonaviseringar.....	3
TruSwing™.....	3
TruSwing – mätdata.....	3
Registrera och visa TruSwing data på Approach enheten....	3
Byta klubba.....	3
Ändra hänthet.....	3
Koppla bort TruSwing enheten.....	3
Anpassa enheten.....	3
Inställningar.....	3
Bilaga.....	4
Skötsel av enheten.....	4
Rengöra enheten.....	4
Specifikationer.....	4
Radera användardata.....	4
Mer information.....	4
Registrera enheten.....	4
Uppdatera programvara och banor.....	4
Programlicensavtal.....	4
Index	5

Approach S4 – Användarhandbok

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

När du använder enheten första gången utför du de här uppgifterna.

- 1 Registrera enheten (*Registrera enheten*, sidan 4).
- 2 Uppdatera enhetens programvara och banor (*Uppdatera programvara och banor*, sidan 4).
- 3 Ladda enheten (*Ladda enheten*, sidan 1).
- 4 Slå på enheten (*Slå på Approach enheten*, sidan 1).
- 5 Starta en runda (*Spela golf*, sidan 1).

Ladda enheten

⚠ VARNING

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter till en dator.

- 1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 2 Passa in laddarens stift mot kontakterna på enhetens baksida och tryck på laddaren ① tills den klickar på plats.



- 3 Ladda enheten helt.

Slå på Approach enheten

Obs! Tidpunkt och datum ställs in automatiskt när du är utomhus. Du kan också ställa in det manuellt (*Ställa in tid manuellt*, sidan 3).

- 1 Håll nedtryckt.
- 2 Starta en golfgrunda (*Spela golf*, sidan 1).

Pekskärmstips

Enhetens pekskärm skiljer sig från de flesta andra mobila enheter. Pekskärmen har utformats så att du kan använda den med din fingertopp eller med handskar på. Pekskärmen är optimerad för att förhindra oavsiktlig aktivering när du spelar.

Obs! Du måste trycka eller svepa med fast tryck för att välja objekt och byta sida. Du bör träna på att använda pekskärmen innan du spelar.

- Tryck på pekskärmen om du vill bläddra genom sidorna.
- Välj > **Lås skärm** för att låsa skärmen från hålvyn, layup och dogleg, slagmätning eller trippmätarskärmen.
- Tryck på pekskärmen och svep åt vänster för att lämna energisparläge eller för att låsa upp skärmen.
- Tryck på pekskärmen för att bekräfta meddelanden.
- Tryck längst upp och längst ned på pekskärmen för att bläddra genom menyer.
- Gör ett pekskärmsval i taget.

Knappar



①	Tryck här för att slå på bakgrundsbelysningen. Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.
②	Tryck här om du vill mäta ett slag.
③	Välj om du vill öppna menyn för den aktuella skärmen.
④	Tryck här om du vill mata in ditt resultat för hålet.
⑤	Välj för att visa greenen.
⑥	Tryck här för att återgå till föregående sida.

Ikoner

	Låg batterispänning.
	Total distans är mätning av avstånd och tid.
	Larmet är aktiverat.
	Bluetooth är aktiverat.

Spela golf

Du kan inte börja spela golf förrän enheten får satellitsignaler, vilket kan ta 30-60 sekunder.

- 1 Välj > **Starta runda**.
- 2 Välj en bana i listan.

Hålvyn

Enheten visar det aktuella hål du spelar och gör automatiskt en övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål.

Obs! Som standard beräknar enheten avståndet till greenens främre, mitre och bakre delar. Om du vet var flaggan står kan du ange det mer exakt med hjälp av Greenvy (*Visa greenen*, sidan 2).



Från den här listan kan du välja vilket hål som helst och ändra resultatet för det hålet.

Ställa in scoringmetod

Du kan ändra vilken metod enheten använder för att räkna poäng.

- Välj ett alternativ:
 - Om du håller på att spela en runda, välj > > **Scoringinställningar**.
 - Om du inte spelar en runda, välj > **Konfiguration** > **scoring**.

- Välj en scoringmetod.

Om Poängbogey

När du väljer Poängbogey (*Ställa in scoringmetod, sidan 2*) tilldelas spelarna poäng baserat på antalet slag i förhållande till par. Vid rundans slut vinner den med flest poäng. Enheten delar ut poäng enligt specifikation från United States Golf Association.

Obs! Scorekortet för spel med Poängbogey visar poäng i stället för slag.

Poäng	Slag i förhållande till par
0	2 eller fler över
1	1 över
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Visa scorekort på dator

Du kan visa alla sparade scorekort på datorn.

- Anslut enheten till en USB-port på datorn med hjälp av laddningsdockan.
- Enheten visas som en flyttbar enhet under Den här datorn på datorer med Windows® och som en volym på skrivbordet på datorer med Mac®.
- Öppna **ScorecardViewer.html** för att visa scorekort.

Spåra statistik

Du kan aktivera funktioner för att spåra din egen statistik.

- Välj ett alternativ:
 - Om du håller på att spela en runda, välj > > **Spåra statistik**.
 - Om du inte spelar en runda just nu, välj > **Konfiguration** > **Spåra statistik**.

- Välj På.

Registrera statistik

Innan du kan registrera statistik måste du aktivera spårning av statistik.

- Från hålvyen väljer du .
- Välj eller för att ställa in antal slag. Ditt totala resultat har uppdaterats.
- Välj .
- Välj eller för att ställa in antalet puttar.
- Välj .
- Välj ett alternativ:
 - Om bollen träffar fairway väljer du .
 - Om bollen missade fairway väljer du eller .
- Håll nedtryckt för att visa en lista över resultaten för alla hål.
- Om det behövs väljer du ett hål och ändrar resultatet för det. Din statistik registreras på scorekortet (*Visa scorekort på dator, sidan 2*).

①	Nummer på aktuellt hål.
②	Avstånd till greenens bakre del.
③	Avstånd till greenens mitt.
④	Avstånd till greenens främre del.
⑤	Par för hålet.
▲	Nästa hål.
▼	Föregående hål.

Visa greenen

När du spelar en match kan du titta närmare på greenen och flytta flaggan.

- Starta spelet (*Spela golf, sidan 1*).
- Välj .
- Dra för att flytta flaggan.

Avstånden på hålvyskärmen uppdateras för att visa flaggans nya plats. Flaggans plats sparas endast för aktuell runda.

Mäta ett slag

Du kan mäta längden för ett slag när som helst.

- Välj .
- Gå till bollen.

Avstånden återställs automatiskt när du förflyttar dig till ett nytt hål. Du kan hålla nedtryckt för att återställa avståndet när som helst.

Visa layup- och doglegavstånd och sparade platser

Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4- och par 5-hål. Sparade platser visas också i den här listan.


Från hålvyskärmen (*Hålvvy, sidan 1*) väljer du skärmens mitt.

Obs! Avstånd och platser tas bort från listan när du passerar dem.

Registrera score

Innan du börjar registrera resultat måste du starta en runda (*Spela golf, sidan 1*).

- Från hålvyskärmen (*Hålvvy, sidan 1*) väljer du .
- Om det behövs väljer du > **Ändra par** för att ändra par för hålet.
- Välj eller för att ställa in resultatet. Ditt totala resultat ① har uppdaterats.

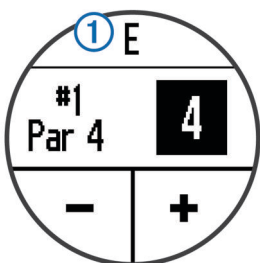

- Håll nedtryckt för att visa en lista över resultaten för alla hål.

Spara en plats

När du spelar en runda kan du spara upp till fem platser på varje hål.

- 1 Stå på den plats du vill spara.

Obs! Du kan inte spara en plats som är långt ifrån det nu valda hålet.

- 2 Välj  > **Spara plats**.


- 3 Välj en beteckning för platsen.

Använda trippmätaren

Du kan använda trippmätaren för att registrera avverkad tid och sträcka. Trippmätaren startar och stoppar automatiskt när du startar eller avslutar en runda, men du kan också starta och stoppa den manuellt.

- 1 Välj  > **Total distans** för att visa eller starta trippmätaren.

- 2 Välj ett alternativ:

- Välj  > **Stäng av** för att stoppa trippmätaren.
- Välj  > **Återställ** för att återställa tid och avstånd till noll.

Telefonaviseringar

Obs! Telefonaviseringar kräver en Apple® iPhone® utrustad med trådlös Bluetooth® 4.0 teknik och iOS® 7 eller senare.

När telefonen tar emot meddelanden skickar den aviseringar till din enhet.

Aktivera aviseringar för Bluetooth

Obs! Att aktivera aviseringar för Bluetooth minskar batteriets livslängd i klockläge (*Specifikationer, sidan 4*).

- 1 Välj  > **Konfiguration** > **Bluetooth**.

- 2 Välj ett alternativ:

- För att aktivera aviseringar hela tiden väljer du **På**.
- För att aktivera aviseringar endast när du spelar väljer du **Medan jag spelar**.

- 3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen.


När enheten tar emot en avisering visas ett meddelande. Du kan välja meddelandet för att öppna aviseringen.

Visa aviseringar

Innan du kan visa aviseringar måste du aktivera aviseringar för Bluetooth.

- 1 Välj  > **Aviseringar**.

- 2 Välj en avisering.

- 3 Välj  eller  för att bläddra igenom innehållet i aviseringen.

TruSwing™

Med funktionen TruSwing kan du visa svinginformation som registrerats på TruSwing enheten. Gå till www.garmin.com/golf om du vill köpa en TruSwing enhet.

TruSwing – mätdata

Du kan visa svingdata på Approach enheten, på Garmin Connect™ och i Garmin Connect mobilappen. I användarhandboken till TruSwing enheten finns mer information.

Funktion	Beskrivning	Krav
Svingdata enbart på Approach enheten	Exempel på tillgängliga mätdata är svingtempo, hastighet, svingspårämätningar, kritiska klubbvinklar med mera.	TruSwing enheten måste paras ihop med Approach enheten.
Svingdata på Approach enheten och i Garmin Connect mobilappen	Exempel på tillgängliga mätdata är svingtempo, hastighet, svingspårämätningar, kritiska klubbvinklar med mera.	Både TruSwing enheten och Approach enheten måste paras ihop med Garmin Connect Mobile appen på din smartphone.

Registrera och visa TruSwing data på Approach enheten

Innan du kan visa TruSwing inställningar på Approach S4 enheten kan du behöva uppdatera programvaran (*Uppdatera programvara och banor, sidan 4*).

- 1 Kontrollera att TruSwing enheten sitter fast ordentligt på klubban.

Mer information finns i användarhandboken till TruSwing enheten.

- 2 Starta TruSwing enheten.

- 3 På Approach S4 enheten väljer du  > **TruSwing**.

Din Approach S4 enhet paras ihop med TruSwing enheten.

- 4 Välj en klubba.

- 5 Slå ett slag.

Din Approach S4 enhet visar svingmätningar efter varje sving.

Du kan klicka på skärmen om du vill bläddra igenom registrerade svingdata.

Byta klubba

- 1 På TruSwing skärmen väljer du  > **Byt klubba**.

- 2 Välj en klubba.

Ändra hänthet

- 1 På TruSwing skärmen väljer du  > **Höger eller vänster**.

- 2 Välj ett alternativ.

Koppla bort TruSwing enheten

På TruSwing skärmen väljer du  > **Avsluta TruSwing**.

Anpassa enheten

Inställningar

Välj  > **Konfiguration** för att anpassa enhetsinställningar och funktioner.

Ljud: Sätter på och stänger av ljud.

Skärm: Anger bakgrundsfärgen till svart eller vit (*Ändra visningsfärg, sidan 3*).

Scoring: Anger scoringmetod (*Ställa in scoringmetod, sidan 2*).

Spåra statistik: Slår på och av statistikspårning (*Spåra statistik, sidan 2*).

Tid: Anger tiden till automatisk eller manuell (*Ställa in tid manuellt, sidan 3*).

Format: Anger tidsformatet i 12 t eller 24 t.

Språk: Anger språk.

Enheter: Anger om avstånd ska anges i yards eller meter.

Ställa in tid manuellt


Som standard ställs tiden in automatiskt när enheten söker efter satellitsignaler.

- 1 Välj  > **Konfiguration** > **Tid** > **Manuellt**.

- 2 Välj  och  för att ställa in timme och minut.

- 3 Välj **Fm** eller **Em**.

Ställa in larmet

- 1 Välj  > **Varning** > **Larminställningar**.


- 2 Välj  och  för att ställa in timme och minut.

- 3 Välj **Fm** eller **Em**.

- 4 Välj **En gång**, **Varje dag** eller **Vardagar**.

Ändra visningsfärg

Du kan ändra bakgrundsfärg på enheten.

- 1 Välj  > **Konfiguration** > **Visa**.

- 2 Välj ett alternativ:

- Välj **Vit** för att visa svart text mot vit bakgrund.

- Välj **Svart** för att visa vit text mot svart bakgrund.

Bilaga

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik kraftiga stötar eller ovarsam hantering eftersom detta kan förkorta produktens livslängd.

Undvik att trycka på knapparna under vattnet.

Använd inte ett vasst föremål när du rengör enheten.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel och insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsätts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Rengöra enheten

- 1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Specifikationer




Batterityp	Litiumjon
Batteriets livslängd	Endast klocka: 6 veckor Klocka med Bluetooth aviseringar: 15 timmar Spela golf: 10 timmar Obs! Den faktiska batteritiden för ett fulladdat batteri beror på hur mycket du använder GPS, bakgrundsbelysning och energisparläge. Batteritiden minskar också om enheten utsätts för extremt låga temperaturer.
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 5 till 40 °C (från 40 till 104 °F)
Vattentålighet	10 m (32,8 fot) Obs! Använd inte enheten när du simmar.

Energisparläge

Efter en tids inaktivitet växlar enheten till energisparläge. Enheten visar tid och datum men använder inte GPS-funktionen. Enheten går inte ned i energisparläge om trippmätaren är på. Du kan välja en knapp eller trycka på skärmen och sedan svepa åt vänster över skärmen för att lämna energisparläget.

Radera användardata

Obs! Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

- 1 Håll  nedtryckt för att stänga av enheten.
- 2 Håll  nedtryckt och välj .
- 3 Välj **Ja**.

Mer information

- Gå till www.garmin.com/intosports.
- Gå till www.garmin.com/learningcenter.
- Gå till <http://buy.garmin.com>, eller kontakta din Garmin® återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Registrera enheten

Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag.

- Gå till <http://my.garmin.com>.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

Uppdatera programvara och banor

Obs! Inga data eller inställningar tas bort när du uppdaterar programvaran.

- 1 Anslut enheten till datorn med laddningskabeln.
- 2 Gå till www.garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin Ltd. och dess dotterbolag ("Garmin") ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att dekompile, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrolllagar som gäller i USA eller de exportkontrolllagar som gäller i något annat tillämpligt land.

Index

A

anpassa enheten 3
aviseringar 3

B

bakgrundsbelysning 1
bana
 spela 1
 välja 1
batteri, ladda 1
Bluetooth teknik 3

D

dogleg 2

E

energiparläge 4
enhet, registrering 4

F

felsökning 4
flaggans plats, greenvy 2

G

greenvy, flaggans plats 2

H

hänthet 3

I

ikoner 1

K

klocka 3
knappar 1, 4

L

ladda 1
larm 3
layup 2

M

mått 3
mäta ett slag 2

P

pekskärm 1
platser, spara 3
positioner 2
produktregistrering 4
programlicensavtal 4

R

registrera enheten 4
rengöra enheten 4

S

scorekort 2
 visa 2
scoring 2
spara, platser 3
specifikationer 4
statistik 2
svinganalys 3
systeminställningar 3

T

ta bort, användardata 4
tillbehör 4

U

uppdateringar
 bankartor 4
 programvara 4

V

vattentålighet 4
visningsinställningar 3

