



Návod k obsluze Approach® S5

Návod k obsluze

© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin a Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin s. r. o. nebo jejích dceřiných společností registrovaných v USA a dalších zemích. Garmin Connect™ a Garmin Express™ jsou ochranné známky společnosti Garmin s. r. o. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Obsah

Návod k obsluze Approach S5	1
Klávesy	1
Zapnutí zařízení	1
Hraní golfu	1
Informace o jamce	1
Používání aplikace CourseView	2
Zobrazení greenu	2
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg a uložených poloh	2
Sledování výsledků	2
Uložení polohy	2
Měření úderu	3
Použití počítače kilometrů	3
TruSwing™	3
Přizpůsobení zařízení	3
Sledování statistik	3
Garmin Connect	3
Oznámení z telefonu	3
Nastavení systému	4
Nastavení budíku	4
Informace o zařízení	4
Technické údaje	4
Péče o zařízení	4
Odstranění problémů	5
Tipy pro dotykovou obrazovku	5
Další informace	5
Vynulování zařízení	5
Vymazání uživatelských dat	5
Podpora a aktualizace	5
Rejstřík	6

Návod k obsluze Approach S5

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Klávesy



①	☰	Stisknutím zapnete podsvícení. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
②	📏	Výběrem změříte úder (<i>Měření úderu, strana 3</i>). Podržením měření vynulujete.
③	☰	Stisknutím zobrazíte menu pro aktuální obrazovku.
④	🏠	Výběrem zobrazíte skóre pro danou jamku (<i>Sledování výsledků, strana 2</i>). Podržením zobrazíte skóre pro všechny jamky.
⑤	🔄	Výběrem použijete aplikaci CourseView (<i>Používání aplikace CourseView, strana 2</i>).
⑥	⬅️	Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.

Zapnutí zařízení

Zařízení je částečně nabito. Je možné, že bude třeba zařízení před hraním golfu dobít (*Nabíjení zařízení, strana 1*).

POZNÁMKA: Čas a datum se nastaví automaticky, jakmile se ocitnete venku a zařízení nalezne satelity.

- 1 Podržte ikonu ☰ a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 2 Vyberte možnost **Spustit hru**.
- 3 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.

Odemčení zařízení

Po delší nečinnosti zařízení přejde do režimu sledování a dojde k uzamčení obrazovky. Zařízení zobrazuje čas a datum, ale nevyužívá systém GPS.

Zařízení odemknete výběrem libovolné klávesy kromě ikony ☰.

Ikony stavu

🔋	Úroveň nabití baterie
📶	Stav systému GPS
🔔	Alarm
📶	Stav technologie Bluetooth®

Nabíjení zařízení

VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny týkající se čištění naleznete v příloze.

- 1 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
- 2 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně zařízení a zatlačte na nabíječku ①, dokud nezacvakne.




- 3 Zařízení zcela nabijte.

Hraní golfu

Před zahájením golfové hry musí zařízení nalézt satelitní signály. To může trvat 30 až 60 sekund.

- 1 Vyberte možnost ☰ > **Spustit hru**.
- 2 Vyberte hřiště ze seznamu blízkých hřišť.
- 3 Poklepáním na obrazovku procházejte datové obrazovky pro každou jamku.

TIP: Výběrem ikony ⬅️ se vrátíte na předchozí obrazovku.

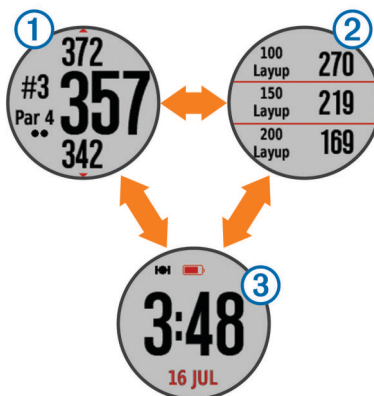


- ① zobrazí informace o jamce. (*Informace o jamce, strana 1*).
- ② zobrazí informace o ranách layup a jamkách dogleg (*Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg a uložených poloh, strana 2*).
- ③ zobrazí hodiny.

Zařízení automaticky přepne obrazovku, když přejdete k další jamce.

Informace o jamce

Ve výchozím nastavení vypočítává zařízení celkovou vzdálenost k přední, střední a zadní části greenu. Jestliže znáte polohu jamky, můžete ji nastavit přesněji pomocí zobrazení greenu (*Zobrazení greenu, strana 2*).

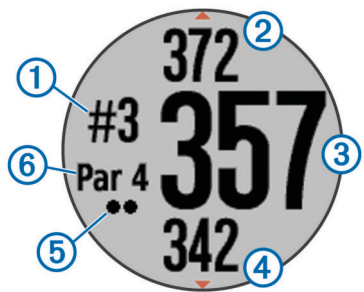


①	Číslo současné jamky
②	Celková vzdálenost k zadní části greenu
③	Celková vzdálenost k prostřední části greenu
④	Celková vzdálenost k přední části greenu
⑤	Hendikepové úderý (volitelné)
⑥	Par jamky
▲	Další jamka
▼	Předchozí jamka

Používání aplikace CourseView

Během hry se můžete podrobněji podívat na jamku a na mapě golfového hřiště si zobrazíte jakoukoliv polohu či trať.

- 1 Vyberte ikonu
- 2 Přejděte dotykem nebo přetažením prstu na libovolné místo na obrazovce.
Vzdálenost oblouku ① zobrazuje vzdálenost k novému místu.

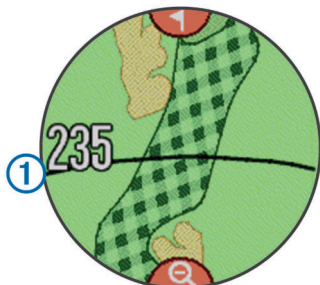

- 3 Pokud chcete zobrazit další informace o jamce, vyberte ikonu

Zobrazení greenu

Během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

- 1 Vyberte ikonu
- 2 Vyberte ikonu v horní části obrazovky.
- 3 Chcete-li polohu jamky změnit, přetáhněte ikonu .
Vzdálenosti na obrazovce s informacemi o jamkách jsou aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky je uložena pouze pro aktuální kolo.

Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg a uložených poloh

Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5. Uložené polohy se také objeví v tomto seznamu.


Klepejte na obrazovku, dokud se nezobrazí informace o ráncích layup a jamkách dogleg.

POZNÁMKA: Když vzdálenosti nebo polohy překročíte, budou ze seznamu odstraněny.

Sledování výsledků

- 1 Vyberte ikonu

- 2 V případě potřeby nastavte výběrem ikony skórování nebo změňte par pro jamku.
- 3 Stiskněte ikonu nebo a nastavte výsledky.
Vaše celkové výsledky ① jsou aktualizovány.

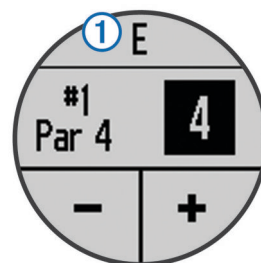

- 4 Podržením ikony zobrazíte seznam skóre pro všechny jamky.
- 5 V případě potřeby vyberte jamku a změňte skóre pro tuto jamku.

Nastavení metody skórování

Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.

- 1 Vyberte možnost:
 - Jestliže momentálně hrajete kolo, vyberte možnost > > **Nastavit skórování**.
 - Jestliže momentálně nehrajete kolo, vyberte možnost > **Nastavení** > **Skórování**.
- 2 Vyberte metodu skórování.

Skórování Stableford

Jestliže vyberete metodu skórování Stableford ([Nastavení metody skórování, strana 2](#)), budou se body přičítat na základě počtu úderů vzhledem k par. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace Spojených států.

Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů body.

Body	Počet úderů vzhledem k par
0	2 nebo více nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Zapnutí hendikepu skórování

- 1 Vyberte ikonu > > **Nastavit skórování** > **Hendikep skórování**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zadat počet úderů, který bude odečten z celkového skóre hráče, vyberte možnost **Lokální hendikep**.
Počet hendikepových úderů se na obrazovce s informacemi o jamkách zobrazí jako tečky. Na obrazovce s výsledkovými listinami je zobrazeno upravené skóre s hendikepy pro každou jamku.
 - Chcete-li zadat hendikepový index hráče a slope rating hřiště a vypočítat tak pro hráče hrací hendikep pro dané hřiště, vyberte možnost **Rejstřík/Obtížnost**.

Uložení polohy

Během kola můžete uložit na každé jamce až pět poloh. Uložení polohy je užitečné pro zaznamenání objektů nebo překážek, které nejsou zobrazeny na mapě. Vzdálenost do těchto poloh můžete zobrazit na obrazovce s informacemi o ráncích layup a jamkách dogleg ([Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg a uložených poloh, strana 2](#)).

- 1 Zůstaňte stát na poloze, kterou chcete uložit.
POZNÁMKA: Nelze uložit polohu, která je příliš vzdálená od aktuálně vybrané jamky.
- 2 Vyberte ikonu > **Uložit polohu**.
- 3 Vyberte označení pro danou polohu.

Měření úderu

- 1 Odehrajte úder a sledujte, kam míček dopadne.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Dojděte přímo k míčku.
Vzdálenost se automaticky vynuluje, když přejdete k další jamce.
- 4 V případě potřeby můžete vzdálenost kdykoliv vynulovat stisknutím ikony .

Použití počítače kilometrů

Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času a uražené vzdálenosti. Počítač kilometrů se automaticky spustí a zastaví, když zahájíte nebo ukončíte hru, ale můžete jej také spustit nebo zastavit ručně.

- 1 Pokud chcete zobrazit nebo spustit počítač kilometrů, vyberte možnost > **Počítadlo kilometrů**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete počítač kilometrů zastavit, vyberte možnost > **Vypnout**.
 - Pokud chcete vynulovat čas a vzdálenost, vyberte možnost > **Vynulovat**.

TruSwing™

Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metriky švihů zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení TruSwing zakoupit, navštivte stránky www.garmin.com/golf.

Metriky TruSwing

Metriky švihů můžete zobrazit na svém zařízení Approach, na Garmin Connect™ nebo v aplikaci Garmin Connect Mobile. Další informace najdete v návodu k obsluze zařízení TruSwing.

Funkce	Popis	Požadavky
Metriky švihů pouze na zařízení Approach	Dostupné metriky zahrnují tempo švihů, rychlost, měření trasy hole, kritické úhly hole a další.	Zařízení TruSwing musí být spárováno se zařízením Approach.
Metriky švihů na zařízení Approach a v aplikaci Garmin Connect Mobile	Dostupné metriky zahrnují tempo švihů, rychlost, měření trasy hole, kritické úhly hole a další.	Jak zařízení TruSwing, tak i zařízení Approach musí být spárováno s aplikací Garmin Connect Mobile ve vašem smartphonu.

Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení Approach

Dříve než budete moci zobrazit nastavení TruSwing na zařízení Approach S5, bude možná potřeba aktualizovat software (**Aktualizace softwaru a hřišť**, strana 5).

- 1 Zkontrolujte si, zda je zařízení TruSwing bezpečně připevněno k vaší holi.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení TruSwing.
- 2 Zapněte zařízení TruSwing.
- 3 Na zařízení Approach S5 vyberte možnost > **TruSwing**.
Vaše zařízení Approach S5 je spárováno se zařízením TruSwing.
- 4 Vyberte hůl.
- 5 Proveďte úder.

Zařízení Approach S5 zobrazí měření švihů po každém švihů.

Můžete klepnout na displej a procházet zaznamenané metriky švihů.

Výměna hole

- 1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost > **Změnit hůl**.
- 2 Vyberte hůl.

Změna preference ruky

- 1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost > **Ruka**.
- 2 Vyberte možnost.

Odpojení zařízení TruSwing

Na obrazovce TruSwing vyberte možnost > **Ukončit TruSwing**.

Přizpůsobení zařízení

Sledování statistik

Na tomto zařízení můžete zapnout sledování statistik. Pomocí účtu Garmin Connect můžete zobrazit statistiky, porovnávat kola a sledovat zlepšování (**Garmin Connect**, strana 3).

Vyberte ikonu > > **Nastavit skórování** > **Sledování statistik** > **Zapnuto**.

Zaznamenávání statistik

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Výběrem ikony nebo nastavte počet odehraných úderů.
Aktualizace vašich celkových výsledků.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Výběrem ikony nebo nastavte počet odehraných puttů.
- 5 Vyberte ikonu .
- 6 Vyberte možnost:
 - Jestliže váš míček zasáhl oblast fairway, vyberte ikonu .
 - Jestliže váš míček minul oblast fairway, vyberte ikonu nebo .

Garmin Connect

Služba Garmin Connect slouží k online sledování statistik, s jejichž pomocí můžete analyzovat, sdílet a plánovat své aktivity. Můžete se spojit se svými přáteli na webové stránce služby Garmin Connect nebo pomocí mobilní aplikace. Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování. Pokud se chcete zaregistrovat k bezplatnému účtu, přejděte na adresu www.garminconnect.com/golf.

Uložte svá kola: Jakmile kolo pomocí zařízení dokončíte a uložíte, můžete je nahrát do služby Garmin Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.

Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o kole, včetně výsledkových listin, statistik, informací o hřišti a přizpůsobení zpráv.

Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.

Oznámení z telefonu

Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního smartphonu se zařízením Approach S5. Telefon po přijetí zpráv zašle oznámení do vašeho zařízení.

Aktivace oznámení Bluetooth

POZNÁMKA: Smartphone musí podporovat funkci Bluetooth Smart, aby jej bylo možné spárovat se zařízením Approach S5 a synchronizovat data. Informace o kompatibilitě naleznete v obchodu s aplikacemi.

POZNÁMKA: Aktivace oznámení Bluetooth snižuje životnost baterie v režimu sledování (**Technické údaje**, strana 4).

- 1 Ve smartphonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.

- Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od zařízení Approach S5.
- Přejděte na www.garmin.com/apps nebo do obchodu s aplikacemi pro svůj smartphone a stáhněte si aplikaci Garmin Connect Mobile.
- Spustěte aplikaci Garmin Connect Mobile a připojte zařízení podle pokynů na obrazovce.
- V zařízení Approach S5 zvolte možnost $\equiv$ > **Nastavení** > **Bluetooth** > **Párovat mobilní zařízení**.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po přijetí oznámení zařízení Approach S5 zobrazí zprávu. Výběrem zprávy můžete oznámení otevřít.

Zobrazení oznámení

- Vyberte možnost $\equiv$ > **Oznámení**.
- Vyberte oznámení.
- Chcete-li procházet obsah oznámení, vyberte ikonu ▼ nebo ▲.

Nastavení systému

Vyberte možnost $\equiv$ > **Nastavení**.

Bluetooth: Aktivuje bezdrátovou technologii Bluetooth (*Oznámení z telefonu, strana 3*).

Tóny: Vypíná a zapíná tóny.

Displej: Nastaví barvu pozadí (*Změna barvy displeje, strana 4*) a zdůrazněnou barvu.

Skórování: Nastaví způsob skórování, aktivuje nebo deaktivuje hendikep skórování a zapíná či vypíná sledování statistik (*Sledování výsledků, strana 2*).

Čas: Přepíná mezi automatickým nebo ručním nastavením času (*Ruční nastavení času, strana 4*).

Formát: Přepíná formát času mezi 12hodinovým a 24hodinovým.

Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Délka odpalu: Nastaví uložení trati hráče z odpaliště. Tato vzdálenost se na obrazovce CourseView zobrazí jako oblouk.

Ruka: Nastaví zařízení pro praváka nebo leváka. Nastavení je důležité pro funkce TempoTraining a SwingStrength™.

Zámek obrazovky: Umožňuje vybrat, zda v zařízení během hraní golfu nebo používání golfových funkcí vyprší časový limit a zamkne se tím dotyková obrazovka. Pokud nehrajete golf nebo nepoužíváte golfové funkce, hodinky se automaticky po určité době neaktivity vypnou (*Odemčení zařízení, strana 1*).

Ruční nastavení času

Ve výchozím nastavení je čas nastaven automaticky, jakmile zařízení získá satelitní signály.

- Vyberte možnost $\equiv$ > **Nastavení** > **Čas** > **Ruční**.
- Chcete-li nastavit hodiny a minuty, vyberte možnost — a +.
- Vyberte možnost **Dopoledne** nebo **Odpoledne**.

Změna barvy displeje

Můžete změnit barvu pozadí na zařízení.

- Vyberte možnost $\equiv$ > **Nastavení** > **Displej**.
- Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit černý text na bílém pozadí, vyberte možnost **Bílá**.
 - Chcete-li zobrazit bílý text na černém pozadí, vyberte možnost **Černá**.

Změna zdůrazněné barvy

Můžete změnit zdůrazněnou barvu na zařízení.

- Vyberte možnost $\equiv$ > **Nastavení** > **Displej** > **Barva**.

- Vyberte zdůrazněnou barvu.

Nastavení budíku

- Vyberte možnost $\equiv$ > **Alarm** > **Nastavit alarm**.
- Chcete-li nastavit hodiny a minuty, vyberte možnost — a +.
- Vyberte možnost **Dopoledne** nebo **Odpoledne**.
- Vyberte možnost **Jednou**, **Denně** nebo **Všední dny**.

Informace o zařízení

Technické údaje

Typ baterie	Lithiová
Výdrž baterie	Sledování pouze: 20 týdnů Sledování a oznámení Bluetooth: 15 hodin Hraní golfu: 10 hodin POZNÁMKA: Skutečná životnost plně nabitě baterie závisí na tom, jak moc využíváte systém GPS, podsvícení displeje a úsporný režim. Výdrž baterie snižují také extrémně nízké teploty.
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	5 až 40 °C (40 až 104 °F)
Stupeň vodotěsnosti	5 ATM ¹
Rádiová frekvence/protokol	Bezdrátová technologie Bluetooth Smart

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Nemačkejte klávesy pod vodou.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlóvané vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Čištění zařízení

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

- Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.

TIP: Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/fitandcare.

¹ Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace najdete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Odstranění problémů

Tipy pro dotykovou obrazovku

Dotyková obrazovka na tomto zařízení se liší od většiny mobilních zařízení. Obrazovku můžete ovládat špičkou prstu nebo v rukavicích. Dotyková obrazovka je optimalizovaná tak, aby se zabránilo náhodným dotekům během hry.

POZNÁMKA: K výběru položek a změnám stran je tedy potřeba důrazný stisk. Je vhodné vyzkoušet si používání dotykové obrazovky před zahájením golfové hry.

- Klepnutím na dotykovou obrazovku procházejte stránky.
- Klepnutím na dotykovou obrazovku můžete potvrzovat zprávy.
- Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným krokem.

Další informace

- Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
- Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
- Přejděte na adresu <http://buy.garmin.com> nebo požádejte svého prodejce Garmin® o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Vynulování zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je vynulovat.

POZNÁMKA: Vynulování zařízení může vést k vymazání dat nebo nastavení.

- 1 Podržte tlačítko  po dobu 15 sekund.
Zařízení se vypne.
- 2 Podržetím tlačítka  po dobu jedné sekundy zařízení zapnete.

Vymazání uživatelských dat

POZNÁMKA: Tato operace odstraní všechny informace zadané uživatelem.

- 1 Chcete-li zařízení vypnout, podržte ikonu .
- 2 Podržte ikonu  a vyberte ikonu .
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

Podpora a aktualizace

Služba Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.

- Registrace produktu
- Návod k produktům
- Aktualizace softwaru
- Aktualizace map a tras

Aktualizace softwaru a hřišť

POZNÁMKA: Aktualizací softwaru nevymažete žádná vlastní data ani nastavení.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí nabíjecího kabelu.
- 2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rejstřík

A

aktualizace
mapy hřišť 5
software 5
analýza švihů 3

B

baterie 4
nabíjení 1
budík 4

C

CourseView 2

Č

čištění zařízení 4

D

data
přenos 3
ukládání 3
denní doba 1
dogleg 2
dotyková obrazovka 5

G

Garmin Connect 3
Garmin Express
aktualizace softwaru 5
registrace zařízení 5

H

hendikep 2
historie, odeslání do počítače 3
hodiny 4
hřiště
hraní 1
výběr 1

I

ikony 1

K

klávesy 1, 4

L

layup 2

M

mapy, aktualizace 5
měření 3
měření úderu 3

N

nabíjení 1
nastavení displeje 4
nastavení systému 4

O

obrazovka, uzamčení 1
odstranění, všechna uživatelská data 5
odstranění problémů 5
oznámení 3, 4

P

podsvícení 5
poloha jamky, zobrazení greenu 2
polohy 2
uložení 2
preferencí ruky 3
příslušenství 5
přizpůsobení zařízení 4

R

registrace produktu 5
registrace zařízení 5

S

skórování 2
software, aktualizace 5

statistiky 3
stupeň vodotěsnosti 4

T

technické údaje 4
Technologie Bluetooth 3

U

ukládání dat 3
uložení, polohy 2

V

vynulování zařízení 5
výsledková listina 2, 3

Z

zapínací tlačítko 1
zobrazení greenu, poloha jamky 2

