



# Approach<sup>®</sup> S5 Brugervejledning

Brugervejledning

© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

# Indholdsfortegnelse

<b>Approach S5 Brugervejledning .....</b>	<b>1</b>
Taster .....	1
Aktivering af enheden .....	1
Sådan spiller du golf .....	1
Oplysninger om hul .....	1
Brug af CourseView .....	2
Visning af greenen .....	2
Visning af Layup- og Dogleg-distancer og Gemte positioner .....	2
Scorekort .....	2
Sådan gemmer du en position .....	2
Afstandsmåling af et slag .....	3
Brug af distancetæller .....	3
TruSwing™ .....	3
Tilpasning af din enhed .....	3
Sporing af statistik .....	3
Garmin Connect .....	3
Telefonmeddelelser .....	3
Systemindstillinger .....	4
Indstilling af alarm .....	4
Enhedsoplysninger .....	4
Specifikationer .....	4
Vedligeholdelse af enheden .....	4
Fejlfinding .....	4
Tip til berøringsskærm .....	4
Sådan får du flere oplysninger .....	5
Nulstilling af enheden .....	5
Sletning af brugerdata .....	5
Support og opdateringer .....	5
<b>Indeks .....</b>	<b>6</b>



# Approach S5 Brugervejledning

## ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

## Taster



①	⏻	Vælg for at tænde for baggrundsbelysningen. Hold nede for at tænde og slukke for enheden.
②	📏	Vælg for at måle et slag ( <i>Afstandsmåling af et slag</i> , side 3). Hold nede for at nulstille målingen.
③	☰	Vælg for at åbne menuen for det aktuelle skærbillede.
④	🏌️	Vælg for at indtaste din score for hullet ( <i>Scorekort</i> , side 2). Hold nede for at se scorer for alle huller.
⑤	📍	Vælg for at bruge CourseView ( <i>Brug af CourseView</i> , side 2).
⑥	↶	Vælg for at vende tilbage til det forrige skærbillede.

## Aktivering af enheden

Enheden leveres delvist opladet. Det er muligvis nødvendigt at oplade enheden, før du spiller golf (*Opladning af enheden*, side 1).

**BEMÆRK:** Klokketslæt og dato indstilles automatisk, når du går udenfor, og enheden finder satellitsignaler.

- 1 Hold ⏻ nede, og følg instruktionerne på skærmen.
- 2 Vælg **Start runde**.
- 3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.

## Oplåsning af enheden

Efter en periode med inaktivitet skifter enheden til urtilstand, og skærmen låses. Enheden viser klokketslæt og dato, men den bruger ikke GPS.

Tryk på en vilkårlig tast med undtagelse af ⏻ for at låse enheden op.

## Statusikoner

🔋	Batteriniveau
📶	GPS-status
🔔	Alarm
📶	Bluetooth® teknologistatus

## Opladning af enheden

### ⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

### BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en

computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i appendikset.

- 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
- 2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden, og tryk på opladeren ①, indtil den klikker på plads.




- 3 Oplad enheden helt.

## Sådan spiller du golf

Før du kan spille golf, skal enheden finde satellitsignaler. Dette kan tage 30 til 60 sekunder.

- 1 Vælg ☰ > **Start runde**.
- 2 Vælg en bane fra listen over baner i nærheden.
- 3 Tryk let på skærmen for at rulle gennem dataskærbilleder for hvert hul.

**TIP:** Du kan vælge ↶ for at vende tilbage til det forrige skærbillede.

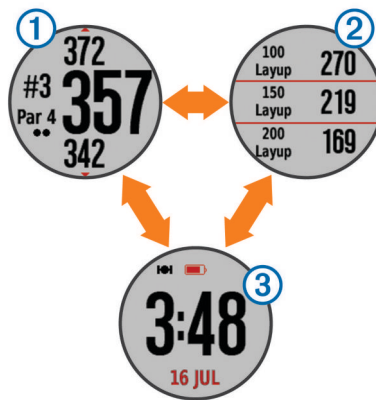


- ① viser oplysninger om hullet (*Oplysninger om hul*, side 1).
- ② viser oplysninger om layup og dogleg information (*Visning af Layup- og Dogleg-distancer og Gemte positioner*, side 2).
- ③ viser klokketslættet.


Enheden skifter automatisk, når du bevæger dig til næste hul.

## Oplysninger om hul

Enheden beregner som standard afstanden til forkanten, midten og bagkanten af greenen. Hvis du kender flagets placering, kan du angive det mere præcist ved hjælp af green-oversigten (*Visning af greenen*, side 2).

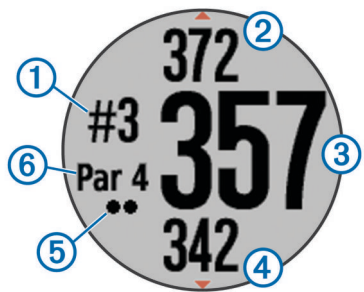

Din samlede score ① er opdateret.

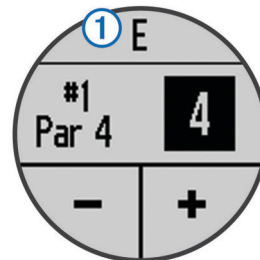

①	Aktuelt hulnummer
②	Afstand til bagkanten af greenen
③	Afstand til midten af greenen
④	Afstand til forkanten af greenen
⑤	Handicapslag (valgfrist)
⑥	Par for hullet
▲	Næste hul
▼	Forrige hul

- 4 Hold nede for at få vist en liste med scorer for alle huller.
- 5 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge et hul, som du vil ændre scoren for.

#### Sådan ændrer du scoremetoden

Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at holde styr på resultater.

- 1 Vælg en funktion:
  - Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge > ≡ > **Opsæt scorer**.
  - Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du vælge ≡ > **Opsætning > Scorer**.
- 2 Vælg en scoremetode.

#### Om Stableford-score

Når du vælger Stableford-scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 2*), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association.

Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag.

Point	Antal slag brugt i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

#### Sådan aktiverer du handicapscore

- 1 Vælg > ≡ > **Opsæt scorer > Handicapscore**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Lokalt handicap** for at angive det antal slag, som skal trækkes fra spillerens samlede score. Antallet af handicapslag vises som prikker på skærmbilledet med oplysninger om hullet. Skærmbilledet for scorekort viser din score justeret efter handicap for hvert hul.
  - Vælg **Indekshældning** for at indtaste spillerens handicap-indeks og banens sværhedsgrad for at beregne et banehandicap for spilleren.

#### Sådan gemmer du en position

Mens du spiller en runde, kan du gemme op til fem positioner på hvert hul. Det er praktisk at gemme en position for at registrere genstande eller forhindringer, der ikke vises på kortet. Du kan få vist afstanden mellem disse positioner fra skærmbilledet for layout og dogleg (*Visning af Layout- og Dogleg-distancer og Gemte positioner, side 2*).


- 1 Stå på den position, du vil gemme.
 

**BEMÆRK:** Du kan ikke gemme en position, som er langt fra det hul, der er valgt i øjeblikket.
- 2 Vælg ≡ > **Gem position**.

### Brug af CourseView

Mens du spiller, kan du se nærmere på banen og se alle positioner og afstande på banekortet.

- 1 Vælg .
- 2 Tryk eller træk med din finger til enhver position på skærmen. Afstands-buen ① viser afstanden til den nye position.

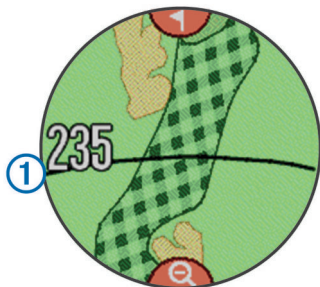

- 3 Du kan se mere af hullet ved at vælge .

### Visning af greenen

Mens du spiller et spil, kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg øverst på skærmen.
- 3 Træk i for at ændre flagplaceringen. Afstandene på skærmbilledet med oplysninger om hul opdateres for at afspejle den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

### Visning af Layup- og Dogleg-distancer og Gemte positioner

Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4- og 5-huller. Gemte placeringer vises også på denne liste.

Tryk let på skærmen, indtil oplysninger om layup og dogleg vises.

**BEMÆRK:** Distancerne og placeringerne fjernes fra listen, når du passerer dem.

### Scorekort

- 1 Vælg .
- 2 Vælg om nødvendigt ≡ for at opsætte scorer eller ændre hullets par.
- 3 Vælg **-** eller **+** for at angive scoren.

3 Vælg en betegnelse for positionen.


### Afstandsmåling af et slag

1 Udfør et slag, og se, hvor din bold lander.

2 Vælg .


3 Gå direkte hen til bolden.

Afstanden bliver automatisk nulstillet, når du går til det næste hul.



4 Hold om nødvendigt  nede for at nulstille afstanden på et hvilket som helst tidspunkt.

### Brug af distancetæller

Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden og den distance, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og stopper automatisk, når du starter eller afslutter en runde, men du kan også starte og stoppe den manuelt.

1 Vælg  > **Triptæller** for at få vist eller starte distancetælleren.

2 Vælg en funktion:

- Vælg  > **Sluk** for at stoppe distancetælleren.
- Vælg  > **Nulstil** for at nulstille tid og afstand.

### TruSwing™

Funktionen TruSwing giver dig mulighed for at få vist de svingmålinger, der er registreret fra din TruSwing enhed. Gå til [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf) for at købe en TruSwing enhed.

### TruSwing Målinger

Du kan se svingmålinger på din Approach enhed, på Garmin Connect™ eller på Garmin Connect Mobile app'en. Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger.

Funktion	Beskrivelse	Krav
Kun svingmålinger på din Approach enhed	De tilgængelige målinger er bl.a. dit svingtempo, hastighed, køllesporsmålinger og kritiske kølle-vinkler.	TruSwing enheden skal parres med Approach enheden.
Svingmålinger på din Approach enhed og på Garmin Connect Mobile app'en	De tilgængelige målinger er bl.a. dit svingtempo, hastighed, køllesporsmålinger og kritiske kølle-vinkler.	Både TruSwing og Approach enhederne skal parres med Garmin Connect Mobile app'en på din smartphone.


### Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach enhed

Før du kan få vist TruSwing indstillinger på din Approach S5 enhed, er du muligvis nødt til at opdatere softwaren ([Opdatering af software og baner, side 5](#)).

1 Kontroller, at din TruSwing enhed sidder godt fast på din kølle.

Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger.

2 Tænd TruSwing enheden.

3 På din Approach S5 enhed skal du vælge  > **TruSwing**.

Din Approach S5 enhed parres med TruSwing enheden.


4 Vælg en kølle.

5 Slå et slag.

Din Approach S5 enhed viser svingmålinger efter hvert sving.


Du kan trykke på skærmen for at rulle gennem de registrerede svingmålinger.

### Udskiftning af køllen

1 På skærbilledet TruSwing skal du vælge  > **Skift kølle**.


2 Vælg en kølle.

### Ændring af håndthed

1 På skærbilledet TruSwing skal du vælge  > **Håndthed**.

2 Vælg en funktion.

### Frakobling af TruSwing enheden

På skærbilledet TruSwing skal du vælge  > **Afslut TruSwing**.

## Tilpasning af din enhed


### Spring af statistik

Du kan aktivere statistiksporing på enheden. Du kan få vist statistik, sammenligne runder og registrere forbedringer ved hjælp af din Garmin Connect konto ([Garmin Connect, side 3](#)).

Vælg  >  > **Opsæt scorer** > **Stat Tracking** > **Til**.



### Registrering af statistik

1 Vælg .

2 Vælg  eller  for at indstille antallet af slag.




Din samlede score opdateres.

3 Vælg .

4 Vælg  eller  for at indstille antallet af putts.

5 Vælg .

6 Vælg en funktion:

- Hvis bolden ramte fairwayen, skal du vælge .
- Hvis bolden røg forbi fairwayen, skal du vælge  eller .

### Garmin Connect

Garmin Connect er din online-statistiksporing, hvor du kan analysere og dele alle dine runder. Du kan oprette forbindelse med dine venner på Garmin Connect webstedet eller Mobile app'en. Garmin Connect giver jer værktøjerne til at registrere, analysere, dele - og til at opmuntre hinanden. Du kan oprette en gratis konto på [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf).

**Gem dine runder:** Når du har afsluttet og gemt en runde med enheden, kan du uploade runden til Garmin Connect og beholde den, så længe du vil.

**Analysér dine data:** Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om din runde, inklusive scorekort, statistik, baneinformation og brugerdefinerede rapporter.

**Del dine aktiviteter:** Du kan oprette forbindelse med venner, så I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til dine aktiviteter på dine foretrukne sociale netværkswebsteder.

### Telefonmeddelelser

Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone parres med Approach S5 enheden. Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed.

### Aktivering af Bluetooth meddelelser

**BEMÆRK:** Din smartphone skal understøtte Bluetooth Smart for at kunne parres med din Approach S5 enhed og synkronisere data. Se app-butikken for at finde oplysninger om kompatibilitet.


**BEMÆRK:** Aktivering af Bluetooth meddelelser reducerer batterilevetiden i utilstand ([Specifikationer, side 4](#)).

1 På din smartphone skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.

2 Placer din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din Approach S5 enhed.

3 Gå til [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps) eller app-butikken til din smartphone, og download Garmin Connect Mobile app'en.

4 Åbn Garmin Connect Mobile app'en, og følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte en enhed.

5 På din Approach S5 enhed skal du vælge  > **Opsætning** > **Bluetooth** > **Par mobil enhed**.

6 Følg instruktionerne på skærmen.

Når din Approach S5 enhed modtager en besked, viser den en meddelelse. Du kan vælge beskeden for at åbne meddelelsen.

#### Visning af meddelelser

- 1 Vælg  $\equiv$  > **Meddelelser**.
- 2 Vælg en meddelelse.
- 3 Vælg  $\nabla$  eller  $\blacktriangle$  for at rulle gennem indholdet i meddelelsen.

#### Systemindstillinger

Vælg  $\equiv$  > **Opsætning**.

**Bluetooth:** Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi (*Telefonmeddelelser, side 3*).

**Toner:** Slår tonerne til eller fra.

**Display:** Indstiller baggrundsfarven (*Ændring af displayfarve, side 4*) og farvetonen.

**Scorer:** Indstiller scoremetode, aktiverer eller deaktiverer handicapscore og slår statistiksporing til eller fra (*Scorekort, side 2*).

**Tid:** Indstiller tiden til automatisk eller manuelt (*Manuel indstilling af tid, side 4*).

**Format:** Indstiller tidsformatet til 12 eller 24 timer.

**Sprog:** Indstiller sproget på enheden.

**BEMÆRK:** Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata.

**Enheder:** Indstiller måleenheden for distance.

**Driverdistance:** Indstiller din gemte driverdistance fra tee-stedet. Denne distance vises som en bue på skærmen CourseView.

**Håndthed:** Indstiller enheden til en højrehåndet eller venstrehåndet spiller. Denne indstilling er vigtig for funktionerne TempoTraining og SwingStrength™.

**Lås skærm:** Giver dig mulighed for at vælge, om enheden skal gå i timeout og låse berøringsskærmen, mens du spiller golf eller bruger golffunktionerne. Når du ikke spiller golf eller bruger golffunktionerne, går uret automatisk i timeout efter en periode med inaktivitet (*Oplåsning af enheden, side 1*).

#### Manuel indstilling af tid

Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden modtager satellitsignaler.

- 1 Vælg  $\equiv$  > **Opsætning** > **Tid** > **Manuel**.
- 2 Vælg  $\text{—}$  og  $\text{+}$  for at indstille timer og minutter.
- 3 Vælg **AM** eller **PM**.

#### Ændring af displayfarve

Du kan ændre baggrundsfarven på enheden.

- 1 Vælg  $\equiv$  > **Opsætning** > **Display**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Hvid** for at få vist sort tekst på en hvid baggrund.
  - Vælg **Sort** for at få vist hvid tekst på en sort baggrund.

#### Ændring af farvetonen

Du kan ændre farvetonen på enheden.

- 1 Vælg  $\equiv$  > **Opsætning** > **Display** > **Farvedetalje**.
- 2 Vælg en farvetone.

#### Indstilling af alarm

- 1 Vælg  $\equiv$  > **Alarm** > **Opsæt alarm**.
- 2 Vælg  $\text{—}$  og  $\text{+}$  for at indstille timer og minutter.
- 3 Vælg **AM** eller **PM**.
- 4 Vælg **En gang**, **Dagligt** eller **Hverdage**.

## Enhedsoplysninger

### Specifikationer

Batteritype	Litiumion
Batterilevetid	Kun ur: 20 uger Ur med Bluetooth meddelelser: 15 timer Golfspil: 10 timer <b>BEMÆRK:</b> Den faktiske batterilevetid for et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger GPS, baggrundsbelysningen og strømsparetilstanden. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer reduceres batteriets levetid.
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 5 til 40 °C (fra 40 ° til 104 °F)
Vandtæthedsklasse	5 ATM <sup>1</sup>
Radiofrekvens/protokol	Bluetooth Smart trådløs teknologi

### Vedligeholdelse af enheden

#### BEMÆRK

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Undgå at trykke på tasterne under vandet.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

#### Rengøring af enheden

#### BEMÆRK

Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

**TIP:** Du kan finde flere oplysninger på [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

## Fejlfinding

### Tip til berøringsskærm

Berøringsskærmen på denne enhed er anderledes end på de fleste andre mobile enheder. Du kan betjene berøringsskærmen med fingerspidserne eller med handsker på. Din berøringsskærm er optimeret til at undgå utilsigtet berøring, mens du spiller.

**BEMÆRK:** Du skal bruge et fast tryk, når du vælger elementer eller skifter side. Øv dig i at bruge din berøringsskærm, før du spiller golf.

- Tryk på berøringsskærmen for at navigere gennem siderne.

<sup>1</sup> Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter. Du kan finde flere oplysninger på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



- Tryk på berøringsskærmen for at bekræfte meddelelser.
- Gør hvert valg på din berøringsskærm til en enkeltstående handling.



### **Sådan får du flere oplysninger**

- Gå til [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Gå til [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin® forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

### **Nulstilling af enheden**




Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den.

**BEMÆRK:** Nulstilling af enheden kan slette dine data eller indstillinger.

- 1 Hold  nede i 15 sekunder.  
Enheden slukkes.
- 2 Hold  nede i ét sekund for at tænde for enheden.

### **Sletning af brugerdata**

**BEMÆRK:** Denne proces sletter alle brugerindtastede data.

- 1 Hold  nede for at slukke for enheden.
- 2 Hold  nede, og vælg .
- 3 Vælg **Ja**.

### **Support og opdateringer**

Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin enheder.

- Produktregistrering
- Brugervejledninger
- Softwareopdateringer
- Kort, kortprodukt eller baneopdateringer

### **Opdatering af software og baner**

**BEMÆRK:** Opdatering af software sletter ikke nogen af dine data eller indstillinger.

- 1 Slut enheden til din computer med det medfølgende opladerkabel.
- 2 Gå til [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

# Indeks

## A

afstandsmåling af et slag 3  
alarm 4

## B

baggrundslys 4  
batteri 4  
oplade 1  
berørings-skærm 4  
Bluetooth teknologi 3

## C

CourseView 2

## D

data  
opbevare 3  
overføre 3  
displayindstillinger 4  
dogleg 2

## F

fejlfinding 5  
flagplacering, green oversigt 2

## G

Garmin Connect 3  
Garmin Express  
opdatering af software 5  
registrere enheden 5  
gemme, positioner 2  
green oversigt, flagplacering 2

## H

handicap 2  
historik, sende til computer 3  
håndethed 3

## I

ikoner 1

## K

klokkeslæt 1  
kort, opdatere 5

## L

layup 2

## M

meddelelser 3, 4  
målinger 3

## N

nulstilling af enheden 5

## O

opbevare data 3  
opdateringer  
banekort 5  
software 5  
oplade 1

## P

positioner 2  
gemme 2  
produktregistrering 5

## R

registrere enheden 5  
rengøre enhed 4  
rengøring af enheden 4  
ruter  
spille 1  
vælge 1

## S

score 2  
scorekort 2, 3  
skærm, låse 1  
skærmindstillinger 4

slette, alle brugerdata 5

software, opdatere 5

specifikationer 4

statistik 3

svinganalyse 3

systemindstillinger 4

## T

taster 1, 4

tilbehør 5

tilpasse enhed 4

tænd/sluk-knap 1

## U

ur 4

## V

vandtæthedsklasse 4



