



# Manual del usuario de Approach® S5

Manual del usuario

© 2015 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin y Approach® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Garmin Connect™ y Garmin Express™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

# Contenido

<b>Manual del usuario de Approach S5.....</b>	<b>1</b>
Botones.....	1
Encendido del dispositivo .....	1
Jugar al golf.....	1
Información sobre el hoyo .....	2
Uso de CourseView .....	2
Visualización del green .....	2
Visualización de las distancias de aproximación y del dogleg y las ubicaciones guardadas .....	2
Registro de la puntuación .....	2
Almacenamiento de una ubicación .....	3
Medición de la distancia de un golpe .....	3
Uso del cuentakilómetros .....	3
TruSwing™ .....	3
Personalización del dispositivo .....	3
Registro de estadísticas .....	3
Garmin Connect.....	3
Notificaciones del teléfono .....	4
Configuración del sistema .....	4
Configuración de la alarma .....	4
Información del dispositivo .....	4
Especificaciones .....	4
Cuidados del dispositivo .....	4
Solución de problemas .....	5
Sugerencias para la pantalla táctil .....	5
Más información .....	5
Reinicio del dispositivo .....	5
Eliminación de los datos del usuario .....	5
Asistencia técnica y actualizaciones .....	5
<b>Índice .....</b>	<b>6</b>



# Manual del usuario de Approach S5

## ⚠ ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

## Botones



① ⏹	Selecciónalo para activar la retroiluminación. Manténlo pulsado para encender y apagar el dispositivo.
② ⏴	Selecciónalo para medir un golpe ( <i>Medición de la distancia de un golpe</i> , página 3). Manténlo pulsado para restablecer la medición.
③ Ⓜ	Selecciónalo para abrir el menú de la pantalla actual.
④ ⌂	Selecciónalo para introducir la puntuación del hoyo ( <i>Registro de la puntuación</i> , página 2). Manténlo pulsado para ver las puntuaciones correspondientes a todos los hoyos.
⑤ ⌂	Selecciónalo para usar CourseView ( <i>Uso de CourseView</i> , página 2).
⑥ ↺	Selecciónalo para volver a la pantalla anterior.

## Encendido del dispositivo

El dispositivo se proporciona parcialmente cargado. Es posible que tengas que cargar el dispositivo antes de jugar (*Carga del dispositivo*, página 1).

**NOTA:** la hora del día y la fecha se establecen automáticamente cuando sales al exterior y el dispositivo localiza los satélites.

- 1 Mantén pulsado ⏹ y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.
- 2 Selecciona **Iniciar recorrido**.
- 3 Espera mientras el dispositivo localiza satélites.

## Desbloqueo del dispositivo

Tras un período de inactividad, el dispositivo pasará al modo reloj y la pantalla se bloqueará. El dispositivo muestra la hora y la fecha pero no usa el GPS.

Selecciona cualquier botón, excepto ⏹, para desbloquear el dispositivo.

## Iconos de estado

	Nivel de la batería
	Estado del GPS
	Alarma
	Estado de la tecnología Bluetooth®

## Carga del dispositivo

## ⚠ ADVERTENCIA

Este dispositivo contiene una batería de ión-litio. Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad*

que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

## AVISO

Para evitar la corrosión, limpia y seca totalmente los contactos y la zona que los rodea antes de cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador. Consulta las instrucciones de limpieza en el apéndice.

- 1 Conecta el cable USB en un puerto USB disponible del ordenador.
- 2 Alinea los topes del cargador con los contactos de la parte posterior del dispositivo y presiona el cargador ① hasta que se oiga un clic.




- 3 Carga por completo el dispositivo.

## Jugar al golf

Antes de jugar al golf, el dispositivo debe localizar señales de satélite. Esto puede tardar de 30 a 60 segundos.

- 1 Selecciona Ⓜ > **Iniciar recorrido**.
- 2 Selecciona un campo de la lista de campos cercanos.
- 3 Toca la pantalla para desplazarte por las pantallas de datos de cada hoyo.

**SUGERENCIA:** selecciona ↺ para volver a la pantalla anterior.

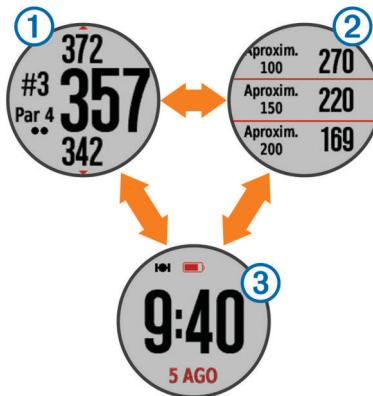


- ① muestra la información del hoyo (*Información sobre el hoyo*, página 2).
- ② muestra la información de distancias de aproximación y del dogleg (*Visualización de las distancias de aproximación y del dogleg y las ubicaciones guardadas*, página 2).
- ③ muestra la hora del día.

El dispositivo realiza la transición automáticamente al pasar al siguiente hoyo.

## Información sobre el hoyo

De manera predeterminada, el dispositivo calcula la distancia a la zona delantera, el centro y la zona trasera del green. Si conoces la posición del banderín, puedes establecerla de forma más precisa mediante la vista de green ([Visualización del green](#), página 2).

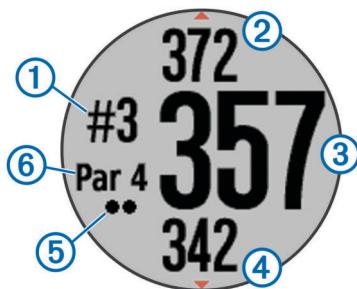


①	Número del hoyo actual
②	Distancia hasta la zona trasera del green
③	Distancia hasta el centro del green
④	Distancia hasta la zona delantera del green
⑤	Golpes de handicap (opcional)
⑥	Par del hoyo
▲	Hoyo siguiente
▼	Hoyo anterior

## Uso de CourseView

Mientras juegas, puedes mirar más de cerca el campo y ver cualquier ubicación y distancia en el mapa del campo.

- 1 Selecciona
- 2 Toca o arrastra el dedo a cualquier ubicación de la pantalla. El arco de distancia ① muestra la distancia a la nueva ubicación.

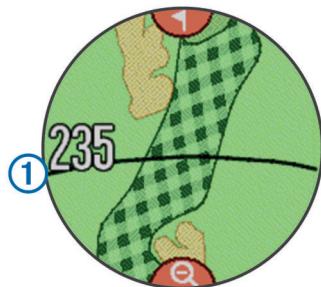

- 3 Para ver una superficie mayor del hoyo, selecciona

## Visualización del green

Mientras juegas, puedes mirar más de cerca el green y mover la ubicación del banderín.

- 1 Selecciona
- 2 Selecciona en la parte superior de la pantalla.
- 3 Arrastra para mover la ubicación del banderín.

Las distancias que se indican en la pantalla de información de los hoyos se actualizan y muestran la nueva ubicación del banderín. La ubicación del banderín solo se guarda para el recorrido actual.

## Visualización de las distancias de aproximación y del dogleg y las ubicaciones guardadas

Puedes ver una lista con las distancias de aproximación y del dogleg para los hoyos de par 4 y 5. Las ubicaciones guardadas también aparecen en esta lista.


Toca la pantalla hasta que aparezca la información de distancias de aproximación y del dogleg.

**NOTA:** las distancias y ubicaciones se eliminan de la lista a medida que las pasas de largo.

## Registro de la puntuación

- 1 Selecciona
- 2 Si es necesario, selecciona para configurar la puntuación o cambiar el par del hoyo.
- 3 Selecciona o para ajustar la puntuación.

Se actualiza la puntuación total ①.

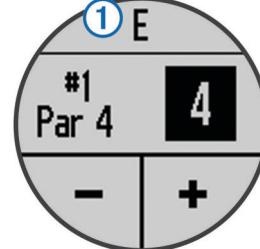

- 4 Mantén pulsado para ver una lista con todas las puntuaciones correspondientes a todos los hoyos.
- 5 Si fuera necesario, selecciona un hoyo para cambiar la puntuación de ese hoyo.

## Configuración del método de puntuación

Puedes cambiar el método de puntuación que utiliza el dispositivo.

- 1 Selecciona una opción:
  - Si estás jugando un recorrido en este momento, selecciona > > **Configurar puntuación**.
  - Si no estás jugando un recorrido en este momento, selecciona > **Configuración** > **Puntuación**.
- 2 Selecciona un método de puntuación.

## Acerca de la puntuación Stableford

Al seleccionar el método de puntuación Stableford ([Configuración del método de puntuación](#), página 2), los puntos se otorgan en función del número de golpes efectuados en relación con el par. Al final de un recorrido, el jugador con la puntuación más alta gana. El dispositivo otorga puntos según lo especificado por la United States Golf Association (Asociación estadounidense de golf).

La tarjeta de puntuación para un juego con puntuación Stableford muestra puntos en lugar de golpes.

Puntos	Golpes dados en relación con el par
0	2 o más por encima
1	1 por encima
2	Par
3	1 por debajo
4	2 por debajo
5	3 por debajo

## Activación de la puntuación por handicap

- 1 Selecciona > > **Configurar puntuación** > **Puntuación por handicap**.

- 2 Selecciona una opción:

- Selecciona **Handicap local** para introducir el número de golpes que se sustraerán de la puntuación total del jugador.

El número de golpes de handicap aparece en forma de puntos en la pantalla de información de los hoyos. La pantalla de la tarjeta de puntuación muestra tu puntuación ajustada según los handicaps para cada hoyo.

- Selecciona **Índice\Pendiente** para introducir el índice de handicap del jugador y la clasificación de la pendiente, con el fin de calcular el handicap de campo para el jugador.

## Almacenamiento de una ubicación

Durante un recorrido, puedes guardar hasta cinco ubicaciones para cada hoyo. Guardar una ubicación puede ser útil para registrar objetos u obstáculos que no se muestran en el mapa. Puedes ver la distancia a estas ubicaciones desde la pantalla de distancias de aproximación y del dogleg (*Visualización de las distancias de aproximación y del dogleg y las ubicaciones guardadas*, página 2).

- 1 Colócate en la ubicación que quieras guardar.

**NOTA:** no se pueden guardar ubicaciones alejadas del hoyo seleccionado actualmente.

- 2 Selecciona **≡ > Guardar ubicación**.

- 3 Selecciona un nombre para la ubicación.

## Medición de la distancia de un golpe

- 1 Efectúa un golpe y observa dónde aterriza la pelota.

- 2 Selecciona **≡**.

- 3 Camina directamente hacia la pelota.

La distancia se restablece automáticamente al pasar al siguiente hoyo.

- 4 Si es necesario, mantén pulsado **≡** para restablecer la distancia en cualquier momento.

## Uso del cuentakilómetros

Puedes utilizar el cuentakilómetros para registrar el tiempo y la distancia recorrida. Aunque el cuentakilómetros se pone en marcha y se detiene automáticamente cuando empiezas o terminas un recorrido, también puedes manejarlo manualmente.

- 1 Selecciona **≡ > Cuentakilómetros** para ver o poner en marcha el cuentakilómetros.
- 2 Selecciona una opción:
  - Selecciona **≡ > Apagar** para detener el cuentakilómetros.
  - Selecciona **≡ > Restablecer** para poner a cero el tiempo y la distancia.

## TruSwing™

La función TruSwing te permite ver las métricas de swing registradas en el dispositivo TruSwing. Visita [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf) para comprar un dispositivo TruSwing.

### Métricas de TruSwing

Puedes ver métricas de swing en tu dispositivo Approach, en Garmin Connect™ o en la aplicación Garmin Connect Mobile. Consulta el manual de usuario del dispositivo TruSwing para obtener más información.

Función	Descripción	Requisitos
Métricas de swing únicamente en el dispositivo Approach	Las métricas disponibles incluyen el tiempo de swing, la velocidad, las medidas de la línea de la cabeza del palo, los ángulos críticos del palo y mucho más.	El dispositivo TruSwing debe estar vinculado con el dispositivo Approach.
Métricas de swing en el dispositivo Approach y en la aplicación Garmin Connect Mobile	Las métricas disponibles incluyen el tiempo de swing, la velocidad, las medidas de la línea de la cabeza del palo, los ángulos críticos del palo y mucho más.	Los dispositivos TruSwing y Approach deben estar vinculados con la aplicación Garmin Connect Mobile en tu smartphone.

## Registrar y visualizar métricas de TruSwing en el dispositivo Approach

Para poder ver la configuración de TruSwing en tu dispositivo Approach S5, es posible que debas actualizar el software (*Actualización del software y los campos*, página 5).

- 1 Comprueba que el dispositivo TruSwing está instalado firmemente en el palo.
- 2 Consulta el manual del usuario del dispositivo TruSwing para obtener más información.
- 3 Enciende el dispositivo TruSwing.
- 4 En el dispositivo Approach S5, selecciona **≡ > TruSwing**. El dispositivo Approach S5 se vincula con el dispositivo TruSwing.
- 5 Selecciona un palo.
- 6 Efectúa un golpe.

El dispositivo Approach S5 muestra las mediciones de swing después de cada swing.

Puedes tocar la pantalla para desplazarte por las distintas métricas de swing registradas.

### Cambio de palo

- 1 En la pantalla TruSwing, selecciona **≡ > Cambiar palo**.
- 2 Selecciona un palo.

### Cambiar la mano dominante

- 1 En la pantalla TruSwing, selecciona **≡ > Mano dominante**.
- 2 Selecciona una opción.

### Desconectar el dispositivo TruSwing

En la pantalla TruSwing, selecciona **≡ > Cerrar TruSwing**.

## Personalización del dispositivo

### Registro de estadísticas

Puedes activar el registro de estadísticas del dispositivo. Podrás consultar las estadísticas, comparar recorridos y comprobar si vas mejorando a través de tu cuenta de Garmin Connect (*Garmin Connect*, página 3).

Selecciona **≡ > Configurar puntuación > Registro de estadísticas > Activado**.

### Grabación de estadísticas

- 1 Selecciona **≡**.
- 2 Selecciona **-** o **+** para establecer el número de golpes efectuados.
- 3 Tu puntuación total se actualizará.
- 4 Selecciona **▼**.
- 5 Selecciona **-** o **+** para establecer el número de putts dados.
- 6 Selecciona **▼**.
- 7 Selecciona una opción:
  - Si la pelota cae en la calle, selecciona **↑**.
  - Si la pelota no cae en la calle, selecciona **↖** o **↗**.

### Garmin Connect

Garmin Connect es tu tracker basado en estadísticas en línea, donde podrás analizar y compartir todos tus recorridos. Podrás ponerte en contacto con tus amigos a través del sitio de Garmin Connect o de la aplicación móvil. Garmin Connect te ofrece las herramientas que necesitas para analizar, compartir y realizar el seguimiento de datos, y también para animarlos entre compañeros. Para registrarte y obtener una cuenta gratuita, visita [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf).

**Guarda tus recorridos:** una vez que hayas completado un recorrido y lo hayas guardado en tu dispositivo, podrás cargarlo en Garmin Connect y almacenarlo durante todo el tiempo que deseas.

**Analiza tus datos:** puedes ver información más detallada sobre tu recorrido, incluidas tarjetas de puntuación, estadísticas, información sobre el campo e informes personalizables.

**Comparte tus actividades:** puedes estar en contacto con tus amigos y seguir las actividades de cada uno de ellos o publicar enlaces a tus actividades en tus redes sociales favoritas.

## Notificaciones del teléfono

Para recibir las notificaciones del teléfono, es necesario vincular un smartphone compatible con el dispositivo Approach S5. Cuando tu teléfono recibe mensajes, se envían notificaciones a tu dispositivo.

### Activación de notificaciones de Bluetooth

**NOTA:** tu smartphone debe admitir Bluetooth Smart para que se pueda vincular con el dispositivo Approach S5 y sincronizar los datos. Consulta la tienda de aplicaciones para obtener información sobre la compatibilidad.

**NOTA:** la activación de las notificaciones de Bluetooth reduce la autonomía de la batería en modo reloj (*Especificaciones*, página 4).

- 1 En el smartphone, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- 2 Sitúa tu smartphone a una distancia de 10 m (33 ft) de tu dispositivo Approach S5.
- 3 Visita [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps) o la tienda de aplicaciones de tu smartphone y descarga la aplicación Garmin Connect Mobile.
- 4 Abre la aplicación Garmin Connect Mobile y sigue las instrucciones en pantalla para conectar un dispositivo.
- 5 En tu dispositivo Approach S5, selecciona > Configuración > Bluetooth > Vincular dispositivo móvil.
- 6 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Cuando tu dispositivo Approach S5 recibe una notificación, se muestra un mensaje. Puedes seleccionar el mensaje para abrir la notificación.

### Visualización de las notificaciones

- 1 Selecciona > Notificaciones.
- 2 Selecciona una notificación.
- 3 Selecciona ▼ o ▲ para desplazarte por el contenido de la notificación.

## Configuración del sistema

Selecciona > Configuración.

**Bluetooth:** activa la tecnología inalámbrica Bluetooth (*Notificaciones del teléfono*, página 4).

**Tonos:** permite activar o desactivar los tonos audibles.

**Pantalla:** permite ajustar el color de fondo (*Cambio de color de la pantalla*, página 4) y el color del resaltado.

**Puntuación:** permite definir el método de puntuación, activa o desactiva la puntuación por handicap, y activa o desactiva el seguimiento de las estadísticas (*Registro de la puntuación*, página 2).

**Hora:** permite ajustar la hora manual o automáticamente (*Configuración manual de la hora*, página 4).

**Formato:** permite ajustar el formato horario en 12 o 24 horas.

**Idioma:** establece el idioma del texto del dispositivo.

**NOTA:** al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos introducidos por el usuario ni el de los datos de mapas.

**Unidades:** establece la unidad de medida para las distancias.

**Distancia del driver:** establece la distancia del driver guardada de la zona de salida del hoyo. La distancia se indica con un arco en la pantalla de CourseView.

**Mano dominante:** configura el dispositivo para un jugador diestro o zurdo. Este ajuste es importante para las funciones TempoTraining y SwingStrength™.

**Bloquear pantalla:** permite elegir si el dispositivo ha agotado el tiempo de espera y bloquea la pantalla táctil mientras juegas al golf o utilizas las características de golf. Si no estás jugando al golf o no estás utilizando las características de golf, el reloj indicará que se ha agotado el tiempo de espera después de un periodo de inactividad (*Desbloqueo del dispositivo*, página 1).

### Configuración manual de la hora

De forma predeterminada, la hora se ajusta automáticamente cuando el dispositivo adquiere señales de satélite.

- 1 Selecciona > Configuración > Hora > Manual.
- 2 Selecciona — y + para configurar la hora y los minutos.
- 3 Selecciona AM o PM.

### Cambio de color de la pantalla

Puedes cambiar el color de fondo del dispositivo.

- 1 Selecciona > Configuración > Pantalla.
- 2 Selecciona una opción:
  - Selecciona Blanco para visualizar negro texto sobre un fondo blanco.
  - Selecciona Negro para visualizar texto blanco sobre un fondo negro.

### Cambio del color del resaltado

Puedes cambiar el color del resaltado del dispositivo.

- 1 Selecciona > Configuración > Pantalla > Intensidad.
- 2 Selecciona un color para el resaltado.

### Configuración de la alarma

- 1 Selecciona > Alarma > Configurar alarma.
- 2 Selecciona — y + para configurar la hora y los minutos.
- 3 Selecciona AM o PM.
- 4 Selecciona Una vez, Diaria o Días laborables.

## Información del dispositivo

### Especificaciones

Tipo de pila/batería	Ión-litio
Autonomía de la pila/batería	Solo el reloj: 20 semanas Reloj con notificaciones de Bluetooth: 15 horas Jugando al golf: 10 horas <b>NOTA:</b> la autonomía de la batería completamente cargada depende de cuánto tiempo uses el GPS, la retroiluminación y el modo de ahorro de energía. La exposición a temperaturas extremadamente frías también la reducirá.
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Rango de temperatura de carga	De 5 °C a 40 °C (de 40 °F a 104 °F)
Clasificación de resistencia al agua	5 ATM <sup>1</sup>
Radiofrecuencia/protocolo	Tecnología inalámbrica Bluetooth Smart

### Cuidados del dispositivo

#### AVISO

Evita el uso inadecuado y los golpes, ya que esto podría reducir la vida útil del producto.

<sup>1</sup> El dispositivo soporta niveles de presión equivalentes a una profundidad de 50 metros. Para obtener más información, visita [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

Evita pulsar los botones bajo el agua.

No utilices un objeto afilado para limpiar el dispositivo.

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

No utilices disolventes, productos químicos ni insecticidas que puedan dañar los componentes plásticos y acabados.

Aclara con cuidado el dispositivo con agua dulce tras exponerlo a cloro, agua salada, protector solar, cosméticos, alcohol u otros productos químicos agresivos. La exposición prolongada a estas sustancias puede dañar la caja.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante períodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

## Limpieza del dispositivo

### AVISO

El sudor o la humedad, incluso en pequeñas cantidades, pueden provocar corrosión en los contactos eléctricos cuando el dispositivo está conectado a un cargador. La corrosión puede impedir que se transfieran datos o se cargue correctamente.

**1** Limpia el dispositivo con un paño humedecido en una solución suave de detergente.

**2** Seca el dispositivo.

Después de limpiarlo, deja que se seque por completo.

**SUGERENCIA:** para obtener más información, visita [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

## Solución de problemas

### Sugerencias para la pantalla táctil

La pantalla táctil de este dispositivo es distinta de la que incorporan la mayoría de dispositivos móviles. Puedes manejar la pantalla táctil con el dedo, incluso si llevas guantes. La pantalla táctil está optimizada para evitar que se pulse accidentalmente mientras juegas.

**NOTA:** debes pulsar con firmeza para seleccionar elementos y cambiar páginas. Practica con la pantalla táctil antes de jugar al golf.

- Toca la pantalla táctil para desplazarte por las páginas.
- Toca la pantalla táctil para confirmar los mensajes.
- Haz que cada selección de la pantalla táctil sea una acción claramente diferenciada.

### Más información

- Visita [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Visita [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Visita <http://buy.garmin.com> o ponte en contacto con tu distribuidor de Garmin® para obtener información acerca de accesorios opcionales y piezas de repuesto.

### Reinicio del dispositivo

Si el dispositivo deja de responder, deberás reiniciarlo.

**NOTA:** al reiniciar el dispositivo, es posible que se borren tus datos o la configuración.

**1** Mantén pulsado ⌂ durante 15 segundos.

El dispositivo se apaga.

**2** Mantén pulsado ⌂ durante un segundo para encender el dispositivo.

### Eliminación de los datos del usuario

**NOTA:** este procedimiento borrará todos los datos introducidos por el usuario.

**1** Mantén pulsado ⌂ para apagar el dispositivo.

**2** Mantén pulsado ⌂ y selecciona ⌂.

### 3 Selecciona Sí.

### Asistencia técnica y actualizaciones

Con Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) podrás acceder fácilmente a los siguientes servicios para los dispositivos Garmin.

- Registro del producto
- Manuales de productos
- Actualizaciones de software
- Actualizaciones de mapas, cartas o campos

### Actualización del software y los campos

**NOTA:** al actualizar el software no se borra ningún dato ni configuración.

**1** Conecta el dispositivo al ordenador con el cable de carga.

**2** Visita [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

**3** Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

# Índice

## A

accesorios **5**  
actualizaciones  
  mapas de campos **5**  
  software **5**  
alarma **4**  
almacenar datos **3**  
análisis de swing **3**  
aproximación **2**

## B

batería **4**  
  cargar **1**  
botón de encendido **1**  
botones **1, 4**

## C

campos  
  jugar **1**  
  seleccionar **1**  
cargar **1**  
clasificación de resistencia al agua **4**  
configuración de la pantalla **4**  
configuración del sistema **4**  
CourseView **2**

## D

datos  
  almacenar **3**  
  transferir **3**  
dogleg **2**

## E

eliminar, todos los datos del usuario **5**  
especificaciones **4**  
estadísticas **3**

## G

Garmin Connect **3**  
Garmin Express  
  actualizar software **5**  
  registrar el dispositivo **5**  
guardar, ubicaciones **3**

## H

handicap **2**  
historial, enviar al ordenador **3**  
hora del día **1**

## I

iconos **1**

## L

limpiar el dispositivo **4, 5**

## M

mano dominante **3**  
mapas, actualizar **5**  
medidas **3**  
medir la distancia de un golpe **3**

## N

notificaciones **4**

## P

pantalla, bloquear **1**  
pantalla táctil **5**  
personalizar el dispositivo **4**  
puntuación **2**

## R

registrar el dispositivo **5**  
registro del producto **5**  
reinicio del dispositivo **5**  
reloj **4**  
retroiluminación **5**

## S

software, actualizar **5**  
solución de problemas **5**

## T

tarjeta de puntuación **2, 3**  
tecnología Bluetooth **4**

## U

ubicación del banderín, vista de green **2**  
ubicaciones **2**  
  guardar **3**

## V

vista de green, ubicación del banderín **2**



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)

CE