



Approach® S5 Manuale Utente

Manuale Utente

© 2015 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin e Approach® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Connect™ e Garmin Express™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Sommario

Approach S5 Manuale Utente	1
Tasti	1
Accensione del dispositivo	1
Giocare a golf	1
Informazioni sulle buche	1
Uso di CourseView	2
Visualizzazione del green	2
Visualizzazione delle distanze Lay up e Dogleg e posizioni salvate	2
Come segnare i punti	2
Memorizzazione di una posizione	2
Misurazione di un colpo	3
Uso del contachilometri	3
TruSwing™	3
Personalizzazione del dispositivo	3
Rilevamento delle statistiche	3
Garmin Connect	3
Notifiche del telefono	3
Impostazioni del sistema	4
Impostazione dell'allarme	4
Info sul dispositivo	4
Caratteristiche tecniche	4
Manutenzione del dispositivo	4
Risoluzione dei problemi	5
Suggerimenti sul touchscreen	5
Ulteriori informazioni	5
Reimpostazione del dispositivo	5
Eliminazione dei dati utente	5
Assistenza e aggiornamenti	5
Indice	6

Approach S5 Manuale Utente

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Tasti



①	⌚ Selezionare per attivare la retroilluminazione. Tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo.
②	⚡ Selezionare per misurare un colpo (<i>Misurazione di un colpo, pagina 3</i>). Tenere premuto per reimpostare una misurazione.
③	☰ Selezionare per aprire il menu della schermata corrente.
④	☛ Selezionare per immettere il punteggio per la buca (<i>Come segnare i punti, pagina 2</i>). Tenere premuto per visualizzare i punteggi per tutte le buche.
⑤	◊ Selezionare per utilizzare CourseView (<i>Uso di CourseView, pagina 2</i>).
⑥	↶ Selezionare per tornare alla schermata precedente.

Accensione del dispositivo

Il dispositivo viene fornito parzialmente carico. È possibile caricare il dispositivo prima di iniziare una partita di golf (*Caricamento del dispositivo, pagina 1*).

NOTA: l'ora del giorno e la data vengono impostate automaticamente quando ci si trova all'aperto e il dispositivo esegue la ricerca satellitari.

- 1 Tenere premuto ⌐ e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 2 Selezionare **Inizio round**.
- 3 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.

Sblocco del dispositivo

Dopo un periodo di inattività, il dispositivo entra in modalità orologio e lo schermo viene bloccato. Il dispositivo visualizza l'ora e la data, ma non utilizza il GPS.

Selezionare un tasto qualsiasi tranne ⌐ per sbloccare il dispositivo.

Icone di stato

	Livello batteria
	Stato GPS
	Allarme
	Stato tecnologia Bluetooth®

Caricamento del dispositivo

AVVERTENZA

Questo dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

AVVISO

Per evitare la corrosione, pulire e asciugare accuratamente i contatti e l'area circostante prima del caricamento o del collegamento a un computer. Consultare le istruzioni sulla pulizia nell'Appendice.

- 1 Collegare il cavo USB a una porta USB del computer.
- 2 Allineare le guide del caricabatterie ai contatti sul retro del dispositivo e premere il caricabatterie ① finché non scatta in posizione.




- 3 Caricare completamente il dispositivo.

Giocare a golf

Prima di poter giocare a golf, è necessario acquisire i segnali satellitari. L'operazione potrebbe richiedere da 30 a 60 secondi.

- 1 Selezionare ☰ > **Inizio round**.
- 2 Selezionare un campo dall'elenco di campi nelle vicinanze.
- 3 Toccare lo schermo per scorrere le pagine dati per ciascuna buca.

SUGGERIMENTO: selezionare ↶ per tornare alla schermata precedente.

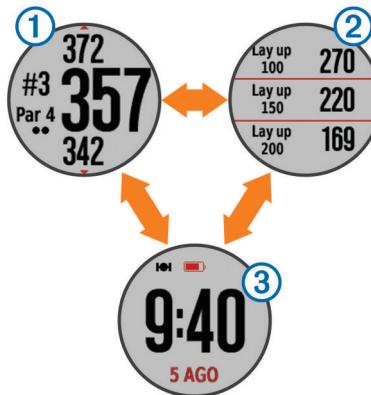


- ① visualizza le informazioni sulla buca (*Informazioni sulle buche, pagina 1*).
- ② visualizza le informazioni sui lay up e i dogleg (*Visualizzazione delle distanze Lay up e Dogleg e posizioni salvate, pagina 2*).
- ③ visualizza l'ora del giorno.

Il dispositivo cambia automaticamente quando ci si sposta su una nuova buca.

Informazioni sulle buche

per impostazione predefinita, il dispositivo misura la distanza dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green. Se si conosce la posizione del pin è possibile impostarlo in modo più preciso utilizzando la funzione Vista Green (*Visualizzazione del green, pagina 2*).

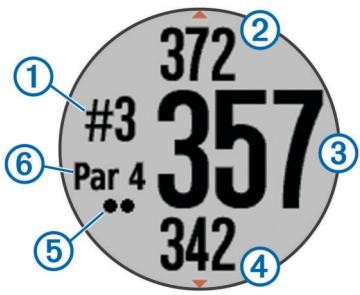


(1)	Numero buca corrente
(2)	Distanza dalla parte posteriore del green
(3)	Distanza dal centro del green
(4)	Distanza dalla parte anteriore del green
(5)	Colpi Handicap (opzionale)
(6)	Par per la buca
▲	Buca successiva
▼	Buca precedente

Uso di CourseView

Durante una partita, è possibile visualizzare più da vicino il campo e qualsiasi posizione e distanza sulla mappa del campo.

- 1 Selezionare
- 2 Trascinare il dito su una posizione sullo schermo.
L'arco della distanza ① visualizza la distanza dalla nuova posizione.

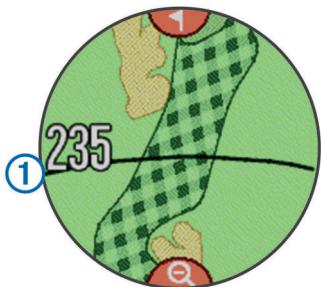

- 3 Per ulteriori informazioni sulla buca, selezionare

Visualizzazione del green

Durante una partita è possibile visualizzare il green più da vicino e spostare il luogo pin.

- 1 Selezionare
- 2 Selezionare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Trascinare per spostare il luogo pin.
Le distanze sulla schermata delle informazioni sulle buche vengono aggiornate per fornire il nuovo luogo pin. Il luogo pin viene salvato solo per il round corrente.

Visualizzazione delle distanze Lay up e Dogleg e posizioni salvate

È possibile visualizzare un elenco delle distanze lay up e dogleg per le buche del par 4 e 5. Le posizioni salvate vengono inoltre visualizzate in questo elenco.

Toccare lo schermo finché non vengono visualizzate le informazioni relative ai lay up e dogleg.

NOTA: le distanze e le posizioni vengono rimosse dall'elenco quando vengono superate.


Come segnare i punti

- 1 Selezionare

- 2 Se necessario, selezionare per impostare il punteggio o modificare il par per la buca.

- 3 Selezionare o per impostare il punteggio.

Il punteggio totale ① viene aggiornato.

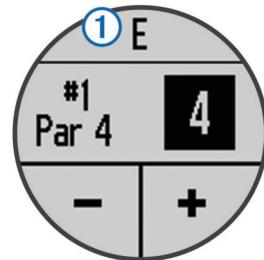

- 4 Tenere premuto per visualizzare un elenco dei punteggi per tutte le buche.

- 5 Se necessario, selezionare una buca per modificare il punteggio ad essa relativo.

Impostazione del metodo di punteggio

È possibile modificare il metodo utilizzato dal dispositivo per segnare il punteggio.

- 1 Selezionare un'opzione:

- Se si sta giocando un round, selezionare > > **Imposta punteggio**.
- Se al momento non si sta giocando un round, selezionare > **Impostazione > Punteggio**.

- 2 Selezionare un metodo di punteggio.

Info sul punteggio Stableford

Selezionando il metodo di punteggio Stableford (*Impostazione del metodo di punteggio, pagina 2*), i punti vengono assegnati in base al numero di colpi effettuati in relazione al par. Al termine di un round, il punteggio più alto vince. Il dispositivo assegna i punti in base al metodo specificato dalla United States Golf Association.

il segnapunti per una partita con metodo di punteggio Stableford mostra i punti invece dei colpi.

Punti	Colpi effettuati in relazione al par
0	2 o di più
1	1 in più
2	Par
3	1 in meno
4	2 in meno
5	3 in meno

Attivazione del punteggio Handicap

- 1 Selezionare > > **Imposta punteggio > Punteggio Handicap**.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Handicap locale** per immettere il numero di colpi da sottrarre dal punteggio totale del giocatore.
Il numero di colpi handicap compare in forma di puntini nella schermata con le informazioni relative alla buca.
Nella schermata segnapunti viene visualizzato il punteggio regolato per il numero di handicap per ogni buca.
- Selezionare **Indice\Slope** per immettere l'indice dell'handicap del giocatore e lo slope rating del campo per calcolare un handicap del campo per il giocatore.

Memorizzazione di una posizione

Durante un round è possibile salvare fino a cinque posizioni per ciascuna buca. Il salvataggio di una posizione è utile per la registrazione di oggetti o ostacoli che non sono visualizzati sulla mappa. È possibile visualizzare la distanza da tali posizioni dalla

schermata relativa a lay up e dogleg (*Visualizzazione delle distanze Lay up e Dogleg e posizioni salvate*, pagina 2).

- 1 Posizionarsi nella posizione che si desidera salvare.
NOTA: non è possibile salvare una posizione lontana dalla buca attualmente selezionata.
- 2 Selezionare > **Salva posizione**.
- 3 Selezionare un'etichetta per la posizione.

Misurazione di un colpo

- 1 Effettuare un colpo e osservare dove atterra la pallina.
- 2 Selezionare .
- 3 Camminare verso la pallina.
La distanza viene reimpostata automaticamente quando si passa alla buca successiva.
- 4 Se necessario, tenere premuto per reimpostare la distanza in qualsiasi momento.

Uso del contachilometri

È possibile utilizzare il contachilometri per registrare il tempo e la distanza percorsa. Il contachilometri si avvia e si interrompe automaticamente quando si inizia o si termina un round. Tuttavia è possibile aviarlo e interromperlo anche manualmente.

- 1 Selezionare > **Contachilometri** per visualizzare o avviare il contachilometri.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare > **Spegni** per disattivare il contachilometri.
 - Selezionare > **Reimpostazione** per reimpostare il tempo e la distanza su zero.

TruSwing™

La funzione TruSwing consente di visualizzare le metriche swing registrate dal dispositivo TruSwing. Visitare il sito Web www.garmin.com/golf per acquistare un dispositivo TruSwing.

Metriche TruSwing

È possibile visualizzare le metriche relative allo swing sul dispositivo Approach, su Garmin Connect™ o sull'app Garmin Connect Mobile. Per ulteriori informazioni consultare il Manuale Utente per il dispositivo TruSwing.

Funzione	Descrizione	Requisiti
Metriche swing solo sul dispositivo Approach	Le metriche disponibili includono il tempo swing, la velocità, le misurazioni club-path, le angolazioni fondamentali dei ferri e molto altro.	Il dispositivo TruSwing deve essere associato al dispositivo Approach.
Metriche swing sul dispositivo Approach e sull'app Garmin Connect Mobile	Le metriche disponibili includono il tempo swing, la velocità, le misurazioni club-path, le angolazioni fondamentali dei ferri e molto altro.	Entrambi i dispositivi TruSwing e Approach devono essere associati all'app Garmin Connect Mobile sullo smartphone.

Registrazione e visualizzazione delle metriche TruSwing sul dispositivo Approach

Prima di poter visualizzare le impostazioni TruSwing sul dispositivo Approach S5, è necessario aggiornare il software (*Aggiornamento del software e dei campi*, pagina 5).

- 1 Verificare che il dispositivo TruSwing sia fissato saldamente al ferro.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente del dispositivo TruSwing.
- 2 Accendere il dispositivo TruSwing.
- 3 Sul dispositivo Approach S5, selezionare > **TruSwing**.
Il dispositivo Approach S5 si associa al dispositivo TruSwing.

4 Selezionare un ferro.

5 Effettuare un colpo.

Il dispositivo Approach S5 visualizza le misurazioni dello swing dopo ogni swing.

Toccare lo schermo per scorrere le metriche degli swing registrate.

Cambio del ferro

- 1 Nella schermata TruSwing, selezionare > **Cambia ferro**.
- 2 Selezionare un ferro.

Cambio della mano

- 1 Nella schermata TruSwing, selezionare > **Mano**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Scollegare il dispositivo TruSwing

Nella schermata TruSwing, selezionare > **Esci da TruSwing**.

Personalizzazione del dispositivo

Rilevamento delle statistiche

È possibile attivare il rilevamento delle statistiche sul dispositivo. È possibile visualizzare le statistiche, confrontare round e tenere traccia dei miglioramenti utilizzando l'account Garmin Connect (*Garmin Connect*, pagina 3).

Selezionare > > **Imposta punteggio** > **Rilevamento statistiche** > **Attivato**.

Registrazione di statistiche

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare o per impostare il numero di colpi effettuati.
Il punteggio totale viene aggiornato.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare o per impostare il numero di putt effettuati.
- 5 Selezionare .
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Se la palla ha colpito il fairway, selezionare .
 - Se la pallina ha mancato il fairway, selezionare o .

Garmin Connect

Garmin Connect è il rilevatore di statistiche online in cui è possibile analizzare e condividere tutti i round. È possibile connettersi con gli amici sul sito Garmin Connect o app per dispositivi mobili. Garmin Connect fornisce gli strumenti per rilevare, analizzare, condividere e incoraggiarsi reciprocamente. Per creare gratuitamente un account, accedere all'indirizzo www.garminconnect.com/golf.

Memorizzare i round: dopo aver completato e salvato un round utilizzando il dispositivo, è possibile caricarlo su Garmin Connect e conservarlo per tutto il tempo che si desidera.

Analisi dei dati: è possibile visualizzare altre informazioni dettagliate sul round, inclusi segnapunti, statistiche, informazioni sui campi e report personalizzabili.

Condivisione delle attività: è possibile connettersi con gli amici per seguire reciprocamente le attività o pubblicare collegamenti alle proprie attività sui social network preferiti.

Notifiche del telefono

Le notifiche del telefono richiedono uno smartphone compatibile da associare al dispositivo Approach S5. Quando il telefono riceve dei messaggi, vengono inviate delle notifiche sul dispositivo.

Attivazione delle notifiche Bluetooth

NOTA: lo smartphone deve supportare Bluetooth Smart per poterlo associare al dispositivo Approach S5 e sincronizzare i dati. Per informazioni relative alla compatibilità, consultare lo store delle applicazioni.

NOTA: l'attivazione delle notifiche Bluetooth riduce la durata della batteria in modalità orologio (*Caratteristiche tecniche, pagina 4*).

- 1 Sullo smartphone, attivare la tecnologia wireless Bluetooth.
- 2 Mantenere lo smartphone a una distanza massima di 10 m (33 piedi) dal dispositivo Approach S5.
- 3 Sullo smartphone, accedere a www.garmin.com/apps o allo store delle applicazioni e scaricare l'app Garmin Connect Mobile.
- 4 Aprire l'app Garmin Connect Mobile e seguire le istruzioni visualizzate per collegare un dispositivo.
- 5 Sul dispositivo Approach S5, selezionare **≡ > Impostazione > Bluetooth > Associa dispositivo mobile**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Quando il dispositivo Approach S5 riceve una notifica, viene visualizzato un messaggio. È possibile selezionare il messaggio per aprire la notifica.

Visualizzazione delle notifiche

- 1 Selezionare **≡ > Notifiche**.
- 2 Selezionare una notifica.
- 3 Selezionare **▼ o ▲** per scorrere il contenuto della notifica.

Impostazioni del sistema

Selezionare **≡ > Impostazione**.

Bluetooth: consente di attivare la tecnologia wireless Bluetooth (*Notifiche del telefono, pagina 3*).

Toni: consente di attivare o disattivare i toni audio.

Schermo: consente di impostare il colore dello sfondo (*Modifica del colore dello schermo, pagina 4*) e il colore da accettuare.

Punteggio: consente di impostare il metodo di punteggio, di attivare o disattivare il punteggio handicap e di attivare o disattivare il rilevamento delle statistiche (*Come segnare i punti, pagina 2*).

Ora: consente di impostare l'orario automaticamente o manualmente (*Impostazione manuale dell'ora, pagina 4*).

Formato: consente di impostare il formato orario su 12 ore o 24 ore.

Lingua: consente di impostare la lingua del testo del dispositivo.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa.

Unità: consente di impostare l'unità di misura per la distanza.

Distanza driver: consente di impostare la distanza salvata del driver dall'area del tee. Questa distanza viene visualizzata come un arco sulla schermata CourseView.

Mano: consente di impostare il dispositivo per un giocatore destrorso o mancino. Questa impostazione è importante per le funzioni TempoTraining e SwingStrength™.

Blocca schermo: consente di impostare l'attivazione del risparmio energetico del dispositivo e il blocco del touchscreen durante una partita di golf o l'utilizzo delle funzioni del golf. Se non è in corso una partita di golf e non si stanno utilizzando le funzioni del golf, dopo un periodo di inattività, l'orologio entra automaticamente in modalità di risparmio energetico (*Sblocco del dispositivo, pagina 1*).

Impostazione manuale dell'ora

Per impostazione predefinita, l'ora viene impostata automaticamente quando il dispositivo acquisisce il segnale satellitare.

- 1 Selezionare **≡ > Impostazione > Ora > Manuale**.
- 2 Selezionare **- e +** per impostare l'ora e i minuti.
- 3 Selezionare **AM o PM**.

Modifica del colore dello schermo

È possibile modificare il colore dello sfondo sul dispositivo.

- 1 Selezionare **≡ > Impostazione > Schermo**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Bianco** per visualizzare il testo in nero su uno sfondo bianco.
 - Selezionare **Nero** per visualizzare il testo in bianco su uno sfondo nero.

Modifica del colore da accettuare

È possibile modificare il colore da accettuare sul dispositivo.

- 1 Selezionare **≡ > Impostazione > Schermo > Accentua**.
- 2 Selezionare un colore da accettuare.

Impostazione dell'allarme

- 1 Selezionare **≡ > Allarme > Imposta allarme**.

2 Selezionare **- e +** per impostare l'ora e i minuti.

3 Selezionare **AM o PM**.

4 Selezionare **Una volta, Giornalmente o Giorni feriali**.

Info sul dispositivo

Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	Ioni di litio
Durata della batteria	Solo orologio: 20 settimane Orologio con notifiche Bluetooth: 15 ore Giocando a golf: 10 ore NOTA: la durata effettiva della batteria quando questa è completamente carica dipende dal tempo di utilizzo del GPS, della retroilluminazione e della modalità di risparmio energetico. L'esposizione a temperature estremamente fredde contribuisce a ridurre la durata della batteria.
Intervallo temperatura di esercizio	Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 5 a 40 °C (da 40 a 104 °F)
Classificazione di impermeabilità	5 ATM ¹
Frequenza radio/protocollo	Tecnologia wireless Bluetooth Smart

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Evitare di premere i tasti sott'acqua.

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insetticidi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

¹ Il dispositivo resiste a una pressione equivalente a un profondità di 50 m. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

Pulizia del dispositivo

AVVISO

Anche piccole quantità di sudore o umidità possono provocare la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è connesso a un caricabatterie. La corrosione può impedire la ricarica e il trasferimento dei dati.

1 Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di una soluzione detergente non aggressiva.

2 Asciugarlo.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il dispositivo.

SUGGERIMENTO: per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/fitandcare.

Risoluzione dei problemi

Suggerimenti sul touchscreen

Il touchscreen di questo dispositivo è diverso da quello della maggior parte dei dispositivi mobili. È possibile utilizzare il touchscreen con la punta delle dita, anche con i guanti. Il touchscreen è ottimizzato per impedire tocchi accidentali mentre si gioca.

NOTA: per selezionare elementi e cambiare pagina è necessario premere con decisione. Fare pratica con il touchscreen prima di iniziare una partita di golf.

- Toccare il touchscreen per scorrere le pagine disponibili.
- Toccare il touchscreen per confermare i messaggi.
- Effettuare ogni selezione del touchscreen con un'azione separata.

Ulteriori informazioni

- Visitare il sito Web www.garmin.com/intosports.
- Visitare il sito Web www.garmin.com/learningcenter.
- Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin® per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo smette di rispondere, potrebbe essere necessario reimpostarlo.

NOTA: la reimpostazione del dispositivo può eliminare i dati o le impostazioni personali.

1 Tenere premuto ⌂ per 15 secondi.

Il dispositivo si spegne.

2 Tenere premuto ⌂ per un secondo per accendere il dispositivo.

Eliminazione dei dati utente

NOTA: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1 Tenere premuto ⌂ per spegnere il dispositivo.

2 Tenere premuto ⌂ e selezionare ⌂.

3 Selezionare Si.

Assistenza e aggiornamenti

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) fornisce accesso facile ai servizi per i dispositivi Garmin.

- Registrazione del prodotto
- Manuali dei prodotti
- Aggiornamenti software
- Aggiornamenti delle mappe, delle carte o dei campi

Aggiornamento del software e dei campi

NOTA: con l'aggiornamento del software non vengono cancellati i dati o le impostazioni.

1 Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo di ricarica.

2 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Indice

A

accessori **5**
aggiornamenti
 mappe dei campi **5**
 software **5**
alarme **4**
analisi swing **3**

B

batteria **4**
 carica **1**

C

caratteristiche tecniche **4**
carica **1**
classificazione di impermeabilità **4**
CourseView **2**
cronologia, invio al computer **3**

D

dati
 memorizzazione **3**
 trasferimento **3**
dogleg **2**

E

eliminazione, tutti i dati utente **5**

G

Garmin Connect **3**
Garmin Express
 aggiornamento del software **5**
 registrazione del dispositivo **5**

H

handicap **2**

I

icone **1**
impostazioni del sistema **4**
impostazioni dello schermo **4**

L

lay up **2**
luogo pin, vista green **2**

M

mano **3**
mappe, aggiornamento **5**
memorizzazione dei dati **3**
misurazione di un colpo **3**
misurazioni **3**

N

notifiche **3, 4**

O

ora del giorno **1**
orologio **4**

P

percorsi
 giocare **1**
 selezione **1**
personalizzazione del dispositivo **4**
posizioni **2**
 salvataggio **2**
pulizia del dispositivo **4, 5**
punteggio **2**

R

registrazione del dispositivo **5**
Registrazione del prodotto **5**
reimpostazione del dispositivo **5**
retroilluminazione **5**
risoluzione dei problemi **5**

S

salvataggio, posizioni **2**
schermo, blocco **1**

segnapunti **2, 3**
software, aggiornamento **5**
statistiche **3**

T

tasti **1, 4**
tasto di accensione **1**
tecnologia Bluetooth **3**
touchscreen **5**

V

vista green, luogo pin **2**

support.garmin.com

CE