



Approach[®] S5 – användarhandbok

Användarhandbok

© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™ och Garmin Express™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Approach S5 – användarhandbok	1
Knappar.....	1
Slå på enheten.....	1
Spela golf.....	1
Hålinformation.....	1
Använda CourseView.....	2
Visa greenen.....	2
Visa layup- och doglegavstånd och sparade platser.....	2
Registrera score.....	2
Spara en plats.....	2
Mäta ett slag.....	2
Använda trippmätaren.....	3
TruSwing™.....	3
Anpassa enheten.....	3
Spåra statistik.....	3
Garmin Connect.....	3
Telefonaviseringar.....	3
Systeminställningar.....	4
Ställa in larmet.....	4
Enhetsinformation.....	4
Specifikationer.....	4
Skötsel av enheten.....	4
Felsökning.....	4
Pekskärms tips.....	4
Mer information.....	5
Återställa enheten.....	5
Radera användardata.....	5
Support och uppdateringar.....	5
Index	6

Approach S5 – användarhandbok

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Knappar



①	⏻	Tryck här för att slå på bakgrundsbelysningen. Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.
②	⏻	Tryck här för att mäta ett slag (<i>Mäta ett slag</i> , sidan 2). Håll nedtryckt om du vill återställa mätningen.
③	☰	Tryck här om du vill öppna menyn för den aktuella skärmen.
④	📌	Tryck här för att mata in din score för hålet (<i>Registrera score</i> , sidan 2). Håll nedtryckt om du vill visa score för alla hål.
⑤	↺	Tryck här för att använda CourseView (<i>Använda CourseView</i> , sidan 2).
⑥	↻	Tryck här för att återgå till föregående skärm.

Slå på enheten

Enheten levereras delvis laddad. Du kan behöva ladda enheten innan du spelar golf (*Ladda enheten*, sidan 1).

Obs! Tidpunkt och datum ställs in automatiskt när du är utomhus och enheten hämtar satelliter.

- 1 Håll ⏻ intryckt och följ instruktionerna på skärmen.
- 2 Välj **Starta runda**.
- 3 Vänta medan enheten hämtar satelliter.

Låsa upp enheten

Efter en tids inaktivitet växlar enheten till klockläge och skärmen låses. Enheten visar tid och datum men använder inte GPS-funktionen.

Tryck på valfri knapp förutom ⏻ för att låsa upp enheten.

Statusikoner

🔋	Batterinivå
📶	GPS-status
🔔	Larm
📶	Bluetooth® teknikstatus

Ladda enheten

⚠ VARNING

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

OBS!

Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten

eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i bilagan.

- 1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 2 Passa in laddarens stift mot kontakterna på enhetens baksida och tryck på laddaren ① tills den klickar på plats.




- 3 Ladda enheten helt.

Spela golf

Innan du kan spela golf måste enheten hämta satellitsignaler. Det kan ta 30 till 60 sekunder.

- 1 Välj ☰ > **Starta runda**.
- 2 Välj en bana i listan över banor som finns i närheten.
- 3 Tryck på skärmen för att bläddra igenom datasidorna för varje hål.

TIPS: Du kan välja ↻ för att återgå till föregående skärm.

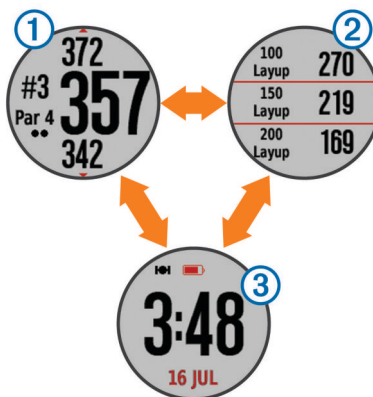


- ① visar hålinformation (*Hålinformation*, sidan 1).
- ② visar layup- och dogleginformation (*Visa layup- och doglegavstånd och sparade platser*, sidan 2).
- ③ visar aktuellt klockslag.

Enheten går automatiskt vidare när du fortsätter till nästa hål.

Hålinformation

Som standard beräknar enheten avståndet till greenens främre, mitre och bakre delar. Om du vet flaggans placering kan du ställa in det mer exakt med hjälp av greenvyn (*Visa greenen*, sidan 2).

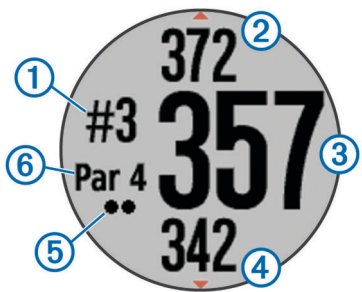


①	Aktuellt hålnummer
②	Avstånd till greenens bakre del
③	Avstånd till greenens mitt
④	Avstånd till greenens främre del
⑤	Handicapslag (tillval)
⑥	Par för hålet
▲	Nästa hål
▼	Föregående hål

Använda CourseView

Medan du spelar kan du titta närmare på banan och visa olika platser och avstånd på bankartan.

- 1 Välj .
- 2 Tryck på eller dra med fingret till valfri plats på skärmen. Avståndsbågen ① visar avståndet till den nya platsen.

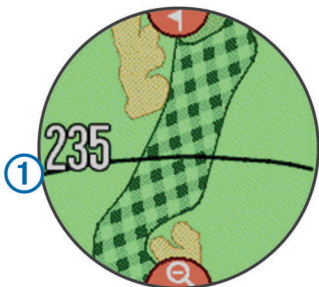

- 3 Om du vill se mer av hålet väljer du .

Visa greenen

När du spelar en runda kan du titta närmare på greenen och flytta flaggan.

- 1 Välj .
- 2 Välj  längst upp på skärmen.
- 3 Dra  för att flytta flaggan.

Avstånden på hålinformationssidan uppdateras för att avspegla den nya flaggplaceringen. Flaggans plats sparas endast för aktuell runda.

Visa layup- och doglegavstånd och sparade platser


Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4- och par 5-hål. Sparade platser visas också i den här listan.

Tryck på skärmen tills layup- och dogleginformationen visas.

Obs! Avstånd och platser tas bort från listan när du passerar dem.

Registrera score

- 1 Välj .
- 2 Om det behövs väljer du  för att ställa in scoring eller för att ändra par för hålet.
- 3 Välj  eller  för att ange score. Din totala score ① har uppdaterats.

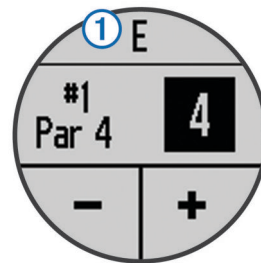

- 4 Håll  nedtryckt för att visa en lista över score för alla hål.
- 5 Om det behövs väljer du ett hål och ändrar resultatet för det.

Ställa in scoringmetod

Du kan ändra vilken metod enheten använder för att räkna poäng.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du håller på att spela en runda väljer du  >  > **Scoringinställningar**.
 - Om du inte spelar just nu väljer du  > **Inställning** > **Scoring**.
- 2 Välj en scoringmetod.

Om Poängbogey

När du väljer Poängbogey som scoringmetod ([Ställa in scoringmetod, sidan 2](#)) tilldelas spelarna poäng baserat på antalet slag i förhållande till par. Vid rundans slut vinner den med flest poäng. Enheten delar ut poäng enligt specifikation från United States Golf Association.

Scorekortet för spel med Poängbogey visar poäng i stället för slag.

Poäng	Slag i förhållande till par
0	2 eller fler över
1	1 över
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Aktivera handicap-score

- 1 Välj  >  > **Scoringinställningar** > **Handicap-score**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Lokalt handicap** för att ange antal slag som ska dras ifrån spelarens totala score. Antalet handicap-slag visas som punkter på hålinformationsskärmen. På scorekortsskärmen visas ditt handicap-anpassade resultat för varje hål.
 - Välj **Indexslope** för att ange spelarens handicapindex och golfbanans slope och beräkna ett banhandicap för spelaren.

Spara en plats

När du spelar en runda kan du spara upp till fem platser på varje hål. Det kan vara praktiskt att spara en plats för registrering av föremål eller hinder som inte visas på kartan. Du kan visa avståndet till dessa platser från layup- och dogleg-skärmen ([Visa layup- och doglegavstånd och sparade platser, sidan 2](#)).

- 1 Stå på den plats du vill spara. **Obs!** Du kan inte spara en plats som är långt ifrån det nu valda hålet.
- 2 Välj  > **Spara plats**.
- 3 Välj en beteckning för platsen.

Mäta ett slag

- 1 Slå ett slag och se var bollen landar.

- 2 Välj .
- 3 Gå direkt till bollen.
Avstånden återställs automatiskt när du förflyttar dig till ett nytt hål.
- 4 Om det behövs håller du  nedtryckt för att återställa avståndet när som helst.

Använda trippmätaren

Du kan använda trippmätaren för att registrera avverkad tid och sträcka. Trippmätaren startar och stoppar automatiskt när du startar eller avslutar en runda, men du kan också starta och stoppa den manuellt.

- 1 Välj  > **Total distans** för att visa eller starta trippmätaren.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj  > **Stäng av** för att stoppa trippmätaren.
 - Välj  > **Återställ** för att återställa tid och avstånd till noll.

TruSwing™

Med funktionen TruSwing kan du visa svinginformation som registrerats på TruSwing enheten. Gå till www.garmin.com/golf om du vill köpa en TruSwing enhet.

TruSwing – mätdata

Du kan visa svingdata på Approach enheten, på Garmin Connect™ och i Garmin Connect mobilappen. I användarhandboken till TruSwing enheten finns mer information.

Funktion	Beskrivning	Krav
Svingdata enbart på Approach enheten	Exempel på tillgängliga mätdata är svingtempo, hastighet, svingspårmatningar, kritiska klubbvinklar med mera.	TruSwing enheten måste paras ihop med Approach enheten.
Svingdata på Approach enheten och i Garmin Connect mobilappen	Exempel på tillgängliga mätdata är svingtempo, hastighet, svingspårmatningar, kritiska klubbvinklar med mera.	Både TruSwing enheten och Approach enheten måste paras ihop med Garmin Connect Mobile appen på din smartphone.

Registrera och visa TruSwing data på Approach enheten

Innan du kan visa TruSwing inställningar på Approach S5 enheten kan du behöva uppdatera programvaran ([Uppdatera programvara och banor](#), sidan 5).

- 1 Kontrollera att TruSwing enheten sitter fast ordentligt på klubban.
Mer information finns i användarhandboken till TruSwing enheten.
- 2 Starta TruSwing enheten.
- 3 På Approach S5 enheten väljer du  > **TruSwing**.
Din Approach S5 enhet paras ihop med TruSwing enheten.
- 4 Välj en klubba.
- 5 Slå ett slag.

Din Approach S5 enhet visar svingmätningar efter varje sving. Du kan klicka på skärmen om du vill bläddra igenom registrerade svingdata.

Byta klubba

- 1 På TruSwing skärmen väljer du  > **Byt klubba**.
- 2 Välj en klubba.

Ändra hånthet

- 1 På TruSwing skärmen väljer du  > **Höger eller vänster**.
- 2 Välj ett alternativ.

Koppla bort TruSwing enheten

På TruSwing skärmen väljer du  > **Avsluta TruSwing**.

Anpassa enheten

Spåra statistik

Du kan aktivera statistikspårning på enheten. Du kan visa statistik, jämföra rundor och spåra förbättringar med ditt Garmin Connect konto ([Garmin Connect](#), sidan 3).

Välj  >  > **Scoringinställningar** > **Spåra statistik** > **På**.

Registrera statistik

- 1 Välj .
- 2 Välj  eller  för att ställa in antal slag.
Din totala score uppdateras.
- 3 Välj .
- 4 Välj  eller  för att ställa in antal puttar.
- 5 Välj .
- 6 Välj ett alternativ:
 - Om bollen träffar fairway väljer du .
 - Om bollen missade fairway väljer du  eller .

Garmin Connect

Garmin Connect är din statistikspårare online där du kan analysera och dela alla dina rundor. Du kan komma i kontakt med dina vänner på Garmin Connect webbplatsen eller mobilappen. Med Garmin Connect får ni verktyg för att spåra, analysera, dela och uppmuntra varandra. Registrera dig för ett kostnadsfritt konto genom att gå till www.garminconnect.com/golf.

Spåra dina rundor: När du har avslutat och sparat en runda med enheten kan du överföra rundan till Garmin Connect och spara den så länge du vill.

Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information om rundan, t.ex. scorekort, statistik, baninformation och anpassningsbara rapporter.

Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter eller länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar bäst.

Telefonaviseringar

För telefonaviseringar krävs att en kompatibel smartphone paras ihop med Approach S5 enheten. När telefonen tar emot meddelanden skickar den aviseringar till din enhet.

Aktivera aviseringar för Bluetooth

Obs! Din smartphone måste ha stöd för Bluetooth Smart för att kunna paras ihop med din Approach S5 enhet och synkronisera data. I appbutiken hittar du information om kompatibilitet.

Obs! Att aktivera aviseringar för Bluetooth minskar batteriets livslängd i klockläge ([Specifikationer](#), sidan 4).

- 1 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din smartphone.
- 2 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från Approach S5 enheten.
- 3 Gå till www.garmin.com/apps eller appbutiken för din smartphone och hämta appen Garmin Connect Mobile.
- 4 Öppna appen Garmin Connect Mobile och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta till en enhet.
- 5 På Approach S5 enheten väljer du  > **Inställning** > **Bluetooth** > **Para ihop mobil enhet**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

När din Approach S5 enhet tar emot en avisering visas ett meddelande. Du kan välja meddelandet för att öppna aviseringen.

Visa aviseringar

- 1 Välj  > **Aviseringar**.
- 2 Välj en avisering.

- 3 Välj ▼ eller ▲ för att bläddra igenom innehållet i aviseringen.

Systeminställningar

Välj ≡ > **Inställning**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik (*Telefonaviseringar*, sidan 3).

Ljud: Sätter på och stänger av ljud.

Skärm: Anger bakgrundsfärg (*Ändra visningsfärg*, sidan 4) och accentfärg.

Scoring: Anger scoringmetod, aktiverar eller avaktiverar handicap-score och stänger av eller sätter på statistikspårning (*Registrera score*, sidan 2).

Tid: Ställer in tiden till automatisk eller manuell (*Ställa in tid manuellt*, sidan 4).

Format: Ställer in tidsformatet på 12 eller 24 timmar.

Språk: Ställer in textspråket på enheten.

Obs! Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Enheter: Anger måttenheten för avstånd.

Driverlängd: Ställer in den sparade driverlängden från teerutan. Det här avståndet visas som en båge på skärmen CourseView.

Höger eller vänster: Ställer in enheten för en högerhänt eller vänsterhänt spelare. Den här inställningen är viktig för funktionerna TempoTraining och SwingStrength™.

Lås skärm: Ger dig möjlighet att välja om enheten ska släckas och pekskärmen låsas när du spelar golf eller använder golffunktionerna. När du inte spelar golf eller använder golffunktionerna släcks klockan automatiskt efter en tids inaktivitet (*Låsa upp enheten*, sidan 1).

Ställa in tid manuellt

Som standard ställs tiden in automatiskt när enheten söker efter satellitsignaler.

1 Välj ≡ > **Inställning** > **Tid** > **Manuell**.

2 Välj — och + för att ställa in timme och minut.

3 Välj **Fm** eller **Em**.

Ändra visningsfärg

Du kan ändra bakgrundsfärg på enheten.

1 Välj ≡ > **Inställning** > **Skärm**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Vit** för att visa svart text mot vit bakgrund.
- Välj **Svart** för att visa vit text mot svart bakgrund.

Ändra accentfärg

Du kan ändra enhetens accentfärg.

1 Välj ≡ > **Inställning** > **Skärm** > **Kontrastfärg**.

2 Välj en accentfärg.

Ställa in larmet

1 Välj ≡ > **Alarm** > **Larminställningar**.

2 Välj — och + för att ställa in timme och minut.

3 Välj **Fm** eller **Em**.

4 Välj **En gång**, **Varje dag** eller **Vardagar**.

Enhetsinformation

Specifikationer

Batterityp	Litiumjon
Batteriets livslängd	Endast klocka: 20 veckor Klocka med Bluetooth aviseringar: 15 timmar Spela golf: 10 timmar Obs! Den faktiska batteritiden för ett fulladdat batteri beror på hur mycket du använder GPS, bakgrundsbelysning och energisparläge. Batteritiden minskar också om enheten utsätts för extremt låga temperaturer.
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 5 till 40 °C (från 40 till 104 °F)
Vattenklassning	5 ATM ¹
Radiofrekvens/protokoll	Bluetooth Smart trådlös teknik

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Undvik att trycka på knapparna under vatten.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Rengöra enheten

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

TIPS: Mer information finns på www.garmin.com/fitandcare.

Felsökning

Pekskärms tips

Pekskärmen på den här enheten skiljer sig från de flesta andra mobila enheter. Du kan använda pekskärmen med fingertoppen eller med handskar på. Peksärmen är optimerad för att förhindra oavsiktlig aktivering när du spelar.

Obs! Du måste trycka eller svepa med fast tryck för att välja objekt och byta sida. Du bör träna på att använda pekskärmen innan du spelar golf.

- Tryck på pekskärmen om du vill bläddra genom sidorna.
- Tryck på pekskärmen för att bekräfta meddelanden.
- Gör ett pekskärmsval i taget.

¹ Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating.

Mer information

- Gå till www.garmin.com/intosports.
- Gå till www.garmin.com/learningcenter.
- Gå till <http://buy.garmin.com>, eller kontakta din Garmin® återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Återställa enheten

Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den.

Obs! Om du återställer enheten kan dina data eller inställningar raderas.

- 1 Håll  intryckt i 15 sekunder.
Enhetsen stängs av.
- 2 Håll ned  en sekund för att sätta på enheten.

Radera användardata

Obs! Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

- 1 Håll  nedtryckt för att stänga av enheten.
- 2 Håll  nedtryckt och välj .
- 3 Välj **Ja**.

Support och uppdateringar

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter.

- Produktregistrering
- Produkthandböcker
- Programvaruuppdateringar
- Uppdateringar av kartor, diagram och banor

Uppdatera programvara och banor

Obs! Inga data eller inställningar tas bort när du uppdaterar programvaran.

- 1 Anslut enheten till datorn med laddningskabeln.
- 2 Gå till www.garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Index

A

anpassa enheten 4
aviseringar 3

B

bakgrundsbelysning 4
batteri 4
 ladda 1
Bluetooth teknik 3

C

CourseView 2

D

data
 lagra 3
 överföra 3
dogleg 2

F

felsökning 5
flaggans plats, greenvy 2

G

Garmin Connect 3
Garmin Express
 registrera enheten 5
 uppdatera programvaran 5
greenvy, flaggans plats 2

H

handicap 2
historik, skicka till datorn 3
hänthet 3

I

ikoner 1

K

kartor, uppdatera 5
klocka 4
knappar 1, 4
kurser
 spela 1
 välja 1

L

ladda 1
lagra data 3
larm 4
layup 2

M

mått 3
mäta ett slag 2

P

pekskärm 4
platser 2
 spara 2
produktregistrering 5
programvara, uppdatera 5

R

registrera enheten 5
rengöra enheten 4

S

scorekort 2, 3
scoring 2
skärm, låsa 1
skärminställningar 4
spara, platser 2
specifikationer 4
statistik 3
strömknapp 1
svinganalys 3
systeminställningar 4

T

ta bort, alla användardata 5
tidpunkt 1
tillbehör 5

U

uppdateringar
 bankkartor 5
 programvara 5

V

vattenklassning 4
visningsinställningar 4

Å

återställa enheten 5

