


GARMIN®

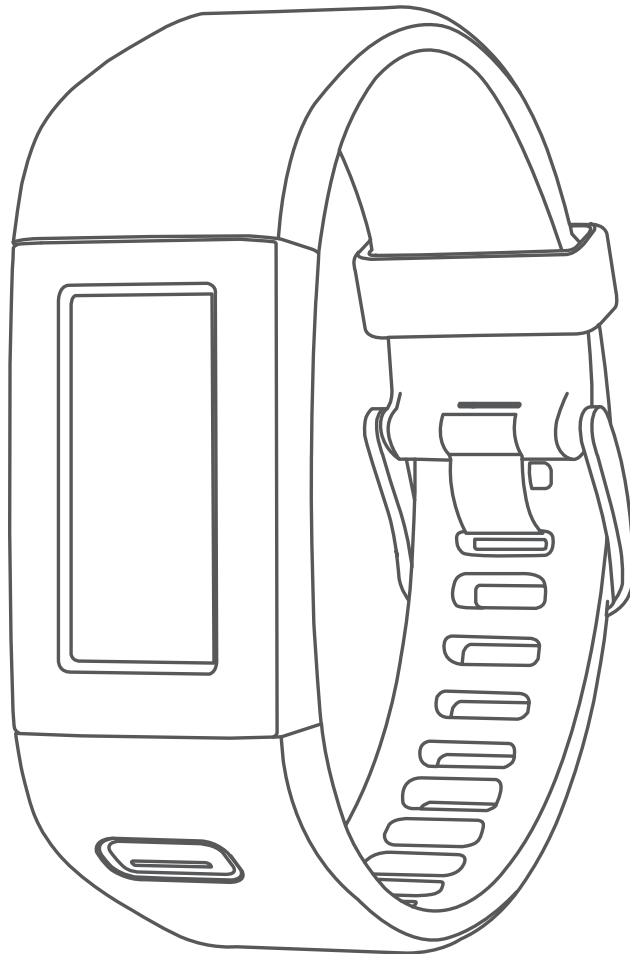

APPROACH® X10

Brugervejledning

© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Mac® er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Oversigt over enheden	1
Opladning af enheden	1
Opsætning af enheden på computeren	1
Golfspil	1
Golfkoner	1
Visning af hul	1
Afstandsmåling af et slag	2
Visning af hazards	2
Visning af layup- og dogleg-distancer	2
Scoring	2
Afslutning af en runde	2
Tilpasning af din enhed	2
Enhedsindstillinger	2
Enhedsoplysninger	2
Specifikationer	2
Visning af enhedsoplysninger	2
Vedligeholdelse af enheden	3
Fejlfinding	3
Nulstilling af enheden	3
Gendannelse af alle standardindstillinger	3
Software- og baneopdateringer	3
Opdatering af softwaren med Garmin Express	3
Modtagelse af satellitsignaler	3
Produktopdateringer	3
Sådan får du flere oplysninger	3
Appendiks	3
Softwarelicensaftale	3
Indeks	5

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.




Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Oversigt over enheden



① Touchscreen	Stryg for at rulle gennem funktioner, dataskærbilleder og menuer. Tryk for at vælge.
② Enhedsknop	Hold nede for at tænde og slukke enheden. Tryk for at åbne og lukke menuer. Tryk for at vende tilbage til tidligere skærbilleder i menuer.

Menuikoner

	Starter en golfrunde
	Åbner menuen for enhedsindstillinger
	Åbner menuen for enhedsoplysninger

Opladning af enheden


⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i appendikset.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i opladerporten på din enhed.

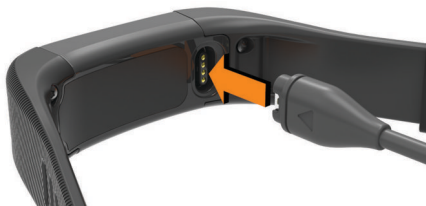

- 2 Sæt det store stik på USB-kablet ind i en USB-port på din computer.
- 3 Oplad enheden helt.

Opsætning af enheden på computeren

Du kan bruge computeren til at fuldføre opsætningsprocessen med din Garmin Connect™ konto. Dette kan være nyttigt for at downloade baneopdateringer, uploade scorecards, eller se data.


- 1 Sæt opladerkablet godt fast på enheden (*Opladning af enheden*, side 1).
- 2 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
- 3 Gå til www.garmin.com/express.
- 4 Download og installer Garmin Express™ programmet:
 - Hvis du bruger et Windows® operativsystem, skal du vælge **Download til Windows**.
 - Hvis du bruger et Mac® operativsystem, skal du vælge **Download til Mac**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

Synkronisering af dine data med computeren








Du bør synkronisere dine data med jævne mellemrum for at følge dine fremskridt i programmet Garmin Connect.

- 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Programmet Garmin Express synkroniserer dine data.
- 2 Se dine aktuelle data i programmet Garmin Connect.

Golfspil

- 1 Tryk på enhedstasten for at se menuen.
- 2 Vælg .
Enheden lokaliserer satellitter og beregner din position.
BEMÆRK: Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde satellitsignaler.
- 3 Vælg en bane på listen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen og starte en runde.

Golfikoner

	Viser green-oversigt
	Viser hazard-oplysninger
	Måler et slag
	Viser layup- eller dogleg-distancer
	Viser scorecard
	Skifter green
	Stopper den aktuelle runde

Visning af hul

Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.

BEMÆRK: Enheden beregner som standard afstanden til forkanten, midten og bagkanten af greenen. Hvis du kender flagets placering, kan du angive det mere præcist (*Flytning af flaget*, side 2).



①	Aktuelt hulnummer
②	Par for hullet
③	Afstand til bagkanten af greenen
④	Afstand til flagplaceringen
⑤	Afstand til forkanten af greenen


Ændring af huller

Du kan ændre huller manuelt fra skærbilledet til visning af huller.

- 1 Mens du får vist oplysninger om huller, skal du trykke på skærmen.
- 2 Vælg et hul, og vælg **Udført**.




Skift green

Hvis du spiller et hul med mere end én green, kan du skifte green.


- 1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se menuen.
- 2 Vælg .

Flytning af flaget

Du kan se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

- 1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se menuen.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg  eller  for at ændre flagplaceringen.


Afstandsmåling af et slag


- 1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se menuen.
- 2 Vælg .
- 3 Gå hen til bolden.

TIP: Du kan vælge Nulstil for at nulstille målingen.

Visning af hazards

Du kan se afstande til hazards langs fairwayen for par 4- og 5-huller. Din Approach enhed viser hazards, der påvirker valget af slag individuelt eller i grupper for at fastslå afstanden til layup eller carry.

- 1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se menuen.
- 2 Vælg .

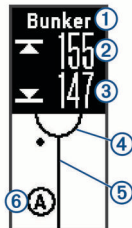


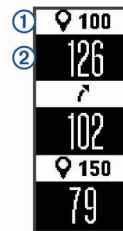
①	Hazardnavn
②	Afstand til bagkant af hazard
③	Afstand til forkant af hazard
④	Greenposition
⑤	Midten af fairwayen
⑥	Omtrentlig position af hazard i forhold til fairwayen

- 3 Stryg op eller ned for at se andre hazards for det aktuelle hul.

Visning af layup- og dogleg-distancer

Du kan se en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4- og 5-huller.


- 1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se menuen.
- 2 Vælg .




Layup- og dogleg-distancer ① og distancen hen til hver layup eller dogleg ② vises på skærmen.

Scoring

Når scoring er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste din score, mens du er på greenen. Du kan til enhver tid justere scoren manuelt under en runde.


- 1 Mens du spiller golf, skal du trykke på enhedstasten for at se menuen.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg et hul.
- 4 Stryg op eller ned for at angive scoren.

Afslutning af en runde

- 1 Tryk på enhedstasten for at se menuen.
- 2 Vælg .

Tilpasning af din enhed

Enhedsindstillinger

Vælg  fra hovedmenuen.

Statistik sporing: Aktiverer statistikregistrering for antal put, greens in regulation og fairway-slag, mens du spiller golf.

Scorer: Aktiverer scoring.

Enheder: Indstiller måleenheden for distance.

Tid: Indstiller klokkeslættet.

Sprog: Indstiller enhedens sprog.

BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for brugerindtastede data eller kortdata.

Køn: Indstiller spillerens køn.

Gendan standardindstillinger: Gendanner enhedens fabriksindstillingsværdier.


Enhedsoplysninger

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Driftstemperaturområde	Fra -10 til 60 °C (fra 14 til 140 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
Vandtæthedsklasse	Svømning, 5 ATM ¹

Visning af enhedsoplysninger

Du kan se enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og resterende batteristrøm.

- 1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
- 2 Vælg .

¹ Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Undgå at trykke på tasterne under vandet.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Fjern ikke remmene.

Rengøring af enheden

BEMÆRK

Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/fitandcare.

Fejlfinding

Nulstilling af enheden



Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.

- 1 Hold enhedsknappen nede i 10 sekunder.
Enheden slukkes.
- 2 Hold enhedsknappen nede i et sekund for at tænde for enheden.

Gendannelse af alle standardindstillinger

Du kan gendanne alle enhedens indstillinger tilbage til fabriksværdierne.

BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og historik.

- 1 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen.
- 2 Vælg  > **Gendan standardindstillinger** > .

Software- og baneopdateringer

Dette produkt giver adgang til gratis opdateringer af bane kort. Hvis du skal opdatere din enhed, skal du downloade vores gratis Garmin Express software fra www.garmin.com/express.

Opdatering af softwaren med Garmin Express

Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin Connect konto, og du skal downloade og installere programmet Garmin Express.

- 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.

Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express den til enheden.

- 2 Kobl enheden fra computeren.
Enheden giver dig besked om at opdatere softwaren.
- 3 Vælg en funktion.

Modtagelse af satellitsignaler

Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler.

- 1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.

Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen

- Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect konto:
 - Slut enheden til en computer med det medfølgende USB-kabel og Garmin Express programmet.
- Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere satellitsignaler.
- Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje bygninger og træer.
 - Stå stille i et par minutter.

Produktopdateringer

På din computer skal du installere Garmin Express (www.garmin.com/express). På din smartphone skal du installere Garmin Connect Mobile-appen.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin® enheder:

- Softwareopdateringer
- Kortopdateringer
- Data uploades til Garmin Connect
- Produktregistrering

Sådan får du flere oplysninger

- Gå til www.garmin.com/golf.
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Appendiks

Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.

Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.

Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/

eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.

Indeks

A

afstandsmåling af et slag 2

B

baner

afspille 1

vælge 1

batteri 2

oplade 1

D

dogleg 2

E

enheds-ID 2

F

fejlfinding 3

G

Garmin Express 1

opdatering af software 3

golfrunde, afslutning 2

GPS, signal 3

green oversigt, flagplacering 1, 2

H

hazards 2

historik, sende til computer 1

huller, ændre 2

I

ikoner 1

indstillinger 3

K

kort

opdatere 3

opdateringer 3

L

layup 2

M

menu 1

N

nulstilling af enheden 3

O

opdateringer

banekort 3

software 3

oplade 1

R

rengøre enhed 3

S

satellitssignaler 3

scorecard 2

software

opdatere 3

version 2

softwarelicensaftale 3

specifikationer 2

systemindstillinger 2

T

taster 1, 3

tilbehør 3

tilpasning af enheden 2

touchscreen 1

U

USB 3

overføre filer 1

