


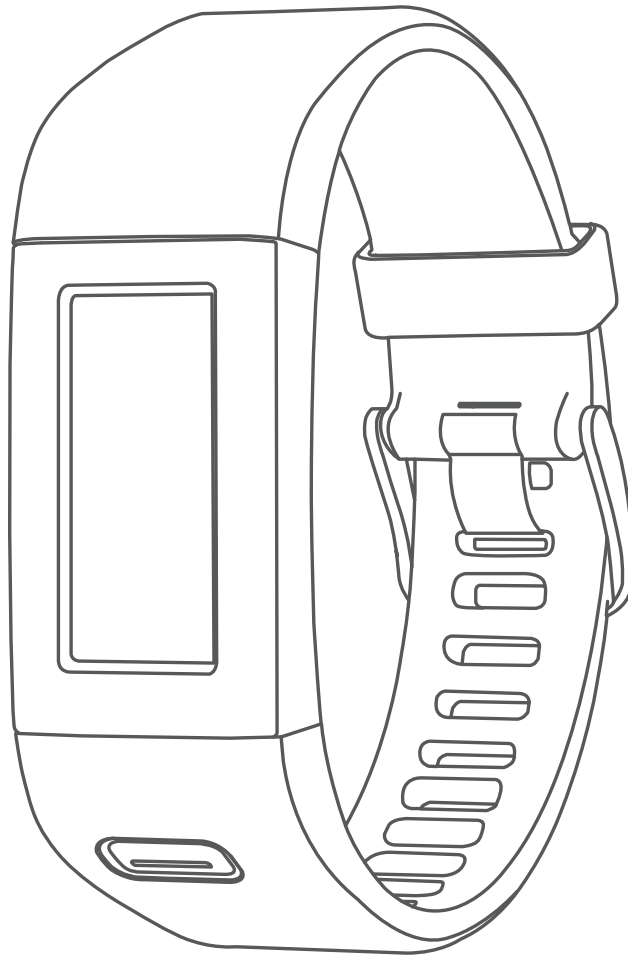

APPROACH® X10

Käyttöopas

© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™ ja Garmin Express™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Mac® on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Johdanto	1
Laitteen esittely	1
Laitteen lataaminen	1
Laitteen määrittäminen tietokoneella	1
Golfin pelaaminen	1
Golfkuvakkeet	1
Reiän näkymä	1
Lyönnin mittaaminen	2
Esteiden tarkasteleminen	2
Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen	2
Pisteiden seuraaminen	2
Kierroksen lopettaminen	2
Laitteen mukauttaminen	2
Laitteasetukset	2
Laitteen tiedot	2
Tekniset tiedot	2
Laitteen tietojen näyttäminen	2
Laitteen huoltaminen	3
Vianmääritys	3
Laitteen asetusten nollaaminen	3
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen	3
Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset	3
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella	3
Satelliittisignaalien etsiminen	3
Tuotepäivitykset	3
Lisätietojen saaminen	3
Liite	3
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus	3
Hakemisto	4

Johdanto

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista tai sen muuttamista.

Laitteen esittely



① Kosketusnäyttö	Selaa ominaisuuksia, tietonäyttöjä ja valikkoja pyyhkäisemällä. Valitse napauttamalla.
② Laitteen painike	Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään. Avaa ja sulje valikkoja painamalla. Palaa valikoissa edelliseen näyttöön painamalla.

Valikkokuvakkeet

	Aloittaa golfpelin
	Avaa laitteen asetusvalikon
	Avaa laitteen tietovalikon

Laitteen lataaminen

VAROITUS

Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen latausliitäntään.



- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Lataa laitteen akku täyteen.

Laitteen määrittäminen tietokoneella

Voit tehdä määrittäksen tietokoneella käyttämällä Garmin Connect™ tiliäsi. Tästä voi olla hyötyä, kun lataat kenttäpäivityksiä, lataat tuloskortteja tai tarkastelet tietoja.

- 1 Kytke latauskaapeli tukevasti laitteeseen (*Laitteen lataaminen, sivu 1*).
- 2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.

- 3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.

- 4 Lataa ja asenna Garmin Express™ sovellus:

- Jos käyttöjärjestelmä on Windows®, valitse **Windows-lataus**.
- Jos käyttöjärjestelmä on Mac®, valitse **Mac-lataus**.

- 5 Seuraa näytön ohjeita.

Tietojen synkronointi tietokoneeseen

Synkronoi tietosi säännöllisesti, jotta voit seurata edistymistäsi Garmin Connect sovelluksella.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Garmin Express sovellus synkronoi tietosi.
- 2 Voit tarkastella nykyisiä tietoja Garmin Connect sovelluksessa.

Golfin pelaaminen

- 1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.

- 2 Valitse .

Laite etsii satelliitteja ja laskee sijaintisi.

HUOMAUTUS: satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.

- 3 Valitse kenttä luettelosta.
- 4 Viimeistele määrittäminen näytön ohjeiden mukaan ja aloita peli.

Golfkuvakkeet

	Näyttää viheriönäkymän
	Näyttää estetiedot
	Mittaa lyönnin
	Näyttää layup- tai dogleg-etäisyydet
	Näyttää tuloskortin
	Vaihtaa viheriötä
	Pysäyttää nykyisen kierroksen

Reiän näkymä

Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun siirryt uudelle reiälle.

HUOMAUTUS: laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan oletusarvoisesti. Jos tiedät lipun sijainnin, voit määrittää sen tarkasti (*Lipun siirtäminen, sivu 2*).



①	Nykyisen reiän numero
②	Reiän par-arvo
③	Etäisyys viheriön takareunaan
④	Etäisyys lipun sijaintiin
⑤	Etäisyys viheriön etureunaan

Reiän vaihtaminen

Voit vaihtaa reikää manuaalisesti reikanäkymässä.

- 1 Kun tarkastelet reiän tietoja, napauta näyttöä.
- 2 Valitse reikä ja valitse **Valmis**.

Viheriön vaihtaminen

Jos pelaat reikää, jossa on useita viheriöitä, voit vaihtaa viheriötä.

- 1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen painiketta.
- 2 Valitse .

Lipun siirtäminen

Voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipun paikkaa.

- 1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen painiketta.
- 2 Valitse .
- 3 Siirrä lipun paikkaa valitsemalla  tai .

Lyönnin mittaaminen


- 1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen painiketta.
- 2 Valitse .
- 3 Kävele pallon luo.

VIHJE: voit nollata mittauksen valitsemalla Nollaa.

Esteiden tarkasteleminen

Voit näyttää etäisyyden väylällä oleviin esteisiin rei'illä, joiden par on 4 tai 5. Approach laite näyttää lyönnin valintaan vaikuttavat esteet yksittäin tai ryhminä, jotta voit arvioida etäisyyden layupiin tai pallon ilmassa kulkemaan matkaan.

- 1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen painiketta.
- 2 Valitse .

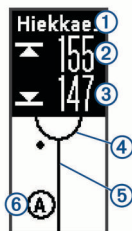


①	Esteen nimi
②	Etäisyys esteen takareunaan
③	Etäisyys esteen etureunaan
④	Viheriön sijainti
⑤	Väylän keskikohta
⑥	Esteen summittainen sijainti suhteessa väylään

- 3 Voit tarkastella nykyisen reiän muita esteitä pyyhkäisemällä ylös tai alas.

Layup- ja dogleg-etäisyyksien tarkasteleminen

Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja dogleg-etäisyydet, joiden par on 4 tai 5.

- 1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen painiketta.
- 2 Valitse .

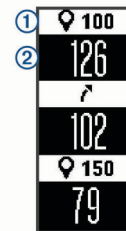

Layup- ja dogleg-etäisyydet ① sekä etäisyys kullekin layupille tai doglegille ② ilmestyvät näyttöön.

Pisteiden seuraaminen

Kun pistelasku on käytössä, saat kehoitteen antaa pistemääräsi ollessasi viheriöllä. Voit säätää pistemäärää manuaalisesti milloin tahansa pelin aikana.

- 1 Voit avata valikon golfpelin aikana painamalla laitteen painiketta.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse reikä.
- 4 Aseta pistemäärä pyyhkäisemällä ylös tai alas.

Kierroksen lopettaminen

- 1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
- 2 Valitse .

Laitteen mukauttaminen

Laiteasetukset

Valitse päävalikosta .

Tilastojen seuranta: ottaa käyttöön puttausmäärän, GIR-arvojen ja väyläosumien tilastojen seurannan golfpelin aikana.

Pisteytys: ottaa pistelaskun käyttöön.

Yksikkö: määrittää etäisyyden mittayksikön.

Aika: määrittää ajan.

Kieli: määrittää laitteen kielen.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.

Sukupuoli: määrittää pelaajan sukupuolen.

Palauta oletukset: palauttaa laitteen asetusten oletusarvot.

Laitteen tiedot

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Käyttölämpötila	-10–60 °C (14–140 °F)
Latauslämpötila	0–40 °C (32–104 °F)
Vesitiiviys	Uinti, 5 ATM ¹

Laitteen tietojen näyttäminen

Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota, säädöstietoja ja jäljellä olevaa akun virtaa.

- 1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.
- 2 Valitse .

¹ Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Älä paina painikkeita veden alla.

Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle, alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen näille aineille saattaa vahingoittaa koteloä.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä irrota hihnoja.

Laitteen puhdistaminen

HUOMAUTUS

Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää lataamisen ja tiedonsiirron.

1 Käytä miedolla pesuaineliuksella kostutettua liinaa.

2 Pyyhi laite kuivaksi.

Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.

Vianmääritys

Laitteen asetusten nollaaminen

Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.

1 Paina laitteen painiketta 10 sekunnin ajan.

Laite sammuu.

2 Käynnistä laite painamalla sen painiketta yhden sekunnin ajan.

Kaikkien oletusasetusten palauttaminen

Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla määritettyihin oletusarvoihin.

HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot ja suoritushistorian.

1 Avaa valikko painamalla laitteen painiketta.

2 Valitse  > **Palauta oletukset** > .

Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset

Tämä laite oikeuttaa maksuttomiin kenttien karttapäivityksiin. Lataa laitteen päivittämiseksi maksuton Garmin Express ohjelmisto osoitteesta www.garmin.com/express.

Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella

Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on ladattava ja asennettava Garmin Express sovellus.

1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää sen laitteeseen.

2 Irrota laite tietokoneesta.

Laite kehottaa päivittämään ohjelmiston.

3 Valitse jokin vaihtoehto.

Satelliittisignaalien etsiminen

Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle.

1 Mene ulos aukealle paikalle.

Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.

2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.

Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.

GPS-satelliittivastaanoton parantaminen

• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:

- Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.

Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää satelliittisignaalit nopeasti.

• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja puiden läheltä.

• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com/express). Asenna älypuheliin Garmin Connect Mobile sovellus.

Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin® laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Karttapäivitykset
- Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
- Tuotteen rekisteröiminen

Lisätietojen saaminen

• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/golf.

• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin jälleenmyyjältä.

Liite

Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.

Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajilla.

Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.

Hakemisto

A

akku [2](#)
lataaminen [1](#)
asetukset [3](#)

D

dogleg [2](#)

E

esteet [2](#)

G

Garmin Express [1](#)
ohjelmiston päivittäminen [3](#)
golfpeli, lopettaminen [2](#)
GPS, signaali [3](#)

H

historia, lähettäminen tietokoneeseen [1](#)

J

järjestelmäasetukset [2](#)

K

kartat
päivittäminen [3](#)
päivitykset [3](#)
kosketusnäyttö [1](#)
kuvakkeet [1](#)

L

laitteen asetusten nollaaminen [3](#)
laitteen mukauttaminen [2](#)
laitteen puhdistaminen [3](#)
laitteen tunnus [2](#)
lataaminen [1](#)
layup [2](#)
lisävarusteet [3](#)
lyönnin mittaaminen [2](#)

O

ohjelmisto
päivittäminen [3](#)
versio [2](#)
ohjelmiston käyttöoikeussopimus [3](#)

P

painikkeet [1, 3](#)
päivitykset
kenttien kartat [3](#)
ohjelmisto [3](#)

R

reitit
toistaminen [1](#)
valitseminen [1](#)
reiät, vaihtaminen [1, 2](#)

S

satelliittisignaalit [3](#)

T

tekniset tiedot [2](#)
tuloskortti [2](#)

U

USB [3](#)
tiedostojen siirtäminen [1](#)

V

valikko [1](#)
vianmääritys [3](#)
viheriönäkymä, lipun sijainti [1, 2](#)

