


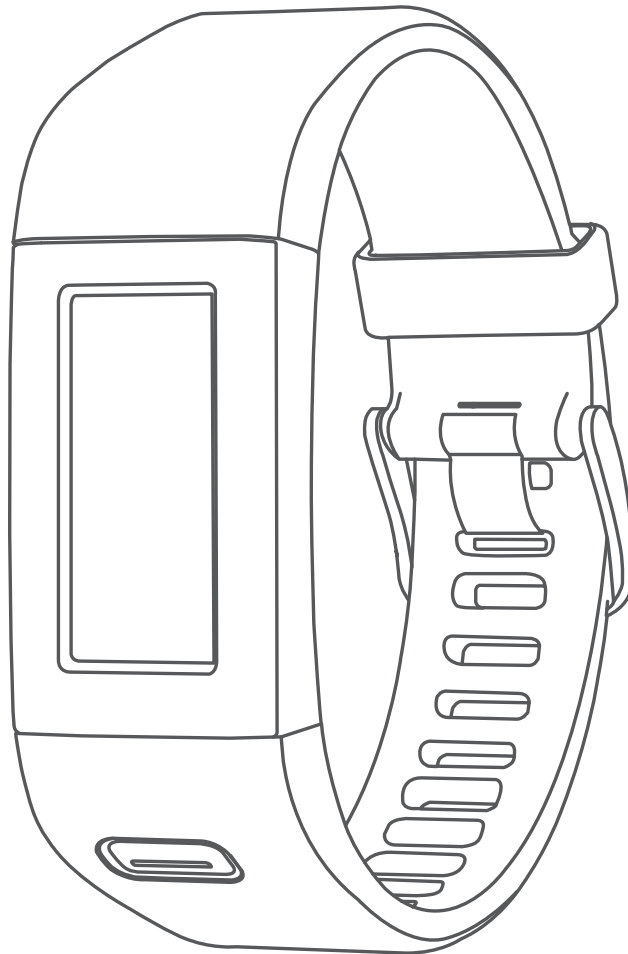

APPROACH® X10

Användarhandbok

© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™ och Garmin Express™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Introduktion	1
Översikt över enheten	1
Ladda enheten	1
Konfigurera enheten på datorn	1
Spela golf	1
Golfikoner	1
Hålvvy	1
Mäta ett slag	2
Visa hinder	2
Visa layup- och doglegavstånd	2
Registrera score	2
Avsluta en runda	2
Anpassa enheten	2
Enhetsinställningar	2
Enhetsinformation	2
Specifikationer	2
Visa enhetsinformation	2
Skötsel av enheten	3
Felsökning	3
Återställa enheten	3
Återställa alla standardinställningar	3
Programvaru- och banuppdateringar	3
Uppdatera programvaran med Garmin Express	3
Söka satellitsignaler	3
Produktuppdateringar	3
Mer information	3
Bilaga	3
Programlicensavtal	3
Index	5

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.

Översikt över enheten



① Pekskärm	Dra med fingret för att bläddra bland funktionerna, data-sidorna och menyerna. Välj genom att trycka.
② Enhetsknapp	Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten. Tryck för att öppna och stänga menyer. Tryck för att återgå till föregående skärmbild i menyer.

Menyikoner

	Startar en golfrounda
	Öppnar menyn för enhetsinställningar
	Öppnar menyn för enhetsinformation

Ladda enheten

⚠ VARNING

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

OBS!

Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i bilagan.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till laddningsporten på din enhet.



- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 3 Ladda enheten helt.

Konfigurera enheten på datorn

Du kan använda datorn för att slutföra konfigurationsprocessen med ditt Garmin Connect™ konto. Detta kan vara användbart om du vill hämta banuppdateringar, ladda upp scorekort eller visa data.

- 1 Anslut laddningskabeln ordentligt till enheten (*Ladda enheten, sidan 1*).
- 2 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 3 Gå till www.garmin.com/express.
- 4 Hämta och installera Garmin Express™ programmet:
 - Om du använder ett operativsystem för Windows® väljer du **Hämta för Windows**.
 - Om du använder ett operativsystem för Mac® väljer du **Hämta för Mac**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Synkronisera dina data med datorn

Du bör regelbundet synkronisera dina data för att hålla koll på dina framsteg i Garmin Connect programmet.

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
Garmin Express programmet synkroniserar dina data.
- 2 Visa aktuella data i Garmin Connect programmet.

Spela golf

- 1 Tryck på enhetsknappen för att visa meny.
- 2 Välj .
Enhetsknappen söker efter satelliter och beräknar din plats.
Obs! Det kan ta 30 till 60 sekunder att söka signaler.
- 3 Välj en sträcka i listan.
- 4 Slutför installationen och starta en runda genom att följa instruktionerna på skärmen.


Golfikoner

	Visar greenvyn
	Visar information om hinder
	Mäter ett slag
	Visar layup- eller dogleg-avstånd
	Visar scorekortet
	Byter green
	Stoppa nuvarande runda

Hålvys

Enhetsknappen visar det aktuella hål du spelar och gör automatiskt en övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål.

Obs! Som standard beräknar enheten avståndet till greenens främre, mitre och bakre delar. Om du vet var flaggan står kan du ställa in det mer exakt (*Flytta flaggan, sidan 2*).

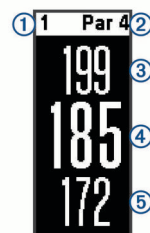

①	Aktuellt hålnummer
②	Par för hålet
③	Avstånd till greenens bakre del
④	Avstånd till flaggans plats
⑤	Avstånd till greenens främre del

Ändra hål

Du kan ändra hålen manuellt på hålvyskärmen.

- 1 Tryck på skärmen medan du visar hålinformation.
- 2 Välj ett hål och välj **Klar**.

Byta green

Om du spelar ett hål med mer än en green kan du byta green.

- 1 Tryck på enhetsknappen för att visa menyn när du spelar golf.
- 2 Välj .

Flytta flaggan

Du kan titta närmare på greenen och flytta flaggan.

- 1 Tryck på enhetsknappen för att visa menyn när du spelar golf.
- 2 Välj .
- 3 Välj  eller  för att flytta flaggan.

Mäta ett slag


- 1 Tryck på enhetsknappen för att visa menyn när du spelar golf.
- 2 Välj .
- 3 Gå till bollen.

TIPS: Du kan välja Nollställ för att återställa mätningen.

Visa hinder

Du kan visa avstånd till hinder längs fairway för par 4- och par 5-hål. Approach enheten visar hinder som påverkar valet av slag individuellt eller i grupp för att hjälpa dig avgöra layup- eller transportsträckor.

- 1 Tryck på enhetsknappen för att visa menyn när du spelar golf.
- 2 Välj .

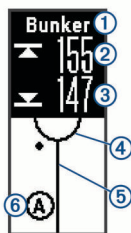


①	Namn på hinder
②	Avstånd till hindrets bakre del
③	Avstånd till hindrets främre del
④	Grön plats
⑤	Mitt på fairway
⑥	Ungefärlig plats för hindret i förhållande till fairway

- 3 Dra med fingret upp eller ned för att visa andra hinder för det aktuella hålet.

Visa layup- och doglegavstånd

Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4- och par 5-hål.

- 1 Tryck på enhetsknappen för att visa menyn när du spelar golf.
- 2 Välj .

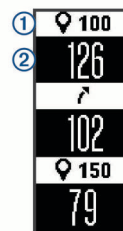

Layup- och doglegavstånd ① samt avståndet tills du når layup eller dogleg ② visas på skärmen.

Registrera score

När scoring är aktiverat uppmanas du att ange din score när du är på green. Du kan justera din score manuellt när som helst under spelet.

- 1 Tryck på enhetsknappen för att visa menyn när du spelar golf.
- 2 Välj .
- 3 Välj ett hål.
- 4 Dra med fingret upp eller ned för att ange score.

Avsluta en runda

- 1 Tryck på enhetsknappen för att visa menyn.
- 2 Välj .

Anpassa enheten

Enhetsinställningar

Välj  på huvudmenyn.

Statistik- spårning: Aktiverar statistikspårning för antal puttar, greenträffar och fairwayträffar medan du spelar golf.

Scoreinställningar: Aktiverar scoring.

Enheter: Anger måttenheten för avstånd.

Tid: Ställer in tiden.

Språk: Anger enhetens språk.

Obs! Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Kön: Anger spelarens kön.

Återställ standardinställningar: Återställer enhetens inställningar till fabriksinställningarna.

Enhetsinformation

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Drifttemperaturområde	Från -10 till 60° C (från 14 till 140° F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Vattenklassning	Simning, 5 ATM ¹

Visa enhetsinformation

Du kan visa enhetens ID, programvaruversion, information om regler och återstående batteriladdning.

- 1 Tryck på enhetsknappen för att visa menyn.
- 2 Välj .

¹ Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Undvik att trycka på knapparna under vatten.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljjet skadas.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Ta inte bort banden.

Rengöra enheten

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

TIPS: Mer information finns på www.garmin.com/fitandcare.

Felsökning

Återställa enheten

Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta raderar inte dina data eller inställningar.

1 Håll ned enhetsknappen i 10 sekunder.

Enhetsknappen stängs av.

2 Håll ned enhetsknappen i en sekund för att slå på enheten.

Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetens inställningar till fabriksinställningarna.

Obs! Åtgärden tar bort all information du har angett samt aktivitetshistorik.

1 Tryck på enhetsknappen för att visa menyn.

2 Välj  > Återställ standardinställningar > ✓.

Programvaru- och banuppdateringar

Med den här enheten får du kostnadsfria uppdateringar av golfbanor. Du uppdaterar enheten genom att hämta den kostnadsfria programvaran Garmin Express från www.garmin.com/courses.

Uppdatera programvaran med Garmin Express

Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett Garmin Connect konto och du måste hämta och installera Garmin Express programmet.

1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.

När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin Express den till din enhet.

2 Koppla bort enheten från datorn.

Enhetsknappen meddelar dig om att uppdatera programvaran.

3 Välj ett alternativ.

Söka satellitsignaler

Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler.

1 Gå utomhus till en öppen plats.

Enhetsknappen ska vara riktad mot himlen.

2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.

Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.

Förbättra GPS-satellitmottagningen

- Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
 - Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och Garmin Express programmet.

När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt hittar satellitsignaler.

- Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

- Stå stilla i några minuter.

Produktuppdateringar

Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera Garmin Express. På din smartphone installerar du Garmin Connect Mobile-appen.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Connect
- Produktregistrering

Mer information

- Gå till www.garmin.com/golf.
- Gå till <http://buy.garmin.com>, eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Bilaga

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin Ltd. och dess dotterbolag ("Garmin") ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att dekompile, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt

göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar som gäller i något annat tillämpligt land.

Index

A

anpassa enheten 2

B

banor

spela 1

välja 1

batteri 2

ladda 1

D

dogleg 2

E

enhets-ID 2

F

felsökning 3

G

Garmin Express 1

uppdatera programvaran 3

golfrunda, avslutar 2

GPS, signal 3

greenvy, flaggans plats 1, 2

H

hinder 2

historik, skicka till datorn 1

hål, byta 1, 2

I

ikoner 1

inställningar 3

K

kartor

uppdatera 3

uppdateringar 3

knappar 1, 3

L

ladda 1

layup 2

M

meny 1

mäta ett slag 2

P

pekskärm 1

programlicensavtal 3

programvara

uppdatera 3

version 2

R

rengöra enheten 3

S

satellitssignaler 3

scorekort 2

specifikationer 2

systeminställningar 2

T

tillbehör 3

U

uppdateringar

bankartor 3

programvara 3

USB 3

överföra filer 1

A

återställa enheten 3

