


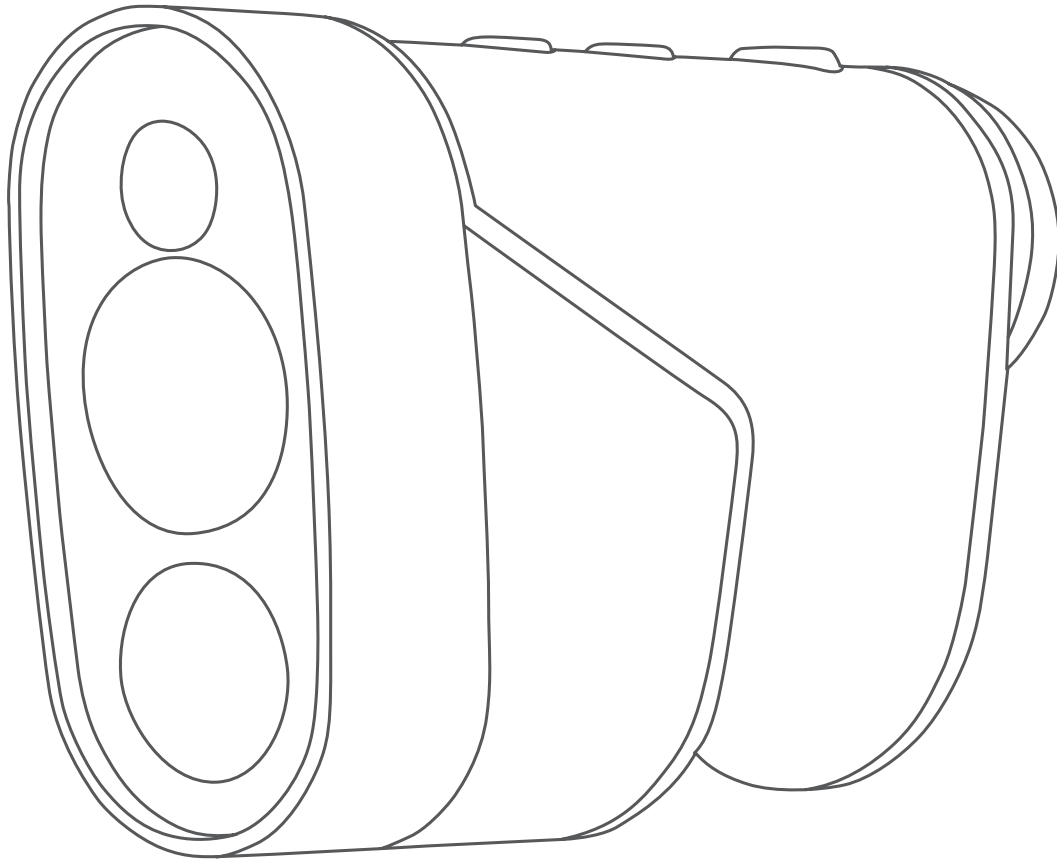

APPROACH® Z80

Användarhandbok

© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Express™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Apple® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Introduktion	1
Översikt över enheten	1
Ladda enheten	1
Slå på enheten	1
Viloläge	1
Statuslysdioder	1
Justera okularet	2
Spela golf	2
Mäta avstånd till en flagga	2
Hålvvy	2
Sikta in något	2
Mäta avstånd till ett mål	2
Anpassa enheten	3
Inställningar	3
Enhetsinformation	3
Skötsel av enheten	3
Specifikationer	3
Se information om regler och efterlevnad för E-label	3
Felsökning	3
Avståndsprecision	3
Söka satellitsignaler	4
Min enhet kan inte hitta golfbanor i närheten	4
Återställa alla standardinställningar	4
Produktuppdateringar	4
Mer information	4
Index	5

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheten



① △	Tryck för att öppna menyn och bläddra igenom menyalternativen.
② ▽	Tryck om du vill starta enheten. Tryck för att öppna menyn och bläddra igenom menyalternativen. Håll nedtryckt om du vill stänga av enheten.
③ ⊖	Tryck för att mäta med lasern. Flagsökfunktionen aktiveras automatiskt när du spelar. Tryck för att välja menyalternativ.
④ Justerbar dioptr	Vrid okularet för att fokusera skärmen.
⑤ Statuslysdiod	Visa enhets- och batteristatus.
⑥ Väderskyddslock Micro-USB-port för ström och data (under väderskyddet)	Dra det uppåt för att komma åt micro-USB-porten för ström och data. Anslut en kompatibel USB-kabel för att ladda enheten och överföra data via datorn.
⑦ Enhetsetikett	Se tillverkarens identifieringsuppgifter och certifiering. APPROACH Z80 MADE IN TAIWAN S/N 5C9000000 Garmin 1200 E 151st St, Olathe, KS 66062 CLASS 1 LASER PRODUCT CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014 This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorized by Variance Number FDA-2016-V-2943 effective April 10, 2018.

Ladda enheten

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem heta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.

Obs! Det går inte att ladda enheten om du befinner dig utanför temperaturintervallet (*Specifikationer, sidan 3*).

- 1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
- 2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 Anslut USB-kabelns stora ände till en extern strömkälla, t.ex. en nätdapter eller en USB-port på datorn.
- 4 Ladda enheten helt.

TIPS: Om du stänger av enheten laddas den snabbare.

Spara energi medan du laddar enheten

Du kan stänga av enhetens skärm och övriga funktioner medan du laddar enheten.

- 1 Anslut enheten till en extern strömkälla.
- 2 Håll ▽ nedtryckt i 4 till 5 sekunder
Skärmen stängs av och enheten försätts i ett batteriladdningsläge med låg strömförbrukning.
- 3 Ladda enheten helt.

Slå på enheten

Första gången du slår på enheten uppmanas du att ange språk, en måttenhet och din driverlängd.

- 1 Tryck på ▽.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Viloläge

När enheten inte används försätts den i viloläge för att förlänga batteritiden. Enheten återaktiveras när du håller den med tummen i spåret på enhetens undre del eller trycker på någon knapp.



Statuslysdioder

Lyddiodsaktivitet	Status
Fast blått sken (i 5 sekunder efter påslagning)	Enheten slås på.
Blinkande röd och blå om vartannat (i 5 sekunder efter påslagning)	Batterinivån är låg.
Av	Enheten är aktiv.
Långsamt blinkande blå	Enheten är i viloläge.
Fast rött sken (efter att du har hållit strömknappen intryckt)	Enheten stängs av.
Snabbt blinkande röd (ansluten till en strömkälla)	Enheten laddas i energisparläge.
Fast blått sken och blinkande röd (ansluten till en strömkälla)	Enheten laddas.

Lysdiodsaktivitet	Status
Fast rött sken (ansluten till en strömkälla)	Laddningen är klar.
Långsamt blinkande rött	Programvaruuppdatering pågår.

Justera okularet

Enheten har ett justerbart okular (+/- 4 dioptriinställning). På så sätt kan du fokusera skärmens skärpa.

Vrid okularet för att fokusera skärmen.

Spela golf

Välj **Spela golf**.

Enheten söker efter satelliter och beräknar din plats. Närmaste bana väljs och hålet närmast din aktuella plats visas automatiskt.

Obs! Om det finns fler än en bana nära din aktuella plats kan du välja rätt bana i listan.

Mäta avstånd till en flagga

Du kan använda flaggsökfunktionen för att rikta in dig på flaggan och för att mäta avståndet från din aktuella position till flaggan. Den här funktionen ger dig ett korrekt avstånd till flaggan genom att filtrera bort andra objekt som finns i bakgrunden.

1 Börja spela en golfrounda.

2 Rikta in avståndsmätarens hårkors på flaggan.

Obs! För bästa resultat bör du hålla enheten stadigt och rikta in avståndsmätarens hårkors mot flaggan i stället för mot flaggpinnen.

3 Tryck på ⊖.

Det uppmätta avståndet till flaggan visas. En röd båge visas på kartan vid det laseruppmätta avståndet. Om enheten lyckas hitta en flagga visas en flaggikon, bågen blir gul och vykartan över hålen övergår automatiskt till att visa en närbild av greenen.

TIPS: Du kan återgå till hålvyn genom att rikta enheten bort från greenen och trycka på ⊖.

Hålvyn

Enheten visar det aktuella hål du spelar och gör automatiskt en övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål.



①	Visar avstånd till början på fairway, samt både fram- och baksida på eventuella hinder.
②	Visar det aktuella hålnumret.
③	Visar par för det aktuella hålet.
④	Visar automatiskt avstånd till den främre, mittersta och bakre delen av greenen.
⑤	Visar layup-avstånd till greenens mitt. Färgerna anger avstånd i meter eller i yard: röd betyder 100, vit 150, blå 200 och gul 250.
⑥	Visar din driverlängd när du befinner dig i tee-rutan.

Visa PlaysLike avstånd

Avståndsfunktionen "motsvarande avstånd" redovisar höjdförändringar på banan genom att visa det justerade avståndet till olika hinder och greenen. Avstånd som uppmäts med laser justeras också enligt eventuella höjdförändringar.

1 Välj △ eller ▽ för att öppna menyn.

2 Välj **PlaysLike-avstånd**.

En ikon visas bredvid varje avstånd.

▲	Avståndet blir längre än förväntat på grund av en höjdförändring.
■	Avståndet blir som förväntat.
▼	Avståndet blir kortare än förväntat på grund av en höjdförändring.


Visa riktningen till flaggan

Funktionen PinPointer är en kompass som ger riktningshjälp när du inte kan se greenen. Med funktionen får du veta åt vilket håll du ska slå, även om du är ute i skogen eller i en djup sandbunker.

Obs! Använd inte funktionen PinPointer i en golfbil. Störningar från golfbilen kan påverka kompassens noggrannhet.

1 Välj △ eller ▽ för att öppna menyn.

2 Välj **PinPointer**.

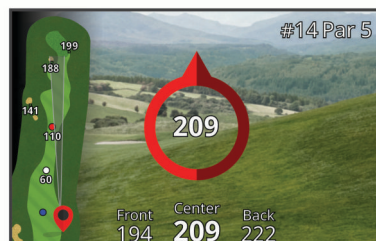

Kompasspilen pekar mot flaggans plats. En ikon på kartan hjälper dig att hitta flaggan.

TIPS: Tryck på valfri knapp för att återgå till hålvyskärmen.

Aktivera turneringsläge

Turneringsläget stänger av avståndsfunktionerna PinPointer och PlaysLike. De här funktionerna är inte tillåtna under sanktionerade turneringar eller rundor för handicapberäkning.

1 Välj △ eller ▽ för att öppna menyn.

2 Tryck på **Inställningar > Tävlingsläge**.

Ändra hål

Du kan ändra hålen manuellt på hålvyskärmen.

1 Välj △ eller ▽ för att öppna menyn.

2 Välj **Ändra hål**.

3 Välj ett alternativ.

Ändra bana

Du kan ändra bana manuellt på hålvyskärmen.

1 Välj △ eller ▽ för att öppna menyn.

2 Välj **Ändra bana**.

3 Välj ett alternativ.

Avsluta en runda

1 Välj △ eller ▽ för att öppna menyn.

2 Välj **Avsluta**.

Sikta in något

Mäta avstånd till ett mål

Du kan använda enheten för att mäta avståndet från din aktuella position till ett visst mål, till exempel på en driving range.

Obs! Enheten kan mäta avstånd på 5–320 m (5,5–350 yard).

- 1 Välj **Sikta in något**.
 - 2 Rikta in avståndsmätarens hårkors på målet.
 - 3 Tryck på .
- Det uppmätta avståndet visas.

Anpassa enheten

Inställningar

Välj **Inställningar**.

Tävlingsläge: Avaktiverar distansfunktionerna PinPointer och PlaysLike. De här funktionerna är inte tillåtna under sanktionerade turneringar (*Aktivera turneringsläge*, sidan 2).

Driverlängd: Ställer in tillryggalagd medelsträcka för bollen på din enhet. Det här avståndet visas som en båge i halvyn när du är i tee-rutan.

Kompasskalibrering: Med den här funktionen kan du kalibrera kompassensorn manuellt (*Kalibrera kompassen*, sidan 3).

System: Inställning av systeminställningar som textspråk på enheten, måttenheter och tidsformat (*Systeminställningar*, sidan 3).

Om: Visar information om enheten, till exempel enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal (*Se information om regler och efterlevnad för E-label*, sidan 3).

Kalibrera kompassen

Obs! Du måste kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära föremål som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledningar.

Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder automatisk kalibrering som standard. Om du upplever att funktionen PinPointer inte fungerar som den ska, t.ex. efter att du har förflyttat dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt.

- 1 Välj **Inställningar > Kompasskalibrering**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Systeminställningar

Välj **Inställningar > System**.

Språk: Ställer in textspråket på enheten.

Obs! Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Enheter: Anger måttenheten för avstånd.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

Återställ standardinställningar: Återställer alla enhetens inställningar till fabriksinställningarna (*Återställa alla standardinställningar*, sidan 4).

Enhetsinformation

Skötsel av enheten

OBS!

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel, solsydd eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USB-porten.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Rengöra enheten

OBS!

Använd inte en torr duk för att rengöra linsen. Om du använder en torr duk kan linsen skadas.

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Torka av enhetens yttre hölje och lins med en mjuk, repfri duk, lätt fuktad med vatten eller alkohol.
- 2 Torka ytterhöljet torrt och låt linsen lufttorka.

Långtidsförvaring

När du inte tänker använda enheten på flera månader bör du ladda batteriet till minst 50 % innan du lägger undan enheten. Enheten bör förvaras på en sval, torr plats i normal rumstemperatur. Efter förvaring bör du ladda enheten helt innan du använder den.

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd	Upp till 15 timmar vid normal användning
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹
Drifttemperaturområde	Från -10° till 55° C (från 14° till 131° F) Obs! För att enheten inte ska bli överhettad stängs den automatiskt av om temperaturen inuti kameran överskrider gränsen för driftstemperatur.
Laddningstemperaturområde	Från 10° till 45° C (från 50° till 113° F)

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Om**.

Felsökning

Avståndsprecision

Externa faktorer kan påverka avståndsprecisionen, t.ex. ljus- och väderförhållanden, målreflektion och målstorlek.

- Enheten kan uppmäta längre avstånd i dåliga ljusförhållanden, t.ex. på molniga dagar. Starkt solljus ger begränsad avståndsmätning.
- Regn ger begränsad avståndsmätning.
- Enheten kan uppmäta längre avstånd vid mätning av avstånd till färgstarka, reflekterande eller blanka föremål. Svarta objekt reflekterar mindre ljus och kan uppmätas på kortare avstånd.
- Avståndet till större objekt är lättare att uppmäta än till mindre objekt. Du bör till exempel rikta in enheten på flaggan i stället för på flaggstängen.
- Enheten kan uppmäta längre avstånd om vinkeln mot målet är 90 grader eller mindre. En mindre vinkel till målet begränsar avståndsmätningen.

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Söka satellitsignaler

Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån GPS-positionen.

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetsens ovansida ska vara riktad mot himlen.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.

Min enhet kan inte hitta golfbanor i närheten

Om en banuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna bandata. Om du vill reparera bandata som saknas måste du uppdatera banorna igen.

- 1 Hämta och installera banuppdateringar från Garmin Express™ programmet (*Produktuppdateringar, sidan 4*).
- 2 Koppla bort enheten på ett säkert sätt (*Koppla bort USB-kabeln, sidan 4*).
- 3 Gå ut och starta en testgolfrunda för att kontrollera att enheten hittar banor i närheten.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows® dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - För Apple® datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Återställa alla standardinställningar

Obs! Åtgärden tar bort all information du har angett.

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

Välj **Inställningar > System > Återställ standardinställningar**.

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express (www.garmin.com/express) på datorn.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Banuppdateringar
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till www.garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Mer information

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till garmin.com/golf.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Index

A

anpassa enheten [3](#)
användarprofil [1](#)
avstånd, mäta [2](#)

B

banor
 spela [2](#)
 välja [2](#)
batteri [1](#)
 förvaring [3](#)
 ladda [1](#)

E

enhet, skötsel [3](#)

F

felsökning [3, 4](#)
flaggans plats, greenvy [2](#)

G

Garmin Express [4](#)
 uppdatera programvaran [4](#)
golfrunda, avslutar [2](#)
GPS, signal [4](#)
greenvy, flaggans plats [2](#)

H

håll, byta [2](#)

I

inställningar [1, 2, 4](#)

K

kartor, symboler [2](#)
knappar [1](#)
kompass [2](#)
 kalibrera [3](#)

L

ladda [1](#)

M

meny [1](#)

P

programvara, uppdatera [4](#)

S

satellitssignaler [4](#)
skärminställningar [2](#)
specifikationer [3](#)
systeminställningar [3](#)
sömläge [1](#)

T

tillbehör [4](#)

U

USB, koppla bort [4](#)

Å

återställa enheten [4](#)

