

ATEMOS® 100 C KT15

Ръководство за притежателя

© 2017 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin, Atempo®, ANT+®, BlueChart® и City Navigator® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. BaseCamp™ и tempo™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

microSD™ и логото на microSDHC са запазени търговски марки на SD-3C, LLC. Windows® и Windows NT® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други държави. Mac® е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в Съединените щати и други държави.

Другите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално запознаване	1
Настройка на Atemos 100 системата	1
Общ преглед на устройството	1
Atemos 100Ръчно устройство Atemos 100	1
Нашийник за куче	1
Регистриране на Вашето устройство	1
Инсталиране на батерията	1
Зареждане на ръчното устройство	1
Зареждане на каишката за куче	2
Включване на устройствата	2
Изключване на устройствата	2
Прихващане на сателитни сигнали	2
Използване на сензорния екран	2
Заклучване на сензорния екран	2
Отключване на сензорния екран	2
Настройка на устройството за нашийник за куче	2
Методи за добавяне на нашийник за куче към ръчно устройство	2
VHF радио информация	3
Добавяне на куче към ръчното устройство Atemos 100 чрез безжично сдвояване	3
Добавяне на куче с помощта на кодове за проследяване и управление	3
Редактиране на информация за куче	3
Нулиране на статистиката и проследяването на кучето	3
Промяна на дължината на следите на кучето	3
Смяна на името на кучето	3
Промяна на цвета на следите на кучето	3
Промяна на типа куче	3
Промяна на ИД на кучето	3
Настройка на предупреждения за куче	4
Премахване на куче	4
Поставяне на каишката на Вашето куче	4
Комуникация с каишката	4
Проследяване на куче	4
Проследяване на Вашето куче на картата	4
Проследяване и обучение на едно куче едновременно	5
Икони за състояние на куче	5
Компас за проследяване на куче	5
Навигация до кучето Ви	5
Проследяване с BaseCamp™ BaseStation	5
Спиране на пауза на Проследяване на куче	5
Спиране на пауза на проследяването на всички кучета	5
Аларми за местоположение	5
Задаване на предупреждение за геозона	5
Настройка на предупреждение за радиус	6
Редактиране на алармите за местоположение	6
Обучение на куче	6
Избиране и инсталиране на точките за контакт	6
Сваляне на точките за контакт	6
Методи за обучение	6
Линейна и традиционна стимулация	6
Избор на правилното ниво на интензивност	6
Задаване на тренировъчни ключове за едно ниво на интензивност	7
Персонализиране на тренировъчните ключове	7
Трениране с нашийник	7
Проследяване на контакти	7
Добавяне на контакт чрез MURS/VHF	7
Добавяне на контакт с помощта на ИД на контакт	8

Стартиране на предупреждение за спешен случай	8
Изпращане на съобщение до Вашите контакти	8
Проследяване на контакт	8
Откриване на Вашия ИД на контакт	8
Смяна на Вашия ИД на контакт	8
Актуализиране на ИД на контакт	8
Лов с Atemos система	8
Отбелязване на ято	8
Включване на светлината на нашийника	9
Включване на режим за спасяване	9
Точки, маршрути и трасета	9
Точки от маршрута	9
Отбелязване на текущото Ви местоположение	9
Маркиране на точка с помощта на картата	9
Редактиране на точка от маршрута	9
Препозициониране на точка към текущото Ви местоположение	9
Преместване на точка на картата	9
Повишаване на точността на местоположение на точка	9
Проектиране на точка	9
Изтриване на точка	9
Маршрути	9
Създаване на маршрут	9
Редактиране на име на маршрут	10
Навигация по запазен маршрут	10
Редактиране на маршрут	10
Обръщане на маршрут	10
Разглеждане на маршрут на картата	10
Преглед на активния маршрут	10
Изтриване на маршрут	10
Трасета	10
Записване на регистри на трасета	10
Преглед на подробности за трасе	10
Преглед на скица на височината на трасе	10
Навигиране до началото на трасе	10
Промяна на цвета на следата	10
Запазване на текущото трасе	10
Записване на местоположение на следа	10
Изчистване на текущото трасе	11
Изтриване на проследяване	11
Архивиране на запазено трасе	11
Архивиране на трасета автоматично	11
Навигация	11
Карта	11
Измерване на разстояние на картата	11
Компас	11
Калибриране на компаса	11
Навигиране с показалец за азимут	11
Показалец за курс	11
Меню Накъде?	11
Откриване на точка от маршрута по име	11
Намиране на точка близо до друга	11
Навигация с Насочи и тръгни	11
Скица на височината	12
Калибриране на барометричния висотомер	12
Навигация до точка на скицата	12
Промяна на типа скица	12
Нулиране на скица на височината	12
Бордови компютър	12
Нулиране на бордовия компютър	12
Приложения	12
Задаване на аларма за близост	12
Изчисляване на размера на площ	12
Преглед на календара и алманасите	12

Настройване на аларма	12	Опции за поле за данни	20
Отваряне на хронометъра	12	Показалец	22
Сателитна страница	12		
Промяна на сателитния изглед	12		
Изключване на GPS	13		
Симулиране на местоположение	13		
Деактивиране на излъчване на данни за кучета	13		
VIRB® дистанционно	13		
Управление на екшън камера VIRB с Вашето преносимо устройство	13		
Персонализиране на Вашето устройство	13		
Персонализиране на главното меню	13		
Персонализиране на полетата за данни	13		
Активиране на полетата за данни на картата	13		
Системни настройки	13		
Настройки за куче	13		
Настройки за контакти	13		
Настройки на дисплея	13		
Калибриране на сензорния екран	14		
Настройки за външен вид	14		
Настройка на тоновете на устройството	14		
Настройки на картата	14		
Разширени настройки на картата	14		
Настройки за проследяване	14		
Настройки на маршрут	14		
Промяна на мерните единици	14		
Настройки на часа	14		
Настройки за формат на позиция	14		
Настройки за направление	15		
Настройки на висотомера	15		
Настройки на морска карта	15		
Информация за устройството	15		
Преглеждане на информация за устройството	15		
Поддръжка и актуализации	15		
Поддръжка и актуализации	15		
Актуализиране на софтуера	15		
Грижа за устройството	15		
Почистване на устройството	15		
Почистване на сензорния екран	16		
Технически характеристики	16		
Atemos 100Технически характеристики на ръчното устройство Atemos 100	16		
КТ15Спецификации на нашияника за куче КТ15	16		
Информация за батерията	16		
Дългосрочно съхранение	16		
Увеличаване на живота на батерията	16		
Спестяване на енергия при зареждане на устройството	17		
Управление на данни	17		
Типове файлове	17		
Инсталиране на карта с памет	17		
Свързване на преносимото устройство към компютър	17		
Свързване на нашияника с компютър	18		
Прехвърляне на следите на куче към BaseCamp	18		
Изтриване на файлове	18		
Изключване на USB кабела	18		
Допълнение	18		
Аксесоари и резервни части	18		
Покупка на аксесоари	18		
ANT+ Сензори	18		
КТ15Инструкции за смяна на батерията КТ15	19		
Подмяна на батерията на нашияника за куче	19		
Подмяна на каишката на нашияника	20		
Заменяне на VHF антената в нашияника за куче	20		
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство	20		

Начално запознаване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вж. ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Настройка на Atemos 100 системата

БЕЛЕЖКА

Избягвайте да използвате радио с висока мощност (повече от 5 вата) в непосредствена близост до устройството. Това може да причини необратими щети на устройството.

Преди да можете да използвате преносимото устройство Atemos 100 и устройството за нашийник за кучета KT15, трябва да настроите устройствата.

- 1 Инсталирайте батерията в преносимото устройство (*Инсталиране на батерията*, стр. 1).
- 2 Заредете преносимото устройство (*Зареждане на ръчното устройство*, стр. 1).
- 3 Заредете устройството за нашийник за куче (*Зареждане на каишката за куче*, стр. 2).
- 4 Включете устройствата (*Включване на устройствата*, стр. 2).
- 5 Ако е необходимо, добавете устройството за нашийник за куче към преносимото устройство (*Добавяне на куче към ръчното устройство Atemos 100 чрез безжично съвояване*, стр. 3).
- 6 Получете сателитни сигнали (*Прихващане на сателитни сигнали*, стр. 2).
- 7 Прикрепете нашийника (*Поставяне на каишката на Вашето куче*, стр. 4).

Общ преглед на устройството


Atemos 100 Ръчно устройство Atemos 100



①	GPS антена
②	VHF радио антена
③	Тренировъчни ключове
④	Бутон Вкл.
⑤	Монтиране на основата
⑥	Слот за microSD™ карта с памет (под батерията)
⑦	Халка на капачето за батерията
⑧	Micro-USB порт (под предпазното капаче)

Нашийник за куче

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият нашийник за куче може да изглежда различно от този на снимката.

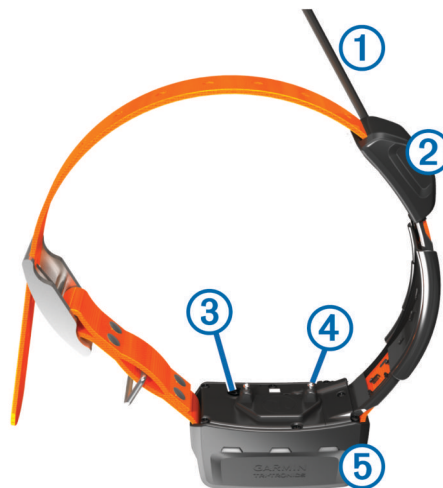

①	VHF антена
②	GPS антена
③	Бутон Вкл.
④	Точки за контакт
⑤	Светодиод за състояние и премигващи сигнални светодиоди

Регистриране на Вашето устройство

Помогнете ни по-добре да Ви подкрепим, като завършите нашата онлайн регистрация днес.

- Отидете на garmin.com/express.
- Съхранявайте оригиналната разписка за продажба или фотокопие на сигурно място.

Инсталиране на батерията

- 1 Завъртете халката обратно на часовниковата стрелка и издърпайте нагоре, за да отстраните капачето.
- 2 Намерете металните контактни пластини в края на литиево-йонната батерия.
- 3 Поставете батерията в отделението, първо пластините.



- 4 Натиснете батерията на мястото ѝ.
- 5 Поставете капачето на батерията и завъртете халката по посока на часовниковата стрелка.

Зареждане на ръчното устройство

БЕЛЕЖКА

За да избегнете корозия, щателно подсушавайте USB порта, предпазното капаче и зоните около тях, преди да зареждате или свързвате към компютър.

Трябва да заредите батерията докрай, преди да използвате устройството за първи път. Зареждането на напълно изтощена батерия отнема около 2 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не зарежда, когато е извън температурния диапазон от 0° до 40°C (32° до 104°F).

1 Повдигнете предпазното капаче ①.



2 Включете малкия накрайник на захранващия кабел в mini-USB порта ② на устройството.

3 Включете другия накрайник на захранващия кабел в подходящ източник на захранване.

LCD дисплеят на ръчното устройство показва текущото ниво на зареждане на батерията. Зареждането е завършено, когато иконата за ниво на зареждане на батерията спре да премига.

Зареждане на каишката за куче


БЕЛЕЖКА

За да избегнете корозия, щателно подсушавайте контактите на каишката и зоната около тях, преди да свържете скобата за зареждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашата каишка за куче може да изглежда различно от изобразеното устройство.

Трябва да заредите батерията докрай, преди да използвате устройството за първи път. Зареждането на изтощена докрай батерия отнема около пет часа.

1 Поставете скобата за зареждане ① на устройството ②.

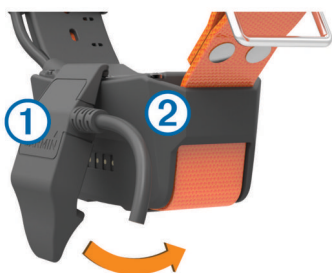

2 Включете малкия накрайник на захранващия кабел в mini-USB порта на кабела на скобата за зареждане.

3 Свържете захранващия кабел с източник на захранване. Светодиодът за състояние свети постоянно в червено, докато каишката се зарежда.

4 След като светодиодът за състояние светне в зелено, свалете скобата за зареждане от каишката.

Включване на устройствата

- Задръжте бутона за включване на ръчното устройство натиснат, докато LCD дисплеят се включи.
- Задръжте бутона за включване на каишката за куче натиснат, докато светодиодът за състояние започне да мига и каишката издаде звуков сигнал.

Изключване на устройствата

- На ръчното устройство задръжте бутона за захранване, докато LCD екранът се изключи.
- На устройството за нашийник за куче задръжте бутона за захранване, докато светодиодът за състоянието светне в червено.

Прихващане на сателитни сигнали

Каишката и ръчното устройство трябва да получат сигнали от спътник, преди да поставите каишката на Вашето куче. Прихващането на спътници може да отнеме до няколко минути.

1 Излезте навън на открито място.

2 Включете и двете устройства (*Включване на устройствата, стр. 2*).

3 Изберете бутона за включване на ръчното устройство.

■■■■ показва силата на GPS сигнала.

Когато каишката приеме сигнали от спътник, светодиодът за състояние мига двойно или тройно в зелено.

Използване на сензорния екран

- Изберете за да отворите чекмеджето с приложения.
- Изберете за да отворите меню.
- Изберете за да затворите страницата и да се върнете към предишната страница.
- Ако сте на повече от едно меню от началния екран, изберете и задръжте за да се върнете към началния екран.
- Изберете за да се върнете към предишната страница.
- Изберете за да запазите промените и да затворите страницата.
- Изберете и за превъртане.
- Изберете за търсене по име.

Заклучване на сензорния екран

Можете да заключите екрана, за да предотвратите неволни докосвания на екрана.

1 Изберете бутона **Вкл.**

2 Изберете .

Отключване на сензорния екран

1 Изберете бутона **Вкл.**

2 Изберете .

Настройка на устройството за нашийник за куче

Методи за добавяне на нашийник за куче към ръчно устройство

Ако сте закупили нашийника за куче и ръчното устройство поотделно, трябва да добавите нашийника за куче към ръчното устройство. Можете да добавите до 20 нашийника за кучета към едно ръчно устройство.

Използване на MURS/VHF: Позволява Ви да добавите нашийник за куче, след като сте поставили нашийника в режим на sdвояване, чрез натискане на бутона за включване.

Този метод е полезен, когато добавяте нов допълнителен нашийник към системата, преди да тръгнете на лов (*Добавяне на куче към ръчното устройство Atemos 100 чрез безжично sdвояване, стр. 3*).

Въвеждане на проследяващи и контролни кодове:

Позволява Ви да добавите нашийник за куче, което не притежавате и което не е в района. Собственикът на кучето трябва да определи дали можете само да проследявате кучето, или можете да проследявате и контролирате кучето. Този метод изисква собственикът на кучето да намери и съобщи кодовете на лицето, добавящо нашийника за куче.

Този метод е полезен, когато искате да добавите нашийник за куче по време на лов, но не сте близо до кучето. Например, Вие добавяте към ръчното си устройство нашийника за куче на друг член в лова, но не притежавате този нашийник за куче (**Добавяне на куче с помощта на кодове за проследяване и управление**, стр. 3).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция варира в зависимост от типа на нашийника за куче и наличните функции във Вашия район. Може да виждате само проследяващи кодове или кодове за проследяване и контрол.

VHF радио информация

Този продукт може да се използва единствено на определени радио честоти, които са различни в зависимост от държавата. Вижте опаковката на продукта или отидете на www.garmin.com/tracking-legal за подробности относно радиочестотата на този продукт.

Добавяне на куче към ръчното устройство Atemos 100 чрез безжично sdвояване

- 1 Ако каишката за куче е включена, изключете каишката за куче (**Изключване на устройствата**, стр. 2).
- 2 Задръжте , докато каишката за куче издаде две серии от звуци (около 2 секунди), след което освободете . Светодиодът за състоянието мига бързо в зелено. Каишката за куче вече е готова за свързване или sdвояване с ръчно устройство.
- 3 От ръчното устройство изберете **Списък с кучета > Добавяне на куче**.
- 4 Приближете каишката за куче до ръчното устройство и изберете **Да**.
- 5 След като добавите успешно каишката за куче, въведете името на кучето и изберете  > **ОК**.

Добавяне на куче с помощта на кодове за проследяване и управление

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция варира в зависимост от типа на нашийника за куче и наличните функции във Вашия район.

Преди да можете да добавите куче, използвайки кодовете за проследяване и управление, собственикът на кучето трябва да намери тези кодове (**Намиране на ИД на кучето и кодове за проследяване и управление**, стр. 3) и да Ви ги предостави.

Можете да използвате кодовете за проследяване и управление, за да упълномощите ръчно устройство да взаимодейства с устройството Ви за нашийник за куче. Ако не сте в близост до кучето, което искате да добавите, или не можете да поставите нашийника в режим на sdвояване, можете да добавите кучето с помощта на кодовете за проследяване и управление.

- 1 Изберете **Добавяне на куче**.
- 2 Когато бъдете попитани дали сте близо до нашийника, изберете **Не**.
- 3 Когато бъдете попитани дали знаете кодовете за проследяване и управление, изберете **Да**.
- 4 Въведете кода за проследяване или управление за нашийника и изберете .

Кодът за проследяване на кучето Ви позволява да проследявате кучето. Кодът за управление на кучето Ви позволява да следите и да тренирате (правилно) кучето.

- 5 Въведете името на кучето и изберете **ОК**.

Намиране на ИД на кучето и кодове за проследяване и управление

Можете да споделите код за проследяване на кучето, за да може друг човек да го проследява. Също така можете да споделите кода за управление на кучето, за да може друг човек да проследи и обучава (поправя) Вашето куче.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Show Info**.

Редактиране на информация за куче

Нулиране на статистиката и проследяването на кучето

Може да искате да изчистите статистиката и проследяването на кучето преди нов лов.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Show Info > Нулиране > Да**.

Промяна на дължината на следите на кучето

Можете да регулирате дължината на следите на кучето, показани на картата. Показването на по-малко следи на картата може да помогне за разчистване на изгледа на картата. Промяната на дължината на следите, показани на картата, не влияе на следите, записани във вътрешната памет.

- 1 Изберете **Настройки > Кучета > Dog Track On Map**.
- 2 Изберете опция за показване на повече или по-малко от следите на картата.

Смяна на името на кучето

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Show Info**.
- 4 Изберете името на кучето.
- 5 Въведете името и изберете  > **ОК**.

Промяна на цвета на следите на кучето

Можете да промените цвета на следите на кучето. Полезно е цветът на следите да съвпада с цвета на каишката на нашийника, ако е възможно.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Show Info**.
- 4 Изберете цветния квадрат до името на кучето.
- 5 Изберете цвят.

Промяна на типа куче

Преди да можете да промените типа куче, нашийникът трябва да бъде включен и в обхвата на преносимото устройство.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Show Info >  > Смяна на Вид куче**.
- 4 Изберете тип куче.

Промяна на ИД на кучето

Преди да можете да промените ИД на кучето, нашийникът трябва да бъде включен и в обхвата на преносимото устройство.

Ако има смущения от други нашийници или ръчни устройства в района, може да се наложи да промените ИД на кучето.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Show Info**.
- 4 Изберете **≡ > Смяна на ИД**.
- 5 Изберете наличен ИД.

Ако друго преносимо устройство проследява това куче, за най-добри резултати премахнете кучето от устройството и използвайте кодовете за проследяване и управление, за да добавите кучето отново (*Добавяне на куче с помощта на кодове за проследяване и управление*, стр. 3).

Настройка на предупреждения за куче

Можете да регулирате как преносимото устройство да ви предупреждава за определени действия на кучето.

- 1 Изберете **Настройки > Кучета > Предупреждения за куче**.
- 2 Изберете действие.
- 3 Изберете метода, който устройството да използва, за да Ви предупреждава за това действие.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, ако е необходимо.

Премахване на куче

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Премахни**.

Поставяне на каишката на Вашето куче

⚠ ВНИМАНИЕ

За да се предотврати дразнене от точките на контакт, сваляйте каишката за най-малко осем часа на всеки 24-часов период.


Това устройство не е предназначено за използване от хора. Не се опитвайте да го използвате за човек.

Не пръскайте устройството или каишката с агресивни химикали, което включва, но не се ограничава само до, спрейове против бълхи и кърлежи. Винаги проверявайте дали нанесеният спрей против бълхи или кърлежи е изсъхнал напълно, преди да поставите каишката на кучето. Малки количества агресивни химикали могат да повредят пластмасовите компоненти и покритието на каишката.

За ефективно трениране на кучето, нашийникът и устройството трябва да му паснат правилно. Ако нашийникът е твърде отпуснат или позициониран неправилно, стимулирането може да непоследователно. Това може да забави или да предотврати успешното обучение.

- 1 Поставете устройството в предната част на шията на кучето, като светодиодът за състоянието е обърнат към брадичката на кучето, а точките за контакт – срещу гърлото.
- 2 Затегнете ремъка, така че да прилегне удобно до шията на кучето и закопчайте закопчалката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Нашийникът трябва да прилегне плътно и не трябва да може да се върти или да се плъзга около шията на кучето. Кучето трябва да може да преглъща храна и вода нормално. Трябва да наблюдавате държането на Вашето куче, за да се уверите, че нашийникът не е стегнат прекалено много.

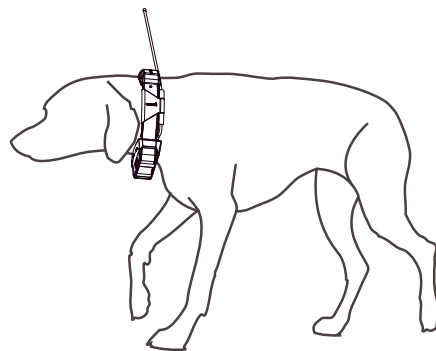

- 3 Размърдайте устройството, за да могат точките за контакт да работят през козината на кучето.

ЗАБЕЛЕЖКА: Точките за контакт трябва да осъществяват контакт с кожата на кучето, за да бъдат ефективни.

- 4 Ако каишката е твърде дълга, скъсете излишъка, оставяйки поне 8 cm (3 in) свободна част.

СЪВЕТ: Можете да маркирате отвора за закопчаване на закопчалката за бъдещо ползване.

Комуникация с каишката

Трябва да осигурите невъзпрепятствана видимост между ръчното устройство и каишката за куче, за да постигнете най-добрия сигнал за комуникация. За да постигнете най-добрите условия за пряка видимост, трябва да застанете в най-високата точка в района (например на върха на хълм).

Най-добро	
Добро	
Слабо	

Проследяване на куче


Ръчното устройство Ви позволява да следите своето куче с помощта на компас за проследяване или карта. Картата показва Вашето местоположение и това на кучето, както и следата му. Показалецът на компаса показва посоката към настоящото местоположение на кучето.

Проследяване на Вашето куче на картата

Преди да можете да проследите куче на картата, трябва да го добавите към ръчното устройство (*Добавяне на куче към ръчното устройство Atemos 100 чрез безжично съвояване*, стр. 3).

Можете да видите местоположението на кучето на картата.

- 1 От началния екран изберете

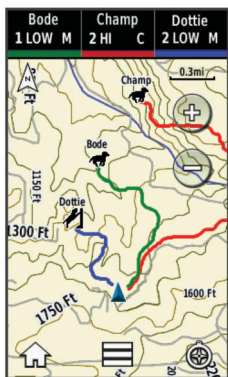

2 Ако е необходимо, изберете **+** и **-** за увеличаване и намаляване на картата.

СЪВЕТ: Ако е необходимо, изберете **⊕**, за да проследявате кучето с помощта на компаса за проследяване на куче (*Компас за проследяване на куче, стр. 5*).

Проследяване и обучение на едно куче едновременно

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция се отнася само за устройства за нашийници за кучета с функции за обучение.

Когато проследявате и обучавате няколко кучета, можете да разрешите на устройството да показва само едно куче едновременно и можете да гарантирате, че кучето, гледано на компаса, е кучето, което се обучава.

1 Изберете **⊕** > **≡** > **Включено синхронизиране на списъци**.


2 Изберете **◀** и **▶** за превъртане в списъка с кучета.

Икони за състояние на куче

	Седи
	Бяга
	На точка
	Плячка качена на дърво
	Неизвестен ¹

Компас за проследяване на куче

За да отворите компаса за проследяване на куче, изберете **⊕**.

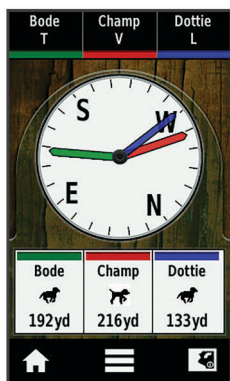

Можете да използвате компаса за проследяване на куче, за да видите посоката и разстоянието на Вашето куче. Компасът за проследяване на куче също показва състоянието на кучето, като например „Бяга“ или „На място“

(*Икони за състояние на куче, стр. 5*). Цветът на показалеца съответства на цвета на следата на кучето.

Компасът за проследяване на куче е най-точен, когато кучето е на разстояние, повече от 9,1 m (30 ft). Когато кучето е на разстояние, по-малко от 9,1 m (30 ft), се появява „Near“ (Наблизо).

Навигация до кучето Ви

1 Изберете **Списък с кучета**.

2 Изберете кучето.

3 Изберете **Show Info** > **Отиди**.

Картата се отваря.

4 Следвайте линията в цвят магента към кучето.

5 Ако е необходимо, изберете **⊕**, за да проследявате кучето с компаса за проследяване на куче.

Проследяване с BaseCamp™ BaseStation

Преди да можете да проследявате Вашите кучета и контакти чрез BaseCamp, трябва да изтеглите BaseCamp на Вашия компютър (www.garmin.com/basecamp).

Функцията BaseStation на BaseCamp Ви позволява да проследявате кучетата и контактите си в реално време на компютър. За повече информация относно използването на BaseCamp вижте помощния файл в приложението.

1 Изберете **Настройки** > **Система** > **BaseCamp BaseStation** > **С напомняне**.

2 Отворете BaseCamp.

3 Следвайте инструкциите на екрана.

Спиране на пауза на Проследяване на куче

Можете да спрете на пауза проследяването на едно куче по време на лов. Това може да е полезно, ако кучето си почива.

1 Изберете **Списък с кучета**.

2 Изберете куче.

3 Изберете **Show Info** > **≡** > **Спиране на прослед.**

Спиране на пауза на проследяването на всички кучета

Ако преместите кучетата по време на лов и не искате да записвате придвижването им, можете да спрете на пауза проследяването на всички кучета.

1 Изберете **⊕**.

2 Изберете **≡** > **Pause All Tracking**.

Аларми за местоположение

Алармите за местоположение Ви уведомяват, когато Вашите кучета или контакти влизат или излизат от определено място. Можете да създадете персонализирана геозона или да използвате радиус около текущото си местоположение.

Геозоната е невидима граница около дадена област и се създава с помощта на точки на картата. Виртуалните граници на геозоната са точни до приблизително 10 ft (3 m). Геозоните се представят най-добре, когато са оразмерени, за да покрият площ със среден размер на заден двор (приблизително ¼ акра).

Задаване на предупреждение за геозона

Можете да зададете невидима граница около дадена зона и да получите сигнал, когато куче или контакт влезе и излезе от тази зона.

¹ Иконата за неустановено състояние показва, че нашийникът не е получил сателитен сигнал и преносимото устройство не може да установи местоположението на кучето.

- 1 Изберете **Настройки > Аларми за местоп. > Добавяне на предупрежд. > Зона с координати**.
- 2 Изберете точка от картата и изберете **Използвай**.
- 3 Повторете стъпка 2, за да определите геозона с до 10 точки.
- 4 Изберете **Край**.

Настройка на предупреждение за радиус

Ще получите предупреждение, когато куче или някой контакт се приближи или отдалечи на известно разстояние от Вас.

- 1 Изберете **Настройки > Аларми за местоп. > Добавяне на предупрежд. > Радиус**.
- 2 Изберете мерната единица.
- 3 Въведете разстоянието на радиуса и изберете ✓.

Редактиране на алармите за местоположение

- 1 Изберете **Настройки > Аларми за местоп..**
- 2 Изберете аларма.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете **Изключи** за изключване на известията за тази аларма.
 - Изберете **Зад. вид на алармата** за задаване на начина, по който устройството Ви известява за тази аларма.
 - Изберете **Зад. режим на алармата**, за да настроите известието да издава звуков сигнал при излизане, навлизане или и двете.
 - Изберете **Изтриване** за премахване на тази аларма.

Обучение на куче

Трябва да проучите и да изследвате методите за обучение, които най-добре подхождат на Вас, Вашето куче и нуждите Ви. Това ръководство предоставя някои основни указания за обучаване, но всяко куче има своите уникални потребности за обучение.

Когато се използва правилно, системата за обучение Atemos е изключително ефективен тренировъчен инструмент, който да помогне на кучето Ви да достигне своя потенциал. Употребата на тренировъчната система трябва да е част от цялостната тренировъчна програма.

Започнете да обучавате Вашето куче с каишка без системата за обучение Atemos. Трябва да тренирате кучето си как да върви до Вас, да сядат и да идват при Вас. След като кучето научи тези три основни команди, можете да започнете да обучавате с устройството на нашияник и каишката. Най-накрая, когато кучето последователно се подчинява на команди с каишката и нашияника, можете да премахнете каишката, за да тренирате кучето само с каишката за кучета.

Избиране и инсталиране на точките за контакт

За най-добрите резултати изберете правилните точки за контакт на козината на кучето Ви.

- 1 Изберете правилната дължина на точките за контакт за типа козина на Вашето куче:
 - За кучета с по-гъста козина използвайте дългите точки за контакт.
 - За кучета с по-къса козина използвайте късите точки за контакт.
- 2 Ако е нужно, използвайте приложения гаечен ключ, за да премахнете точките за контакт.
- 3 Завийте точките за контакт в нашияника.

- 4 Затегнете ги с приложения гаечен ключ, но не ги стягайте прекалено много.

Когато поставите нашияника на кучето, уверете се, че точките за контакт прилягат плътно към шията му.

Сваляне на точките за контакт

Когато не тренирате кучето си с помощта на тренировъчни ключове, сваляте точките за контакт.

- 1 Използвайте приложения гаечен ключ, за да сваляте и двете точки за контакт.
- 2 Поставете капачето върху отворите на точките за контакт.

Методи за обучение

Кратка стимулация: Прилага кратко стимулиране, когато натиснете тренировъчен ключ, независимо от това колко дълго е натиснат клавиша.

Продължителна стимулация: Прилага стимулация върху кучето през цялото време, докато натискате тренировъчния ключ, за максимум 8 секунди. Стимулациите Ви обикновено трябва да са много по-кратки от 8 секунди.

Тон: Активира звуков тон вместо стимулация. Тон може да се използва като положителен или отрицателен тренировъчен сигнал в зависимост от тренировъчната програма.

Вибрация: Прилага вибрация вместо стимулация върху кучето през цялото време, докато натискате тренировъчния ключ, за максимум 8 секунди. Ефективността на вибрациите може да варира в зависимост от темперамента и опита на кучето.

Линейна и традиционна стимулация

Можете да използвате линейна или традиционна стимулация, за да персонализирате тренировъчното си изживяване. Методът с интензивност по подразбиране е линейен, което позволява прогресивно стимулиране от ниво 1 до ниво 18. Традиционната стимулация Ви позволява да правите бързи промени, като използвате ниски, средни и високи настройки в рамките на предварително определени нива на стимулация (от 1 до 6).

Избор на правилното ниво на интензивност

- 1 Задайте интензивността на най-ниското ниво (*Персонализиране на тренировъчните ключове*, стр. 7).
- 2 Изберете тренировъчен ключ.
- 3 Наблюдавайте кучето за реакция, като разклащане на главата, движение на врата или просто промяна в изражението.

Понякога кучетата могат да вокализират поради изненадата от електрическа стимулация. Ако кучето вокализира повече от веднъж, нивото на интензивност е твърде високо за начално ниво на тренировка.
- 4 Ако няма реакция, увеличете нивото на интензивност с едно ниво, докато кучето има лека, но разпознаваема реакция от стимулацията.

Нивото на интензивност, което предизвиква лека, но разпознаваема реакция, е първоначалното ниво на Вашето куче за начална тренировка с нашияник. Не е необходимо и не трябва да прилагате отново този тест за избор на интензивност.

След като започнете да тренирате, представянето на кучето ръководи Вашия избор на интензивност. С напредването на обучението на кучето може да се наложи да промените нивото в зависимост от ситуацията на тренировка.

Задаване на тренировъчни ключове за едно ниво на интензивност

Преди да можете да назначите тренировъчни ключове към куче, трябва да добавите кучето към преносимото устройство (*Добавяне на куче към ръчното устройство Atemos 100 чрез безжично съвояване, стр. 3*).

По подразбиране тренировъчните ключове са зададени на най-ниската настройка на стимулиране с краткотрайно (M), продължително (C) и тон (T) или вибрация (V) за всеки ключ. Този режим е най-полезен, когато тренирате само едно куче. Когато тренирате няколко кучета, може да е полезно да персонализирате тренировъчен ключ за всяко куче и за всяко ниво на интензивност (*Персонализиране на тренировъчните ключове, стр. 7*).

- 1 Изберете **Настройки > Тренировки > Training Buttons**.
- 2 Изберете зоната в горната част на екрана точно под ключовете.
- 3 Изберете **—** или **+**, за да изберете нивото на интензивност за всеки един ключ за стимулация.
- 4 Ако използвате традиционен режим за стимулиране, изберете **LOW**, **MED** или **HI**.
- 5 Изберете **↩**.

В този режим левият ключ предоставя краткотрайна стимулация. Централният ключ предоставя продължителна стимулация. Десният ключ излъчва тон или вибрация.

Персонализиране на тренировъчните ключове

Преди да можете да назначите тренировъчни ключове към куче, трябва да добавите куче към преносимото устройство (*Добавяне на куче към ръчното устройство Atemos 100 чрез безжично съвояване, стр. 3*).

Можете да назначите ниво на интензивност за специфично куче и режим за стимулация за всеки тренировъчен ключ. Можете да добавите няколко страници с настройки на тренировъчен ключ. Този режим е най-полезен, когато тренирате няколко кучета. Когато тренирате само едно куче, може да е по-полезно да зададете само нивото на интензивност (*Задаване на тренировъчни ключове за едно ниво на интензивност, стр. 7*).

- 1 Изберете **Настройки > Тренировки > Training Buttons > Промяна на режим**.
- 2 Изберете **+** под ключа, който ще персонализирате.
- 3 Изберете кучето, което искате да тренирате с този ключ.
- 4 Изберете **—** или **+**, за да настроите нивото на интензивност.
- 5 Ако използвате традиционен режим за стимулиране, изберете **LOW**, **MED** или **HI**.
- 6 Изберете краткотрайно (M), продължително (C), тон (T) или вибрация (V).
- 7 Повторете стъпки 3 – 6 за трите ключа.
- 8 Ако трябва да тренирате с повече от три ключа, изберете **↩ > Вмъкване на страница** и програмирайте допълнителните ключове.
- 9 Изберете **↩**.

Трениране с нашийник

Започнете да обучавате Вашето куче с каишка, без да използвате системата за обучение Atemos. След като кучето усвои командите „редом“, „седни“ и „тук“, можете да започнете го тренирате с нашийника и каишката.

По време на началния етап от въвеждането на нашийника, кучето научава, че стимулирането чрез нашийника означава същото, като дърпането на каишката. Отначало кучето може

да се стресне от електронната стимулация. Важното е да сте търпеливи и да прилагате постоянство и да не стартирате с твърде висока интензивност. Бъдете справедливи, прилагайте постоянство и използвайте повторение и похвали, когато използвате нашийника като инструмент за обучение.

Ако кучето не реагира на нивото на стимулация, което сте избрали (*Избор на правилното ниво на интензивност, стр. 6*), увеличавайте стимулацията с по едно ниво, докато постигнете подходящата реакция. След като получите желаната реакция, може да понижите нивото на стимулация, стига реакцията на кучето да остане същата.

Докато кучето става все по-опитно с командите, можете да започнете да въвеждате разсейвания, като например да търкаляте топка пред кучето или да го разхождате в присъствието на други.

След като кучето започне да реагира последователно на командата по време на тренировка с нашийника, можете да свалите каишката и да тренирате само с нашийника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да тренирате без каишка само когато това е подходящо спрямо Вашата среда и темперамента на кучето Ви. Трябва да спазвате всички закони и разпоредби за Вашия район по отношение на използването на каишки за кучета.

В крайна сметка в повечето тренировъчни ситуации Вашите команди няма да изискват стимулиране, когато ги използвате. Трябва да използвате стимулация само когато трябва да повторите команда, защото кучето не се е подчинило на първата.

След като кучето стане по-добре обучено, можете да намалите използването на тренировка с нашийник. Продължете да слагате нашийника на кучето, докато не сте сигурни, че вече не е необходимо да подсилвате познатите команди. Ако премахнете нашийника прекалено рано, това може да доведе до проблеми занапред.

Проследяване на контакти

Можете да проследявате други ловци, за да знаете къде се намират по всяко време. Можете също да изпращате съобщения до контактите си. Едно преносимо устройство Atemos 100 може да следи до 20 устройства, включително съвместим нашийник за куче и преносими устройства Atemos 100.

Добавяне на контакт чрез MURS/VHF

Преди да можете да добавите контакт с MURS/VHF, трябва да сте близо до контакта.

Можете да добавите познати ловци към Вашето преносимо устройство, за да можете да ги проследявате на картата (*Проследяване на контакт, стр. 8*) и да им изпращате съобщения (*Изпращане на съобщение до Вашите контакти, стр. 8*).

- 1 На преносимото Ви устройство изберете **▲ > Контакти > Добави**.
- 2 Поставете двете преносими устройства близо едно до друго и изберете **Да** на Вашето преносимо устройство.
- 3 На преносимото устройство на контакта изберете **▲ > Контакти > Сдвои**.
- 4 На Вашето преносимо устройство въведете името на контакта и изберете **✓ > ОК**.

Контактът се добавя към Вашето преносимо устройство.

Можете да повторите тази процедура, като използвате преносимо устройство на друг ловец, за да добавите Вашия ИД на контакт към това устройство.

Добавяне на контакт с помощта на ИД на контакт

Преди да можете да добавите ловец, като използвате ИД на контакт, ловецът трябва да намери ИД на контакт (*Откриване на Вашия ИД на контакт, стр. 8*) и да Ви го изпрати.

Ако не сте в близост до ловеца, който искате да добавите, можете да добавите ловеца с помощта на ИД на контакт.

- 1 На преносимото Ви устройство изберете  > **Контакти** > **Добави**.
- 2 Когато бъдете попитани дали сте близо до друго преносимо устройство, изберете **Не**.
- 3 Когато бъдете попитани дали знаете ИД на контакт, изберете **Да**.
- 4 Изберете ИД на контакт за контакта, който добавяте.
- 5 Въведете името на контакта и изберете  > **ОК**.

Контактът се добавя към Вашето преносимо устройство.

Можете да повторите тази процедура, като използвате друго преносимо устройство на ловеца, за да добавите Вашия ИД на контакт към това устройство.

Стартиране на предупреждение за спешен случай

Преди да можете да стартирате предупреждение за спешен случай, трябва да включите предавателя (*Включване на предавателя, стр. 17*).

Преди някой да може да получи предупреждението Ви за спешен случай, някой трябва да Ви добави като контакт (*Добавяне на контакт чрез MURS/VHF, стр. 7*).

Можете да използвате предупреждение за спешен случай, когато имате нужда от незабавна помощ и сте далеч от Вашата група.

Изберете  > **Контакти** >  > **Да**.

Когато Вашият контакт приеме заявката Ви за предупреждение за спешен случай, устройството показва съобщение, което индикира, че контактът Ви е започнал да се придвижва до местоположението Ви.

След получаване на предупреждението Вашите контакти могат да се насочат към Вас.

Изпращане на съобщение до Вашите контакти

Преди да можете да изпращате съобщение до контактите си, трябва да включите предавателя (*Включване на предавателя, стр. 17*).

Можете да изпращате и получавате автоматизирани съобщения. Има 18 съобщения, от които да избирате, като „Помощ“ и „Идвам“.

- 1 Изберете  > **Контакти** > **Съобщение**.
- 2 Изберете съобщение.

Съобщението се изпраща до Вашите контакти с Вашето име преди съобщението. Всеки, който проследява Вашето преносимо устройство, получава съобщението.

Проследяване на контакт

Можете да следите местоположението на контактите, като използвате картата.

Изберете .

Откриване на Вашия ИД на контакт

Изберете **Настройки** > **Контакти** > **Настройка за сдвояване**.

ИД на контакт за Вашето преносимо устройство се показва под ИД.

Смяна на Вашия ИД на контакт

Ако има смущения от други нашийници или ръчни устройства в района, може да се наложи да промените ИД на контакта за преносимото Ви устройство.

- 1 Изберете **Настройки** > **Контакти** > **Настройка за сдвояване** > **ИД**.
- 2 Изберете ИД на контакт, който все още не е назначен към друго устройство в района.

Ако изберете ИД на контакт, който пречи на устройствата в района, трябва да изберете нов ИД на контакт.

Всеки път, когато даден контакт промени своя ИД на контакт, трябва да актуализирате ИД на контакта във Вашето преносимо устройство (*Актуализиране на ИД на контакт, стр. 8*).

Актуализиране на ИД на контакт

Ако даден контакт е променил своя ИД на контакт (*Смяна на Вашия ИД на контакт, стр. 8*), можете бързо да актуализирате ИД на контакта във Вашето преносимо устройство.

- 1 Изберете  > **Контакти**.
- 2 Изберете контакта.
- 3 Изберете **Show Info**.
- 4 Изберете  > **Смяна на ИД**.
- 5 Изберете ИД на контакт, който пасва на новия му ИД на контакт.

Лов с Atemos система

Можете да изпълнявате различни задачи, които могат да Ви бъдат полезни при ловуване с Atemos система.

- Маркирайте местоположението на превозното Ви средство (*Отбелязване на текущото Ви местоположение, стр. 9*).
- Проследявайте Вашите кучета (*Проследяване на Вашето куче на картата, стр. 4*).
- Проследявайте познати ловци (*Проследяване на контакт, стр. 8*).
- Маркирайте местоположение на ято (*Отбелязване на ято, стр. 8*).
- Изпращайте съобщения на познати ловци (*Изпращане на съобщение до Вашите контакти, стр. 8*).
- Включете светлината на нашийника (*Включване на светлината на нашийника, стр. 9*).
- Поставете нашийника в режим за спасяване за пестене на енергия на батерията (*Включване на режим за спасяване, стр. 9*).
- Поставете проследяването на пауза, докато придвижвате кучетата (*Спиране на пауза на Проследяване на куче, стр. 5*).

Отбелязване на ято

Можете да маркирате местоположението на ято и да въведете приблизителния брой на сплашените птици и броя на повалените птици.

- 1 Изберете **Маркирай**.
- 2 Изберете **Ято**.
- 3 Въведете броя на сплашените птици.
- 4 Въведете броя на повалените птици.
- 5 Изберете **ОК**.

Включване на светлината на нашийника

Можете да включите светодиодите на нашийника през нощта, за да можете да намерите кучето или да предупредите водачите, ако кучето се разхожда близо до път. Светлината се вижда до 100 ярда.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Show Info**.
- 4 Изберете **≡ > Рег. на светл. на каишката**.
- 5 Изберете **Продължителна, Мига бавно или Мига бързо**.

СЪВЕТ: Изберете различна светлинна настройка за всяко куче за по-лесно разпознаване на кучетата на полето.

Включване на режим за спасяване

Можете да включите режим за спасяване, за да спестите енергията на батерията в края на дълъг лов или ако кучето Ви може да излезе извън обхвата.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Show Info > ≡ > Режим за спасяване**.

След като сте включили режима за спасяване, той остава включен, докато не го изключите.

Когато мощността на батерията на нашийника падне под 25%, данните от нашийника се актуализират само веднъж на 2 минути.

Точки, маршрути и трасета

Точки от маршрута

Ориентирните точки са местоположения, които записвате и съхранявате в устройството.

Отбелязване на текущото Ви местоположение

- 1 Изберете **Маркирай**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Нова**.
 - Изберете име на местоположението по подразбиране, като **Камион** или **Лагер**.
- 3 Изберете **Запис**.

Маркиране на точка с помощта на картата

- 1 Изберете **📍**.
- 2 Изберете местоположението на картата.
- 3 Изберете информационната лента в горната част на екрана.
- 4 Изберете **► > ОК**.

Редактиране на точка от маршрута

Преди да можете да редактирате точка, трябва да създадете такава.

- 1 Изберете **⬆ > Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Избор на елемент за редактиране, като например име.
- 4 Въведете новата информация.
- 5 Изберете **✓**.

Препозициониране на точка към текущото Ви местоположение

Можете да промените позицията на точка. Например, ако преместите автомобила си, можете да промените местоположението на текущото си положение.

- 1 Изберете **⬆ > Диспечер на точки**.

- 2 Изберете точка от маршрут.

- 3 Изберете **≡ > Препозиц. тук**.

Местоположението на точката се променя на Вашето текущо местоположение.

Преместване на точка на картата

- 1 Изберете **⬆ > Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете **≡ > Преместване на точка**.
- 4 Изберете ново местоположение на картата.
- 5 Изберете **Премести**.

Повишаване на точността на местоположение на точка

Можете да прецизирате местоположението на точка за повече точност. Когато усреднявате, устройството взема няколко показания на едно и също място и използва средната стойност, за да осигури повече точност.

- 1 Изберете **⬆ > Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете **≡ > Ср. местополож..**
- 4 Придвигнете се до местоположението на точка.
- 5 Изберете **Старт**.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана.
- 7 Когато лентата на достоверност достигне 100%, изберете **Запис**.

За най-добри резултати съберете 4 до 8 проби за точката, като изчакате поне 90 минути между пробите.

Проектиране на точка

Можете да създадете ново местоположение, като проектирате разстоянието и азимут от маркирано към ново местоположение.

- 1 Изберете **⬆ > Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете **≡ > Проек. точ. от мар..**
- 4 Въведете азимута и изберете **✓**.
- 5 Изберете мерна единица.
- 6 Въведете разстоянието и изберете **✓**.
- 7 Изберете **Запис**.

Изтриване на точка

- 1 Изберете **⬆ > Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете **≡ > Изтриване > Да**.

Маршрути

Маршрутът е последователност от точки или местоположения, които ви отвеждат до вашата крайна дестинация.

Създаване на маршрут

- 1 Изберете **⬆ > План. маршрут > Създ. на маршр. > Изберете първа точка**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете първата точка от маршрута.
- 4 Изберете **Използвай > Изберете сл. точка**.
- 5 Изберете точка.
- 6 Повторете стъпки 3 до 5, за да добавите всички точки в маршрута.

Редактиране на име на маршрут

- 1 Изберете  > **План. маршрут.**
- 2 Изберете маршрут.
- 3 Изберете **Смяна на името.**
- 4 Въведете новото име и изберете .

Навигация по запазен маршрут

- 1 Изберете  > **План. маршрут.**
- 2 Изберете маршрут.
- 3 Изберете **Покажи карта > Отиди.**
- 4 Навигирайте с помощта на компаса (*Навигиране с показалец за азимут, стр. 11*) или картата (*Карта, стр. 11*).

Редактиране на маршрут

- 1 Изберете  > **План. маршрут.**
- 2 Изберете маршрут.
- 3 Изберете **Редактиране маршрут.**
- 4 Изберете точка.
- 5 Изберете опция:
 - За да разгледате точка на картата, изберете **Преглед.**
 - За да промените реда на точките по маршрута, изберете **Премести нагоре** или **Премести надолу.**
 - За да поставите допълнителна точка по маршрута, изберете **Вмъкване.**
Допълнителната точка се вмъква преди точката, която редактирате.
 - За да премахнете точката от маршрута, изберете **Премахни.**

Обръщане на маршрут

- 1 Изберете  > **План. маршрут.**
- 2 Изберете маршрут.
- 3 Изберете **Обратен маршрут.**

Разглеждане на маршрут на картата

- 1 Изберете  > **План. маршрут.**
- 2 Изберете маршрут.
- 3 Изберете **Покажи карта.**

Преглед на активния маршрут

- 1 Изберете  > **Активен маршрут.**
- 2 Изберете точка от маршрута за преглед на повече подробности.

Изтриване на маршрут

- 1 Изберете  > **План. маршрут.**
- 2 Изберете маршрут.
- 3 Изберете **Изтриване на маршрут > Да.**

Трасета

Трасето е запис на вашия път. Регистърът на трасето съдържа информация за точки и записания път, включително време, място и височина за всяка точка.

Записване на регистри на трасета

- 1 Изберете  > **Настройки > Следи > Регистър на следи.**
- 2 Изберете **Запис, да не се показва** или **Запис, да се покаже на картата.**
Ако изберете **Запис, да се покаже на картата**, линия на картата показва трасето Ви.
- 3 Изберете **Метод на запис.**
- 4 Изберете опция:

- За да записвате трасета с променлива скорост, които създават оптимално представяне на трасетата, изберете **Автоматично.**
- За да записвате трасета на определено разстояние, изберете **Разстояние.**
- За да записвате трасета в определено време, изберете **Време.**

- 5 Изберете **Интервал.**

- 6 Извършете действие:

- Ако сте избрали **Автоматично** за **Метод на запис**, изберете опция, за да записвате трасета по-често или по-рядко.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на интервала Най-често осигурява най-много подробности за трасето, но запълва по-бързо паметта на устройството.

- Ако сте избрали **Разстояние** или **Време** за **Метод на запис**, въведете стойност и изберете .

Докато се движите с включеното устройство, се създава запис на трасето.

Преглед на подробности за трасе

- 1 Изберете  > **Диспечер на следи.**
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете **Покажи карта.**
Началото и края на трасето са маркирани със знамена.
- 4 Изберете информационната лента в горната част на екрана.
Информацията за трасето е изброена.

Преглед на скица на височината на трасе

- 1 Изберете  > **Диспечер на следи.**
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете **Скица на височината.**

Навигиране до началото на трасе

Можете да се върнете обратно в началото на трасе. Това може да бъде полезно, когато търсите пътя си към лагера или началото на пътеката.

- 1 Изберете  > **Диспечер на следи > Текуща следа > Покажи карта.**
- 2 Изберете **TracBack.**
Страницата с картата се отваря с Вашия маршрут, маркиран с линия в цвят магента.
- 3 Навигирайте, като използвате картата (*Карта, стр. 11*) или компаса (*Навигиране с показалец за азимут, стр. 11*).

Промяна на цвета на следата

- 1 Изберете  > **Диспечер на следи.**
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете **Задаване на цвят.**
- 4 Изберете цвят.

Запазване на текущото трасе

- 1 Изберете  > **Диспечер на следи.**
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете опция:
 - За да запишете цялото трасе, изберете **Запис на следата.**
 - За да запазите част от записа, изберете **Запис на частта** и изберете частта, която да запазите.

Записване на местоположение на следа

- 1 Изберете  > **Диспечер на следи.**
- 2 Изберете трасе.

- 3 Изберете **Покажи карта**.
- 4 Изберете местоположение по следата.
- 5 Изберете информационната лента в горната част на екрана.
- 6 Изберете **▶**.
- 7 Изберете **ОК**.

Изчистване на текущото трасе

Изберете **▲** > **Диспечер на следи** > **Текуща следа** > **Изчистване на текущата следа**.

Изтриване на проследяване

- 1 Изберете **▲** > **Диспечер на следи**.
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете **Изтриване** > **Да**.

Архивиране на запазено трасе

Можете да архивирате запазени трасета, за да спестите място в паметта.

- 1 Изберете **▲** > **Диспечер на следи**.
- 2 Изберете записано трасе.
- 3 Изберете **Архивиране**.

Архивиране на трасета автоматично

- 1 Изберете **Настройки** > **Следи** > **Автоматично архивиране**.
- 2 Изберете опция.

Навигация

Можете да навигирате по маршрути и трасета, до точка, съкровище, снимка или до всяко запазено място в устройството. Можете да използвате картата или компаса, за да се придвижите до Вашата дестинация.

Карта

▲ показва местоположението Ви на картата. Докато пътувате, иконата се движи и оставя регистър на трасета (следа). Имената и символите на точките се появяват на картата. Когато навигирате до дестинация, Вашият маршрут е маркиран с линия в цвят магента на картата.

Когато ориентацията на картата е Движение нагоре, обектите на картата изглеждат сякаш се въртят около Вашата позиция. Докато пътувате, цялата карта се преориентира в посоката, в която сте насочени. Можете да стабилизирате обектите, като зададете ориентацията на Север горе (**Настройки на картата**, стр. 14).

За да отворите картата, изберете **📍**.

Измерване на разстояние на картата

Можете да измерите разстоянието между две точки.

- 1 От картата изберете местоположение.
- 2 Изберете **≡** > **Измерване на разстояние** > **Използвай**.
- 3 Преместете маркера на друго място на картата.

Компас

Преносимото устройство има компас с компенсация на наклона с 3 оси. Можете да използвате показалец за азимут или показалец за курс, за да се придвижите до Вашата дестинация.

Калибриране на компаса

БЕЛЕЖКА

Калибрирайте електронния компас на открито. За да подобрите точността на направлението, не стойте близо до

обекти, които влияят на магнитните полета, като превозни средства, сгради и въздушни електропроводи.

Трябва да калибрирате компаса след преместване на дълги разстояния, преживяване на температурни промени или отстраняване на батерията.

- 1 Изберете **▲** > **Компас** > **≡** > **Калибриране на компаса** > **Старт**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Навигиране с показалец за азимут


Когато навигирате до дестинация, **▲** сочи към Вашата дестинация независимо от посоката, в която се движите.

- 1 Докато навигирате до дестинация, изберете **▲** > **Компас**.
- 2 Завъртете се, докато **▲** не посочи към върха на компаса, и продължете да се движите в тази посока към дестинацията.

Показалец за курс

Показалецът за курс е най-полезен, ако навигирате по вода или там, където няма големи препятствия по пътя Ви. Освен това Ви помага да избегнете опасности от двете страни на трасето, като плитчини или подводни скали.

За да активирате показалец за курс, изберете от компаса **≡** > **Настройки за посока** > **Линия за "Отиди до"** (показалец) > **Курс (CDI)**.

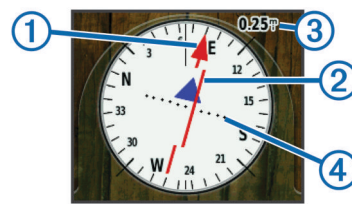

Показалецът за курс **①** показва връзката Ви с линията на курса, която води до дестинацията. Индикаторът за отклонение на курса (CDI) **②** предоставя индикация за отклонение (надясно или наляво) от курса. Скалата **③** се отнася до разстоянието между точките **④** върху индикатора за отклонение на курса, които Ви казват колко сте далеч от курса.

Меню Накъде?

Можете да използвате менюто Накъде?, за да намерите дестинация, до която да навигирате. Не всички категории на Накъде? са налични за всички райони и карти.

Откриване на точка от маршрута по име

- 1 Изберете **▲** > **Накъде?** > **Точки** > **≡** > **Търсене - по букви**.
- 2 Въведете името.
- 3 Изберете **✓**.

Намиране на точка близо до друга

- 1 Изберете **▲** > **Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете **≡** > **Намери близо до тук**.
- 4 Изберете категория.

Списъкът показва точки близо до оригиналната точка.

Навигация с Насочи и тръгни

Можете да насочите устройството към обект в далечината, да заключите посоката и да навигирате до обекта.

- 1 Изберете **▲** > **Насочи и тръгни**.
- 2 Насочете устройството към обект.

3 Изберете **Заклучи посоката > Зададен курс**.

4 Навигирайте с помощта на компаса (*Навигиране с показалец за азимут*, стр. 11) или картата (*Карта*, стр. 11).

Скица на височината

По подразбиране скицата на височината показва височина за изминало време. Можете да персонализирате скицата (*Промяна на типа скица*, стр. 12) и полетата за данни (*Персонализиране на полетата за данни*, стр. 13).

За да отворите скица на височината, изберете  > **Скица на височината**.

Калибриране на барометричния висотомер

Можете ръчно да калибрирате барометричния висотомер, ако знаете правилната височина или правилното барометрично налягане.

- 1 Отидете на място, за което е известна височината или барометричното налягане.
- 2 Изберете  > **Скица на височината** >  > **Калиб. на висотомера**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Навигация до точка на скицата

- 1 Изберете  > **Скица на височината**.
- 2 Изберете индивидуална точка на скицата.
Подробности за точката се показват в горния ляв ъгъл на скицата.
- 3 Изберете  > **Покажи карта**.
- 4 Изберете информационната лента в горната част на екрана.
- 5 Изберете **Отиди**.
- 6 Навигирайте с помощта на компаса (*Навигиране с показалец за азимут*, стр. 11) или картата (*Карта*, стр. 11).

Промяна на типа скица

Можете да промените скицата на височината, за да покажете налягане и височина във времето или разстоянието.

- 1 Изберете  > **Скица на височината** >  > **Смяна на типа скица**.
- 2 Изберете опция.

Нулиране на скица на височината

Изберете  > **Скица на височината** >  > **Нулиране** > **Изчистване на текущата следа** > **Да**.

Бордови компютър

Бордовият компютър показва текущата Ви скорост, средната скорост, максималната скорост, пътния одомерър и други полезни статистически данни. Можете да персонализирате оформлението на бордовия компютър, таблото за управление и полетата за данни (*Персонализиране на полетата за данни*, стр. 13).

За да отворите бордовия компютър, изберете  > **Бордови компютър**.

Нулиране на бордовия компютър

За точна информация за пътуването нулирайте информацията за пътуването, преди да започнете пътуване.

Изберете  > **Бордови компютър** >  > **Нулиране** > **Нулиране на данните за пътуването** > **Да**.

Приложения

Задаване на аларма за близост

Алармите за близост Ви предупреждават, когато Вие или вашите кучета сте в определен диапазон на определено място. Когато навлезете в определения радиус, се чува тон.

- 1 Изберете  > **Аларми за близост**.
- 2 Изберете **Създаване на аларма**.
- 3 Изберете категория.
- 4 Изберете местоположение.
- 5 Изберете **Използвай**.
- 6 Въведете радиус.

Когато въведете зона с аларма за близост, устройството издава тон.

Изчисляване на размера на площ

- 1 Изберете  > **Изчисляване на площ** > **Старт**.
- 2 Обиколете периметъра на площта, която искате да изчислите.
- 3 Когато приключите, изберете **Изчисли**.

Преглед на календара и алманасите

Можете да видите активността на устройството, например кога е била запазена точка, и информация от алманах за слънцето и луната и лов и риболов.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете опция:
 - За да видите активността на устройството за определени дни, изберете **Календар**.
 - За да видите времето на изгрев, залез на слънцето, изгрев и фазата на луната, изберете **Слънце и луна**.
 - За да видите прогнозираните най-добри времена за лов и риболов, изберете **Лов и риболов**.
- 3 Ако е необходимо, изберете  или , за да видите друг ден.

Настройване на аларма

- 1 Изберете  > **Будилник**.
- 2 Изберете  и  за задаване на час.
- 3 Изберете **Включи алармата**.
- 4 Изберете опция.

Алармата се пуска в избраното време. Ако устройството е изключено по време на алармата, устройството се включва и активира алармата.

Отваряне на хронометъра

Изберете  > **Хронометър**.

Сателитна страница

Сателитната страница показва Вашето текущо местоположение, GPS точност, местоположението на сателита и силата на сигнала.

Промяна на сателитния изглед

По подразбиране сателитният изглед е със Север отгоре. Можете да промените сателитния изглед, който да бъде ориентиран с текущото Ви трасе към горната част на екрана.

- 1 Изберете  > **Сателити** > .
- 2 Изберете **Движение нагоре**.

Изключване на GPS

Изберете  > Сателити >  > Използване с изключен GPS.

Симулиране на местоположение

- 1 Изберете  > Сателити >  > Използване с изключен GPS.
- 2 Изберете  > Задай място на картата.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете Използвай.

Деактивиране на излъчване на данни за кучета

По подразбиране преносимото устройство излъчва данни за кучета на съвместими устройства. Можете да деактивирате излъчването на данни, за да не се виждат данните Ви на други съвместими устройства. Вижте в ръководството на притежателя за повече информация относно Вашето съвместимо устройство.

Изберете **Настройки > Кучета > Излъчване на данни за куче > Изключено**.

VIRB® дистанционно

Функцията VIRB дистанционно ви дава възможност да управлявате VIRB екшън камерата от вашето устройство. Отидете на www.garmin.com/VIRB, за да закупите VIRB екшън камера.

Управление на екшън камера VIRB с Вашето преносимо устройство

За да използвате функцията на VIRB дистанционното на преносимото устройство, трябва да активирате дистанционното управление на VIRB камерата. Вижте в ръководството на притежателя на вашата камера VIRB за повече информация.

- 1 Включете VIRB камерата.
- 2 От преносимото устройство изберете  > **Дистанционен VIRB**.
- 3 Изчакайте преносимото устройство да се свърже с VIRB камерата Ви.
- 4 Изберете опция:
 - За да започнете и спрете да записвате видео, изберете **REC**.
 - За да направите снимка, изберете .

Персонализиране на Вашето устройство

Персонализиране на главното меню

Можете да местите, добавяте и изтривате елементи в главното меню.

- 1 От главното меню изберете **Настройки > Главно меню**.
- 2 Изберете елемент от менюто.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете **Премести нагоре** или **Премести надолу** за промяна на местоположението на елемента в списъка.
 - Изберете **Премахни** за изтриване на елемент от списъка.
 - Изберете **Добавяне на страница** за поставяне на елемент в списъка, след като сте го премахнали.
 - Изберете  > **Възст. фабричните настр.** за нулиране на подредбата на всички елементи в менюто.

Персонализиране на полетата за данни

Преди да можете да персонализирате полетата за данни на картата, трябва да активирате полетата за данни (*Активиране на полетата за данни на картата*, стр. 13).

Можете да персонализирате полетата за данни и таблата на картата, компаса, скицата на височината и бордовия компютър.

- 1 Отворете страницата, за която ще промените полетата за данни.
- 2 Изберете поле за данни за персонализиране.
- 3 Изберете новото поле за данни.

За описания на полета за данни вижте *Опции за поле за данни*, стр. 20.

Активиране на полетата за данни на картата

Изберете  >  > **Настройки за карта > Табло с индикатори > Малки полета с данни**.

Системни настройки

Изберете **Настройки > Система**.

GPS: Задава GPS на Нормално, WAAS/EGNOS (Системата за увеличаване на широката зона/Европейска геостационарна служба за навигационно покритие) или Демо режим (GPS изкл.). За повече информация за WAAS отидете на <http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html>.

BaseCamp BaseStation: Задава как устройството да се свързва към BaseCamp, когато устройството е свързано към компютъра.

Настройки за куче

Изберете **Настройки > Кучета**.

Dog Track On Map: Задава дължината (продължителност в минути или часове) на проследяване на кучето на картата. Намалването на продължителността на показваното проследяване може да намали струпването на картата.

Zoom Map To Dogs: Автоматично увеличава картата, за да показва местоположенията на кучетата и Вашето местоположение, освен ако ръчно не преместите картата.

Излъчване на данни за куче: Автоматично изпраща данни за кучета на съвместими устройства (*Деактивиране на излъчване на данни за кучета*, стр. 13).

Предупреждения за куче: Задава начина, по който ще бъдете уведомявани за определени действия (*Настройка на предупреждения за куче*, стр. 4).

Настройки за контакти

Изберете **Настройки > Контакти**.

Проследяване на контакт на картата: Задава дължината (продължителност в минути или часове) на проследяване на контакт на картата.

Мащабиране на карта за контакти: Автоматично увеличава картата, за да показва местоположенията на контактите и Вашето местоположение, освен ако ръчно не преместите картата.

Message Alerts: Задава предупреждения за съобщения на Тон, Вибриране, Тон и вибриране или Само съобщение.

Настройка за сдвояване: Задава опциите, които Вашето устройство използва за проследяване и комуникация с други устройства.

Настройки на дисплея

Изберете **Настройки > Екран**.

Продълж. подсветка: Регулира продължителността на времето, преди подсветката да се изключи.

Снимка на екрана: Позволява Ви да запазите изображението на екрана на устройството.

Пестене на батерията: Спестява мощността на батерията и удължава живота на батерията, като изключва екрана, когато подсветката изгасне (*Включване на режим на пестене на батерията на преносимото устройство*, стр. 17).

Калибриране на екрана: Настройва екрана, за да отговаря правилно на докосвания (*Калибриране на сензорния екран*, стр. 14).

Калибриране на сензорния екран

Можете да калибрирате екрана, ако изглежда, че не реагира правилно.

- 1 Изберете **Настройки > Екран > Калибриране на екрана**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройки за външен вид

Изберете **Настройки > Изглед**.

Режим: Задава светъл фон, тъмен фон или автоматично превключва между двата според времето на изгрев и залез за текущото Ви местоположение.

Фон: Задава фоновото изображение.

Дневен цвят: Задава цвета за селекции, направени в дневен режим.

Нощен цвят: Задава цвета за селекции, направени в нощен режим.

Настройка на тоновете на устройството

Можете да персонализирате тонове за съобщения, ключове, предупреждения и аларми.

- 1 Изберете **Настройки > Тонове**.
- 2 Изберете тон за всеки звуков тип.

Настройки на картата

Изберете **Настройки > Карта**.

Ориентация: Регулира как се показва картата на страницата. Север горе показва север в горната част на страницата. Движение нагоре показва текущата Ви посока на пътуване към горната част на страницата. Режим автомобил Режим автомобил показва перспектива от автомобила с посоката на движение в горната част.

Текст за навигация: Задава кога да се покаже ръководният текст на картата.

Табло с индикатори: Задава табло за показване на картата. Всяко табло показва различна информация за Вашия маршрут или местоположението Ви.

Информация за карта: Активира или деактивира картите, заредени на устройството в момента.

Скорост на карта: Регулира скоростта, с която се рисува картата. По-бързата скорост на рисуване на картата намалява живота на батерията.

Разширени настройки на картата

Изберете **Настройки > Карта > Разширена настройка**.

Авто-мащабиране: Автоматично задава подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е избрано Изключено, трябва да промените мащаба ръчно.

Детайли: Задава количеството на детайлите, показани на картата. Показването на повече детайли може да доведе до по-бавно показване на картата.

Защрихован релеф: Показва подробен релеф на картата (ако е налично) или изключва защриховането.

Прев. средство: Позволява Ви да изберете икона за позиция, която представлява Вашата позиция на картата.

Нива на мащабиране: Задава нивото на увеличение, на което ще се показват елементите на картата. Елементите на картата не се появяват, когато нивото на увеличение на картата е по-високо от избраното ниво.

Размер на текста: Задава размера на текста за елементи от картата.

Настройки за проследяване

Изберете **Настройки > Следи**.

Регистър на следи: Включва или изключва записването на следи.

Метод на запис: Задава метод за запис на следи.

Автоматично записва следите с променлива скорост, за да създаде оптимално представяне на следите.

Интервал: Задава степен за запис на регистъра за следи. Записването на точки по-често създава по-подробно проследяване, но запълва регистъра на следи по-бързо.

Автоматично архивиране: Задава автоматичен метод на архивиране за организиране на следите. Следите се запазват и изчистват автоматично според потребителската настройка.

Цвят: Задава цвета на проследяващата линия на картата.

Настройки на маршрут

Устройството изчислява маршрути, оптимизирани за вида дейност, която извършвате. Наличните настройки за маршрут варират в зависимост от избраната дейност.

Изберете **Настройки > Навигация**.

Дейност: Задава дейност за маршрута. Устройството изчислява маршрути, оптимизирани за вида дейност, която извършвате.

Преходи в маршрут: Задава как устройството се движи от една точка по маршрута до следващата. Тази настройка е достъпна само за някои дейности. Опцията Разстояние Ви насочва към следващата точка по маршрута, когато сте на определено разстояние от текущата Ви точка.

Заклучи към път: Заклучва иконата за позиция, която представлява Вашето положение на картата, на най-близкия път.

Промяна на мерните единици

Можете да персонализирате мерните единици за разстояние и скорост, височина, дълбочина, температура и налягане.

- 1 Изберете **Настройки > Мерни единици**.
- 2 Изберете вид мерна единица.
- 3 Изберете мерна единица за настройката.

Настройки на часа

Изберете **Настройки > Време**.

Формат на часа: Настройва устройството да показва часа в 12-часов или 24-часов формат.

Часова зона: Задава часовата зона на устройството. Автоматично задава автоматично часовата зона на базата на GPS позицията Ви.

Настройки за формат на позиция

ЗАБЕЛЕЖКА: Не трябва да промените формата на координати или координатната система за данни на карта, освен ако не използвате карта или диаграма, която определя различен формат на координати.

Изберете **Настройки > Формат координати**.

Формат координати: Задава формата на координатите за информация за местоположението.

Координатна система за карта: Задава координатната система, по която е структурирана картата.

Сфероид от картата: Показва координатната система, която устройството използва. Координатната система по подразбиране е WGS 84.

Настройки за направление

Можете да персонализирате настройките на компаса.

Изберете **Настройки > Направление**.

Екран: Задава типа направление с посока, показана на компаса.

Еталон север: Задава еталон север, използван на компаса.

Линия за "Отиди до" (показалец): Задава поведението на показалеца, който се показва на картата. Точна позиция сочи към посоката на Вашата дестинация. Курс (CDI) показва връзката Ви с линията на курса към дестинацията.

Компас: Автоматично превключва от електронен компас към GPS компас, когато пътувате с по-висока скорост за определен период от време.

Калибриране на компаса: Калибрира компаса (*Калибриране на компаса, стр. 11*).

Настройки на висотомера

Изберете **Настройки > Висотомер**.

Автоматично калибриране: Автоматично калибрира височината всеки път, когато устройството е включено.

Режим на барометър: Задава как устройството измерва барометричната информация. Променлива височина позволява на барометъра да измерва промените във височината, докато се движите. Фиксирана височина предполага, че устройството е неподвижно на фиксирана височина, така че барометричното налягане трябва да се променя само поради времето.

Тенденции на налягането: Задава как устройството записва данни за налягане. Винаги записвай записва всички данни за налягането, които могат да бъдат полезни, когато гледате атмосферни фронтове.

Тип скица: Задава вида на данните, записани и показани в скицата. Записва промени във височината за период или разстояние, записва барометрично налягане за определен период от време или записва промени в атмосферното налягане за определен период от време.

Калиб. на висотомера: Калибрира висотомера.

Настройки на морска карта

Изберете **Настройки > Морски**.

Режим на морска карта: Задава типа графика, който устройството използва. Морски показва различни функции на картата в различни цветове, така че морските POI са по-четими и така картата отразява схемата на рисуване на хартиените графики. Риболов (изисква морски карти) показва подробен изглед на контурите на дъното и сондажите на дълбочина и опростява представянето на картата за оптимално използване по време на риболов.

Изглед: Задава появата на морски навигационни средства на картата.

Настройка на морска аларма: Задава аларми за момента, в който превишите определено разстояние на дрейф, докато сте закотвени, когато сте извън курс с определено разстояние и когато въведете вода с определена дълбочина.

Информация за устройството

Преглеждане на информация за устройството

Можете да видите ИД на уреда, версията на софтуера и лицензионното споразумение.

Изберете **Настройки > За системата**.

Поддръжка и актуализации

- Можете да актуализирате софтуера и картите за Вашето преносимо устройство и мини нашийник за куче, като използвате Garmin Express™.
- Можете да актуализирате софтуера за Вашия нашийник, като използвате Garmin® WebUpdater.

Поддръжка и актуализации

Garmin Express (garmin.com/express) предоставя лесен достъп до тези услуги за устройства на Garmin.

- Регистриране на продукт
- Ръководства за продукти
- Актуализации на софтуера
- Актуализации за карта, графика или маршрут

Настройване на Garmin Express

- Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабела.
- Отидете на www.garmin.com/express.
- Следвайте инструкциите на екрана.

Актуализиране на софтуера

Преди да може да актуализирате софтуера на ръчното устройство или каишката, трябва да свържете ръчното устройство (*Свързване на преносимото устройство към компютър, стр. 17*) или на каишката (*Свързване на нашийника с компютър, стр. 18*) с компютър.

Трябва да актуализирате софтуера на ръчното устройство и на каишката отделно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализирането на софтуера не изтрива никакви данни или настройки.

- Отидете на www.garmin.com/products/webupdater.
- Следвайте инструкциите на екрана.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Избягвайте използването на химикали за почистване, разтворители и репеленти за насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покритията.

Закрепете здраво предпазното капаче, за да избегнете повреди на USB порта.

Почистване на устройството

БЕЛЕЖКА

Дори малки количества пот или влага могат да причинят корозия на електрическите контакти, когато са свързани към зарядно устройство. Корозията може да попречи на зареждането и прехвърлянето на данни.

- Избършете устройството с кърпа, напоена с неагресивен почистващ препарат.
- Подсушете го.

След почистване оставете устройството да изсъхне напълно.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Технически характеристики

Atemos 100 Технически характеристики на ръчното устройство Atemos 100

Тип батерия	Акумулаторна сменяема литиево-йонна батерия
Издръжливост на батерията	До 20 часа
Диапазон на работната температура	От -4° до 140°F (от -20° до 60°C)
Диапазон на температурата за зареждане	От 32° до 104°F (от 0° до 40°C)
Диапазон на температурата на дългосрочно съхранение	От 32° до 77°F (от 0° до 25°C)
VHF безжичен обхват	До 9 mi.
Безжичен обхват при ниска мощност на ANT+®	Около 3 m (10 ft)
Честоти/протоколи за безжична връзка	169 MHz @ 26.92 dBm; 2.4 GHz @ 1.82 dBm
Клас на защита от вода	IEC 60529 IPX7 ¹

KT15 Спецификации на нашияник за куче KT15

Тип батерия	Акумулаторна сменяема литиево-йонна батерия
Издръжливост на батерията	От 20 до 40 часа. Живота на батерията се определя от употребата на ръчното устройство.
Диапазон на работната температура	От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 40° C (от 32° до 104°F)
ANT+® безжичен обхват	До 10 m (32,8 ft)
VHF честотен обхват	До 14,48 km (9 mi)
Честоти/протоколи за безжична връзка	169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @ 6.16 dBm
Клас на защита от вода	1 ATM ²

Информация за батерията

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.

Не използвайте остри предмети за изваждането на батериите.

⚠ ВНИМАНИЕ

Свържете се с местната служба за събиране и обработка на отпадъци, за да бъдат правилно рециклирани батериите.

Дългосрочно съхранение

БЕЛЕЖКА

Нормалното дългосрочно намаляване на капацитета на зареждане на литиево-йонните батерии може да бъде ускорено чрез излагане на повишени температури. Съхраняването на напълно заредено устройство на място с температура, която е извън температурния диапазон за дългосрочно съхранение, може значително да намали капацитета му за презареждане.

Когато планирате да не използвате ръчното устройство за няколко месеца, трябва да махнете батерията. Съхранените данни не се губят, когато батерията е премахната.

Когато планирате да не използвате нашияник за няколко месеца, батерията трябва да бъде заредена до около 50%. Устройството трябва да се съхранява на хладно, сухо място с температура около нормалната стайна температура. След съхранение нашияникът трябва да се зареди напълно, преди да се използва.

Увеличаване на живота на батерията

Можете да направите няколко неща, за да удължите живота на батериите в преносимото устройство и нашияник.

- Намалете яркостта на подсветката ([Регулиране на яркостта на подсветката](#), стр. 16).
- Намалете времето за изключване на подсветката ([Регулиране на изключването на подсветката](#), стр. 16).
- Изберете по-голяма продължителност за честотата на обновяване на преносимото устройство ([Промяна на скоростта на актуализиране на преносимото устройство](#), стр. 17).
- Изключете предавателя ([Изключване на предавателя](#), стр. 17).
- Използвайте режим за пестене на батерията ([Включване на режим на пестене на батерията на преносимото устройство](#), стр. 17).
- Намалете скоростта на рисуване на картата ([Регулиране на скоростта на рисуване на картата](#), стр. 17).
- Поставете устройството за нашияник за кучета в режим на спасяване ([Включване на режим за спасяване](#), стр. 9), за да пестите батерията.
- Удължете продължителността на честотата на обновяване на нашияника ([Промяна на честотата на обновяване на устройството за нашияник за кучета](#), стр. 17), за да пестите батерията.

Регулиране на яркостта на подсветката

Продължителното използване на подсветката на екрана може значително да намали живота на батерията. Можете да регулирате яркостта на подсветката, за да увеличите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Яркостта на подсветката може да бъде ограничена, когато батерията е изтощена.

- 1 Изберете ☰.
- 2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта на подсветката.

Устройството може да е топло, когато настройката на подсветката е висока.

Регулиране на изключването на подсветката

Можете да намалите времето за изключване на подсветката, за да увеличите живота на батерията.

- 1 Изберете **Настройки > Екран > Продълж. подсветка**.
- 2 Изберете опция.

¹ Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 м за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

² Устройството може да понесе налягане, еквивалентно на дълбочина от 10 м. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Промяна на честотата на обновяване на устройството за нашийник за кучета

Преди да можете да промените честотата на обновяване на нашийника, нашийникът трябва да бъде включен и в обхвата на преносимото устройство.

Можете да изберете по-голяма продължителност на честотата на обновяване, за да запазите енергията на батерията.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Show Info** >  > **Change Update Rate**.

Промяна на скоростта на актуализиране на преносимото устройство

Можете да изберете по-голяма продължителност на честотата на обновяване, за да запазите енергията на батерията.

- 1 Изберете **Настройки** > **Контакти** > **Настройка за вдвояване** > **Честота на обновяване**.
- 2 Изберете нова честота на обновяване.

Включване на режим на пестене на батерията на преносимото устройство

Можете да използвате режим на пестене на батерията, за да удължите живота на батерията.

Изберете **Настройки** > **Екран** > **Пестене на батерията** > **Включено**.

Когато е в режим на пестене на батерията, екранът се изключва, когато подсветката изгасне.

Регулиране на скоростта на рисуване на картата

Можете да намалите скоростта на рисуване на картата, за да спестите енергията на батерията.

Изберете **Настройки** > **Карта** > **Скорост на карта** > **Нормално**.

Включване на предавателя

Преди да можете да добавите контакт или да активирате предупреждение за спешен случай, трябва да се уверите, че предавателят е активиран.

ЗАБЕЛЕЖКА: При ниски температури, ако предавате, когато батерията е изтощена, устройството може да се изключи.

Изберете **Настройки** > **Контакти** > **Настройка за вдвояване** > **Предаване** > **Включено**.

Изключване на предавателя

Можете да деактивирате предаването, за да запазите батерията на преносимото устройство, когато не комуникирате с контакти.

ЗАБЕЛЕЖКА: При ниски температури, ако предавате, когато батерията е изтощена, устройството може да се изключи.

Изберете **Настройки** > **Контакти** > **Настройка за вдвояване** > **Предаване** > **Изключено**.

Когато предавателят е изключен, не можете да изпращате Вашето местоположение или съобщения до контакти.

Спестяване на енергия при зареждане на устройството

Можете да изключите дисплея на устройството и всички други функции по време на зареждане.

- 1 Свържете устройството си към външен източник на хранване.
- Появява се останалият капацитет на батерията.
- 2 Задръжте бутона за включване за 4 до 5 секунди.

Дисплеят се изключва и устройството преминава в режим на зареждане с батерия с ниска мощност.

- 3 Заредете устройството напълно.

Управление на данни

Можете да съхранявате файлове на устройството си. Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows® 95, 98, Me, Windows NT® и Mac® OS 10.3 и предходни версии.

Типове файлове

Преносимото устройство поддържа тези типове файлове.

- Файлове от BaseCamp. Отидете на www.garmin.com/trip_planning.
- JPEG фото файлове.
- GPX файлове.
- GPI файлове с потребителски POI от Garmin POI Loader. Отидете на www.garmin.com/products/poiloader.

Инсталиране на карта с памет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте остър предмет за изваждането на сменяемата батерия.

Можете да инсталирате microSD карта с памет в преносимото устройство за допълнително съхранение или предварително заредени карти.

- 1 Завъртете халката обратно на часовниковата стрелка и издърпайте нагоре, за да отстраните капачето.
- 2 Извадете батерията.
- 3 Плъзнете държача на картата наляво и повдигнете нагоре.



- 4 Поставете картата с памет със златните пластини надолу.
- 5 Затворете държача на картата.
- 6 Плъзнете държача на картата надясно, за да го заключите.
- 7 Поставете отново батерията и капачето.

Свързване на преносимото устройство към компютър

БЕЛЕЖКА

За да избегнете корозия, щателно подсушавайте USB порта, предпазното капаче и зоните около тях, преди да зареждате или свързвате към компютър.

- 1 Повдигнете предпазното капаче ①.



2 Включете малкия накрайник на USB кабела в mini-USB конектора ② на устройството.

3 Включете другия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.

Вашето устройство и картата с памет (опция) се показват като сменяеми устройства в „Моят компютър“ на Windows компютри и като монтирани томове на Mac компютри.

Свързване на нашийника с компютър

БЕЛЕЖКА

За да избегнете корозия, подсушавайте контактите на нашийника и зоната около тях, преди да свържете скобата за зареждане.

Можете да свържете нашийника с компютъра, за да използвате с програми като BaseCamp. Нашийникът не е устройство за външна памет.

- 1 Прикрепете скобата за зареждане към нашийника.
- 2 Включете малкия накрайник на USB кабела в mini-USB порта на кабела на скобата за зареждане.
- 3 Включете другия накрайник на USB кабела в USB порт на компютъра.

Прехвърляне на следите на куче към BaseCamp

Можете да прехвърлите кучешките следи към BaseCamp.

- 1 Свържете устройството за нашийник за куче с компютъра (*Свързване на нашийника с компютър, стр. 18*).
Устройството за нашийник за куче се включва автоматично.
- 2 Изберете  на нашийника за куче.
- 3 Отворете BaseCamp.
BaseCamp разпознава устройството.
- 4 Изберете **Устройство > Получаване от устройство**.
- 5 Изберете нашийник за куче от списъка и изберете **ОК**.
BaseCamp създава папка с прехвърлени данни в **Моята колекция**.

Изтриване на файлове

БЕЛЕЖКА

Ако не знаете предназначението на някой файл, не го изтривайте. Паметта на вашето устройство съдържа важни системни файлове, които не трябва да се изтриват.

- 1 Отворете устройството или тома **Garmin**.
- 2 Ако е нужно, отворете папка или том.
- 3 Изберете файл.
- 4 Натиснете клавиша **Delete** на клавиатурата.

Изключване на USB кабела

Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като сменяемо устройство или том, трябва безопасно да разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете

загуба на данни. Ако устройството ви е свързано към Windows компютъра като преносимо устройство, не е необходимо безопасно разкачване.

1 Извършете действие:

- За Windows компютри изберете иконата за **безопасно премахване на хардуер** в системната област и изберете устройството си.
- За Mac компютри плъзнете иконата на тома в кошчето за боклук.

2 Изключете кабела от компютъра.

Допълнение

Аксесоари и резервни части

Покупка на аксесоари

Отидете в <http://buy.garmin.com>.

Опционални карти

Можете да използвате допълнителни карти с устройството, като BirdsEye сателитни изображения, BlueChart® g2 и City Navigator® подробни карти. Подробните карти могат да съдържат допълнителни интересни места, като ресторанти или морски услуги. За повече информация отидете на <http://buy.garmin.com> или се свържете с Вашия дилър на Garmin.

ANT+ Сензори

Вашето устройство може да се използва с безжични ANT+ сензори. За повече информация относно съвместимостта и закупуването на допълнителни сензори отидете на <http://buy.garmin.com>.

tempe™

tempe е ANT+ безжичен температурен сензор. Можете да закачите сензора на стабилен ремък или каишка, така че да е изложен на атмосферен въздух, и по този начин да служи за надежден източник на точни температурни данни. Трябва да сдвоите tempe с Вашето устройство, за да виждате температурните данни от tempe.

Използване на допълнителни фитнес аксесоари

- 1 Поставете устройството в диапазона от 10 фута (3 m) от ANT+ аксесоара.
- 2 Изберете **Настройки > Датчици**.
- 3 Изберете **Следене на пулса, Сензор за ритъм на велосипед** или **Сензор Tempe**.
- 4 Изберете **Включено, Изключено** или **Търси нов**.
- 5 Персонализирайте полетата за данни, за да видите данните за пулс или ритъм (*Персонализиране на полетата за данни, стр. 13*).


Съвети за сдвояване на ANT+ аксесоари с Вашето устройство Garmin

- Проверете дали аксесоарът ANT+ е съвместим с Вашето устройство Garmin.
- Преди да сдвоите ANT+ аксесоара с устройството Garmin, отдалечете се на 10 m (32,9 ft) от други ANT+ аксесоари.
- Поставете устройството Garmin в диапазона от 3 m (10 ft) от ANT+ аксесоара.
- След първото сдвояване Вашето устройство Garmin автоматично разпознава ANT+ аксесоара всеки път, когато се активира. Този процес се осъществява автоматично, когато включите устройството Garmin, и отнема само няколко секунди, когато аксесоарите са активирани и функционират правилно.

- Когато е сдвоено, Вашето устройство Garmin получава данни само от аксесоара Ви и можете да се приближите до други аксесоари.

КТ15Инструкции за смяна на батерията КТ15

КТ15Компоненти на КТ15

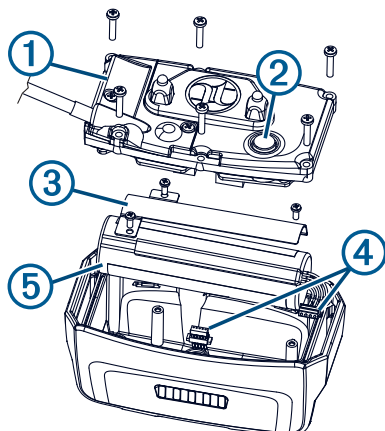

①	Задна планка
②	Бутон Вкл.
③	Капаче на батериите
④	Конектори
⑤	Батерия

Изваждане на старата батерия

Преди да смените батерията, трябва да премахнете всички замърсявания, вода и отпадъци от устройството. Трябва също да имате малка кръстатата отвертка.

- 1 Отстранете шестте винта от външните ръбове на задната планка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да оставите двата вътрешни винта на място.

- 2 Отстранете задната планка.
- 3 Изключете конектора на батерията и захранващия конектор.
- 4 Отстранете винтовете, които закрепват капачето на батерията.
- 5 Извадете капачето на батерията и батерията.


Запомнете ориентацията на батерията. Трябва да поставите новата батерия по същия начин.

След като извадите старата батерия, свържете се с местната служба за събиране и обработка на отпадъци, за да рециклирате правилно батерията.

Поставяне на новата батерия

Преди да смените батерията, трябва да извадите старата батерия (*Изваждане на старата батерия, стр. 19*). Трябва също да имате малка кръстатата отвертка. Може да Ви трябва малка плоска отвертка.

- 1 Поставете новата батерия, като използвате същата ориентация като на старата.
Конекторът ① трябва да е обърнат към края до най-близкия бутон за включване, а вдлъбнатината ②, където жиците се свързват към батерията, трябва да е обърната към страната с контактите на скобата за зареждане.

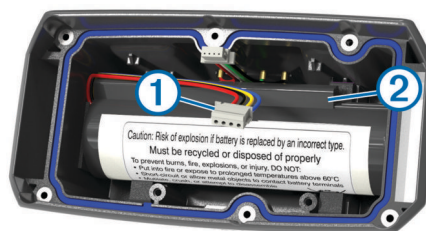


- 2 Поставете капачето на батерията.
 - 3 Поставете винтовете, за да закрепите капачето на батерията.
 - 4 Свържете конектора на батерията и захранващия конектор.
Може да се наложи да използвате плоска отвертка, за да осигурите закрепването на конекторите.
 - 5 Изберете бутона за включване за тестване на връзките.
При правилно свързване се излъчва тон и светодиодът за състоянието мига в зелено.
 - 6 Изключете устройството.
 - 7 Уверете се, че уплътнението, разположено вътре в долното капаче, е напълно затворено.
 - 8 Поставете отново задната планка.
 - 9 Поставете шестте винта, за да закрепите задната планка.
- След като поставите новата батерия, заредете нашияника напълно.

Подмяна на батерията на нашийника за куче

Преди да можете да смените батерията, трябва да премахнете всички замърсявания, вода и отпадъци от устройството. Имате нужда и от малка кръстатата отвертка и защитната отвертка, включена в комплекта за подмяна на батерията.

- 1 Отстранете винтовете от Г-образния капак над VHF антената.
- 2 Премахнете Г-образното капаче.
- 3 Отстранете винтовете от външните ръбове на задната планка.
- 4 Отстранете задната планка.
- 5 Хванете жиците на конектора на батерията близо до конектора и издърпайте конектора перпендикулярно на печатната платка, за да изключите конектора на батерията от устройството.
- 6 Хванете жиците на захранващия конектор близо до конектора и издърпайте конектора успоредно на печатната платка, за да изключите захранващия конектор от устройството.
- 7 Отстранете винтовете от планката на батерията.
- 8 Извадете планката на батерията.
- 9 Извадете батерията.
Батерията приляга плътно. Може да се наложи да извадите батерията от задната планка, като използвате неостър неметален предмет.
- 10 Поставете новата батерия в предния корпус със страната с етикета на батерията, обърната нагоре, а предният ръб на батерията се поставя под контактния ръб за зареждане на устройството.
- 11 Поставете отново планката на батерията и сменете и затегнете двата винта.

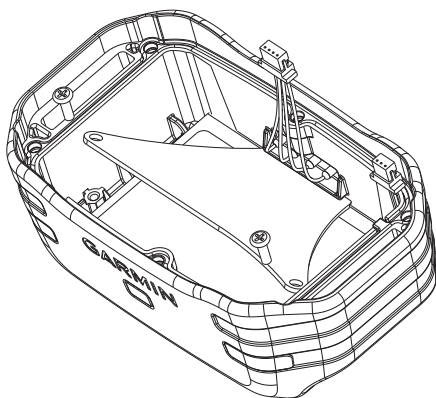

12 Уверете се, че уплътнението не е повредено и е добре поставено в жлеба.

13 Свържете конектора на батерията и захранващия конектор към устройството.

При правилно инсталиране щепселите на конектора щракват към портовете.

14 Поставете отново задната планка и сменете и затегнете винтовете, за да закрепите задната планка.

15 Поставете отново Г-образното капаче и сменете и затегнете винтовете, за да закрепите Г-образната планка.

16 Уверете се, че уплътнението не стърчи от устройството.

Подмяна на каишката на нашийника

Преди да смените каишката на нашийника, трябва да премахнете мръсотията, водата и замърсяванията от устройството (*Почистване на устройството, стр. 15*).

1 Издърпайте каишката на нашийника от GPS антената, VHF антената и устройството за кучета.

Може да се наложи да натиснете и издърпате каишката на нашийника, за да я свалите правилно. Може да се наложи да разхлабите винта на корпуса на GPS антената, но не го изваждайте.

2 Прекарайте новата каишка на нашийника през устройството за кучета, VHF антената и GPS антената.

3 Ако е необходимо, затегнете винтовете, които закрепват корпуса на GPS антената.

Заменяне на VHF антената в нашийника за куче

БЕЛЕЖКА

Не прегъвайте прекомерно лентата, която свързва корпуса на основното устройство с GPS антената.


Когато свалите Г-образното капаче, не докосвайте уплътнителя срещу VHF антената, защото това може да повреди водоустойчивия уплътнител на нашийника за куче.

Преди да смените VHF антената, трябва да премахнете мръсотията, водата и замърсяванията от устройството (*Почистване на устройството, стр. 15*). Също така ще Ви трябва и малка кръстатая отвертка.

1 Свалете 4-те винта **1** от Г-образното капаче, което е върху VHF антената.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обърнете внимание на местоположението на единият къс винт.

2 Премахнете Г-образното капаче.

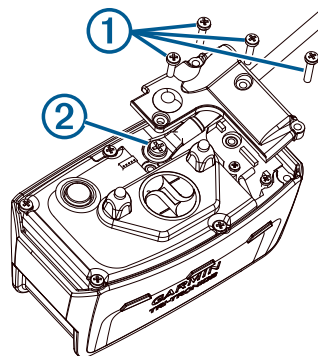

3 Свалете винта **2**, който закрепва VHF антената към задната планка.

4 Издърпайте антената от водача, за да свалите старата антена.

5 Увийте водача около лентата на каишката и промушете новата VHF антена през водача.

Това ще помогне антената да сочи нагоре.

6 Заменете винта, закрепящ VHF антената към задната планка.

7 Поставете обратно Г-образното капаче върху VHF антената.

8 Поставете обратно 4-те винта върху Г-образното капаче, като поставите обратно късия винт в правилното местоположение.

Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство

БЕЛЕЖКА

Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако не е сглобен правилно.

Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно средство, може да е необходимо да смените предпазителя, намиращ се в края на адаптера за превозно средство.

1 Завъртете крайния елемент **1** на 90 градуса в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да го отключите.



СЪВЕТ: Можете да се наложи да използвате монета, за да демонтирате крайния елемент.

2 Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх **2** и предпазителя **3**.

3 Поставете нов стопяем предпазител, който е предназначен за същите номинални стойности на тока като 1 A или 2 A.

4 Поставете сребристия връх в крайния елемент.

5 Поставете крайния елемент и го завъртете на 90 градуса, за да го фиксирате обратно на мястото му в кабела за захранване от превозното средство **4**.

Опции за поле за данни

Барометър: Калибрираното текущо налягане.

Верт./хор. дв.: Отношението на изминатото хоризонтално разстояние към промяната на вертикалното разстояние.

Верт. скорост до дест.: Скоростта на изкачване или спускане до предварително определена надморска

височина. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Вертикална скорост: Скоростта на изкачване или спускане с течение на времето.

Височина: Надморската височина на Вашето текущо местоположение над или под морското равнище.

Височина – максимална: Най-голямата височина, достигната след последното нулиране.

Височина – минимална: Най-малката височина, достигната след последното нулиране.

Време до дестинацията: Прогнозното време, което остава, преди да стигнете до дестинацията. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Време до Следваща: Прогнозното време, което остава, преди да достигнете следващата точка в маршрута. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Енергия в батерията: Останалата мощност на акумулатора.

Завой: Ъгълът на разликата (в градуси) между азимута до Вашата дестинация и текущия Ви курс. Л означава завой наляво. Д означава завой надясно. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Залез: Времето на залез на базата на GPS позицията Ви.

Изгрев: Времето на изгрев на базата на GPS позицията Ви.

Издигане – максимално: Максималната скорост на изкачване във футове в минута или метри в минута от последното нулиране.

Издигане - общо: Общото разстояние на изкачване след последното нулиране.

Издигане - средно: Средното вертикално разстояние на изкачване след последното нулиране.

Курс: Посоката от началното Ви местоположение до дестинация. Курсът може да се разглежда като планиран или зададен маршрут. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Максимална скорост: Най-високата скорост, достигната след последното нулиране.

Място (избрано): Текущата позиция, използваща избраната настройка за формат на позицията.

Място (шир/дъл): Текущата позиция по ширина и дължина независимо от избраната настройка за формат на позицията.

Направление: Посоката, в която се движите.

Ограничение на скоростта: Отчетеното ограничение на скоростта за пътя. Не е налично във всички карти и във всички области. Винаги разчитайте на поставените пътни знаци за действителните ограничения на скоростта.

Одом. за път.: Сума от изминатото разстояние от последното нулиране.

Одометър: Сума от изминатото разстояние за всички пътувания. Тази сума не се изчиства при нулиране на данните за пътуването.

Отклоняване: Разстоянието вляво или вдясно, с което сте се отклонили от първоначалния път на пътуване. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Подобрена скорост: Скоростта, с която се приближавате до дестинация по маршрут. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

По курс: Посоката, в която трябва да се придвижите, за да се върнете по маршрута. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Последна точка: Последната точка по маршрута до дестинацията. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Пулс: Вашият пулс в удари в минута (bpm). Устройството Ви трябва да е свързано със съвместимо устройство за следене на пулс.

Пътно време – движение: Текущо време, прекарано в движение, от последното нулиране.

Пътно време - общо: Общото време, прекарано в движение и в покой, след последното нулиране.

Пътно време – престой: Текущо време, което не е прекарано в движение, от последното нулиране.

Разст. до сл.: Оставащото разстояние до следващата точка по маршрута. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Разстояние до дестинацията: Оставащото разстояние до крайната дестинация. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Разч.вр.при.сл: Предвижданото време на деня, когато ще стигнете до следващата точка по маршрута (съобразено с местното време на точката). Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Разч. вр. прист. дест.: Предвижданото време на деня, когато ще стигнете до крайната дестинация (съобразено с местното време на дестинацията). Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Ритъм: Броят обороти на педала или брой крачки в минута. Устройството Ви трябва да е свързано към аксесоар за ритъм, за да се появят тези данни.

Сила на GPS сигнала: Силата на GPS сателитния сигнал.

Скорост: Текущата скорост на движение.

Сниж. до дестинац.: Съотношението между вертикално и хоризонтално движение, необходимо за спускане от текущата Ви позиция до височината на дестинацията. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Снижаване – максимално: Максималната скорост на спускане във футове в минута или метри в минута от последното нулиране.

Снижаване - общо: Общото разстояние на спускане след последното нулиране.

Снижаване - средно: Средното вертикално разстояние на спускане от последното нулиране.

Ср. скор. движ./прест.: Средната скорост при движение и спиране след последното нулиране.

Ср. скорост при движ.: Средната скорост при движение от последното нулиране.

Стрелка: Стрелка сочи в посока на следващата точка или завой. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Текущо налягане: Некалибрираният натиск върху околната среда.

Точка към следваща: Следващата точка по маршрута. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Точна позиция: Посоката от текущото Ви местоположение до дестинацията. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Точност на GPS: Разликата до точното Ви местоположение. Например, Вашето GPS местоположение е точно до +/- 12 ft (3,65 m).

Час: Текущото време от денонощието на базата на текущото Ви местоположение и времеви настройки (формат, часова зона, лятно часово време).

Показалец

A

ANT+ сензори **18**
сдвояване **18**

B

BaseCamp **5, 13, 17, 18**

G

Garmin Express **15**
актуализиране на софтуера **15**
регистрация на устройството **15**
GPS **12, 13**
настройки **13**

M

microSD карта. Вж. карта с памет
MicroSD карта. Вж. карта с памет

T

tempe **18**
TracBack **10**

U

USB
изключване **18**
конектор **1**
прехвърляне на файлове **17**
режим за външна памет **17**

V

VHF антена **1, 20**
VIRB дистанционно **13**
VIRB дистанционно **13**

W

WAAS **13**

A

аксесоари **18**
актуализации, софтуер **15**
аларми
близост **12**
Морски **15**
Тонове **14**
часовник **12**
аларми за близост **12**
алманах **12**

B

батерия **16**
живот **14**
зареждане **1, 17**
максимизиране **9, 13, 16, 17**
поставяне **1**
смяна **19**
съхранение **16**
бутон Вкл. **1, 2**
бутони **1**
тренировки **7**

V

висотомер **15**
Калибриране **12**
височина **10, 12**
скица **12**

G

геозони **5, 6**
главно меню, персонализиране **13**

D

данни
споделяне **13**
споделяне на данни **13**
данни на потребителя, изтриване **18**

E

екран
заклучване **2**
настройки **13**

екранни бутони **2**

3

заклучване, екран **2**
зареждане **17**
кайшка **2**
ръчно **1**
захранващи кабели, смяна на
предпазителя **20**

I

ИД на уред **15**
измерване на разстояния **11**
изтриване, всички потребителски данни **18**
изчисляване на площ **12**
икони **5**
информация за пътуването
нулиране **12**
преглед **12**

K

кайшка **4**
зареждане **2**
Календар **12**
Калибриране
висотомер **12**
екран **14**
калкулатор, свързване **17, 18**
карта с памет **1, 17**
карти **9, 10**
актуализиране **15**
измерване на разстояния **11**
мащабиране **4, 14**
навигация **11**
настройки **14, 15, 17**
опция **18**
ориентация **11, 14**
полета за данни **13**
компас **5, 11**
Калибриране **11**
навигиране **11**
настройки **15**
контакт **7, 8, 17**
добавяне **7, 8**
ИД **8**
настройки **13**
преглед на картата **8**
честота на обновяване **17**
курс, стрелка **11**
куче **4**
добавяне **2, 3**
ИД **3**
Информация **3**
кодове за проследяване и управление **3**
навигация до **5**
настройки **13**
нашияник **9**
нива на интензивност на тренировка **6**
основи на тренирането **6, 7**
отчитане **4, 5**
предупреждения **4**
статистика **3**
тип **3**
трасета **3, 18**
тренировки **6, 7**
честота на обновяване **17**

L

ловец **7**

M

маршрути **9, 10**
изтриване **10**
навигиране **10**
настройки **14**
показване на картата **10**
редактиране **10**
създаване **9**
мащабиране, карти **4**
мерни единици **14**
Морски, настройка на аларми **15**

H

навигация **5, 11**
висотомер **12**
Насочи и тръгни **11**
настройки **13–15**
настройки на часа **14**
нашияник
VHF антена **1, 20**
подмяна на батерията **19**
подмяна на кайшка **20**
поставяне **4**
светлина **9**
смяна на батериите **19**
точки за контакт **6**
ниво на интензивност, избиране **6**

P

план за пътуване. Вж. маршрути
подсветка **13, 16, 17**
показалец за азимут **11**
полета за данни **13**
почистване на сензорния екран **16**
почистване на устройството **15, 16**
предпазител, смяна **20**
предупреждения **8**
куче **4**
място **5, 6**
прехвърляне
трасета **18**
файлове **17**

P

радио комуникация **4**
радио комуникация при пряка видимост **4**
радио честоти **3**
регистрация на продукт **1, 15**
регистрация на устройството **1, 15**
режим за спасяване **9**

C

сдвояване, ANT+ сензори **18**
сигнали от спътник **12, 13**
прихващане **2**
софтуер
актуализации **15**
актуализиране **15**
спиране на пауза на проследяването на
кучета **5**
съобщения **8**

T

температура **18**
технически характеристики **16**
Тонове **14**
точки за контакт **4, 6**
точки от маршрута **9, 11**
записване **8, 9**
изтриване **9**
проектиране **9**
редактиране **9**
трасета **3, 10, 11**
записване **10**
навигиране **10**
настройки **13, 14**
тренировки
вибрация **6**
стимулация **6**
тон **6**

Y

устройство
грижа **15**
регистрация **1**

F

файлове, прехвърляне **17**
фар **9**

X

хронометър **12**

Ч

часове за изгрев и залез 12

часове за лов и риболов 12

части за смяна 18–20

Я

ято, отбелязване 8

