

ATEMOS® 100 KT15 KUTYANYAKÖRV- KÉSZÜLÉKKEL

Felhasználói kézikönyv

© 2017 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

Garmin®, a Garmin logó, a Atemos®, ANT+®, BlueChart® és City Navigator® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. BaseCamp™ és tempe™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A microSD™ és a microSDHC logó az SD-3C, LLC. védjegye. A Windows® és a Windows NT® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Mac® az Apple, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Tartalomjegyzék

Első lépések	1	Az ismerősazonosító megkeresése.....	8
Az Atemos 100 rendszer beállítása.....	1	Az ismerősazonosító módosítása.....	8
A készülékek áttekintése.....	1	Egy ismerős azonosítójának frissítése.....	8
Atemos 100 kézi készülék.....	1	Vadászat az Atemos rendszerrel	8
Kutyanyakörv-készülék.....	1	Raj megjelölése.....	8
A készülék regisztrálása.....	1	A nyakörv fényének bekapcsolása.....	8
Az akkumulátorcsomag behelyezése.....	1	A megmentés mód bekapcsolása.....	8
A kézi készülék töltése.....	1	Útvonalpontok, útvonalak és nyomvonalak	9
A nyakörvkészülék töltése.....	2	Útvonalpontok.....	9
A készülékek bekapcsolása.....	2	A jelenlegi pozíció megjelölése.....	9
A készülékek kikapcsolása.....	2	Útvonalpont megjelölése a térkép használatával.....	9
Műholdas jelek keresése.....	2	Útvonalpont szerkesztése.....	9
Az érintőképernyő használata.....	2	Útvonalpont áthelyezése a jelenlegi pozícióra.....	9
Az érintőképernyő lezárása.....	2	Útvonalpont mozgatása a térképen.....	9
Az érintőképernyő feloldása.....	2	Útvonalpont helyének pontosítása.....	9
A nyakörvkészülék beállítása	2	Útvonalpont tervezése.....	9
Módszerek a nyakörvkészülék kézi készülékhez történő		Útvonalpont törlése.....	9
hozzáadására.....	2	Útvonalak.....	9
A VHF rádióval kapcsolatos információk.....	3	Útvonal létrehozása.....	9
Kutya hozzáadása az Atemos 100 kézi készülékhez vezeték		Útvonal nevének módosítása.....	9
nélküli párosítás használatával.....	3	Navigálás mentett útvonalon.....	9
Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok		Útvonal szerkesztése.....	9
használatával.....	3	Útvonal fordítása.....	10
Kutyainformációk szerkesztése.....	3	Útvonal megjelenítése a térképen.....	10
Egy kutya statisztikáinak és nyomvonalának		Az aktív útvonal megtekintése.....	10
visszaállítása.....	3	Útvonal törlése.....	10
A kutya nyomvonala hosszának módosítása.....	3	Nyomvonalak.....	10
A kutya nevének módosítása.....	3	A nyomvonalnaplók rögzítése.....	10
A kutya nyomvonala színének módosítása.....	3	A nyomvonal részleteinek megtekintése.....	10
A kutya fajtájának módosítása.....	3	Útvonal magassági diagramjának megtekintése.....	10
A kutya azonosítójának módosítása.....	3	Navigálás nyomvonal kezdetéhez.....	10
Kutyariasztások beállítása.....	4	A nyomvonal színének módosítása.....	10
Kutya eltávolítása.....	4	Az aktuális nyomvonal mentése.....	10
A nyakörv felhelyezése a kutyára.....	4	Pozíció mentése a nyomvonalakon.....	10
Kommunikáció a nyakörvvel.....	4	Az aktuális nyomvonal törlése.....	10
Kutyanyomkövetés	4	Nyomvonal törlése.....	10
Kutya nyomon követése a térképen.....	4	Elmentett nyomvonal archiválása.....	10
Egyetlen kutya nyomon követése és tréningezése.....	5	A nyomvonalak automatikus archiválása.....	10
Kutya állapotát jelző ikonok.....	5	Navigáció	11
Kutyanyomkövető-iránytű.....	5	Térkép.....	11
Navigálás a kutyához.....	5	Távolságmérés a térképen.....	11
Nyomon követés a BaseCamp™ BaseStation segítségével.....	5	Iránytű.....	11
A kutya nyomon követésének szüneteltetése.....	5	Az iránytű kalibrálása.....	11
Minden kutya nyomon követésének szüneteltetése.....	5	Navigálás a célirányjelző segítségével.....	11
Helyriasztások.....	5	Iránymutató.....	11
Geokerítés-riasztás beállítása.....	5	Hova? menü.....	11
Sugárriasztás beállítása.....	6	Útvonalpont keresése név alapján.....	11
Helyriasztások szerkesztése.....	6	Útvonalpont keresése egy másik útvonalpont közelében.....	11
A kutya tréningezése	6	Navigálás a Mutat és megy funkció használatával.....	11
Az érintkezési pontok kiválasztása és felhelyezése.....	6	Magassági diagram.....	11
Az érintkezési pontok eltávolítása.....	6	A barométeres magasságmérő kalibrálása.....	11
Tréningezési módszerek.....	6	Navigálás a diagram egy pontjához.....	11
Lineáris és hagyományos stimuláció.....	6	A diagram típusának módosítása.....	12
A megfelelő intenzitási szint kiválasztása.....	6	A magassági diagram visszaállítása.....	12
A tréninggombok beállítása egyetlen intenzitási szinthez.....	6	Fedélzeti számítógép.....	12
A tréninggombok testreszabása.....	7	A fedélzeti számítógép alaphelyzetbe állítása.....	12
Tréning a nyakörv használatával.....	7	Alkalmazások	12
Ismerősök nyomon követése	7	Közelségi riasztás beállítása.....	12
Ismerős hozzáadása MURS/VHF használatával.....	7	Egy terület méretének kiszámítása.....	12
Ismerős hozzáadása az ismerősazonosító használatával.....	7	A naptár és az almanach megtekintése.....	12
Vészhelyzeti riasztás kezdeményezése.....	8	Riasztás beállítása.....	12
Üzenet küldése az ismerősöknek.....	8	A stopper megnyitása.....	12
Egy ismerős nyomon követése.....	8	Műhold-oldal.....	12
		A műholdas nézet módosítása.....	12
		A GPS kikapcsolása.....	12

Helyzet szimulálása	12
Kutyaadatok továbbításának kikapcsolása	12
VIRB® Távirányító	12
VIRB akciókamera vezérlése a kézi készülékkel	12
Eszköz testreszabása	13
A főmenü testreszabása	13
Adatmezők testreszabása	13
Térképadatmezők bekapcsolása	13
Rendszerbeállítások	13
Kutyára vonatkozó beállítások	13
Ismerősök beállításai	13
Megjelenítési beállítások	13
Az érintőképernyő kalibrálása	13
Megjelenítési beállítások	13
A készülék hangjelzéseinek beállítása	13
Térképbeállítások	13
Speciális térképbeállítások	14
Nyomvonalak beállításai	14
Útvonal beállításai	14
A mértékegységek módosítása	14
Időbeállítások	14
Pozícióformátum beállításai	14
Iránybeállítások	14
A magasságmérő beállításai	14
Tengeri térképek beállításai	15
Készülékadatok	15
Eszközadatok megtekintése	15
Támogatás és frissítések	15
Támogatás és frissítések	15
A szoftver frissítése	15
Készülék karbantartása	15
Az eszköz tisztítása	15
Az érintőképernyő tisztítása	15
Specifikációk	15
Atemos 100A Atemos 100 kézi készülék specifikációi	15
KT15 A nyakörvkészülék specifikációi	15
Akkumulátorinformációk	16
Hosszú távú tárolás	16
Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása	16
Energiamegtakarítás a készülék töltése során	17
Adatkezelés	17
Fájltípusok	17
Memóriakártya behelyezése	17
A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez	17
A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez	17
Kutyanyomvonalak átvitele a BaseCamp szoftverbe	17
Fájlok törlése	17
Az USB-kábel leválasztása	18
Függelék	18
Kiegészítők és pótalkatrészek	18
Kiegészítők vásárlása	18
ANT+ érzékelők	18
KT15Utasítások a KT15 akkumulátorának cseréjéhez	18
A kutyanyakörv-készülék akkumulátorának cseréje	19
A nyakörv szíjának cseréje	19
A kutyanyakörv-készülék VHF antennájának cseréje	19
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél	20
Adatmező-opciók	20
Tárgymutató	22

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az Atemos 100 rendszer beállítása

ÉRTESETÉS

Ne használjon nagy teljesítményű rádiót (5 watt-nál nagyobb) a készülék közvetlen közelében. Ez a készülék visszafordíthatatlan károsodáshoz vezethet.

Az Atemos 100 kézi készülék és a KT15 kutyanyakörv-készülék használata előtt be kell állítani a készülékeket.

- 1 Helyezze az akkumulátort a kézi készülékbe (*Az akkumulátorcsomag behelyezése*, 1. oldal).
- 2 Töltse fel a kézi készüléket (*A kézi készülék töltése*, 1. oldal).
- 3 Töltse fel a nyakörvkészüléket (*A nyakörvkészülék töltése*, 2. oldal).
- 4 Kapcsolja be a készülékeket (*A készülékek bekapcsolása*, 2. oldal).
- 5 Ha szükséges, rendelje a nyakörvkészüléket a kézi készülékhez (*Kutya hozzáadása az Atemos 100 kézi készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával*, 3. oldal).
- 6 Keressen műholdjeleket (*Műholdas jelek keresése*, 2. oldal).
- 7 Rögzítse a nyakörvet (*A nyakörv felhelyezése a kutyára*, 4. oldal).

A készülékek áttekintése


Atemos 100 kézi készülék



①	GPS-antenna
②	VHF rádió antenna
③	Tréning gombok
④	bekapcsológomb
⑤	Rögzítőgerinc
⑥	microSD™ memóriakártya nyílása (az akkumulátor alatt)
⑦	Az akkumulátorfedél D-gyűrűje
⑧	Mini-USB port (a védőfedél alatt)

Kutyanyakörv-készülék

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az Ön kutyanyakörv-készülékének megjelenése eltér a képen látható készülékétől.

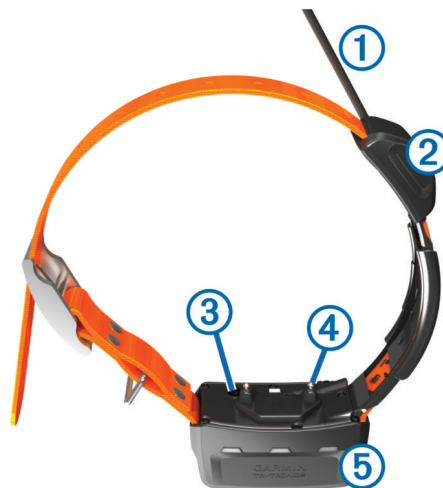

①	VHF antenna
②	GPS-antenna
③	bekapcsológomb
④	Érintkezési pontok
⑤	Állapotjelző LED és villogó LED jelzőfények

A készülék regisztrálása

Végezze el az online regisztrációt még ma, hogy még szélesebb körű támogatást biztosíthassunk Önnek.

- Tekintse meg a garmin.com/express weboldalt.
- Tartsa biztonságos helyen a vásárlási blokk eredeti példányát vagy annak másolatát.

Az akkumulátorcsomag behelyezése

- 1 Fordítsa el a D-gyűrűt az órajárással ellentétes irányba, majd emelje meg a fedél eltávolításához.
- 2 Keresse meg a lítiumion-akkumulátor alján lévő fém érintkezőket.
- 3 Helyezze az akkumulátort a tartóba úgy, hogy először az érintkezőket illeszti be.



- 4 Nyomja a helyére az akkumulátort.
- 5 Helyezze vissza az akkumulátortartó fedelét, majd fordítsa a D-gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba.

A kézi készülék töltése

ÉRTESETÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB portot, a védőfedőt és az azt körülvevő területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt.

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe.

MEGJEGYZÉS: a 0° és 40°C közötti (32° és 104°F közötti) hőmérsékleti tartományon kívül eső hőmérséklet esetén a készülék nem tölt.

1 Emelje fel a védőfedelelet ①.



2 Csatlakoztassa a tápkábel keskenyebb végét a készülék mini-USB portjába ②.

3 A tápkábel másik végét csatlakoztassa egy megfelelő áramforráshoz.

A kézi készülék LCD kijelzőjén látható az akkumulátor jelenlegi töltöttségi szintje. Ha az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon villogása abbamarad, a töltés befejeződött.


A nyakörvkészülék töltése

ÉRTESÍTÉS

A korrózió elkerülése érdekében a töltőcsipesz csatlakoztatása előtt teljesen szárítsa meg a nyakörvön lévő érintkezőket és a környező területet.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az Ön kutyanyakörvkészülékének megjelenése eltér a képen látható készülékétől. Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül öt órát vesz igénybe.

1 Pattintsa a töltőcsipeszt ① a készülékre ②.

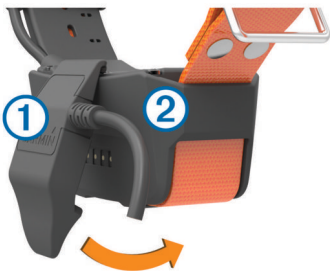

2 Csatlakoztassa a tápkábel keskenyebb végét a töltőcsipesz kábelén lévő mini-USB portba.

3 Csatlakoztassa a tápkábelt egy áramforráshoz.

Ha a nyakörv töltés alatt áll, a LED folyamatos piros fénnel világít.

4 Amikor az állapotjelző LED folyamatos zöld fényre vált, távolítsa el a töltőcsipeszt a nyakörvről.

A készülékek bekapcsolása

- Tartsa lenyomva a kézi készülék bekapcsológombját, amíg az LCD kijelző be nem kapcsol.
- Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját, amíg az állapotjelző LED villogni, a nyakörv pedig sípolni nem kezd.

A készülékek kikapcsolása

- Tartsa lenyomva a kézi készülék bekapcsológombját, amíg az LCD képernyő ki nem kapcsol.
- Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját, amíg az állapotjelző LED színe pirosra nem változik.

Műholdas jelek keresése

Mielőtt a nyakörvet a kutyára adná, a nyakörvnek és a kézi készüléknek egyaránt műholdas jeleket kell fognia. A műholdjelek befogása eltarthat néhány percig.

1 Menjen kültéri, nyílt területre.

2 Kapcsolja be mindkét készüléket (*A készülékek bekapcsolása*, 2. oldal).

3 Válassza ki a bekapcsológombot a kézi készüléken.

A  szimbólum a GPS-jel erősségét mutatja.

Amikor a nyakörv műholdas jeleket fog, az állapotjelző LED dupla vagy tripla zöld villanással reagál.

Az érintőképernyő használata

- Válassza ki a  ikont az alkalmazáslista megnyitásához.
- Válassza a  ikont egy menü megnyitásához.
- Válassza a  ikont az oldal bezárásához és az előző oldalra való visszatéréshez.
- Ha egynél több menüre van a kezdőképernyőtől, nyomja le hosszan a  ikont a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
- Az előző oldalra való visszatéréshez válassza ki a  gombot.
- Válassza a  ikont a módosítások elmentéséhez és az oldal bezárásához.
- Válassza a  és a  ikont a görgetéshez.
- Válassza a  ikont a név alapján történő kereséshez.

Az érintőképernyő lezárása

Az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja az érintőképernyő nem szándékos megérintését.

1 Válassza ki a **Bekapcsológombot**.

2 Válassza a  ikont.

Az érintőképernyő feloldása

1 Válassza ki a **Bekapcsológombot**.

2 Válassza a  ikont.

A nyakörvkészülék beállítása

Módszerek a nyakörvkészülék kézi készülékhez történő hozzáadására

Amennyiben külön vásárolta meg a nyakörvkészüléket és a kézi készüléket, hozzá kell adnia a nyakörvkészüléket a kézi készülékhez. Egy kézi készülékhez legfeljebb 20 nyakörvkészüléket adhat hozzá.

MURS/VHF használata: lehetővé teszi egy nyakörvkészülék hozzáadását, miután a bekapcsológomb megnyomásával párosítási módba állította a készüléket.

Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, amikor egy új kiegészítő nyakörvet szeretne a rendszerhez adni, mielőtt vadászatra indulna (*Kutya hozzáadása az Atemos 100 kézi készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával*, 3. oldal).

A nyomon követési és irányítókódok megadása: lehetővé teszi egy olyan nyakörvkészülék hozzáadását, amely nem az Ön tulajdona és nincs a környéken. A kutya gazdájának kell döntenie arról, hogy csak a kutya nyomon követésére, vagy a kutya nyomon követésére és irányítására is engedélyt ad-e Önnek. A módszer alkalmazásához a kutya gazdájának meg

kell találnia és közölnie kell a kódokat a nyakörvkészülékhez hozzáadott személlyel.

Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, amikor vadászat közben hozzá szeretne adni egy nyakörvkészüléket, de nem tartózkodik a kutya közelében. Például amikor hozzáadja a vadászcsoporthoz a nyakörvkészülékének egy újabb tagját a kézi készülékéhez, de nem Ön a nyakörvkészülék tulajdonosa (*Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok használatával*, 3. oldal).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció a nyakörvkészülék típusától és a funkció helyi elérhetőségétől függően eltérő lehet. Előfordulhat, hogy csak a nyomon követési, vagy a nyomon követési és irányítókódokat egyaránt láthatja.

A VHF rádióval kapcsolatos információk

A jelen termék csak a meghatározott rádiófrekvenciákkal használható, amelyek a használat országától függően eltérőek lehetnek. A termékre vonatkozó, rádiófrekvenciával kapcsolatos részletekért tekintse meg a termék csomagolását, vagy látogasson el a www.garmin.com/tracking-legal oldalra.

Kutya hozzáadása az Atemos 100 kézi készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával

- 1 Amennyiben a nyakörvkészülék be van kapcsolva, kapcsolja ki (*A készülékek kikapcsolása*, 2. oldal).
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot, amíg a nyakörvkészülék két sípolássorozatot nem ad ki (kb. 2 másodperc), majd engedje fel a  gombot.
Az állapotjelző LED gyors zöld villogással reagál. A nyakörvkészülék most már készen áll a kézi készülékkel való összekapcsolásra vagy párosításra.
- 3 A kézi készüléken válassza ki a **Kutyák listája > Kutya hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Helyezze a nyakörvkészüléket a kézi készülék közelébe, majd válassza az **Igen** lehetőséget.
- 5 A nyakörvkészülék sikeres hozzáadása után adja meg a kutya nevét, majd válassza az  > **OK** lehetőséget.

Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok használatával

MEGJEGYZÉS: ez a funkció a nyakörvkészülék típusától és a funkció helyi elérhetőségétől függően eltérő lehet.

Mielőtt hozzáadhatna egy kutyát a nyomon követési és irányítókódok használatával, a kutya gazdájának meg kell keresnie a nyomon követési és irányítókódokat (*A kutya azonosítójának, valamint nyomon követési és irányítási kódjának keresése*, 3. oldal), és ezeket közölnie kell Önnek.

A nyomon követési és irányítókódokkal engedélyezheti egy kézi készülék számára, hogy interakcióba lépessen kutyája nyakörvkészülékével. Amennyiben nem tartózkodik a hozzáadni kívánt kutya közelében, illetve nem tudja párosítási módba állítani a nyakörvet, a kutyát a nyomon követési és irányítókódok segítségével is hozzáadhatja.

- 1 Válassza ki a **Kutya hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy a nyakörv közelében tartózkodik-e, válassza a **Nem** lehetőséget.
- 3 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy tudja-e a nyomon követési és irányítókódokat, válassza az **Igen** lehetőséget.
- 4 Adja meg a nyakörv nyomon követési vagy irányítókódját, majd válassza a  ikont.

A kutya nyomon követési kódja lehetővé teszi a kutya nyomon követését. A kutya irányítókódja lehetővé teszi a kutya nyomon követését és tréningezését (korrigálását).

- 5 Adja meg a kutya nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A kutya azonosítójának, valamint nyomon követési és irányítási kódjának keresése

Kutyája nyomon követési kódját megosztva egy másik személy is nyomon követheti a kutyát. A kutya irányítási kódját megosztva egy másik személy is nyomon követheti és tréningezheti (korrigálhatja) kutyáját.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza az **Show Info** elemet.

Kutyainformációk szerkesztése

Egy kutya statisztikáinak és nyomvonalának visszaállítása

Előfordulhat, hogy egy új vadászat megkezdése előtt törölni szeretné a kutya statisztikáit és nyomvonalát.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza az **Show Info > Visszaállítás > Igen** lehetőséget.

A kutya nyomvonala hosszának módosítása

Beállíthatja, hogy a kutya nyomvonalai mennyi ideig legyenek láthatóak a térképen. Kevesebb nyomvonal megjelenítésével a térkép nézet áttekinthetőbbé válik. A térképen látható nyomvonalak hosszának módosítása nem befolyásolja a belső memóriában tárolt nyomvonalakat.

- 1 Válassza a **Beállítások > Kutyák > Dog Track On Map** elemet.
- 2 Válassza ki, hogy több vagy kevesebb nyomvonalat szeretne-e látni a térképen.

A kutya nevének módosítása

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza az **Show Info** elemet.
- 4 Válassza ki a kutya nevét.
- 5 Adja meg a nevet, majd válassza az  > **OK** elemet.

A kutya nyomvonala színének módosítása

Lehetősége van a kutyanyomvonal színének módosítására. Rendkívül hasznos, ha a nyomvonal színe lehetőség szerint egyezik a nyakörv szíjének színével.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza az **Show Info** elemet.
- 4 Válassza ki a kutya neve mellett megjelenő színes négyzetet.
- 5 Válasszon egy színt.

A kutya fajtájának módosítása

A kutya fajtájának módosítása előtt kapcsolja be a nyakörvet, és helyezze a kézi készülék hatótávolságán belülre.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza ki az **Show Info >  > Kutya fajtájának módosítása** elemet.
- 4 Válasszon ki egy kutyafajtát.

A kutya azonosítójának módosítása

A kutya azonosítójának módosítása előtt kapcsolja be a nyakörvet, és helyezze a kézi készülék hatótávolságán belülre.

Amennyiben a környéken található egyéb nyakörvek vagy kézi készülékek interferenciát okoznak, előfordulhat, hogy módosítania kell a kutya azonosítóját.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.

- 3 Válassza az **Show Info** elemet.
- 4 Válassza az **≡ > Azonosító módosítása** lehetőséget.
- 5 Válasszon egy elérhető azonosítót.

Ha a kutyát egy másik kézi készülék segítségével követik nyomon, a legjobb eredmény érdekében távolítsa el a kutyát a készülékről, majd a nyomon követési és irányítókódok segítségével adja hozzá ismét a kutyát. (*Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok használatával*, 3. oldal).

Kutyariasztások beállítása

Beállíthatja, hogy a kézi készülék hogyan értesítse kutyája bizonyos tevékenységeiről.

- 1 Válassza a **Beállítások > Kutyák > Kutyariasztások** elemet.
- 2 Válasszon egy tevékenységet.
- 3 Adja meg, hogy a készülék milyen módon értesítse a választott tevékenységről.
- 4 Szükség szerint ismételje meg a 2. és 3. lépést.

Kutya eltávolítása

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza az **Eltávolítás** elemet.

A nyakörv felhelyezése a kutyára

⚠ VIGYÁZAT!

Az érintkezőpontok által okozott irritáció elkerülése érdekében 24 óránként vegye le a nyakörvet legalább nyolc órára.


A készülék emberi használatra nem alkalmas. Ne próbálja embereken használni.

Ne permetezzen erős vegyszereket (beleértve többek között a bolha- vagy kullancsirtó spray-eket is) a készülékre vagy a nyakörvre. Mindig ügyeljen arra, hogy a kutyára permetezett bolha- vagy kullancsirtó spray teljesen megszáradjon, mielőtt a kutyára adná a nyakörvet. Az erős vegyszerek még kis mennyiségben is kárt okozhatnak a műanyag alkatrészekben és a nyakörv rétegeiben.

A kutya hatékony tréningezése érdekében a nyakörvnek és a készüléknek megfelelően kell illeszkednie a kutyára. Ha a nyakörv túl laza vagy nem megfelelően helyezkedik el, előfordulhat, hogy a stimuláció inkonzisztenssé válik. Ez késleltetheti vagy megakadályozhatja a tréningezés sikerességét.

- 1 Igazítsa a készüléket a kutya nyakának elülső részére úgy, hogy az állapotjelző LED a kutya álla felé nézzen, az érintkezési pontok pedig a torkához illeszkedjenek.
- 2 Szorítsa meg a szíjat, hogy szorosan körbevegye a kutya nyakát, majd húzza meg a kapcsot.

MEGJEGYZÉS: a nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, és úgy kell beállítani, hogy ne fordulhasson el vagy csúszkálhasson a kutya nyakán. A kutyának képesnek kell lennie az étel és a víz szokásos módon történő lenyelésére. Figyelje kutyája viselkedését, hogy meggyőződjön róla, nem túl szorosan-e a nyakörv.

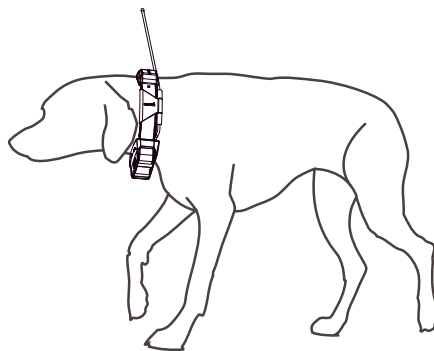

- 3 Mozgassa meg az eszközt, hogy az érintkezési pontok átmenjenek a kutya bundáján.
- MEGJEGYZÉS:** a hatékony működéshez az érintkezési pontoknak érintkezniük kell a kutya bőrével.
- 4 Amennyiben a szíj túl hosszúnak bizonyul, vágja le a felesleget, de hagyjon meg legalább plusz 8 cm-t (3 hüvelyk).
- TIPP:** a csat meghúzásakor használt lyukat megjelölheti a későbbi használatához.

Kommunikáció a nyakörvvel

Az optimális kommunikáció érdekében gondoskodjon róla, hogy a kézi készülék tisztán rálásson a nyakörvkészülékre. Ehhez a legjobb, ha a környék legmagasabb pontjára megy (pl.: dombtető).

Legjobb	
Jó	
Gyenge	

Kutyanyomkövetés


A kézi készülék lehetővé teszi, hogy egy nyomkövető iránytű vagy térkép segítségével nyomon követhesse kutyáját. A térkép megjeleníti az Ön tartózkodási helyét, illetve kutyája tartózkodási helyét és nyomvonalait. Az iránytű mutatója a kutya jelenlegi tartózkodási helyének irányát jelzi.

Kutya nyomon követése a térképen

A térképen történő nyomon követéshez először hozzá kell adnia a kutyát a kézi készülékhez (*Kutya hozzáadása az Atemos 100 kézi készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával*, 3. oldal).

A térképen megtekintheti a kutya tartózkodási helyét.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a ikont.

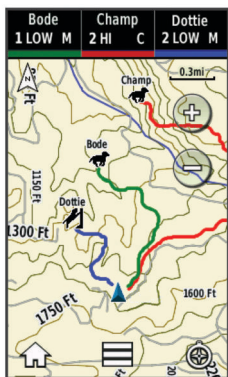

2 Szükség esetén válassza a **+** és a **-** ikonokat a térkép nagyításához és kicsinyítéséhez.

TIPP: szükség esetén válassza a **📍** ikont a kutya nyomkövető iránytűvel történő nyomon követéséhez (*Kutyanyomkövető-iránytű*, 5. oldal).

Egyetlen kutya nyomon követése és tréningezése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak tréningfunkciókkal rendelkező kutyanyakörv-készülékekre vonatkozik.

Ha egyszerre több kutya nyomon követését vagy tréningezését hajtja végre, készülékét beállíthatja úgy, hogy egyszerre csak egy kutyát mutasson, és meggyőződhet róla, hogy éppen az iránytűn látható kutyát tréningezi.


- 1 Válassza ki a **📍** > **≡** > **List Sync On** lehetőséget.
- 2 Válassza a **◀** és **▶** ikonokat a kutyák közötti görgetéshez.

Kutya állapotát jelző ikonok

	Ül
	Fut
	Állja a vadat
	Fára kergetett
	Ismeretlen ¹

Kutyanyomkövető-iránytű

A kutyanyomkövető-iránytű megnyitásához válassza a **📍** gombot.

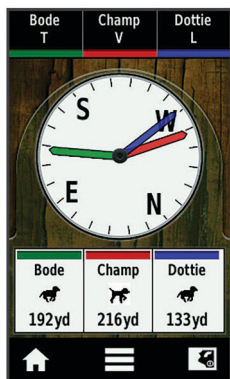

A kutyanyomkövető-iránytű segítségével megtekintheti, hogy kutyája milyen irányban és mekkora távolságra tartózkodik Öntől. A kutyanyomkövető-iránytű emellett megjeleníti a kutya állapotát, például a futást vagy a vadállást is (*Kutya állapotát jelző ikonok*, 5. oldal). A mutató színe a kutyanyomvonal színének felel meg.

¹ Az „Ismeretlen” állapotot jelző ikon azt jelzi, hogy a nyakörv nem fogja a műhold-jeleket és a kézi készülék nem tudja meghatározni a kutya helyét.

A kutyanyomkövető-iránytű akkor a legpontosabb, ha a kutya több mint 9,1 m-re (30 láb) tartózkodik tőle. Ha a kutya 9,1 m-nél (30 ft.) közelebb található, a „Közel” felirat jelenik meg.

Navigálás a kutyához

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válassza ki a kutyát.
- 3 Válassza az **Show Info > Indulás** elemet.
Megnyílik a térkép.
- 4 Kövesse a kutyához vezető lila vonalat.
- 5 Szükség esetén válassza ki a **📍** ikont a kutya nyomkövető iránytűvel történő nyomon követéséhez.

Nyomon követés a BaseCamp™ BaseStation segítségével

Mielőtt követhetné kutyáit és ismerőseit a BaseCamp segítségével, először telepítenie kell a BaseCamp szoftvert számítógépére (www.garmin.com/basecamp).

A BaseCamp BaseStation funkciójával valós időben követheti kutyáit és ismerőseit számítógépén. A BaseCamp használatáról a szoftver súgófájlijában talál további információkat.

- 1 Válassza a **Beállítások > Rendszer > BaseCamp BaseStation > Rákérdez** lehetőséget.
- 2 Nyissa meg a BaseCamp szoftvert.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kutya nyomon követésének szüneteltetése

A vadászat során szüneteltetheti egy kutya nyomon követését. Ez hasznos lehet, ha a kutya éppen pihen.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza ki az **Show Info > ≡ > Nyomon követés leállítása** elemet.

Minden kutya nyomon követésének szüneteltetése

Amennyiben egy vadászat során más helyre viszi a kutyákat és nem szeretné rögzíteni ezt a folyamatot, szüneteltetheti az összes kutya nyomon követését.

- 1 Válassza a **📍** ikont.
- 2 Válassza a **≡ > Pause All Tracking** lehetőséget.

Helyriasztások

A helyriasztásokkal értesülhet, ha kutyái vagy ismerősei elhagynak egy bizonyos területet vagy belépnek egy bizonyos területre. Létrehozhat egyedi geokerítést vagy használhatja aktuális helyzetének beállított környezetét.

A geokerítés egy láthatatlan határ megadott terület körül, amelyet a térképen jelölt pontokkal hozhat létre. A geokerítés virtuális határainak pontossága megközelítőleg 3 m (10 láb). A geokerítések egy átlagos kert méretét lefedve működnek ideálisan (kb. ¼ acre – 0,1 hektár).

Geokerítés-riasztás beállítása

Lehetősége van egy bizonyos területet körülvevő láthatatlan határ beállítására, és értesítést fogadhat, ha kutyája belép vagy elhagyja az adott területet.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Helyriasztások > Riasztás hozzáadása > Geokerítés** elemet.
- 2 Válasszon egy pontot a térképen, majd válassza a **Használat** elemet.
- 3 A 2. lépés ismétlésével akár 10 pontból álló geokerítést is létrehozhat.

4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Sugárriasztás beállítása

A készülék figyelmezteti, ha egy kutya vagy ismerős Öntől egy megadott távolságon belülre vagy kívülre ér.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Helyriasztások > Riasztás hozzáadása > Sugár** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a mértékegységet.
- 3 Adja meg a sugár távolságát, majd válassza a **✓** lehetőséget.

Helyriasztások szerkesztése

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Helyriasztások** elemet.
- 2 Válasszon ki egy riasztást.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Kikapcsolás** lehetőségre az ezen riasztásra vonatkozó értesítések kikapcsolásához.
 - Válassza ki a **Riasztástípus beállítása** elemet a riasztáshoz tartozó értesítési mód beállításához.
 - Válassza ki a **Riasztásmód beállítása** elemet, ha hangos értesítést szeretne beállítani a kilépéshez, belépéshez vagy mindkettőhöz.
 - A riasztás eltávolításához válassza a **Törlés** elemet.

A kutya tréningezése

Kutassa fel azokat a tréningezési módszereket, amelyek a leginkább megfelelnek Önnek, kutyájának és az igényeinek. A jelen kézikönyv alapvető iránymutatással szolgál a tréningezést illetően, azonban minden kutya egyedi képzési szükségletekkel rendelkezik.

Megfelelő használat esetén az Atemos képzési rendszer rendkívül hatékony eszközként segíti Önt abban, hogy előhozza a kutyájában rejlő képességeket. A képzési rendszer alkalmazása egy átfogó képzési program részeként ajánlott.

Kezdje a tréninget úgy, hogy kutyája pórázon sétál, az Atemos képzési rendszer nélkül. Tanítsa meg kutyájának a „lábhoz”, „ül” és „hozzám” parancsokat. Ha a kutya már megérti ezt a három alapvető parancsot, elkezdheti az edzést a nyakörvkészülék és a póráz használatával. Végül amikor a kutya már minden alkalommal engedelmeskedik a parancsoknak a póráz és a nyakörv használata mellett, leveheti a pórázt és megkezdheti az edzést a nyakörvkészülékkel.

Az érintkezési pontok kiválasztása és felhelyezése

A legjobb eredmény érdekében a kutya bundája alapján válassza ki a megfelelő érintkezési pontokat.

- 1 Válassza ki az érintkezési pont hosszát, amely megfelel a kutya bundájának:
 - Vastagabb bundával rendelkező kutyák esetében a hosszabb érintkezési pontokat használja.
 - Rövidebb szőrű kutyák esetében a rövidebb érintkezési pontokat használja.
- 2 Szükség esetén használja a mellékelt csavarkulcsot az érintkezési pontok eltávolításához.
- 3 Csavarja az érintkezési pontokat a nyakörvbe.
- 4 Húzza meg őket a mellékelt csavarkulccsal, de ne húzza túl. Amikor a kutyára adja a nyakörvet, győződjön meg róla, hogy az érintkezési pontok szorosan illeszkednek a kutya nyakához.

Az érintkezési pontok eltávolítása

Amennyiben nem a tréninggombok használatával tréningezi kutyáját, távolítsa el az érintkezési pontokat.

- 1 Használja a mellékelt csavarkulcsot az érintkezési pontok eltávolításához.
- 2 Helyezze a fedelet az érintkezési pontok nyílásaira.

Tréningezési módszerek

Pillanatnyi stimuláció: rövid stimulációt fejt ki a tréninggomb lenyomásakor, a nyomva tartás időtartamától függetlenül.

Folyamatos stimuláció: stimulációt fejt ki a kutyára a gomb nyomva tartásának teljes időtartama alatt, legfeljebb 8 másodpercig. A stimulációnak általánosságban 8 másodpercnél sokkal rövidebbnek kell lennie.

Hangjelzés: a stimuláció helyett egy hangjelzés aktiválódik. A hangjelzés a képzési programtól függően pozitív és negatív jel is lehet.

Rezgés: a stimuláció helyett rezgést fejt ki a kutyára a gomb nyomva tartásának teljes időtartama alatt, legfeljebb 8 másodpercig. A rezgés hatékonysága a kutya természetétől és tapasztalatától függően eltérő lehet.

Lineáris és hagyományos stimuláció

A lineáris vagy hagyományos stimuláció használatával testreszabhatja a tréninget. Alapértelmezés szerint a lineáris intenzitásmód van beállítva, amely fokozatos stimulációt biztosít 1 szinttől 18 szintig. A hagyományos stimuláció az alacsony, közepes és magas beállítások használatával gyors módosítást tesz lehetővé a megadott stimulációs szinteken belül (1 és 6 között).

A megfelelő intenzitási szint kiválasztása

- 1 Állítsa az intenzitást a legalacsonyabb szintre ([A tréninggombok testreszabása, 7. oldal](#)).
- 2 Válasszon egy tréninggombot.
- 3 Figyelje meg a kutya reakcióját, hogy például megrázza-e a fejét, megmozdul-e a nyaka vagy akár csak megváltozik-e az arckifejezése.

A kutyák néha hangok kiadásával reagálnak az őket meglepetésként érő elektromos stimulációra. Ha a kutya többször is hangot ad ki, az intenzitási szint túl magas a kezdő szintű tréningezéshez.
- 4 Ha a kutya nem reagál, növelje egy szinttel az intenzitási szintet, míg a kutya apró, de észrevehető reakcióval felel a stimulációra.

Az apró, de felismerhető reakciót kiváltó intenzitási szint képezi a kutya kezdő szintű edzéséhez megfelelő alapszintet. Nem szükséges és nem szabad megismételnie az intenzitási kiválasztására szolgáló tesztet.

A tréning megkezdését követően a kutya teljesítménye irányítja az intenzitási szintek megválasztását. Ahogy kutyája egyre jobban fejlődik, előfordulhat, hogy az adott képzési szituációtól függően módosítania kell az intenzitási szintet.

A tréninggombok beállítása egyetlen intenzitási szinthez

Mielőtt a tréninggombokat egy kutyához rendelhetné, hozzá kell adnia a kutyát a kézi készülékhez ([Kutya hozzáadása az Atemos 100 kézi készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával, 3. oldal](#)).

Alapértelmezés szerint a tréninggombok a legalacsonyabb stimulációra vannak állítva pillanatnyi (M), folyamatos (C), hangjelzés (T) vagy rezgés (V) beállítással. Ez a mód rendkívül hasznos abban az esetben, ha csak egy kutyát szeretne tréningezni. Több kutya tréningezése esetén hasznos lehet, ha minden kutyához és intenzitási szinthez külön gombot állít be ([A tréninggombok testreszabása, 7. oldal](#)).

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Tréning > Training Buttons** lehetőséget.

- 2 Válassza a képernyő tetején lévő területet, közvetlenül a gombok alatt.
- 3 Válassza a **—** vagy **+** ikont az egyes stimulációs gombokhoz tartozó intenzitási szint megadásához.
- 4 A hagyományos stimulációs mód használata esetén válassza a **LOW**, **MED** vagy **HI** lehetőséget.
- 5 Válassza a **↻** ikont.

Ebben a módban a bal oldali gomb pillanatnyi stimulációt fejt ki. A középső gomb folyamatos stimulációt fejt ki. A jobb oldali gomb hangjelzéssel vagy rezgéssel reagál.

A tréninggombok testreszabása

Mielőtt a tréninggombokat egy kutyához rendelhetné, hozzá kell adnia egy kutyát a kézi készülékhez ([Kutya hozzáadása az Atemos 100 kézi készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával](#), 3. oldal).

Minden tréninggombhoz hozzárendelhet egy meghatározott intenzitási szintet és stimulációs módot. Több oldalnyi tréninggomb-beállítást is hozzáadhat. Ez a mód rendkívül hasznos abban az esetben, ha több kutyát szeretne tréningezni. Egyetlen kutya tréningezése esetén célravezetőbb lehet, ha csak az intenzitási szintet állítja be ([A tréninggombok beállítása egyetlen intenzitási szinthez](#), 6. oldal).

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Tréning > Training Buttons > Change Mode** lehetőséget.
- 2 Válassza a **+** ikont a testreszabni kívánt gomb alatt.
- 3 Válassza ki azt a kutyát, akit ezzel a gombbal szeretne tréningezni.
- 4 Válassza a **—** vagy **+** gombot az intenzitási szint kiválasztásához.
- 5 A hagyományos stimulációs mód használata esetén válassza a **LOW**, **MED** vagy **HI** lehetőséget.
- 6 Válassza a pillanatnyi (**M**), folyamatos (**C**), hangjelzés (**T**) vagy rezgés (**V**) lehetőségek egyikét.
- 7 Ismételje meg a 3-6. lépést mindhárom gombnál.
- 8 Amennyiben háromnál több gombra van szüksége a tréningezéshez, válassza az **↻ > Oldal beillesztése** lehetőséget, és állítsa be a további gombokat.
- 9 Válassza a **↻** ikont.

Tréning a nyakörv használatával

Kezdje a tréninget úgy, hogy kutyája pórázon sétál, az Atemos képzési rendszer használata nélkül. Miután a kutya már érti a „lábhoz”, „ül” és „hozzám” parancsokat, megkezdheti a képzést a nyakörv és a póráz használatával.

A nyakörvvel való megismerkedés kezdeti szakaszában a kutya megtanulja, hogy a nyakörv által okozott stimuláció ugyanazt jelenti, mint a póráz megrántása. Előfordulhat, hogy az első alkalmakkor a kutya megriad az elektromos stimuláció hatására. A türelem és a következetesség kulcsfontosságú, valamint ne kezdje a képzést túlságosan magas intenzitási szinten. Legyen méltányos és következetes, továbbá az ismétlésekről és a dicséretről se feledkezzen meg a nyakörv képzési eszközként történő használata során.

Ha a kutya nem reagál a kiválasztott stimulációs szintre ([A megfelelő intenzitási szint kiválasztása](#), 6. oldal), addig növelje egyesével a szinteket, amíg el nem éri a kívánt reakciót. A kívánt reakció elérését követően a kutya továbbra is következetesen viselkedik, csökkentheti a stimuláció szintjét.

Ahogy a kutya egyre gyakorlottabbá válik a parancsok teljesítését illetően, figyelemeltereléseket is elkezdhet bevetni – például gurítson egy labdát a kutya elé, vagy sétáltassa mások társaságában.

Ahogy a kutya egyre következetesebben reagál a parancsokra a nyakörvvel való edzés során, leveheti róla a pórázt, majd folytathatja a tréninget csak a nyakörv használatával.

MEGJEGYZÉS: csak akkor tréningezze kutyáját póráz nélkül, ha az megfelel az adott környezetnek és kutyája természetének. Tartsa be a kutyapóráz használatára vonatkozó helyi törvényeket és rendelkezéseket.

A legtöbb képzési programban végül már nincs szükség arra, hogy a parancs mellett stimuláció is érje a kutyát. Csak abban az esetben alkalmazzon stimulációt, ha a kutya nem engedelmeskedett a parancsra, és emiatt meg kell azt ismételnie.

Ahogy a kutya egyre képzetesebbé válik, csökkentheti a nyakörves tréningek számát. Addig folytassa a nyakörvvel való tréninget, amíg teljesen meg nem bizonyosodik afelől, hogy a továbbiakban nem lesz rá szükség az ismert parancsok nyomtatékosításához. Amennyiben túl korán fejezi be a nyakörves képzéseket, a jövőben problémák léphetnek fel.

Ismerősök nyomon követése

Más vadászok nyomon követésével mindig tudhatja, éppen merre járnak. Ismerőseinek továbbá üzeneteket is küldhet. Egy Atemos 100 kézi készülék akár 20 készülék nyomon követésére képes, beleértve a kompatibilis kutyanyakörv-készülékeket és Atemos 100 kézi készülékeket is.

Ismerős hozzáadása MURS/VHF használatával

Ahhoz, hogy hozzáadjon egy ismerőst MURS/VHF használatával, közel kell lennie hozzá.

Hozzáadhatja vadásztársait kézi készülékéhez, így nyomon követheti őket a térképen ([Egy ismerős nyomon követése](#), 8. oldal), illetve üzeneteket küldhet számukra ([Üzenet küldése az ismerősöknek](#), 8. oldal).

- 1 Kézi készülékén válassza ki az **⬆ > Kapcsolatok > Hozzáa.** elemet.
- 2 Helyezze a két kézi készüléket egymás közelébe, majd saját kézi készülékén válassza az **Igen** lehetőséget.
- 3 Ismerőse kézi készülékén válassza ki az **⬆ > Kapcsolatok > Párosít.** elemet.
- 4 Saját kézi készülékén adja meg az ismerős nevét, majd válassza az **✓ > OK** lehetőséget.

Ezzel hozzáadta az ismerőst a kézi készülékhez.

Ezt a műveletet megismételheti egy másik vadász kézi készülékével is, hogy hozzáadja ehhez a készülékhez saját ismerősazonosítóját.

Ismerős hozzáadása az ismerősazonosító használatával

Mielőtt egy ismerősazonosító használatával hozzáadhatna egy vadászt, a vadásznak meg kell keresnie az ismerősazonosítót ([Az ismerősazonosító megkeresése](#), 8. oldal), majd el kell küldenie Önnek.

Amennyiben nem tartózkodik a hozzáadni kívánt vadász közelében, a vadászt egy ismerősazonosító segítségével is hozzáadhatja.

- 1 Kézi készülékén válassza ki az **⬆ > Kapcsolatok > Hozzáa.** elemet.
- 2 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy a másik kézi készülék közelében tartózkodik-e, válassza a **Nem** lehetőséget.
- 3 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy tudja-e az ismerősazonosítót, válassza az **Igen** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőshöz tartozó ismerősazonosítót.

5 Adja meg az ismerős nevét, majd válassza az  > **OK** lehetőséget.

Ezzel hozzáadta az ismerőst a kézi készülékhez.

Ezt a műveletet megismételheti egy másik vadász kézi készülékével is, hogy hozzáadja ehhez a készülékhez saját ismerősazonosítóját.

Vészhelyzeti riasztás kezdeményezése

A vészhelyzeti riasztás kezdeményezése előtt be kell kapcsolnia a jeladót (*A jeladó bekapcsolása, 16. oldal*).

Mielőtt valaki fogadhatná az Ön vészhelyzeti riasztását, valakinek hozzá kell Önnek adnia ismerősként (*Ismerős hozzáadása MURS/VHF használatával, 7. oldal*).

A vészhelyzeti riasztás rendkívül hasznos, amikor azonnali segítségre van szüksége, és túl messze van a csoportjától.

Válassza ki az  > **Kapcsolatok** >  > **Igen** lehetőséget.

Amikor egy ismerőse elfogadja a vészhelyzeti riasztásra vonatkozó kérést, a készüléken megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy ismerőse már elindult az Ön tartózkodási helye felé.

A riasztás fogadása után ismerősei az Ön tartózkodási helyéhez navigálhatnak.

Üzenet küldése az ismerősöknek

Ahhoz, hogy üzenetet küldhessen ismerőseinek, kapcsolja be a jeladót (*A jeladó bekapcsolása, 16. oldal*).

Automatizált üzeneteket küldhet és fogadhat. 18 üzenet közül választhat, mint például a „Segítség” és az „Úton vagyok”.

1 Válassza ki az  > **Kapcsolatok** > **Üzenet** lehetőséget.

2 Válasszon egy üzenetet.

A készülék elküldi ismerőseinek az Ön nevével ellátott üzenetet. Az kézi készülékét nyomon követő összes személy megkapja az üzenetet.

Egy ismerős nyomon követése

A térkép segítségével nyomon követheti ismerősei tartózkodási helyét.

Válassza a  ikont.

Az ismerősazonosító megkeresése

Válassza ki a **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Párosítás beállítása** lehetőséget.

A kézi készülékhez tartozó ismerősazonosító az Azonosító pont alatt jelenik meg.

Az ismerősazonosító módosítása

Amennyiben a környéken található egyéb nyakörvek vagy kézi készülékek interferenciát okoznak, előfordulhat, hogy módosítania kell kézi készüléke ismerősazonosítóját.

1 Válassza ki a **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Párosítás beállítása** > **Azonosító** elemet.

2 Válasszon egy azonosítót, amelyet még nem rendeltek hozzá egy másik, a környéken lévő készülékhez.

Amennyiben olyan azonosítót választ, amely interferenciát okoz a környéken lévő készülékeknek, válasszon új ismerősazonosítót.

Amikor egy ismerőse módosítja saját ismerősazonosítóját, Önnek is frissítenie kell az ismerősazonosítót kézi készülékén (*Egy ismerős azonosítójának frissítése, 8. oldal*).

Egy ismerős azonosítójának frissítése

Ha egy ismerőse módosította saját azonosítóját (*Az ismerősazonosító módosítása, 8. oldal*), kézi készülékén gyorsan frissítheti az ismerősazonosítót.

1 Válassza ki az  > **Kapcsolatok** lehetőséget.

2 Válassza ki az ismerőst.

3 Válassza az **Show Info** elemet.

4 Válassza az  > **Azonosító módosítása** lehetőséget.

5 Válassza ki az ismerőse új azonosítójával megegyező ismerősazonosítót.

Vadászat az Atemos rendszerrel

Az Atemos rendszerrel történő vadászat során számos hasznos feladatot elvégezhet.

- Megjelölheti autója helyzetét (*A jelenlegi pozíció megjelölése, 9. oldal*).
- Nyomon követheti kutyáit (*Kutya nyomon követése a térképen, 4. oldal*).
- Nyomon követheti vadásztársait (*Egy ismerős nyomon követése, 8. oldal*).
- Megjelölheti egy raj helyzetét (*Raj megjelölése, 8. oldal*).
- Üzeneteket küldhet vadásztársainak (*Üzenet küldése az ismerősöknek, 8. oldal*).
- Bekapcsolhatja a nyakörv fényét (*A nyakörv fényének bekapcsolása, 8. oldal*).
- Az akkumulátor kímélése érdekében megmentés módra állíthatja a nyakörvet (*A megmentés mód bekapcsolása, 8. oldal*).
- A kutyák áthelyezése alatt szüneteltetheti a nyomon követést (*A kutya nyomon követésének szüneteltetése, 5. oldal*).

Raj megjelölése

Megjelölhet rajhelyzeteket, illetve megadhatja a feliasztott és meglőtt madarak (megközelítőleges) számát.

1 Válassza ki a **Megjelölés** elemet.

2 Válassza a **Raj** elemet.

3 Adja meg a feliasztott madarak számát.

4 Adja meg a meglőtt madarak számát.

5 Válassza az **OK** lehetőséget.

A nyakörv fényének bekapcsolása

A nyakörvön található LED-ek bekapcsolásával éjjel könnyebben megtalálhatja kutyáját, illetve figyelmeztetheti a sofőröket, ha egy kutya túl közel merészkedik az úthoz. A fény láthatósága körülbelül 90 m-re terjed ki.

1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.

2 Válasszon ki egy kutyát.

3 Válassza az **Show Info** elemet.

4 Válassza ki a  > **Nyakörv fényének beállítása** lehetőséget.

5 Válassza a **Folyamatos, Lassú villogás** vagy **Gyors villogás** lehetőséget.

TIPP: válasszon eltérő fénybeállítást az egyes kutyákhoz, így a terepen könnyebben beazonosíthatja őket.

A megmentés mód bekapcsolása

A megmentés mód bekapcsolásával kímélheti az akkumulátort egy hosszú vadászatot követően, illetve ha kutyája hatótávolságon kívülre kerül.

1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.

2 Válasszon ki egy kutyát.

3 Válassza az **Show Info** >  > **Megmentés mód** lehetőséget.

A bekapcsolást követően a megmentés mód egészen addig aktív marad, amíg Ön ki nem kapcsolja.

Ha a nyakörv akkumulátorának töltöttsége 25% alá kerül, a nyakörv adatai csak kétpercenként frissülnek.

Útvonalpontok, útvonalak és nyomvonalak

Útvonalpontok

Az útvonalpontok olyan helyek, amelyeket a készüléken rögzít és tárol.

A jelenlegi pozíció megjelölése

- 1 Válassza ki a **Megjelölés** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Új** lehetőséget.
 - Válasszon egy alapértelmezett helynevet, például **Kamion** vagy **Tábor**.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Útvonalpont megjelölése a térkép használatával

- 1 Válassza a  ikont.
- 2 Válasszon egy helyet a térképen.
- 3 Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
- 4 Válassza az **▶** > **OK** lehetőséget.

Útvonalpont szerkesztése

Útvonalpont szerkesztéséhez már meglévő útvonalpont szükséges.

- 1 Válassza ki az **▲** > **Útpontkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válasszon szerkesztendő elemet, például a nevet.
- 4 Adja meg az új adatokat.
- 5 Válassza a **✓** ikont.

Útvonalpont áthelyezése a jelenlegi pozícióra

Lehetősége van az útvonalpontok áthelyezésére. Ha például járművével helyet változtat, a helyzetet jelenlegi pozíciójára módosíthatja.

- 1 Válassza ki az **▲** > **Útpontkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza a **≡** > **Itt újrapozicionál** lehetőséget.

Az útvonalpont helye a jelenlegi pozícióra módosul.

Útvonalpont mozgatása a térképen

- 1 Válassza ki az **▲** > **Útpontkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza ki az **≡** > **Útvonalpont mozg.** elemet.
- 4 Válasszon egy új helyet a térképen.
- 5 Válassza az **Áthelyez** lehetőséget.

Útvonalpont helyének pontosítása

Lehetősége van az útvonalpontok pontosítására. Átlagolás során a készülék több beolvasást végez ugyanazon a pozíción, majd ezek átlagával pontosítja az adatokat.

- 1 Válassza ki az **▲** > **Útpontkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza a **≡** > **Pozíció átlagolás** lehetőséget.
- 4 Menjen az útvonalponthoz.
- 5 Válassza az **Indítás** lehetőséget.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 7 Ha a megbízhatósági állapotsáv elérte a 100%-ot, válassza a **Mentés** lehetőséget.

A legjobb eredmények érdekében gyűjtsön 4-8 mintát az útvonalponthoz, és a mintavételek között várjon legalább 90 percet.

Útvonalpont tervezése

Egy megjelölt és egy új helyszín távolságának és irányának megtervezésével új helyszínt hozhat létre.

- 1 Válassza ki az **▲** > **Útpontkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza az **≡** > **Projekt útvonalpontja** lehetőséget.
- 4 Adja meg az irányt, majd válassza a **✓** ikont.
- 5 Válasszon mértékegységet.
- 6 Adja meg a távolságot, majd válassza a **✓** ikont.
- 7 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Útvonalpont törlése

- 1 Válassza ki az **▲** > **Útpontkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza ki a **≡** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Útvonalak

Az útvonal útvonalpontok vagy helyek sorozatából áll, és a végső úti célhoz vezet.

Útvonal létrehozása

- 1 Válassza az **▲** > **Útvonaltervező** > **Út létrehozása** > **Első pont kiválasztása** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki az útvonal első pontját.
- 4 Válassza a **Használat** > **Köv. pont kiválaszt.** elemet.
- 5 Válasszon ki egy pontot.
- 6 A 3–5. lépések ismétlésével adja meg az útvonal további pontjait.

Útvonal nevének módosítása

- 1 Válassza ki az **▲** > **Útvonaltervező** lehetőséget.
- 2 Válasszon útvonalat.
- 3 Válassza a **Név megváltoztatása** lehetőséget.
- 4 Adja meg az új nevet, majd válassza a **✓** ikont.

Navigálás mentett útvonalon

- 1 Válassza ki az **▲** > **Útvonaltervező** lehetőséget.
- 2 Válasszon útvonalat.
- 3 Válassza a **Térkép** > **Indulás** lehetőséget.
- 4 Navigálhat az iránytű (*Navigálás a célirányjelző segítségével, 11. oldal*) és a térkép (*Térkép, 11. oldal*) segítségével is.

Útvonal szerkesztése

- 1 Válassza ki az **▲** > **Útvonaltervező** lehetőséget.
 - 2 Válasszon útvonalat.
 - 3 Válassza az **Út szerkesztése** lehetőséget.
 - 4 Válasszon ki egy pontot.
 - 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A pont térképen való megtekintéséhez válassza az **Áttekintés** lehetőséget.
 - Az útvonalon található pontok sorrendjének módosításához válassza a **Áthelyezés fel** vagy **Áthelyezés le** elemet.
 - Egy további pont hozzáadásához válassza a **Beilleszt** lehetőséget.
- Az új pont az éppen szerkesztés alatt álló pont előtt kerül beillesztésre.

- Az útvonal egy pontjának eltávolításához válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

Útvonal fordítása

- 1 Válassza ki az  > **Útvonaltervező** lehetőséget.
- 2 Válasszon útvonalat.
- 3 Válassza az **Útvonal fordítása** lehetőséget.

Útvonal megjelenítése a térképen

- 1 Válassza ki az  > **Útvonaltervező** lehetőséget.
- 2 Válasszon útvonalat.
- 3 Válassza a **Térkép** lehetőséget.

Az aktív útvonal megtekintése

- 1 Válassza ki az  > **Aktív útvonal** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az útvonal egy pontját a további részletek megtekintéséhez.

Útvonal törlése

- 1 Válassza ki az  > **Útvonaltervező** lehetőséget.
- 2 Válasszon útvonalat.
- 3 Válassza ki az **Útvonal törlése** > **Igen** elemet.

Nyomvonalak

A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló a rögzített útvonal mentén levő pontokról tartalmaz információkat, beleértve az egyes pontokra vonatkozó időt, helyet és magasságot.

A nyomvonalnaplók rögzítése

- 1 Válassza ki a  > **Beállítások** > **Nyomvonalak** > **Nyomvonalnapló** elemet.
- 2 Válassza a **Rögzítés, nincs megjelenítés** vagy **Rögzítés, megjelenítés a térképen** lehetőséget.
A Rögzítés, megjelenítés a térképen kiválasztása esetén a térképen egy, a nyomvonalat jelző vonal jelenik meg.
- 3 Válassza ki a **Rögzítési mód** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Amennyiben a nyomvonalakat változó, a nyomvonalak optimális megjelenését biztosító arányban szeretné rögzíteni, válassza az **Automatikus** lehetőséget.
 - Amennyiben egy meghatározott távon szeretné rögzíteni a nyomvonalakat, válassza a **Távolság** lehetőséget.
 - Amennyiben egy meghatározott ideig szeretné rögzíteni a nyomvonalakat, válassza az **Idő** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az **Intervallum** elemet.
- 6 Végezze el a következő műveletet:
 - Amennyiben az **Automatikus** lehetőséget választotta a **Rögzítési mód** menüben, válasszon egy lehetőséget a nyomvonalak gyakrabban vagy ritkábban történő rögzítéséhez.

MEGJEGYZÉS: A Leggyakrabban intervallum biztosítja a legtöbb nyomvonaladatot, azonban használatával gyorsabban betelik a készülék tárhelye.

- Amennyiben a **Távolság** vagy **Idő** lehetőséget választotta a **Rögzítési mód** menüben, adjon meg egy értéket és válassza a  ikont.

Ahogy a bekapcsolt készülékkel halad, létrejön egy nyomvonalnapló.

A nyomvonal részleteinek megtekintése

- 1 Válassza ki a  > **Nyomvonalkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
A nyomvonal kezdő- és végpontját zászló jelöli.

- 4 Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
Megjelennek a nyomvonnal kapcsolatos információk.

Útvonal magassági diagramjának megtekintése

- 1 Válassza ki a  > **Nyomvonalkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válassza a **Magasságprofil** elemet.

Navigálás nyomvonal kezdetéhez

Lehetősége van visszavigálni a nyomvonalak kezdetéhez. Ez akkor lehet hasznos, ha táborba vagy ösvény kezdetéhez kell eljutnia.

- 1 Válassza a  > **Nyomvonalkezelő** > **Jelenlegi nyomvonal** > **Térkép** lehetőséget.
- 2 Válassza a **TracBack** lehetőséget.
Megjelenik a térkép, valamint magenta színben az útvonal.
- 3 Navigálhat a térkép (**Térkép**, 11. oldal) vagy az iránytű (**Navigálás a célirányjelző segítségével**, 11. oldal) segítségével is.

A nyomvonal színének módosítása

- 1 Válassza ki a  > **Nyomvonalkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válassza ki a **Szín beállítása** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy színt.

Az aktuális nyomvonal mentése

- 1 Válassza ki a  > **Nyomvonalkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A teljes nyomvonal mentéséhez válassza a **Nyomvonal mentése** lehetőséget.
 - A nyomvonal egy részének mentéséhez válassza a **Rész mentése** lehetőséget, majd jelölje ki a menteni kívánt részt.

Pozíció mentése a nyomvonalakon

- 1 Válassza ki a  > **Nyomvonalkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy helyet az útvonal mentén.
- 5 Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
- 6 Válassza a  ikont.
- 7 Válassza az **OK** lehetőséget.

Az aktuális nyomvonal törlése

Válassza ki a  > **Nyomvonalkezelő** > **Jelenlegi nyomvonal** > **Aktuális nyomvonal törlése** lehetőséget.

Nyomvonal törlése

- 1 Válassza ki a  > **Nyomvonalkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válassza ki a **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Elmentett nyomvonal archiválása

A mentett nyomvonalak archiválásával tárhelyet szabadíthat fel.

- 1 Válassza ki a  > **Nyomvonalkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy elmentett nyomvonalat.
- 3 Válassza az **Archivál** lehetőséget.

A nyomvonalak automatikus archiválása

- 1 Válassza ki a **Beállítások** > **Nyomvonalak** > **Automatikus archiválás** lehetőséget.
- 2 Válasszon beállítást.

Navigáció

Útvonalakon és nyomvonalakon navigálhat egy útvonalponthoz, geoládához, fényképhez vagy a készülékre mentett helyek egyikéhez. Úti céljához a térkép vagy az iránytű segítségével is eljuthat.

Térkép

A **▲** ikon mutatja az Ön helyzetét a térképen. Haladás közben az ikon is mozog, és nyomvonalnaplót (ösvényt) hagy maga után. A térképen megjelennek az útvonalpontok nevei és szimbólumai. Amikor egy úti cél felé navigál, útvonalát egy lila vonal jelzi a térképen.

Ha a térkép tájolása Menetirányba értékre van állítva, a térképen megjelenő objektumok forogni kezdenek az Ön helyzete körül. Haladás közben a térkép átrendeződik abba az irányba, amerre Ön halad. Az objektumokat a tájolás Észak felül ([Térképbeállítások](#), 13. oldal).

A térkép megnyitásához válassza a **🗺️** ikont.

Távolságmérés a térképen

A térképen megmérheti a két pont közötti távolságot.

- 1 Válasszon egy helyet a térképen.
- 2 Válassza a **≡** > **Távolságmérés** > **Használat** elemet.
- 3 Helyezze át a tűt a térkép egy másik pontjára.

Iránytű

A kézi készülék egy 3 tengelyű, dőléskompenzált iránytűvel rendelkezik. Úti céljához egy célirányjelző vagy iránymutató segítségével is eljuthat.

Az iránytű kalibrálása

ÉRTESETÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe, amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például járművek, épületek, és elektromos légvezetékek.

Nagyobb távolság megtétele után, hőmérsékletváltozás esetén vagy az akkumulátor eltávolítását követően érdemes az iránytűt újrakalibrálni.

- 1 Válassza ki az **▲** > **Iránytű** > **≡** > **Iránytű kalibrálás** > **Indítás** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Navigálás a célirányjelző segítségével


Egy úti célhoz történő navigálás során a **▲** ikon az úti cél felé mutat, függetlenül a haladás irányától.

- 1 Egy úti célhoz történő navigálás során válassza az **▲** > **Iránytű** elemet.
- 2 Forduljon el addig, amíg a **▲** ikon az iránytű teteje felé nem mutat, és haladjon tovább ebbe az irányba az úti cél felé.

Iránymutató

Az iránymutató rendkívül hasznos, amikor vízen navigál, illetve amikor semmilyen nagyobb akadály nincs az útjában. Emellett segít az útvonalon felbukkanó veszélyek, például a homokpadok vagy víz alatti sziklák elkerülésében.

Az iránymutató bekapcsolásához válassza ki az iránytűnél a **≡** > **Haladási irány beállítása** > **Ugrás a vonalhoz (mutató)** > **Pálya (CDI)** elemet.

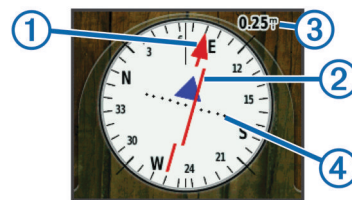

Az iránymutató **①** megmutatja az Ön úti célhoz vezető útirányvonalhoz való viszonyát. Az útvonaltól való eltérés jelzése (CDI) **②** jeleníti meg az útiránytól való (balra vagy jobbra történő) elsodródást. A skála **③** az útvonaltól való eltérés jelzésén látható pontok **④** közötti távolságot jelzi, amely megmutatja, milyen mértékben tért le az útvonaltól.

Hova? menü

A Hova? menü segítségével úti célokat kereshet a navigáláshoz. Nem minden Hova? kategória érhető el minden terület és térkép esetén.

Útvonalpont keresése név alapján

- 1 Válassza ki a **▲** > **Hova?** > **Útvonalpontok** > **≡** > **Keresés betűzéssel** lehetőséget.
- 2 Írja be a nevet.
- 3 Válassza a **✓** ikont.

Útvonalpont keresése egy másik útvonalpont közelében

- 1 Válassza ki az **▲** > **Útpontkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza a **≡** > **Keresés a közelben** lehetőséget.
- 4 Válasszon kategóriát.

A listán megjelennek az eredeti útvonalponthoz közeli útvonalpontok.

Navigálás a Mutat és megy funkció használatával

A készüléket egy távolban lévő objektum felé irányíthatja, rögzítheti az irányt és az adott objektumhoz navigálhat.

- 1 Válassza ki a **▲** > **Mutat és megy** lehetőséget.
- 2 Mutasson a készülékkel egy objektum irányába.
- 3 Válassza a **Fix irány** > **Iránybeállítás** lehetőséget.
- 4 Navigálhat az iránytű ([Navigálás a célirányjelző segítségével](#), 11. oldal) és a térkép ([Térkép](#), 11. oldal) segítségével is.

Magassági diagram

Alapértelmezés szerint a magassági diagram az eltelt időre vonatkozó magasságot jeleníti meg. Testreszabhatja a diagramot ([A diagram típusának módosítása](#), 12. oldal) és az adatmezőket is ([Adatmezők testreszabása](#), 13. oldal).

A magassági diagram megnyitásához válassza a **▲** > **Magasságprofil** lehetőséget.

A barométeres magasságmérő kalibrálása

A barométeres magasságmérőt manuálisan kalibrálhatja, ha tudja a helyes magasságot vagy a helyes légköri nyomást.

- 1 Menjen arra a helyre, amelynek ismeri a magasságát vagy a légköri nyomását.
- 2 Válassza a **▲** > **Magasságprofil** > **≡** > **Magasság kalibrálás** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Navigálás a diagram egy pontjához

- 1 Válassza a **▲** > **Magasságprofil** elemet.
- 2 Válassza ki a diagram egyik pontját.

A pont részletei megjelennek a diagram bal felső sarkában.

- 3 Válassza ki a > **Térkép** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
- 5 Válassza az **Indulás** lehetőséget.
- 6 Navigálhat az iránytű (*Navigálás a célirányjelző segítségével, 11. oldal*) és a térkép (*Térkép, 11. oldal*) segítségével is.

A diagram típusának módosítása

A magassági diagram módosításával lehetősége van a nyomás és a magasság idő- vagy távolságalapú megjelenítésére.

- 1 Lépjen a > **Magasságprofil** > > **Rajz típusának módosítása** menübe.
- 2 Válasszon beállítást.

A magassági diagram visszaállítása

Válassza ki a > **Magasságprofil** > > **Visszaállítás** > **Aktuális nyomvonal törlése** > **Igen** lehetőséget.

Fedélzeti számítógép

A fedélzeti számítógép hasznos statisztikákat jelenít meg, például az aktuális sebességet, az átlagos sebességet, a maximális sebességet és a napi kilométer-számlálót. Módosíthatja a fedélzeti számítógép elrendezését, műszerfalát és adatmezőit (*Adatmezők testreszabása, 13. oldal*).

A fedélzeti számítógép megnyitásához válassza a > **Fedélzeti számítógép** elemet.

A fedélzeti számítógép alaphelyzetbe állítása

A pontosabb útinformációk érdekében az utak megkezdése előtt lenullázhatja az útinformációkat.

Válassza ki a > **Fedélzeti számítógép** > > **Visszaállítás** > **Útadatok nullázása** > **Igen** lehetőséget.

Alkalmazások

Közelségi riasztás beállítása

A közelségi riasztások figyelmeztetik, amikor Ön vagy kutyája egy bizonyos hely meghatározott körzetén belül tartózkodik. Amikor a kijelölt sugárba lép, egy hangjelzés hallatszik.

- 1 Válassza ki a > **Közelségi figyelmeztetés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Riasztás létrehozása** elemet.
- 3 Válasszon kategóriát.
- 4 Válasszon ki egy helyet.
- 5 Válassza a **Használat** lehetőséget.
- 6 Adja meg a sugár mértékét.

Ha egy közelségi riasztással rendelkező területre ér, a készülék hangjelzéssel figyelmezteti.

Egy terület méretének kiszámítása

- 1 Válassza ki a > **Területmérés** > **Indítás** lehetőséget.
- 2 Sétálja körül azt a területet, amelyet ki kíván számítani.
- 3 Ha elkészült, válassza a **Tervezés** elemet.

A naptár és az almanach megtekintése

Megtekintheti az eseményeket, például egy útvonalpont mentésének időpontját, valamint a napra és a holdra, illetve a vadászatra és halászatra vonatkozó információkat.

- 1 Válassza a ikont.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A meghatározott napokra vonatkozó események megtekintéséhez válassza a **Naptár** lehetőséget.

- A napkelte, napnyugta, holdkelte és holdnyugta időpontjának megtekintéséhez válassza a **Nap és Hold** lehetőséget.
 - A vadászathoz és halászathoz leginkább alkalmas időpontok megtekintéséhez válassza a **Vadászat és halászat** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén válassza a vagy ikont egy másik nap megtekintéséhez.

Riasztás beállítása

- 1 Válassza ki az > **Ébresztőóra** elemet.
- 2 Válassza a és ikonokat az idő beállításához.
- 3 Válassza a **Riasztás bekapcsolása** elemet.
- 4 Válasszon beállítást.

A riasztás a kiválasztott időben fog megszólalni. Ha a készülék ki van kapcsolva a beállított időben, automatikusan bekapcsol és elindítja a riasztást.

A stopper megnyitása

Válassza ki a > **Stopper** elemet.

Műhold-oldal

A műhold-oldalon megtekintheti aktuális helyzetét, a GPS-pontosságot, a műholdak helyét és a jelerősséget.

A műholdas nézet módosítása

A műholdas nézet alapértelmezésként északot tartja a képernyő felső részén. Módosíthatja a műholdak nézetének tájolását, hogy az aktuális menetirány kerüljön a képernyő felső részére.

- 1 Válassza a > **Műhold** > lehetőséget.
- 2 Válassza a **Menetirányba** elemet.

A GPS kikapcsolása

Válassza ki a > **Műhold** > > **GPS Ki használat** elemet.

Helyzet szimulálása

- 1 Válassza ki a > **Műhold** > > **GPS Ki használat** elemet.
- 2 Válassza a > **Helyzet megad. a térképen** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a **Használat** lehetőséget.

Kutyaadatok továbbításának kikapcsolása

A kézi készülék alapbeállításként továbbítja a kutya adatait a kompatibilis készülékekre. Az adatok továbbításának kikapcsolásával elrejtetheti az adatokat a további készülékek elől. További tudnivalóért tekintse át kompatibilis készüléke felhasználói kézikönyvét.

Válassza a **Beállítások** > **Kutyák** > **Kutya adatainak továbbítása** > **Ki** elemet.

VIRB® Távirányító

A VIRB távirányító funkció segítségével eszközéről is vezérelheti VIRB akciókameráját. Látogasson el a www.garmin.com/VIRB oldalra, ha szeretne vásárolni egy VIRB akciókamerát.

VIRB akciókamera vezérlése a kézi készülékkel

A VIRB távoli funkció kézi készüléken történő használatához engedélyeznie kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További tudnivalóért lásd a VIRB kamera felhasználói kézikönyvét.

- 1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
- 2 Kézi készülékén válassza ki a > **VIRB távirányító** lehetőséget.

- 3 Várja meg, hogy a kézi készülék kapcsolódjon a VIRB kamerához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A felvétel rögzítésének megkezdéséhez és befejezéséhez válassza a **REC** elemet.
 - Fénykép készítéséhez válassza a  ikont.

Eszköz testreszabása

A főmenü testreszabása

Lehetősége van a főmenü elemeinek áthelyezésére, hozzáadására és törlésére.

- 1 A főmenüben válassza a **Beállítások > Főmenü** elemet.
- 2 Válasszon ki egy menüelemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Áthelyezés fel** vagy **Áthelyezés le** lehetőséget a menüelem listában elfoglalt helyének módosításához.
 - A lista egyik menüelemének törléséhez válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
 - Válassza az **Oldal hozzáadása** lehetőséget, ha egy eltávolított elemet a listára szeretne helyezni.
 - A menüelemek sorrendjének visszaállításához válassza az **≡ > Gyári visszaállítás** lehetőséget.

Adatmezők testreszabása

A térkép adatmezőinek testreszabása előtt engedélyeznie kell őket ([Térkép adatmezők bekapcsolása](#), 13. oldal).

Beállíthatja a térkép, iránytű, magassági diagram és fedélzeti számítógép adatmezőit és műszerfalait.

- 1 Nyissa meg az oldalt, amelyen módosítani szeretné az adatmezőket.
- 2 Válassza ki a módosítandó adatmezőt.
- 3 Válassza ki az új adatmezőt.
Az adatmezők leírásával kapcsolatban az [Adatmező-opciók](#), 20. oldal szakaszban talál részleteket.

Térkép adatmezők bekapcsolása

Válassza ki a  >  > **Térkép beállítása > Dashboard > Kis adatmezők** elemet.

Rendszerbeállítások

Válassza a **Beállítások > Rendszer** elemet.

GPS: a GPS beállítása Normál, WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service) vagy Demó üzemmód (GPS kikapcsolva) módra. A WAAS üzemmóddal kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a <http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html> oldalra.

BaseCamp BaseStation: annak beállítása, hogy a készülék számítógépéhez csatlakoztatva hogyan kapcsolódik a BaseCamp szoftverhez.

Kutyára vonatkozó beállítások

Válassza a **Beállítások > Kutyák** elemet.

Dog Track On Map: beállítja a térképen kutya nyomvonalának hosszát (percben vagy órában kifejezett időtartamát). Az idő rövidítésével csökkentheti a térképen megjelenő elemek számát.

Zoom Map To Dogs: a térkép automatikus méretezése úgy, hogy megjeleníthesse minden kutya helyzetét az Ön helyzetével együtt, hacsak Ön kézzel el nem húzza a térképet.

Kutya adatainak továbbítása: kutya adatainak automatikus továbbítása kompatibilis készülékekre ([Kutyaadatok továbbításának kikapcsolása](#), 12. oldal).

Kutyariaszítások: megadott tevékenységekre vonatkozó riasztások módjának beállítása ([Kutyariaszítások beállítása](#), 4. oldal).

Ismerősök beállításai

Válassza a **Beállítások > Kapcsolatok** elemet.

Contact Track On Map: beállítja a térképen az ismerős nyomvonalának hosszát (percben vagy órában kifejezett időtartamát).

Zoom Map To Contacts: a térkép automatikus méretezése úgy, hogy megjeleníthesse minden ismerős helyzetét az Ön helyzetével együtt, hacsak Ön kézzel el nem húzza a térképet.

Message Alerts: az üzenetriasztások Hangjelzés, Rezgés, Hangjelzés és rezgés vagy Csak üzenet értékre való beállítására szolgál.

Párosítás beállítása: azon opciók beállítására szolgál, amelyeket kézi készüléke más készülékek nyomon követéséhez, illetve az azokkal történő kommunikációhoz alkalmaz.

Megjelenítési beállítások

Válassza a **Beállítások > Kijelző** elemet.

Háttérvilágítás késleltetése: a háttérvilágítás kikapcsolására vonatkozó időkorlát beállítása.

Képernyőfelvétel: kép készítése a képernyő tartalmáról.

Akkutakarékos üzemmód: takarékosabb telephasználat és hosszabb üzemidő a képernyő kikapcsolásával a háttérvilágítás időtűlépésekor ([A kézi készülék energiatakarékos üzemmódjának bekapcsolása](#), 16. oldal).

Képernyő kalibrálása: beállítja a képernyőt, hogy megfelelően reagáljon az érintésre ([Az érintőképernyő kalibrálása](#), 13. oldal).

Az érintőképernyő kalibrálása

Amennyiben úgy tűnik, hogy az érintőképernyő nem reagál megfelelően, lehetősége van a képernyő kalibrálására.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Kijelző > Képernyő kalibrálása** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjelenítési beállítások

Válassza ki a **Beállítások > Megjelenés** lehetőséget.

Mód: beállít egy világos vagy sötét hátteret, illetve automatikusan váltogatja a kettőt a napkelte és napnyugta az Ön térségében érvényes időpontja alapján.

Háttér: beállítja a háttérképet.

Nappali szín: beállítja a nappali módban választott kijelölések színét.

Esti szín: beállítja az éjszakai módban választott kijelölések színét.

A készülék hangjelzéseinek beállítása

Testreszabhatja az üzenetekhez, gombokhoz, figyelmeztetésekhez és riasztásokhoz tartozó hangjelzéseket.

- 1 Válassza a **Beállítások > Hangjelzések** elemet.
- 2 Válasszon hangjelzést az egyes típusokhoz.

Térképbeállítások

Lépjen a **Beállítások > Térkép** menübe.

Tájéolás: a térkép megjelenítési módjának beállítására szolgál. Az Észak felül az oldal felső részén jeleníti meg az északi

irányt. A Menetirányba az oldal felső részén jeleníti meg az aktuális útírányt. Az Autós mód automata nézetben, az oldal felső részén jeleníti meg az útírányt.

Irányító feliratok: az irányító feliratok megjelenési feltételeinek beállítására szolgál.

Dashboard: a térképen megjelenő műszerfal beállítására szolgál. Minden műszerfal különféle információkat biztosít az adott útvonallal vagy hellyel kapcsolatban.

Térkép adatok: a jelenleg az eszközre töltött térképek engedélyezésére és letiltására szolgál.

Térkép sebesség: a térkép megrajzolási sebességének beállítására szolgál. A gyorsabb térképrajzolási sebesség csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

Speciális térképbeállítások

Válassza a **Beállítások > Térkép > Speciális beállítás** lehetőséget.

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus beállítása a térkép optimális használhatósága érdekében. A Ki beállítás esetén kézzel kell nagyítania és kicsinyítenie.

Részletezés: a térkép részletességének megadására. Minél részletesebb a megjelenítés, annál tovább tarthat a térkép újrajzolása.

Árnyékolás domborzat: részletes domborzatot megjelenítő térkép (ha elérhető) vagy az árnyékolás kikapcsolása.

Jármű: lehetővé teszi egy pozícióikon kiválasztását, amely az Ön térképen való helyzetét jelzi.

Nagyítási szintek: annak beállítása, hogy milyen nagyítási szinten jelenjenek meg a térképelemek. Ha a nagyítási szint nagyobb, mint az itt beállított érték, a térképelemek nem jelennek meg.

Felirat méret: a térképelemek feliratméretének beállítása.

Nyomvonalak beállításai

Válassza a **Beállítások > Nyomvonalak** elemet.

Nyomvonalnapló: nyomvonalak rögzítésének be- vagy kikapcsolása.

Rögzítési mód: a nyomvonalak rögzítési módjának beállítása. Az Automatikus lehetőség változó gyakorisággal rögzíti a nyomvonalakat, hogy optimális képet adjon róluk.

Intervallum: a nyomvonalnapló rögzítési gyakoriságának beállítása. A pontok gyakoribb rögzítése részletesebb nyomvonalat ad, de gyorsabban megtölti a nyomvonalnaplót.

Automatikus archiválás: automatikus archiválási mód beállítása a nyomvonalak rendszerezéséhez. A nyomvonalak mentése és törlése automatikusan, a felhasználó beállítása alapján történik.

Szín: a nyomvonal színének beállítása a térképen.

Útvonal beállításai

A készülék az aktuális tevékenységhez igazítva tervezi meg az útvonalakat. Az elérhető útvonalbeállítások a kiválasztott tevékenységtől függően változnak.

Válassza a **Beállítások > Útvonaltervezés** elemet.

Tevékenység: egy útvonalhoz tartozó tevékenység beállítására szolgál. A készülék az aktuális tevékenységhez igazítva tervezi meg az útvonalakat.

Útvonalátmenetek: annak beállítása, hogy a készülék hogyan tervezi meg az útvonalat két pont között. Ez a beállítás csak bizonyos tevékenységekhez érhető el. A Távolság az útvonal következő pontjához irányítja, ha az aktuális helyzettől megadott távolságra van.

Úton tart: a legközelebbi úthoz rendeli az Ön helyzetét jelölő térképes pozícióikat.

A mértékegységek módosítása

Testreszabhatja a távolság és sebesség, a magasság, a mélység, a hőmérséklet és a nyomás mértékegységét.

1 Válassza a **Beállítások > Mértékegységek** lehetőséget.

2 Válasszon méréstípust.

3 Válasszon mértékegységet az adott beállításhoz.

Időbeállítások

Válassza a **Beállítások > Idő** elemet.

Időformátum: itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás formátumban mutassa az időt.

Időzóna: a készüléken használt időzóna beállítása. Az Automatikus beállítás a GPS-pozíció alapján automatikusan beállítja az időzónát.

Pozícióformátum beállításai

MEGJEGYZÉS: amennyiben nem eltérő pozícióformátumot meghatározó térképet vagy táblázatot használ, ne módosítsa a pozícióformátumot és a térképadathoz tartozó koordináta-rendszert.

Válassza ki a **Beállítások > Pozícióformátum** lehetőséget.

Pozícióformátum: beállítja a helyadatokra vonatkozó pozícióformátumot.

Térkép adat: beállítja a koordináta-rendszert, amelyen a térkép elhelyezkedik.

Szferoid térkép: megjeleníti a készülék által használt koordináta-rendszert. Az alapértelmezett koordináta-rendszer a WGS 84 rendszer.

Iránybeállítások

Lehetősége van az iránytű beállításainak testreszabására.

Válassza ki a **Beállítások > Irány** lehetőséget.

Kijelző: beállítja az iránytűn látható irány típusát.

Északi irány beállítása: beállítja az iránytűn alkalmazott észak beállítást.

Ugrás a vonalhoz (mutató): beállítja a térképen megjelenő mutató működését. A Célibírány az úti cél irányába mutat. A Pálya (CDI) megmutatja az Ön úti célhoz vezető útirányvonalhoz való viszonyát.

Iránytű: amennyiben egy bizonyos ideig magasabb sebességgel halad, automatikusan átvált elektronikus iránytűről GPS-iránytűre.

Iránytű kalibrálás: elvégzi az iránytű kalibrálását ([Az iránytű kalibrálása](#), 11. oldal).

A magasságmérő beállításai

Válassza a **Beállítások > Magasságmérő** elemet.

Automata kalibráció: a készülék minden bekapcsolásakor automatikusan újrakalibrálja a magasságmérőt.

Barométer üzemmód: a barometrikus adatok mérési módjának beállítására szolgál. A Változó magasság beállítás lehetővé teszi, hogy haladás közben a barométer lemérje a magasságban bekövetkező változásokat. A Fix magasság beállítás azt feltételezi, hogy a készülék mozdulatlan helyzetben, fix magasságban tartózkodik, így a légköri nyomás csak az időjárás következményeként változhat.

Légnyomásváltozás: a nyomásra vonatkozó adatok rögzítési módjának beállítására szolgál. A Mindig tárolja beállítás rögzít minden nyomásra vonatkozó adatot, amely a nyomásfrontok megfigyelésekor rendkívül hasznos lehet.

Rajz típusa: a diagramon rögzített és megjelenített adatok típusának beállítására szolgál. Rögzíti az egy adott idő vagy távolság alatt bekövetkező magasságkülönbséget, az egy

adott idő alatt mért légköri nyomást, illetve az egy adott idő alatt bekövetkező légnyomás-változást.

Magasság kalibrálás: a magasságmérő kalibrálására szolgál.

Tengeri térképek beállításai

Válassza a **Beállítások > Hajós** elemet.

Tengeri térképmód: válassza ki a készülék által használt hajózási térkép típusát. A Tengeri típus eltérő színekkel jeleníti meg a különféle térképszolgáltatásokat, így a tengeri érdekes helyek egyszerűbben olvashatóak, illetve a térkép a papíralapú hajózási térképek rajzrendszerét tükrözi. A Halászat (tengeri térképek szükségesek hozzá) részletesen megjeleníti az alsó kontúrokat és mélységmérőket, továbbá a halászat közbeni optimális használat érdekében leegyszerűsíti a térképpábrázolást is.

Megjelenés: a térképen látható navigációs segédpontok megjelenésének beállítására szolgál.

Tengeri riasztás beállítása: riasztásokat állít be azon esetekre, amikor lehorgonyzott állapotban túllép egy megadott sodródási távolságot, egy bizonyos távolságra letér az útvonalról, illetve amikor egy megadott mélységű területre ér.

Készülékadatok

Eszközadatok megtekintése

Megtekintheti a készülékazonosítót, a szoftververziót és a licencmegállapodást.

Válassza a **Beállítások > Névjegy** lehetőséget.

Támogatás és frissítések

- A kézi készüléken és a mini kutanyakörv-készüléken található szoftver és térképek frissítését a Garmin Express™ segítségével végezheti el.
- A kutanyakörv-készülék szoftverének frissítését a Garmin® WebUpdater segítségével végezheti el.

Támogatás és frissítések

Garmin Express A (garmin.com/express) egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin eszközök számára.

- Termékregisztráció
- Kézikönyvek
- Szoftverfrissítések
- Térkép-, grafikon- vagy útvonalfrissítések

A Garmin Express beállítása

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel használatával.
- Tekintse meg a www.garmin.com/dashboard weboldalt.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftver frissítése

A kézi készülék vagy a nyakörv szoftverének frissítése előtt csatlakoztatnia kell a kézi készüléket (**A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez, 17. oldal**) vagy a nyakörvet (**A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez, 17. oldal**) a számítógéphez.

A kézi készülék és a nyakörv szoftverét külön-külön kell frissítenie.

MEGJEGYZÉS: a szoftver frissítésével az adatok és beállítások nem kerülnek törlésre.

- Lépjen a www.garmin.com/products/webupdater weboldalra.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Készülék karbantartása

ÉRTESTÍTÉS

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Kerülje a kémiai tisztítóanyagok, oldószerek és rovarirtószerek használatát, melyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Az USB port károsodásának elkerülése érdekében a védőfedő mindig legyen szorosan a helyén.

Az eszköz tisztítása

ÉRTESTÍTÉS

Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

- Törölgesse meg az eszközt enyhe tisztítószeres oldattal átitatott ronggyal.
- Törölje szárazra.

Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.

Az érintőképernyő tisztítása

- Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

Specifikációk

Atemos 100A Atemos 100 kézi készülék specifikációi

Akkumulátor típusa	Újratölthető, cserélhető lítiumion
Akkumulátor üzemideje	Akár 20 óra
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20° és 60°C között (-4° és 140°F között)
Töltési hőmérséklet	0° és 40°C között (32° és 104°F között)
Hőmérséklet-tartomány hosszú távú tárolás esetén	0° és 25°C között (32° és 77°F között)
VHF vezeték nélküli tartomány	Akár 14,5 km (9 mérföld)
ANT+® kis teljesítményű vezeték nélküli hatótávolság	Körülbelül 3 m (10 láb)
Vezeték nélküli frekvenciák/protokollok	169 MHz @ 26.92 dBm; 2.4 GHz @ 1.82 dBm
Vízbehatolás elleni védelem	IEC 60529 IPX7 ¹

KT15 A nyakörvkészülék specifikációi

Akkumulátor típusa	Újratölthető, cserélhető lítiumion
Akkumulátor üzemideje	20 és 40 óra között Az akkumulátor üzemidejét a használatban lévő kézi készülék határozza meg.
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20° és 60°C között (-4° és 140°F között)
Töltési hőmérséklet	0° és 40°C között (32° és 104°F között)
ANT+® vezeték nélküli tartomány	Akár 10 m (32,8 láb)
VHF rádió tartománya	Akár 14,48 km (9 mérföld)

¹ A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, és legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Vezeték nélküli frekvenciák/ protokollok	169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @ 6.16 dBm
Vízbehatolás elleni védelem	1 ATM ¹

Akkumulátorinformációk

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

Az akkumulátort ne távolítsa el éles tárggyal.

⚠ VIGYÁZAT!

Az akkumulátor megfelelő újrahasznosítása érdekében forduljon a helyi hulladék-feldolgozó intézményhez.

Hosszú távú tárolás

ÉRTESEÍTÉS

Az emelkedett hőmérsékletnek való kitettség felgyorsíthatja a lítiumion-akkumulátorok töltési kapacitásában hosszú távon bekövetkező normál csökkenést. Amennyiben egy teljesen feltöltött készüléket olyan helyen tárol, amelynek hőmérséklete a hosszú távú tároláshoz meghatározott hőmérséklet-tartományon kívül esik, az jelentősen csökkentheti a készülék feltöltési kapacitását.

Amennyiben nem tervezi, hogy a következő néhány hónapban használni fogja a kézi készüléket, az akkumulátort el kell távolítani. A tárolt adatok nem vesznek el az akkumulátor eltávolításával.

Amennyiben nem tervezi, hogy a következő néhány hónapban használni fogja a nyakörvet, az akkumulátort körülbelül 50%-os töltöttségi szintre kell feltöltenie. A készülék, hűvös, száraz helyen, a háztartásokra jellemző hőmérsékleten tartandó. A tárolást követően használat előtt teljesen fel kell tölteni a nyakörvet.

Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása

Számos művelettel segítheti a kézi készülékben és a nyakörvben található akkumulátor üzemidejének növelését.

- Csökkentse a háttérvilágítás fényerejét ([A háttérvilágítás fényerejének beállítása](#), 16. oldal).
- Csökkentse a háttérvilágítás időkorlátját ([A háttérvilágítás időkorlátjának beállítása](#), 16. oldal).
- Válasszon hosszabb időtartamot a kézi készülék frissítési gyakoriságához ([A kézi készülék frissítési gyakoriságának módosítása](#), 16. oldal).
- Kapcsolja ki a jeladót ([A jeladó kikapcsolása](#), 16. oldal).
- Alkalmazza az energiatakarékos üzemmódot ([A kézi készülék energiatakarékos üzemmódjának bekapcsolása](#), 16. oldal).
- Csökkentse a térképrajzolási sebességet ([A térképrajzolási sebesség beállítása](#), 16. oldal).
- A nyakörv akkumulátorának kímélése érdekében állítsa a kutanyakörv-készüléket megmentés módra ([A megmentés mód bekapcsolása](#), 8. oldal).
- A nyakörv akkumulátorának kímélése érdekében állítson be hosszabb időtartamot a nyakörv frissítési gyakoriságához ([A kutanyakörv-készülék frissítési gyakoriságának módosítása](#), 16. oldal).

A háttérvilágítás fényerejének beállítása

A képernyő háttérvilágításnak túlzott használata jelentősen csökkentheti az akkumulátor üzemidejét. A háttérvilágítás fényerejének beállításával növelheti az akkumulátor üzemidejét.

MEGJEGYZÉS: a háttérvilágítás fényerejének korlátozása abban az esetben lehet szükséges, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

- 1 Válassza a ikont.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a háttérvilágítás fényerejét. Előfordulhat, hogy magasabbra állított fényerő esetén a készülék felmelegszik.

A háttérvilágítás időkorlátjának beállítása

A háttérvilágítás időkorlátjának csökkentésével növelheti az akkumulátor üzemidejét.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Kijelző > Háttérvilágítás késleltetése** lehetőséget.
- 2 Válasszon beállítást.

A kutanyakörv-készülék frissítési gyakoriságának módosítása

A nyakörv frissítési gyakoriságának frissítése előtt kapcsolja be a készüléket, és helyezze a kézi készülék hatótávolságán belülre.

Az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében hosszabb időtartamot is beállíthat a frissítés gyakoriságához.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza ki a **Show Info > ≡ > Change Update Rate** elemet.

A kézi készülék frissítési gyakoriságának módosítása

Az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében hosszabb időtartamot is beállíthat a frissítés gyakoriságához.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Kapcsolatok > Párosítás beállítása > Frissítés gyakorisága** elemet.
- 2 Adjon meg egy új frissítési gyakoriságot.

A kézi készülék energiatakarékos üzemmódjának bekapcsolása

Az energiatakarékos üzemmód használatával meghosszabbíthatja az akkumulátor üzemidejét.

Válassza ki a **Beállítások > Kijelző > Akkutakarékos üzemmód > Bekapcsol** lehetőséget.

Energiatakarékos üzemmódban a képernyő kikapcsol, amikor a háttérvilágítás is kikapcsol.

A térképrajzolási sebesség beállítása

A térképrajzolási sebesség csökkentésével növelheti az akkumulátor üzemidejét.

Válassza ki a **Beállítások > Térkép > Térképsebesség > Normál** lehetőséget.

A jeladó bekapcsolása

Egy ismerős hozzáadása vagy vészhelyzeti riasztás kezdeményezése előtt be kell kapcsolnia a jeladót.

MEGJEGYZÉS: ha hideg hőmérsékleti viszonyok mellett, alacsony töltöttségű akkumulátorral végez átvitelt, előfordulhat, hogy a készülék kikapcsol.

Válassza ki a **Beállítások > Kapcsolatok > Párosítás beállítása > Átvitel > Bekapcsol** lehetőséget.

A jeladó kikapcsolása

Amikor éppen nem kommunikál ismerőseivel, letilthatja az átvitelt a kézi készülék akkumulátorának kímélése érdekében.

MEGJEGYZÉS: Ha hideg hőmérsékleti viszonyok mellett, alacsony töltöttségű akkumulátorral végez átvitelt, előfordulhat, hogy a készülék kikapcsol.

Válassza ki a **Beállítások > Kapcsolatok > Párosítás beállítása > Átvitel > Ki** lehetőséget.

Ha kikapcsolja az átvitelt, nem küldhet helyadatokat vagy üzeneteket ismerőseinek.

¹ A készülék 10 méteres vízmélységben jelen lévő nyomásnak képes ellenállni. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Energiamegtakarítás a készülék töltése során

Töltés közben kikapcsolhatja a készülék kijelzőjét és minden egyéb funkciót is.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy külső áramforráshoz.
Megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.
- 2 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 4-5 másodpercig.
A kijelző kikapcsol, és a készülék alacsony kis energiaigényű akkumulátortöltési üzemmódba kapcsol.
- 3 Teljesen töltsse fel a készüléket.

Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows® 95, 98, Me, Windows NT® és Mac® 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

Fájltípusok

A kézi készülék a következő fájltípusokat támogatja.

- A BaseCamp szoftverből származó fájlok. Látogasson el a www.garmin.com/support oldalra.
- JPEG fénykép-fájlok.
- GPX-fájlok.
- GPI egyéni POI (érdekes hely) fájlok a Garmin POI Loader alkalmazásból. Látogasson el a www.garmin.com/products/poiloader weboldalra.

Memóriakártya behelyezése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne használjon éles tárgyat a felhasználó által cserélhető akkumulátorok eltávolításához.

Egy microSD memóriakártya behelyezésével további tárhelyre vagy előre feltöltött térképekre tehet szert.

- 1 Fordítsa el a D-gyűrűt az órájrással ellentétes irányba, majd emelje meg a fedél eltávolításához.
- 2 Távolítsa el az akkumulátort.
- 3 Csúsztassa balra a kártyatartót, majd emelje fel.



- 4 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek.
- 5 Csukja le a kártyatartót.
- 6 Zárja vissza a kártyatartót annak jobbra csúsztatásával.
- 7 Helyezze vissza az akkumulátort és a fedelet.

A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez

ÉRTESTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB portot, a védőfedőt és az azt körülvevő területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt.

- 1 Emelje fel a védőfedelet ①.



- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskenyebb végét a készülék mini-USB csatlakozójához ②.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép egy szabad USB-portjába.

A Sajátgép ablakban készüléke és a memóriakártya (opcionális) Windows számítógépek esetén cserélhető meghajtóként, Mac számítógépek esetén csatlakoztatott meghajtóként jelenik meg.

A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez

ÉRTESTÉS

A korrózió elkerülése érdekében a töltőcsipesz csatlakoztatása előtt szárítsa meg a nyakörvön lévő érintkezőket és a környező területet.

A számítógéphez való csatlakoztatás után különféle programokkal, például a BaseCamp szoftverrel is használhatja a nyakörvet. A nyakörv nem háttértároló eszköz.

- 1 Pattintsa a töltőcsipeszt a nyakörvre.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskenyebb végét a töltőcsipesz kábelén lévő mini-USB portba.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjába.

Kutyanyomvonalak átvitele a BaseCamp szoftverbe

Átviheti a kutyanyomvonalakat a BaseCamp szoftverbe.

- 1 Csatlakoztassa a kutyanyakörv-készüléket a számítógéphez (*A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez, 17. oldal*).

A kutyanyakörv-készülék automatikusan bekapcsol.

- 2 Válassza a lehetőséget a kutyanyakörv-készüléken.
- 3 Nyissa meg a BaseCamp szoftvert.
A BaseCamp felismeri az eszközt.
- 4 Válassza az **Eszköz > Fogadás eszközről** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a kutyanyakörv-készüléket a listáról és válassza az **OK** lehetőséget.

A BaseCamp létrehoz egy mappát az átvitt adatokkal a **Saját gyűjtemény**.

Fájlok törlése

ÉRTESTÉS

Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem ajánlatos törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót, ill. kötetet.
- 2 Szükség szerint nyissa meg az egyik mappát, illetve kötetet.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzeten levő **Törlés** gombot.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

1 Végezze el a következő műveletet:

- A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
- A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó ikonját a lomtárba.

2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

Függelék

Kiegészítők és pótalkatrészek

Kiegészítők vásárlása

Tekintse meg a <http://buy.garmin.com> weboldalt.

Opcionális térképek

A készülékkel további térképeket, például BirdsEye műholdképeket, BlueChart® g2 térképeket és részletes City Navigator® térképeket is használhat. A részletes térképek további érdekes helyeket, például éttermeket vagy hajós szolgáltatásokat is megjeleníthetnek. További információkért látogasson el a <http://buy.garmin.com> weboldalra, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

ANT+ érzékelők

A készülék használható vezeték nélküli ANT+ érzékelőkkel. További információk a kompatibilitásról és opcionális érzékelők vásárlásáról: <http://buy.garmin.com>.

tempe™

A tempe egy ANT+ vezeték nélküli hőmérsékletérzékelő. Az érzékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol ki van téve a környezeti hőmérsékletnek, és így pontos hőmérsékletadatokat megbízható forrásaként szolgál. A tempe tempe eszközt párosítani kell a készülékkel a tempe hőmérsékletadatainak megjelenítéséhez.

Opcionális fitneszkiegészítők használata

- Helyezze az eszközt az ANT+ kiegészítő 3 m-es (10 láb) körzetébe.
- Válassza a **Beállítások > Érzékelők** elemet.
- Válassza a **Pulzusrész, Kerékpárhajtás érzékelő** vagy **Tempe érzékelő** elemet.
- Válassza a **Bekapcsol, Ki** vagy **Új keresése** elemet.
- Állítsa be az adatmezőket a szívritmus- vagy fordulatszám megjelenítéséhez (**Adatmezők testreszabása**, 13. oldal).


Tippek az ANT+ kiegészítők és a Garmin készülék párosítására

- Ellenőrizze, hogy az ANT+ kiegészítő kompatibilis-e Garmin készülékével.
- Az ANT+ kiegészítő és a Garmin készülék párosítása előtt menjen 10 m-re (32,9 láb) az egyéb ANT+ kiegészítőktől.
- Helyezze a Garmin készüléket a ANT+ kiegészítő 3 m-es (10 láb) körzetébe.
- Az első párosítást követően Garmin készüléke minden aktiváláskor automatikusan felismeri az ANT+ kiegészítőt. Ez a folyamat automatikusan végbemegy a Garmin készülék bekapcsolásakor, és mindössze pár percet vesz igénybe abban az esetben, ha a tartozékok be vannak kapcsolva és megfelelően működnek.

- Párosítás esetén Garmin készüléke csak az Ön kiegészítőjéről fogad adatokat, így más kiegészítők közelében is tartózkodhat.

KT15Utasítások a KT15 akkumulátorának cseréjéhez

KT15A KT15 alkotóelemei

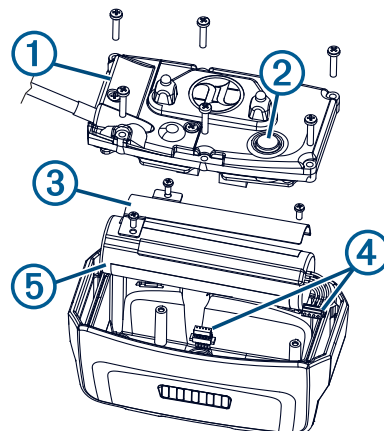

①	Hátlap
②	bekapcsológomb
③	Akkumulátorfedél
④	Csatlakozók
⑤	Akkumulátor

A régi akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor cseréje előtt távolítsa el minden szennyeződést, vizet és törmelékét a készülékből. Emellett rendelkeznie kell egy kisméretű Phillips csavarhúzóval is.

1 Távolítsa el a hátlap külső szélein található 6 csavart.

MEGJEGYZÉS: a két belső csavart hagyja a helyén.

2 Vegye le a hátlapot.

3 Válassza le az akkumulátor-csatlakozót és a tápcsatlakozót.

4 Távolítsa el az akkumulátor fedelét tartó csavarokat.

5 Távolítsa el az akkumulátor fedelét és az akkumulátort.

Jegyezze meg az akkumulátor tájolását. Ugyanígy kell behelyeznie az új akkumulátort.



A régi akkumulátor eltávolítása után vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékfeldolgozó intézménnyel az akkumulátor megfelelő újrahasznosítása érdekében.

Új akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor cseréje előtt el kell távolítani a régi akkumulátort (**A régi akkumulátor eltávolítása**, 18. oldal). Emellett rendelkeznie kell egy kisméretű Phillips csavarhúzóval is. Tovább egy kisméretű, lapos fejű csavarhúzóra is szüksége lesz.

1 Helyezze be az új akkumulátort a régi akkumulátor tájolásával megegyező irányban.

A csatlakozónak ① a bekapcsológombhoz közelebbi oldal felé, a vezetékek és az akkumulátor csatlakozásánál lévő dudornak ② pedig a töltőcsipesz-érintkezőkkel ellátott oldal felé kell néznie.

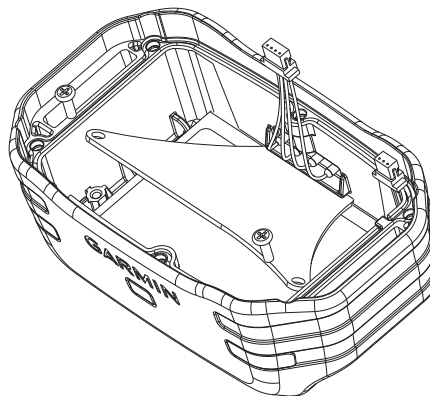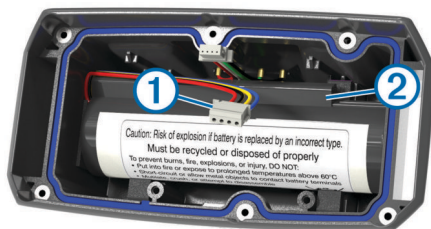

- 2 Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.
- 3 Helyezze vissza a csavarokat az akkumulátor fedelének rögzítéséhez.
- 4 Csatlakoztassa az akkumulátor-csatlakozót és a tápcsatlakozót.

Előfordulhat, hogy egy lapos fejű csavarhúzóra lesz szüksége a csatlakozók rögzítéséhez.

- 5 Nyomja le a bekapcsológombot a csatlakozók ellenőrzéséhez.
- Amennyiben megfelelően csatlakoznak, egy hangjelzés hallatszik, és az állapotjelző LED zölden villog.
- 6 Kapcsolja ki a készüléket.
- 7 Ellenőrizze, hogy az alsó burkolat belső részében található tömítés tökéletesen illeszkedik-e a helyére.
- 8 Helyezze vissza a hátlapot.
- 9 Helyezze vissza a 6 csavart a hátlap rögzítéséhez.

Az új akkumulátor behelyezését követően tölts fel teljesen a nyakörvet.

A kutyanyakörv-készülék akkumulátorának cseréje

Az akkumulátor cseréje előtt távolítsa el minden szennyeződést, vizet és törmelékét a készülékből. A cseréhez egy kisméretű Phillips csavarhúzóra, illetve az akkumulátorcsere-készletben található biztonsági csavarhúzóra is szüksége lesz.

- 1 Távolítsa el a VHF-antennát fedő L-alakú fedélen lévő csavarokat.
- 2 Vegye le az L-alakú fedelet.
- 3 Távolítsa el a hátlap külső szélein található csavarokat.
- 4 Vegye le a hátlapot.
- 5 Fogja meg az akkumulátor-csatlakozó vezetékeit a csatlakozóhoz közel, majd húzza meg a csatlakozót az áramköri lapra merőlegesen, ezzel leválasztva az akkumulátor-csatlakozót a készülékről.
- 6 Fogja meg a tápcsatlakozó vezetékeit a csatlakozóhoz közel, majd húzza meg a csatlakozót az áramköri lappal párhuzamosan, ezzel leválasztva a tápcsatlakozót a készülékről.
- 7 Távolítsa el az akkumulátorlemez csavarjait.
- 8 Távolítsa el az akkumulátorlemez.
- 9 Távolítsa el az akkumulátort.
- Az akkumulátor szorosan illeszkedik. Előfordulhat, hogy ki kell feszítenie az akkumulátort a hátlapból egy tompa, nem fémből készült tárgy segítségével.
- 10 Helyezze be az új akkumulátort a burkolat elülső részébe úgy, hogy az akkumulátor címkével ellátott oldala felfelé nézzen, az elülső éle pedig az eszköz töltőérintkezőkkel ellátott széle alá kerüljön.
- 11 Helyezze vissza az akkumulátorlemez, majd helyezze vissza és húzza meg a két csavart.

- 12 Ellenőrizze, hogy a tömítés nem sérült-e meg, illetve teljes mértékben illeszkedik-e a vágatba.

- 13 Csatlakoztassa az akkumulátor-csatlakozót és a tápcsatlakozót a készülékhez.

Megfelelő behelyezés esetén a csatlakozódugók a helyükre pattannak a portokban.

- 14 Helyezze vissza a hátlapot, majd helyezze vissza és húzza meg a csavarokat a hátlap rögzítéséhez.
- 15 Helyezze vissza az L-alakú fedelet, majd helyezze vissza és húzza meg a csavarokat az L-alakú fedél rögzítéséhez.
- 16 Ellenőrizze, hogy a tömítés nem lóg-e ki a készülékből.

A nyakörv szíjának cseréje

A nyakörv szíjának cseréje előtt távolítsa el minden szennyeződést, vizet és törmelékét a készülékből ([Az eszköz tisztítása](#), 15. oldal).

- 1 Húzza ki a nyakörv szíját a GPS-antennából, a VHF-antenna tartójából és a kutyakészülékből.
- Előfordulhat, hogy a megfelelő eltávolítás érdekében meg kell nyomnia és húznia a nyakörv szíját. Előfordulhat, hogy meg kell lazítania a GPS-antenna burkolatán lévő csavarokat, de ne távolítsa el őket.
- 2 Vezesse át az új szíjat a kutyakészüléken, a VHF-antenna tartóján és a GPS-antennán.
- 3 Szükség esetén húzza meg a GPS-antenna burkolatát tartó csavarokat.

A kutyanyakörv-készülék VHF antennájának cseréje


ÉRTESÍTÉS

Ne hajlítsa meg túlságosan a fő készülékházat és a GPS antennát összekötő pántot.

Ha eltávolította az L-alakú fedelet, ne feszegesse a VHF antennával szemközt lévő tömítőanyagot, mivel ezzel károsíthatja a kutyanyakörv-készülék vízzáró tömítését.

A VHF antenna cseréje előtt távolítsa el minden szennyeződést, vizet és törmelékét a készülékből ([Az eszköz tisztítása](#), 15. oldal). Emellett egy kisméretű Phillips csavarhúzóra is szüksége lesz.

- 1 Távolítsa el a VHF-antennát fedő L-alakú fedélen lévő 4 csavart¹.
- MEGJEGYZÉS:** jegyezze meg a többinél rövidebb csavar helyét.
- 2 Vegye le az L-alakú fedelet.

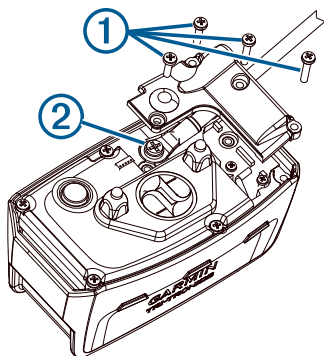

- 3 Távolítsa el a VHF antennát a hátlaphoz rögzítő csavart ②.
- 4 A régi antenna eltávolításához húzza ki az antennát teljes hosszában az antennatartóból.
- 5 Hurkolja az antennatartót a nyakörv szíja köré, majd vezesse át az új VHF antennát a tartón.
Ezáltal az antenna felfelé mutat.
- 6 Helyezze vissza a VHF antennát a hátlaphoz rögzítő csavart.
- 7 Helyezze vissza az L-alakú fedelet a VHF antennára.
- 8 Helyezze vissza az L-alakú fedél 4 csavarját – ügyeljen rá, hogy a rövidebb csavar a megfelelő helyre kerüljön.

A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél

ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ne lazítsa meg az apróbb darabokat, és ügyeljen arra, hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa el 90 fokkal balra a záróelemet ① annak kinyitásához.



TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ②, és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt el 90 fokkal jobbra a jármű tápkábelére ④ való visszazáráshoz.

Adatmező-opciók

A GPS pontossága: a pontos helyszínre vonatkozó hibahatár. Például az Ön GPS-pozíciója +/- 3,65 m-es (12 láb) pontossággal határozható meg.

Akkumulátor szintje: Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége.

Állásidő: a legutolsó nullázás óta mozgás nélkül töltött idő folyamatos összesítése.

Átlag emelkedés: a legutolsó nullázás óta elért átlagos függőleges emelkedési távolság.

Átlag süllyedés: a legutolsó nullázás óta elért átlagos, függőleges süllyedési távolság.

Barométer: A kalibrált jelenlegi nyomás.

Célirány: Az aktuális helytől egy úti cél felé mutató irány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Célirányú sebesség: Az a sebesség, amellyel az útvonalon haladva megközelíti az úti célt. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Célpont: Az útvonal utolsó pontja az úti cél irányába. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Forduló: az úti cél iránya és az aktuális útvonal közötti szögkülönbség (fokban megadva). Az L jelentése: forduljon balra. Az R jelentése: forduljon jobbra. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Függ. seb. a célig: Emelkedési vagy ereszkedési sebesség egy előre meghatározott magasságba. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Függőleges sebesség: Emelkedési vagy ereszkedési sebesség.

GPS Jelerősség: A műholdas GPS-jel erőssége.

Hátralévő idő a célig: A becsült hátralévő idő az úti cél eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Idő a következő pontig: A becsült hátralévő idő az útvonal következő útvonalpontjának eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Irány: A haladási irány.

Irányba: Ebbe az irányba kell haladnia ahhoz, hogy visszakérüljön az útvonalra. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Irány mutató: Egy nyíl a következő útvonalpont vagy forduló irányába mutat. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Kilométer-számláló: Az összes utazás során megtett távolság folyamatos számlálása. Az utazási adatok nullázásakor ez az összeg nem kerül törlésre.

Következő útpont: Az útvonal következő pontja. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Legkisebb magasság: A legutolsó nullázás óta elért legmélyebb pont.

Legnagyobb magasság: a legutolsó nullázás óta elért legmagasabb pont.

Légnyomás: a nem kalibrált környezeti nyomás.

Letérés: A bal vagy jobb oldalra megtett távolság, amennyivel letért az eredeti utazási útvonaltól. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Magasság: Az aktuális hely tengerszint feletti vagy alatti magassága.

Maximális emelkedés: A legutolsó nullázás óta elért maximális emelkedési sebesség láb/percben vagy méter/percben megadva.

Maximális sebesség: A legutolsó nullázás óta elért legnagyobb sebesség.

Maximális süllyedés: A legutolsó nullázás óta elért maximális süllyedési sebesség láb/percben vagy méter/percben megadva.

Mozgás átlagsebessége: a legutolsó nullázás óta elért, haladás közbeni átlagos sebesség.

Mozgásban eltelt idő: a legutolsó nullázás óta mozgással töltött idő folyamatos összesítése.

Napi kilom.-száml.: a legutolsó nullázás óta megtett távolság folyamatos összesítése.

Napkelte: a napkelte ideje a GPS-pozíció alapján.

Napnyugta: a napnyugta ideje a GPS-pozíció alapján.

Pálya: Az indulási helytől egy úti cél felé mutató irány. Az útvonal tervezett vagy beállított útvonalként tekinthető meg. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Pedálütem: a forgatókar fordulatainak száma vagy a percenkénti lépések száma. Az adat megjelenítéséhez eszközének csatlakoznia kell egy pedálütem-érzékelő tartozékhoz.

Pontos idő: a pontos idő az aktuális hely és az időbeállítások alapján (formátum, időzóna, nyári időszámítás).

Pozíció (kiválasztott): Az aktuális pozíció, a kiválasztott pozícióformátum alkalmazásával.

Pozíció (lat/lon): az aktuális, földrajzi szélességben és hosszúságban megadott pozíció, a kiválasztott pozícióformátumtól függetlenül.

Pulzusszám: pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) megadva. Az eszközt csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzusmérőhöz.

Sebesség: Az aktuális utazósebesség.

Sebességkorlát: az útra vonatkozó bejelentett sebességkorlátozás. Nem minden térkép és terület esetén elérhető. A tényleges sebességkorlátozásokat illetően minden esetben a kihelyezett közlekedési táblákra hagyatkozzon.

Siklásarány: a megtett vízszintes távolság és a függőleges távolság változásának aránya.

Siklásarány a cél felé: A jelenlegi pozícióról a célmagasságra süllyedéshez szükséges siklásarány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Táv a köv.-ig: az útvonal következő útvonalpontjáiig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Távolság a célpontig: A végső úti célig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Teljes emelkedés: A legutolsó nullázás óta elért teljes emelkedési távolság.

Teljes idő: A legutolsó nullázás óta mozgással és mozgás nélkül töltött idő folyamatos összesítése.

Teljes süllyedés: A legutolsó nullázás óta elért teljes süllyedési távolság.

Teljes út átlagsebessége: A legutolsó nullázás óta, haladás és megállás közbeni átlagos sebesség.

Vár. ér. idő a köv.höz: Az útvonal következő útvonalpontja elérésének becsült időpontja (az útvonal helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Várható ér. idő a célhoz: a végső úti cél elérésének becsült időpontja (az úti cél helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Tárgymutató

A

a készülék regisztrálása **1, 15**
adatmezők **13**
adatok
 adatok megosztása **12**
 megosztás **12**
akadálymentes rádiókommunikáció **4**
akkumulátor **16**
 behelyezés **1**
 csere **18, 19**
 maximalizálás **8, 13, 16**
 tárolás **16**
 töltés **1, 17**
 üzemidő **13**
almanach **12**
ANT+ érzékelők **18**
 párosítás **18**

B

BaseCamp **5, 13, 17**
beállítások **13–15**
bekapcsológomb **1, 2**
biztosíték, módosítás **20**

C

célirányjelző **11**

E

eszköz
 karbantartás **15**
 regisztráció **1**
eszköz tisztítása **15**

F

fájlok, átvitel **17**
felhasználói adatok, törlés **17**
főmenü, testreszabás **13**
frissítések, szoftver **15**

G

Garmin Express **15**
 a készülék regisztrálása **15**
 szoftver frissítése **15**
geokerítések **5, 6**
gombok **1**
 tréning **6, 7**
GPS **12**
 beállítások **13**

H

Hangok **13**
háttérvilágítás **13, 16**
hőmérséklet **18**

I

időbeállítások **14**
ikonok **5**
intenzitási szint, kiválasztás **6**
irányfény **8**
iránytű **5, 11**
 beállítások **14**
 kalibrálás **11**
 navigálás **11**
ismerős **7, 8, 16**
 Azonosító **8**
 beállítások **13**
 frissítési gyakoriság **16**
 hozzáadás **7**
 megjelenítés a térképen **8**

K

kalibrálás
 képernyő **13**
 Változó magasság **11**
képernyő
 beállítások **13**
 képernyő **2**
képernyőgombok **2**
készülékazonosító **15**

kiegészítők **18**
közelségi riasztások **12**
kutya **4**

 Azonosító **3**
 beállítások **13**
 edzés **6**
 fajta **3**
 frissítési gyakoriság **16**
 hozzáadás **2, 3**
 információ **3**
 navigálás **5**
 nyakörv **8**
 nyomon követés **4, 5**
 nyomon követési és irányítási kódok **3**
 nyomvonalak **3, 17**
 riasztások **4**
 statisztika **3**
 tréning **6, 7**
 tréningezés alapjai **6, 7**
 tréningintenzitási szintek **6**
kutya nyomon követésének szüneteltetése **5**

M

magasság **10, 11**
 diagram **11, 12**
megtetés mód **8**
memóriakártya **1, 17**
mértékegységek **14**
microSD kártya. *Lásd:* memóriakártya
MicroSD kártya. *Lásd:* memóriakártya
Mutat és megy **11**
műholdas jelek **12**
 keresés **2**

N

nagyítás, térképek **4**
napkelte és napnyugta időpontja **12**
Naptár **12**
navigáció **5, 11**
 Változó magasság **11**

Ny

nyakörv **4**
 akkumulátor cseréje **18**
 akkumulátorcsere **18**
 érintkezési pontok **6**
 felhelyezés **4**
 fény **8**
 szíj cseréje **19**
 töltés **2**
 VHF antenna **1, 19**
nyomvonalak **3, 10**
 beállítások **13, 14**
 navigálás **10**
 rögzítés **10**

P

párosítás, ANT+ érzékelők **18**
pótalkatrészek **18, 19**

R

rádiófrekvenciák **3**
rádiókommunikáció **4**
raj, jelölés **8**
riasztások **8**
 Hangok **13**
 közelség **12**
 kutya **4**
 óra **12**
 pozíció **5, 6**
 Tengeri **15**

S

specifikációk **15**
stopper **12**

Sz

számítógép, csatlakozás **17**
szoftver
 frissítés **15**
 frissítések **15**

T

tápkábelek, biztosíték, csere **20**
távolságmérés **11**
tempe **18**
Tengeri, riasztások beállítása **15**
térképek **9, 10**
 adatmezők **13**
 beállítások **13–16**
 frissítés **15**
 nagyítás **4, 14**
 navigáció **11**
 opcionális **18**
 tájékozás **11, 13**
 távolságmérés **11**
termékrejestráció **1, 15**
területmérés **12**
töltés **17**
 Kézi készülék **1**
 nyakörv **2**
törlés, összes felhasználói adat **17**
TracBack **10**
tréning
 hangjelzés **6**
 rezgés **6**
 stimuláció **6**

U

USB
 csatlakozó **1**
 fájltávitel **17**
 háttértár mód **17**
 leválasztás **18**
utazástervező. *Lásd:* útvonal

Ü

Üzenetek **8**

V

vadász **7**
vadászat és halászat ideje **12**
Változó magasság **14**
 kalibrálás **11**
VHF antenna **1, 19**
VIRB távirányító **12**
VIRB távirányító **12**

W

WAAS **13**

