

BARKLIMITER™ 2VT

Brugervejledning

© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. BarkLimiter™ og Garmin Canine™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1
BarkLimiter 2VT Oversigt over enheden	1
Opladning af hundehalsbåndsenheden	1
Sådan tændes hundehalsbåndsenheden	1
Sådan fastgøres hundehalsbåndsenheden til et halsbånd	1
Sådan parres din smartphone med hundehalsbåndsenheden	1
Fastgørelse af halsbåndet på hunden	2
Garmin Canine	2
Sådan synkroniseres hundehalsbåndsenheden med Garmin Canine appen	2
Korrektion af gøen	2
Smart Mode	2
Sådan vælges en træningstilstand	2
Status-LED-indikator	3
Korrektionsmetoder	3
Fejlfinding	3
Registreringen af gøen er for følsom	3
Min hundehalsbåndsenhed reagerer ikke	3
Min enhed lader ikke til at være aktiv	3
Min enhed vil ikke oplade eller taber strømmen	3
Min hund gør stadig	3
Min hund gør for meget	3
Enhedsoplysninger	4
Specifikationer	4
Sådan får du flere oplysninger	4
Licensaftale for tredjepartssoftware	4
Indeks	5

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BarkLimiter 2VT Oversigt over enheden



①	Halsbåndsramme
②	Opladningsport (under vejrhætten)
③	Knap til tænd/sluk og valg af tilstand
④	LED-indikator
⑤	Vibrationstilstand
⑥	Smart-tilstand
⑦	Tonetilstand

Opladning af hundehalsbåndsenheden

BEMÆRK

Du kan forebygge korrosion ved at tørre opladningskontakterne og det omkringliggende område, før du tilslutter opladerclipsen.

Batteriet skal oplades helt, før det bruges første gang. Opladning af et helt afladet batteri tager ca. to timer.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, når den er uden for det godkendte temperaturområde (*Specifikationer, side 4*).

1 Fjern vejrhætten ① fra opladningsporten ②.



2 Tilslut strømkablet til en strømkilde.

Farven og antallet af oplyste statusindikatorer skifter, mens halsbåndet oplades. Alle statusindikatorerne lyser grønt, når enheden er fuldt opladet.

3 Når statusindikatorerne skifter til at lyse grønt, skal du fjerne USB-ledningen fra enheden.

BEMÆRK: Enheden tændes automatisk, når du fjerner den fra opladeren.

Sådan tændes hundehalsbåndsenheden

Enheden forbliver tændt, indtil du slukker for enheden manuelt (*Sådan slukkes hundehalsbåndsenheden, side 1*)

TIP: Enheden udsender ikke korrektioner i to minutter efter et tryk på en knap, eller når enheden fjernes fra opladeren.

Hold tænd/sluk-tasten inde, indtil alle statusindikatorer lyser grønt.

Enheden bipper, og en LED indikerer den aktive tilstand. En LED lyser blå, når smart-tilstand er aktiv. En LED lyser grønt, når andre tilstande er aktive. Efter to sekunder skifter en blå eller grøn LED til rød.

Sådan slukkes hundehalsbåndsenheden

Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil statusindikatoren lyser konstant rødt, og enheden bipper.

Sådan fastgøres hundehalsbåndsenheden til et halsbånd

Du kan fastgøre hundehalsbåndsenheden til et halsbånd, som maksimalt er 25,4 mm bredt (1 tommer) og 2,78 mm tykt (0,11 tommer).

1 Med spændet vendende udad føres enden af halsbåndet ① gennem hullet ② på halsbåndsenheden.



2 Træk ca. to tredjedele af halsbåndet gennem hullet ③ i den modsatte side af enheden.

3 Tryk halsbåndsrammen fast på enheden.

4 Træk i halsbåndet, indtil det sidder stramt foran på enheden.

Sådan parres din smartphone med hundehalsbåndsenheden

Du kan bruge Garmin Canine™ appen på din compatible smartphone til at parre din hundehalsbåndsenhed ved hjælp af Bluetooth® Smart trådløs teknologi.

1 Gå til www.garmin.com/apps, og download Garmin Canine appen til din smartphone.

2 Åbn Garmin Canine appen på din smartphone.

3 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en konto, opret din hundeprofil, og par hundehalsbåndsenheden.

4 Placer din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra hundehalsbåndsenheden.

5 Tilslut hundehalsbåndsenheden til opladeren.

Enheden går i parringstilstand.

Når enheden er parret med din smartphone, vises der en meddelelse.

Fastgørelse af Halsbåndet på hunden

⚠ FORSIGTIG

Sprøjt ikke enheden med skrappe kemikalier, herunder men ikke begrænset til spray mod lopper og flåter. Sørg altid for, at spray mod lopper eller flåter er helt tør, før du sætter halsbåndet på hunden. Små mængder af skrappe kemikalier kan beskadige plastickomponenterne.

For effektivt at træne hunden skal halsbåndet og enheden passe hunden ordentligt.

- 1 Placer enheden på forsiden af hundens hals med status-LED'en pegende mod hundens hage og enheden mod halsen.


TIP: For korrektion af gøen skal enheden placeres tæt på hundens stemmebånd. Denne placering afhænger af hunderace. Hvis enheden ikke synes at registrere hundens gøen, skal du flytte enheden tættere på eller længere væk fra hundens krop for at finde den ideelle placering.

- 2 Bekræft, at hundetegnet på halsbåndet ikke kommer i berøring med enheden.

BEMÆRK: Hundetegn, som kommer i berøring med enheden, kan medføre utilsigtede korrektioner.

- 3 Stram halsbåndet, så det sidder helt til omkring hundens hals, og spænd spændet.

BEMÆRK: Halsbåndet skal sidde til, så det ikke kan rotere eller glide på hundens hals. Hunden skal kunne synke mad og vand som normalt. Du skal holde øje med hundens adfærd for at sikre dig, at halsbåndet ikke er for stramt.

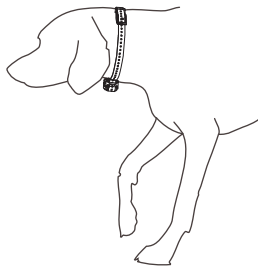

Garmin Canine

Den gratis Garmin Canine app giver dig mulighed for at gennemse din hunds daglige aktivitet og få indblik i din hunds adfærd. Appen giver dig også mulighed for trådløst at sende softwareopdateringer til din hundeenhed.

Analysér dine data: Du kan få vist oversigtsdata, herunder din hunds daglige aktivitetsniveau og antal gange, den gør. Du kan få flere detaljerede oplysninger om din hunds aktivitetsniveau, herunder tidspunkter for hændelser og korrigerende handlinger.

Opret familiemedlemmer og hunde: Giver dig mulighed for at oprette og redigere hundeprofiler, parre kompatible hundehalsbåndsenheder og invitere andre familiemedlemmer.

Sådan synkroniseres hundehalsbåndsenheden med Garmin Canine appen

Garmin® anbefaler, at du synkroniserer din enhed dagligt for at gennemse opdaterede data i appen og modtage vigtige meddelelser, såsom alarmer om lavt batteri og softwareopdateringer.

- 1 Placer din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra hundehalsbåndsenheden.

TIP: Du er muligvis nødt til at "vække" enheden, hvis din hund er stille i lang tid.

- 2 Åbn Garmin Canine appen.

Hundehalsbåndsenheden synkroniseres automatisk med Garmin Canine appen med jævne mellemrum. Appen angiver, hvornår den sidste synkronisering har fundet sted.

- 3 Se dine aktuelle data i Garmin Canine appen.

Korrektion af gøen

BEMÆRK

Før du leger med din hund, bør du fjerne hundehalsbåndsenheden eller deaktivere funktionen til korrektion.

Når du bruger BarkLimiter 2VT enheden, bør du fjerne alle andre halsbånd, hundetegn eller andre genstande fra din hund. Disse andre genstande kan aktivere BarkLimiter 2VT enheden, når hunden ikke gør.

BarkLimiter 2VT enheden kan automatisk korrigerer din hund, når hunden gør. Enheden registrerer vibrationer for at skelne mellem gøen og andre lyde fra hunden. Du kan bruge Garmin Canine appen til manuelt at justere det tilladte omfang af gøen. Du kan forbyde al gøen eller angive et brugerdefineret tal, som angiver, hvor mange gange hunden må gøre før korrektion. Du kan også tillade en smule gøen (op til 5 gange) for at undgå utilsigtede korrektioner som følge af dagligdagsaktiviteter, såsom gaben, nysen, eller når hunden går igennem en hundelem.

Du kan bruge en af disse metoder til at korrigerer din hund med BarkLimiter 2VT enheden.

- Tone
- Vibration
- Smart-tilstand

BEMÆRK: Hvis du deaktiverer alle korrektionsmetoder, fortsætter enheden med at registrere, når din hund gør, uden at foretage korrektioner. Dette kan hjælpe dig med at registrere din hunds gøen ved hjælp af Garmin Canine appen.

Smart Mode

Du kan konfigurere gøgrænse og korrektionstype i Garmin Canine appen. Du skal aktivere smart mode på enheden for at ændringerne, du laver i Garmin Canine appen, kan træde i kraft. Hvis enheden ikke er i smart mode, rapporterer enheden kun gøhistorikken.

Sådan vælges en træningstilstand

Når din enhed er parret med en smartphone (*Sådan synkroniseres hundehalsbåndsenheden med Garmin Canine appen, side 2*), kan du bruge smart-tilstand. Du skal vælge smart-tilstand på halsbåndet for at bruge indstillingerne i Garmin Canine appen. Hvis du ikke vælger smart-tilstand under opsætning, er enheden som standard sat til den sidste standardtilstand, du brugte.

TIP: Enheden slukker, når du holder knappen nede i mere end tre sekunder.

Når tilstanden er indstillet i appen, bliver den midterste LED-indikator blå, og smart-tilstanden bliver tilgængelig, når du navigerer igennem standardkorrektionerne. Du skal trykke på knappen for at se den aktuelle tilstand. Når en korrektion udsendes i smart-tilstand, indikerer den tilhørende LED den valgte korrektion.

Du kan vælge en standard- eller smart-tilstand.

- 1 Fjern halsbåndsrammen fra enheden.
- 2 Tryk på tilstandsknappen, indtil den grønne LED angiver den aktuelle tilstand.

- 3 Tryk på tilstandsknappen inden for to sekunder for at navigere den grønne LED gennem tilstandene, og vælg en tilstand.

BEMÆRK: Når den midterste LED lyser blå, kan du vælge smart-tilstand.

Efter to sekunder skifter LED'en fra grøn til rød, og enheden udsender et eksempel på korrektion i den valgte tilstand.

Hvis enheden er i smart-tilstand, skifter den blå LED til grøn og derefter til rød på den valgte korrektionstilstand.

Status-LED-indikator

Den midterste status-LED-indikator blinker, når enheden registrerer gøen eller har et lavt batteriniveau.

LED-aktivitet	Status	Status
Blinker hvidt		Der blev registreret gøen, og der blev ikke udsendt nogen korrektion.
Blinker rødt	Korrektionstilstand	Der blev registreret gøen, og der blev udsendt en korrektion.
Blinker rødt	Efter korrigeringsring	Batteriniveauet er lavt.

Korrektionsmetoder

Tone: Aktiverer en hørbar tone. En tone kan give et afbrydelsesmønster for at stoppe en adfærd. Tonen kan være mere effektiv, når den allerede associeres med en negativ konsekvens eller alternativ adfærd.

Vibration: Udsender en vibration til hunden i kort tid for at hjælpe med at fjerne fokus fra den aktuelle årsag til en adfærd. Vibrationens effektivitet kan variere afhængigt af hundens temperament og erfaring.

Fejlfinding

Registreringen af gøen er for følsom

Hvis BarkLimiter funktionen aktiveres, mens hunden ikke gør, eller hvis registreringen af gøen lader til at være for følsom, kan du prøve disse tip.

- Brug Garmin Canine appen til at justere, hvor mange gange hunden må gø før korrektion.
- Brug Garmin Canine appen for at slukke for BarkLimiter funktionen under leg, når hunden er meget aktiv, eller når hunden spiser.
- Fjern alle andre halsbånd, hundetegn eller andre genstande fra din hund.

Min hundehalsbåndsenhed reagerer ikke

Hvis hundehalsbåndsenheden stopper med at reagere, kan du prøve disse tip.

- Kontrollér, at hundehalsbåndsenheden er tændt (*Sådan tændes hundehalsbåndsenheden, side 1*).
- Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på din smartphone.
- Par hundehalsbåndsenheden med din smartphone (*Sådan parres din smartphone med hundehalsbåndsenheden, side 1*).
- Bekræft, at du er den eneste bruger, der forsøger at træne hunden i øjeblikket.

BEMÆRK: Der kan kun knyttes én smartphone til hundehalsbåndsenheden ad gangen.

- Kontroller batteriniveauet for hundehalsbåndsenheden i Garmin Canine appen.

BEMÆRK: Du skal synkronisere din hundehalsbåndsenhed med Garmin Canine appen for at se opdaterede oplysninger og meddelelser om batteriniveauet.

- Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder for at nulstille hundehalsbåndsenheden.

Min enhed lader ikke til at være aktiv

Når enheden er aktiv, blinker den valgte tilstands-LED kun, når enheden registrerer gøen, eller du trykker på knappen.

- Kontrollér, at halsbåndet er tændt (*Sådan tændes hundehalsbåndsenheden, side 1*).
- Kontroller i Garmin Canine appen, at batteriet ikke er lavt.
- Fjern enheden fra hunden, og tryk på knappen mode. Enheden blinker den aktuelle batteristatus. Hvis LED'en lyser rødt, eller enheden ikke reagerer, kan du oplade enheden (*Opladning af hundehalsbåndsenheden, side 1*).

Min enhed vil ikke oplade eller taber strømmen

Hvis enheden ikke oplader, eller hvis den taber strømmen, kan du prøve disse tip.

- Kontrollér, at forbindelserne til opladning sidder rigtigt (*Opladning af hundehalsbåndsenheden, side 1*).
- Kontrollér, at vekselstrømsadapteren og kontakten fungerer. **TIP:** For at afgøre om adapteren fungerer, kan du tilslutte enheden til din computer med et USB-kabel.
- Kontrollér, at LED-indikatorerne lyser grønt efter opladning.

Min hund gør stadig

Hvis hunden fortsætter med at gø, mens den er iført enheden, kan du prøve en af disse muligheder for at forbedre enhedens effektivitet.

- Spænd halsbåndet indtil det sidder helt tæt (*Fastgørelse af halsbåndet på hunden, side 2*).
- Juster placeringen af enheden på hundens hals (*Fastgørelse af halsbåndet på hunden, side 2*).

Min hund gør for meget

BarkLimiter 2VT enheden registrerer gøen, og når den parres med Garmin Canine appen viser den, hvornår hunden gør. Du kan bruge disse oplysninger til at fastslå årsagen til, at hunden gør, og træffe foranstaltninger for at forhindre den adfærd. Hver hund og situation er forskellige, og du bør eksperimentere for at finde ud af, hvad der virker bedst for din hund.

TIP: Gøvaner kan ændres, når en hund bliver ældre. En yngre hund kan vokse fra sine gøvaner, og en ældre hund kan udvikle nye gøvaner. Du bør drøfte pludselige ændringer i hundens gøvaner med din dyrlæge.

Hvis du er hjemme, når hunden gør, kan du lege med hunden eller tage den med ud at gå en tur. Hvis hunden gør, når du ikke er hjemme, kan du tage nogle forholdsregler for at reducere gøen.

- Forhindr hunden i at se objekter eller mennesker, der kan udløse gøen.

Du kan opsætte hegn for udendørs hunde, og lukke persienner eller gardiner for indendørs hunde.

- Sørg for et trygt sted til hunden, så den ikke gør ud af utryghed.

Det trygge sted skal være hyggeligt, have begrænset udsyn til udefrakommende stimuli og der skal være et stykke legetøj eller mad til at beskæftige hunden.

- Øg hundens fysiske og mentale aktivitet. Nogle hunde bliver højlydte, når de keder sig.

Du kan øge mængden af fysisk aktivitet og aktivere hunden i aktiv træning og leg.

- Se efter forslag online (*Sådan får du flere oplysninger, side 4*).

Enhedsoplysninger

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt litiumion
Batterilevetid	Op til 30 dage, typisk brug
Driftstemperaturområde	Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0 til 40 °C (fra 32 ° til 104 °F)
Opbevaringstemperatur (op til 1 måned)	Fra -20° til 70°C (fra -4° til 158°F)
Trådløse frekvenser/protokoller	Bluetooth 2,4 GHz ved 4 dBm nominelt
Vandtæthedsklasse	1 ATM ¹

Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet.

- Gå til support.garmin.com.
- Gå til www.garmin.com/outdoor.
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Licensaftale for tredjepartssoftware

Copyright © 2009-2012 ARM Limited.

Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kilde- og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne oversigt over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne oversigt over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.
- Hverken ARM-navnet eller navnene på dets bidragsydere kan anvendes til at godkende eller reklamere for produkter, som er afledt af denne software, uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG DE FRASKRIVER SIG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

COPYRIGHTINDEHAVEREN ELLER BIDRAGYDERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER; TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD; ELLER DRIFTSAFBRYDELSE) UANSET ÅRSAG OG UNDER ENHVER TEORI OM ANSVAR, HVAD ENTEN I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER ANDET), SOM PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Indeks

A

apps, smartphone 1, 2

B

batteri 3

F

fejlfinding 3, 4

H

halsbånd

fastgørelse 1, 2

oplade 1

parre 1

historik 2

hund, status 3

hundehalsbåndsenhed 1

I

intensitetsniveau 3

K

kontaktpunkter 3

korrektion af gøen 2, 3

N

nulstilling af enheden 3

O

oplade 1

halsbånd 1

P

parre

halsbånd 1

smartphone 1

S

smartphone, parre 1

specifikationer 4

T

tilbehør 4

træning

tilstande 2

tone 3

vibration 3

tænd/sluk-knap 1

