


GARMIN®

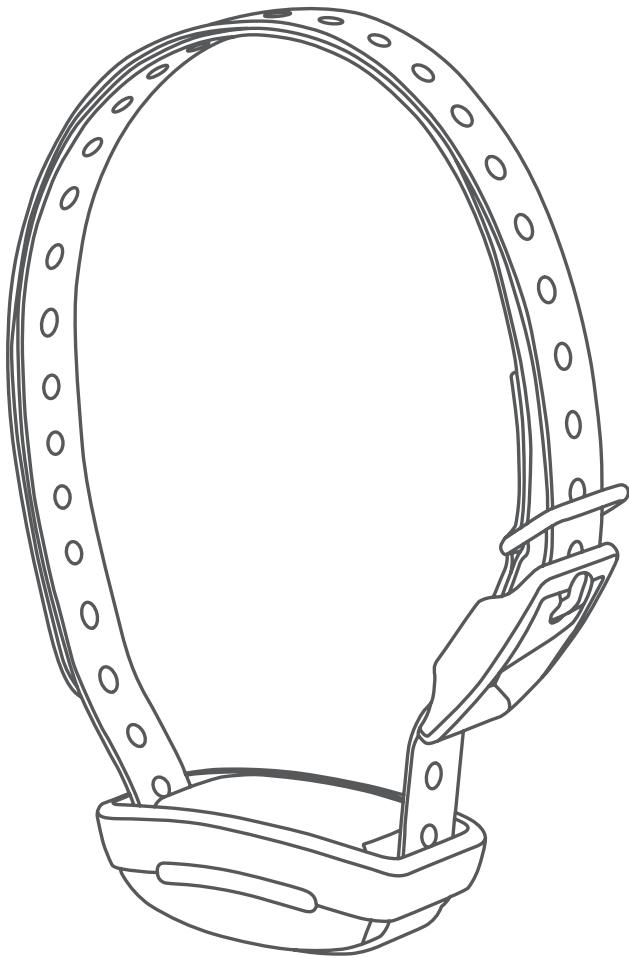

BARKLIMITER™ 2VT

Benutzerhandbuch

© 2017 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. BarkLimiter™ und Garmin Canine™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	1
Übersicht über das BarkLimiter 2VT Gerät.....	1
Aufladen des Hundehalsbandgeräts	1
Einschalten des Hundehalsbandgeräts	1
Befestigen des Hundehalsbandgeräts an einem Halsband	1
Koppeln des Smartphones mit dem Hundehalsbandgerät	1
Anlegen des Hundehalsbands	2
Garmin Canine	2
Synchronisieren des Hundehalsbandgeräts mit der Garmin Canine App	2
Korrektur des Bellverhaltens	2
Smart-Modus	2
Auswählen eines Trainingsmodus.....	2
Status-LED-Anzeige	3
Korrekturmethoden	3
Fehlerbehebung	3
Die Erkennung von Bellsignalen ist zu empfindlich	3
Mein Hundehalsbandgerät reagiert nicht	3
Mein Gerät ist offenbar nicht aktiv	3
Mein Gerät wird nicht aufgeladen oder entlädt sich schnell	3
Mein Hund bellt weiterhin	3
Mein Hund bellt zu viel	4
Geräteinformationen	4
Technische Daten	4
Weitere Informationsquellen	4
Lizenzvereinbarung für Software von Drittanbietern	4
Index	5

Erste Schritte

⚠️ WARENUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Übersicht über das BarkLimiter 2VT Gerät



①	Halsband
②	Ladeanschluss (unter der Schutzhülle)
③	Einschalt- und Modusauswahlstaste
④	LED-Anzeige
⑤	Vibrationsmodus
⑥	Smart-Modus
⑦	Tonsignalmodus

Aufladen des Hundehalsbandgeräts

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte des Halsbands und den umliegenden Bereich vor dem Anschließen an die Ladeklemme sorgfältig abtrocknen.

Sie sollten den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig aufladen. Es dauert in der Regel ca. zwei Stunden, einen vollständig entladenen Akku aufzuladen.

HINWEIS: Das Gerät kann nicht außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs aufgeladen werden ([Technische Daten, Seite 4](#)).

- 1 Heben Sie die Schutzhülle ① über dem Ladeanschluss ② an.



- 2 Schließen Sie das Netzkabel an eine Stromquelle an.
Die Farbe und die Anzahl der leuchtenden Status-LEDs ändern sich, während das Halsband aufgeladen wird. Alle Status-LEDs leuchten grün, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

- 3 Wenn alle Status-LEDs grün leuchten, trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät.

HINWEIS: Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn Sie es vom Ladegerät trennen.

Einschalten des Hundehalsbandgeräts

Das Gerät bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie es manuell ausschalten ([Ausschalten des Hundehalsbandgeräts, Seite 1](#))

TIPP: Nachdem eine Taste gedrückt oder das Gerät vom Ladegerät getrennt wurde, nimmt es zwei Minuten lang keine Korrektur vor.

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis alle Status-LEDs grün leuchten.

Das Gerät gibt einen Signalton aus, und eine LED zeigt den aktiven Modus an. Eine LED leuchtet blau, wenn der Smart-Modus aktiv ist. Eine LED leuchtet grün, wenn ein anderer Modus aktiv ist. Nach zwei Sekunden leuchtet eine blaue oder grüne LED rot.

Ausschalten des Hundehalsbandgeräts

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die Status-LED rot leuchtet und das Gerät einen Signalton ausgibt.

Befestigen des Hundehalsbandgeräts an einem Halsband

Sie können das Hundehalsbandgerät an einem Halsband befestigen, das maximal 25,4 mm (1 Zoll) breit und 2,78 mm (0,11 Zoll) dick ist.

- 1 Achten Sie darauf, dass die Schnalle nach außen zeigt. Führen Sie das Ende des Halsbands ① durch den Schlitz ② am Halsbandgerät.



- 2 Ziehen Sie ca. zwei Drittel des Halsbands durch den Schlitz ③ auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts.
- 3 Setzen Sie das Halsband auf das Gerät auf.
- 4 Ziehen Sie das Halsband, bis es eng auf der Vorderseite des Geräts anliegt.

Koppeln des Smartphones mit dem Hundehalsbandgerät

Verwenden Sie die Garmin Canine™ App auf einem kompatiblen Smartphone, um das Hundehalsbandgerät über die drahtlose Bluetooth® Smart Technologie zu koppeln.

- 1 Laden Sie unter www.garmin.com/apps die Garmin Canine App auf das Smartphone herunter.
- 2 Öffnen Sie die Garmin Canine App auf dem Smartphone.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um ein Konto zu erstellen, ein Hundeprofil einzurichten und das Hundehalsbandgerät zu koppeln.

- 4 Achten Sie darauf, dass das Smartphone und das Hundehalsbandgerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 5 Verbinden Sie das Hundehalsbandgerät mit dem Ladegerät. Das Gerät wechselt in den Kopplungsmodus. Wenn das Gerät mit dem Smartphone gekoppelt wurde, wird eine Meldung angezeigt.

Anlegen des Hundehalsbands

ACHTUNG

Besprühen Sie das Gerät nicht mit scharfen Chemikalien, z. B. Floh- oder Zeckenspray. Stellen Sie vor dem Anlegen des Halsbands stets sicher, dass Floh- oder Zeckenspray, mit dem der Hund behandelt wurde, vollständig getrocknet ist. Bereits geringe Mengen scharfer Chemikalien können die Kunststoffteile beschädigen.

Für ein effektives Training des Hundes muss ein ordnungsgemäßer Sitz von Halsband und Gerät am Hund sichergestellt werden.

- 1 Positionieren Sie das Gerät vorne am Hals des Hundes. Die Status-LED muss zum Kinn des Hundes weisen, und das Gerät muss an der Kehle sitzen.


TIPP: Zum Korrigieren des Bellverhaltens sollte das Gerät in der Nähe der Stimbänder des Hundes positioniert sein. Diese Position ist von der Hunderasse abhängig. Falls das Gerät die Bellsignale des Hundes scheinbar nicht erkennt, sollten Sie die Position des Geräts ändern und es näher in Richtung des Körpers des Hundes verschieben bzw. weiter davon entfernen, um die beste Position zu finden.

- 2 Stellen Sie sicher, dass die ID-Marken am Halsband nicht mit dem Gerät in Berührung kommen.

HINWEIS: ID-Marken, die mit dem Gerät in Berührung kommen, können zu unbeabsichtigten Korrekturen führen.

- 3 Ziehen Sie das Band an, sodass es sehr dicht am Hals des Hundes anliegt, und schließen Sie die Schnalle.

HINWEIS: Das Halsband sollte eng genug sitzen und sich nicht am Hals verdrehen oder verrutschen. Der Hund muss aber normal fressen und trinken können. Beobachten Sie den Hund, um sicherzustellen, dass das Halsband nicht zu eng sitzt.

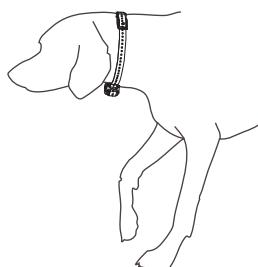

Garmin Canine

Mit der kostenlosen Garmin Canine App können Sie sich die täglichen Aktivitäten des Hundes ansehen und Einblicke in sein Verhalten gewinnen. Die App ermöglicht es Ihnen außerdem, Software-Updates drahtlos an das Hundegerät zu senden.

Analysieren von Daten: Sie können Übersichtsdaten anzeigen, u. a. den täglichen Aktivitätsgrad des Hundes und die Anzahl der Bellsignale. Sie können detaillierte Informationen zu den Aktivitäten des Hundes anzeigen, u. a. die Zeiten von Ereignissen und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen.

Einrichten von Familienmitgliedern und Hunden: Ermöglicht es Ihnen, Hundeprofile zu erstellen und zu bearbeiten,

kompatible Hundehalsbandgeräte zu koppeln und andere Familienmitglieder einzuladen.

Synchronisieren des Hundehalsbandgeräts mit der Garmin Canine App

Garmin® empfiehlt, das Gerät täglich zu synchronisieren, um aktualisierte Daten in der App anzuzeigen und wichtige Benachrichtigungen zu erhalten, beispielsweise Alarne bei einem niedrigen Akkuladestand und Software-Updates.

- 1 Achten Sie darauf, dass das Smartphone und das Hundehalsbandgerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- TIPP:** Möglicherweise müssen Sie das Gerät aktivieren, wenn sich der Hund für eine längere Zeit nicht bewegt hat.
- 2 Öffnen Sie die Garmin Canine App. Das Hundehalsbandgerät synchronisiert Daten regelmäßig und automatisch mit der Garmin Canine App. In der App wird der Zeitpunkt der letzten Synchronisierung angezeigt.
- 3 Zeigen Sie die aktuellen Daten in der Garmin Canine App an.

Korrektur des Bellverhaltens

HINWEIS

Bevor Sie mit dem Hund spielen, sollten Sie das Hundehalsbandgerät abnehmen oder die Korrekturfunktion deaktivieren.

Wenn Sie das BarkLimiter 2VT Gerät verwenden, sollten Sie alle anderen Halsbänder, Hundemarken oder anderen Teile abnehmen, die der Hund trägt. Diese anderen Teile könnten dazu führen, dass das BarkLimiter 2VT Gerät aktiviert wird, obwohl der Hund nicht bellt.

Das BarkLimiter 2VT Gerät kann das Verhalten des Hundes automatisch korrigieren, wenn dieser bellt. Das Gerät erkennt Vibrationen und unterscheidet auf diese Weise zwischen Bellen und anderen Lauten. Mit der Garmin Canine App können Sie manuell anpassen, wie viele Bellsignale akzeptabel sind. Sie können das Bellen gänzlich untersagen oder eine benutzerdefinierte Zahl für die zulässige Anzahl von Bellsignalen eingeben, bevor das Verhalten des Hundes korrigiert wird. Sie können ein gewisses Bellen zulassen (bis zu 5 Bellsignale), um unbeabsichtigte Korrekturen zu vermeiden, die sich aus alltäglichen Aktivitäten ergeben, z. B. Gähnen, Niesen oder der Gang durch eine Hundetür.

Bei der Korrektur des Verhaltens des Hundes mit dem BarkLimiter 2VT Gerät sind folgende Methoden verfügbar.

- Ton
- Vibration
- Smart-Modus

HINWEIS: Wenn Sie alle Korrekturmethoden deaktivieren, erkennt das Gerät weiterhin die Bellsignale des Hundes, nimmt jedoch keine Korrekturen vor. So können Sie das Bellverhalten Ihres Hundes mit der Garmin Canine App verfolgen.

Smart-Modus

Sie können die zulässige Anzahl von Bellsignalen und die Korrekturart in der Garmin Canine App anpassen. Sie müssen auf dem Gerät den Smart-Modus aktivieren, damit die in der Garmin Canine App vorgenommenen Änderungen übernommen werden. Falls sich das Gerät nicht im Smart-Modus befindet, zeichnet es nur den Bellverlauf auf.

Auswählen eines Trainingsmodus

Wenn das Gerät mit einem Smartphone gekoppelt ist (*Synchronisieren des Hundehalsbandgeräts mit der Garmin Canine App, Seite 2*), können Sie den Smart-Modus verwenden.

Wählen Sie auf dem Halsband den Smart-Modus aus, um die Einstellungen der Garmin Canine App zu verwenden. Wenn Sie den Smart-Modus nicht bei der Einrichtung auswählen, verwendet das Gerät standardmäßig den zuletzt verwendeten Standardmodus.

TIPP: Das Gerät schaltet sich aus, wenn Sie die Taste mehr als drei Sekunden lang gedrückt halten.

Wenn der Modus in der App eingerichtet wurde, leuchtet die mittlere LED blau, und die Smart-Modus-Option ist verfügbar, wenn Sie die Standardkorrekturoptionen durchblättert haben. Sie müssen die Taste drücken, um den aktuellen Modus zu sehen. Wenn im Smart-Modus eine Korrektur erfolgt, zeigt die entsprechende LED die ausgewählte Korrektur an.

Sie können einen Standard- oder den Smart-Modus auswählen.

1 Entfernen Sie das Halsband vom Gerät.

2 Drücken Sie die Modustaste, bis die grüne LED den aktuellen Modus anzeigt.

3 Drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden die Modustaste, um mit der grünen LED die Modi zu durchblättern, und wählen Sie einen Modus aus.

HINWEIS: Wenn die mittlere LED blau leuchtet, können Sie den Smart-Modus auswählen.

Nach zwei Sekunden wechselt die LED von grün zu rot, und das Gerät nimmt zu Testzwecken eine Korrektur im ausgewählten Modus vor.

Wenn sich das Gerät im Smart-Modus befindet, wechselt die blaue LED ihre Farbe im ausgewählten Korrekturmodus von grün zu rot.

Status-LED-Anzeige

Die mittleren Status-LEDs blinken, wenn das Gerät ein Bellsignal erkennt oder wenn der Akkuladestand niedrig ist.

Verhalten der LED	Zustand	Status
Blinkt weiß		Ein Bellsignal wurde erkannt, und es wurde keine Korrektur vorgenommen.
Blinkt rot	Korrekturmodus	Ein Bellsignal wurde erkannt, und es wurde eine Korrektur vorgenommen.
Blinkt rot	Nach einer Korrektur	Der Akku ist schwach.

Korrekturmethoden

Ton: Aktiviert einen Signalton. Ein Signalton kann ein Verhalten unterbinden, wenn er als Muster für eine Unterbrechung dient. Die Effektivität des Tons wird u. U. erhöht, wenn er bereits mit einer negativen Folge oder einem anderen Verhalten verbunden wird.

Vibration: Es erfolgt für kurze Zeit eine Vibration, um vom momentanen Grund des Verhaltens abzulenken. Die Effektivität der Vibration kann je nach Temperament und Erfahrungsgrad des Hundes variieren.

Fehlerbehebung

Die Erkennung von Bellsignalen ist zu empfindlich

Falls die BarkLimiter Funktion aktiviert wird, obwohl der Hund nicht bellt, oder falls die Erkennung von Bellsignalen zu empfindlich ist, versuchen Sie es mit diesen Tipps.

- Passen Sie in der Garmin Canine App an, wie viele Bellsignale akzeptabel sind, bevor das Verhalten des Hundes korrigiert wird.

- Deaktivieren Sie in der Garmin Canine App die BarkLimiter Funktion, wenn der Hund ausgiebig spielt, sehr aktiv ist oder frisst.
- Nehmen Sie alle Halsbänder, Hundemarken oder anderen Teile ab, die der Hund trägt.

Mein Hundehalsbandgerät reagiert nicht

Falls das Hundehalsbandgerät nicht mehr reagiert, versuchen Sie es mit diesen Tipps.

- Vergewissern Sie sich, dass das Hundehalsbandgerät eingeschaltet ist ([Einschalten des Hundehalsbandgeräts, Seite 1](#)).
 - Aktivieren Sie auf dem Smartphone die Bluetooth Technologie.
 - Koppeln Sie das Hundehalsbandgerät mit Ihrem Smartphone ([Koppeln des Smartphones mit dem Hundehalsbandgerät, Seite 1](#)).
 - Bestätigen Sie, dass Sie der einzige Benutzer sind, der den Hund derzeit trainiert.
- HINWEIS:** Es kann jeweils nur ein Smartphone mit dem Hundehalsbandgerät verbunden sein.
- Überprüfen Sie in der Garmin Canine App den Akkuladestand des Hundehalsbandgeräts.
- HINWEIS:** Synchronisieren Sie das Hundehalsbandgerät mit der Garmin Canine App, um aktualisierte Informationen und Benachrichtigungen zum Akkuladestand anzuzeigen.
- Halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Hundehalsbandgerät zurückzusetzen.

Mein Gerät ist offenbar nicht aktiv

Wenn das Gerät aktiv ist, blinkt die LED für den ausgewählten Modus nur, wenn das Gerät ein Bellsignal erkennt oder Sie die Taste drücken.

- Vergewissern Sie sich, dass das Halsband eingeschaltet ist ([Einschalten des Hundehalsbandgeräts, Seite 1](#)).
- Vergewissern Sie sich in der Garmin Canine App, dass der Akku nicht schwach ist.
- Nehmen Sie dem Hund das Gerät ab, und drücken Sie die Modustaste.

Das Gerät zeigt durch Blinken den aktuellen Akkuladestand an. Falls die LED rot leuchtet oder das Gerät nicht reagiert, laden Sie es auf ([Aufladen des Hundehalsbandgeräts, Seite 1](#)).

Mein Gerät wird nicht aufgeladen oder entlädt sich schnell

Falls das Gerät nicht aufgeladen wird oder sich schnell entlädt, versuchen Sie es mit diesen Tipps.

- Vergewissern Sie sich, dass die Ladekontakte sicher sitzen ([Aufladen des Hundehalsbandgeräts, Seite 1](#)).
- Vergewissern Sie sich, dass der AC-Netzadapter und die Steckdose funktionieren.

TIPP: Sie können überprüfen, ob der Adapter funktioniert, indem Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Status-LEDs nach dem Aufladen grün leuchten.

Mein Hund bellt weiterhin

Falls der Hund weiterhin bellt, während er das Gerät trägt, versuchen Sie Folgendes, um die Effektivität des Geräts zu erhöhen.

- Ziehen Sie das Halsband an, bis es sehr dicht anliegt ([Anlegen des Hundehalsbands, Seite 2](#)).

- Passen Sie die Position des Geräts am Hals des Hundes an ([Anlegen des Hundehalsbands, Seite 2](#)).

Mein Hund bellt zu viel

Das BarkLimiter 2VT Gerät erkennt Bellsignale. Wenn es mit der Garmin Canine App gekoppelt ist, wird auch angezeigt, wann der Hund gebellt hat. Ermitteln Sie anhand dieser Informationen, warum der Hund bellt, und unternehmen Sie Schritte, um das Verhalten zu verhindern. Jeder Hund und jede Situation sind unterschiedlich. Testen Sie daher, was für Ihren Hund funktioniert.

TIPP: Das Bellverhalten kann sich mit zunehmendem Alter des Hundes ändern. Ein junger Hund kann aus bestimmten Bellverhalten herauswachsen, und ein älterer Hund kann neue Bellverhalten entwickeln. Besprechen Sie plötzliche Veränderungen des Bellverhaltens mit Ihrem Tierarzt.

Falls Sie Zuhause sind, wenn der Hund bellt, können Sie mit ihm spielen oder einen Spaziergang machen. Falls der Hund bellt, wenn Sie nicht Zuhause sind, können Sie Vorsichtsmaßnahmen treffen, um das Bellen zu reduzieren.

- Verhindern Sie, dass der Hund Gegenstände oder Personen sieht, die Bellsignale auslösen.

Für Hunde mit Auslauf im Freien können Sie einen Sichtschutzzaun errichten, und für Hunde, die im Haus gehalten werden, können Sie die Jalousien oder Vorhänge schließen.

- Schaffen Sie einen sicheren Ort für den Hund, damit er nicht aus Angst bellt.

Der sichere Ort sollte gemütlich sein und die Sicht auf äußerliche Anreize einschränken. Außerdem sollte der Hund dort ein Spielzeug oder Fressen vorfinden, damit er beschäftigt ist.

- Steigern Sie die körperliche und geistige Aktivität des Hundes. Einige Hunde bellen, wenn ihnen langweilig ist.

Verlängern Sie die Zeit, die der Hund mit körperlichen Aktivitäten verbringt, und trainieren und spielen Sie aktiv mit dem Hund.

- Suchen Sie im Internet nach Anregungen ([Weitere Informationsquellen, Seite 4](#)).

Geräteinformationen

Technische Daten

Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku
Batterie-Laufzeit	Bis zu 30 Tage bei normalem Gebrauch
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Lagertemperaturbereich (bis zu 1 Monat)	-20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
Funkfrequenzen/-protokolle	Bluetooth , 2,4 GHz bei 4 dBm (nominal)
Wasserdichtigkeit	1 ATM ¹

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin Website.

- Rufen Sie die Website support.garmin.com auf.
- Rufen Sie die Website www.garmin.com/outdoor auf.
- Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie

Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

Lizenzvereinbarung für Software von Drittanbietern

Copyright © 2009-2012 ARM Limited.

Alle Rechte vorbehalten.

Eine Weiterverteilung und Nutzung im Quell- und Binärformat ist mit oder ohne Änderung gestattet, sofern folgende Bedingungen erfüllt werden:

- Bei einer Weiterverteilung des Quellcodes müssen der oben genannte Urheberrechtshinweis, diese Liste mit Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss enthalten sein.
- Bei einer Weiterverteilung im Binärformat müssen der oben genannte Urheberrechtshinweis, diese Liste mit Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen bei der Verteilung bereitgestellten Materialien enthalten sein.
- Weder der Name ARM noch die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung dafür verwendet werden, aus dieser Software abgeleitete Produkte zu empfehlen oder dafür zu werben.

DIESE SOFTWARE WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN BEREITGESTELLT, UND JEGLICHE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN WERDEN AUSGESCHLOSSEN, U. A. STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTEN URHEBERRECHTSINHABER UND MITWIRKENDE FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, KONKRETE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTSCHEIDUNG MIT STRAFZWECK (U. A. BESCHAFFUNG VON ERSATZWARE ODER -DIENSTEN, BETRIEBSAUSFALL, DATEN- ODER ERTRAGSVERLUSTE ODER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG), GLEICH DER URSCHE UND DER HAFTUNGSTHEORIE, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUF EINEM VERTRAG GEGRÜNDET IST, AUF KAUSALHAFTUNG ODER EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG), DIE SICH AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERGIBT, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

¹ Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 Meter 30 Minuten wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Index

A

Akku **3**
Apps, Smartphone **1, 2**
Aufladen **1**
Halsband **1**

E

Einschalttaste **1**

F

Fehlerbehebung **3, 4**

H

Halsband
anlegen **2**
aufladen **1**
Halsband befestigen **1**
koppeln **1**
Hund, Status **3**
Hundehalsbandgerät **1**

I

Intensitätsstufe **3**

K

Kontaktpunkte **3**
Koppeln
Halsband **1**
Smartphone **1**
Korrektur des Bellverhaltens **2, 3**

P

Protokoll **2**

S

Smartphone, koppeln **1**

T

Technische Daten **4**
Training
Modi **2**
Ton **3**
Vibration **3**

Z

Zubehör **4**
Zurücksetzen des Geräts **3**

support.garmin.com

CE