


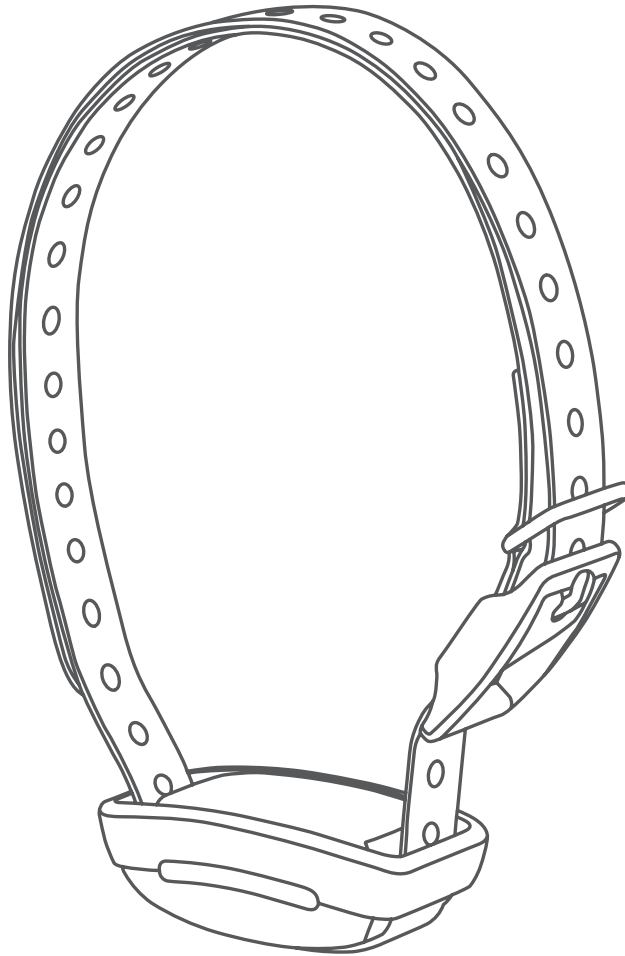

BARKLIMITER™ 2VT

Brukerveiledning

© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BarkLimiter™ og Garmin Canine™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth® ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1
BarkLimiter 2VT Oversikt over enheten	1
Lade hundehalsbåndenheten	1
Slå på hundehalsbåndenheten	1
Feste hundehalsbåndenheten til en halsbåndrem	1
Parkoble smarttelefonen med hundehalsbåndenheten	1
Tilpasse halsbåndet til hunden	2
Garmin Canine	2
Synkronisere hundehalsbåndenheten med Garmin Canine appen	2
Bjeffekorrigerings	2
Smartmodus	2
Velge en treningsmodus	2
Statuslampe	3
Korrigeringsmetoder	3
Feilsøking	3
Bjefferegistreringen er for sensitiv	3
Halsbåndenheten svarer ikke	3
Enheden min er ikke aktiv	3
Enheden min lader ikke eller den tappes raskt for strøm	3
Hunden min bjeffer fortsatt	3
Hunden min bjeffer for mye	3
Informasjon om enheten	3
Spesifikasjoner	3
Få mer informasjon	4
Tredjeparters lisensavtale for programvare	4
Indeks	5

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

BarkLimiter 2VT Oversikt over enheten



①	Halsbånd
②	Ladeport (under gummi-hette)
③	Knapp for avslåing/påslåing og modusvalg
④	LED-lampe
⑤	Vibrasjonsmodus
⑥	Smartmodus
⑦	Tonemodus

Lade hundehalsbåndenheten


LES DETTE

Tørk av kontaktene på halsbåndet og området rundt før du kobler til ladeklemmen. Dette forhindrer korrosjon.

Du bør lade batteriet helt opp før du bruker enheten for første gang. Det tar omtrent to timer å lade opp et helt utladet batteri.

MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (*Spesifikasjoner, side 3*).

1 Fjern gummi-hetten ① fra ladeporten ②.

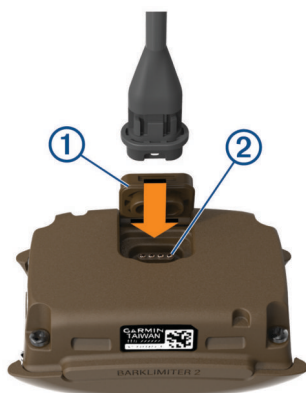

2 Koble strømkabelen til en strømkilden.

Fargen på statuslampene og antallet tente statuslamper endres når halsbåndet lades. Alle statuslampene lyser kontinuerlig grønt når enheten er fulladet.

3 Når alle statuslampene lyser kontinuerlig grønt, fjerner du USB-ledningen fra enheten.

MERK: Enheten slår seg på automatisk når du fjerner den fra laderen.

Slå på hundehalsbåndenheten

Enheten forblir på til du slår av enheten manuelt (*Slå av halsbåndet, side 1*).

TIPS: Enheten sender ingen korrigeringer i to minutter etter et tastetrykk eller etter at enheten ble fjernet fra laderen.

Hold av/på-knappen inne til alle statuslampene lyser grønt.

Enheten piper, og en lampe indikerer aktiv modus. En lampe lyser blått når smartmodusen er aktiv. En lampe lyser grønt når en hvilken som helst annen modus er aktiv. Etter to sekunder endrer en lampe farge fra blått eller grønt til rødt.

Slå av halsbåndet

Hold nede av/på-knappen til LED-lampen lyser rødt og enheten piper.

Feste hundehalsbåndenheten til en halsbåndrem

Du kan feste hundehalsbåndenheten til en halsbåndrem som er maksimalt 25,4 mm bred (1 tomme) og 2,78 mm tykk (0,11 tomme).

1 Med spennen vendt utover fører du enden av halsbåndremmen ① gjennom sporet ② på halsbåndenheten.



2 Dra omtrent to tredjedeler av halsbåndremmen gjennom sporet ③ på motsatt side av enheten.

3 Fest halsbåndet til enheten.

4 Dra i halsbåndremmen til den sitter stramt over forsiden av enheten.

Parkoble smarttelefonen med hundehalsbåndenheten

Du kan bruke Garmin Canine™ appen på den compatible smarttelefonen din til å parkoble hundehalsbåndenheten ved hjelp av den trådløse Bluetooth® Smart-teknologien.

1 Gå til www.garmin.com/apps, og last ned Garmin Canine appen til smarttelefonen.

2 Åpne Garmin Canine appen på smarttelefonen.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en konto, konfigurere en hundeprofil og parkoble hundehalsbåndenheten.

4 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna hundehalsbåndenheten.

5 Koble hundehalsbåndenheten til laderen.

Enheten aktiverer parkoblingsmodus.

Det vises en melding når enheten er parkoblet med smarttelefonen.

Tilpasse halsbåndet til hunden

⚠ FORSIKTIG

Ikke spray sterke kjemikalier på enheten, inkludert, men ikke begrenset til, midler mot lopper og flått som du har påført hunden, har tørket helt før du setter halsbåndet på hunden. Selv små mengder sterke kjemikalier kan skade plastdelene.

For at hunden skal få den rette opplæringen må halsbåndet og enheten passe hunden riktig.

- 1 Plasser enheten på hundens hals, med statuslampen vendt mot hundens hake og enheten mot strupen.


TIPS: For bjeffekorrigerer bør enheten plasseres i nærheten av hundens stemmebånd. Plasseringen av stemmebåndene varierer avhengig av hunderasen. Hvis det virker som at enheten ikke registrerer hundens bjeffing, bør du flytte enheten nærmere eller lenger unna hundens kropp for å finne den ideelle plasseringen.

- 2 Kontroller at ID-brikker på halsbåndremmen ikke kommer i kontakt med enheten.

MERK: ID-brikker som er i kontakt med enheten, kan føre til utilsiktede korrigeringer.

- 3 Stram remmen slik at den sitter stramt rundt hundens hals, og fest spennen.

MERK: Halsbåndet skal sitte stramt slik at det ikke snurrer eller sklir rundt hundens hals. Hunden må kunne svelge mat og vann som normalt. Du bør observere hundens atferd for å bekrefte at halsbåndet ikke er for stramt.

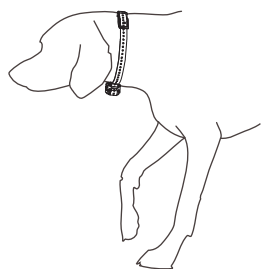

Garmin Canine

Den kostnadsfrie Garmin Canine appen gjør det mulig å se hundens daglige aktivitet og få innsikt i hundens atferd. Appen gjør det også mulig å sende programvareoppdateringer trådløst til hundeenheten.

Analysér data: Du kan vise datasammendrag, inkludert hundens daglige aktivitetsnivå og antall bjeff. Du kan vise mer detaljert informasjon om hundens aktivitet, inkludert tidspunkter for hendelser og korrigerende tiltak som ble brukt.

Konfigurer familiemedlemmer og hunder: Gjør det mulig å opprette og redigere hundeprofiler, parkoble compatible hundehalsbåndenheter og invitere andre familiemedlemmer.

Synkronisere hundehalsbåndenheten med Garmin Canine appen

Garmin® anbefaler at du synkroniserer enheten daglig for å se oppdaterte data i appen og motta viktige meldinger, for eksempel varsler om lite batteri og programvareoppdateringer.

- 1 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna hundehalsbåndenheten.

TIPS: Du må kanskje vekke enheten hvis hunden din ikke beveger seg over en lengre periode.

- 2 Åpne Garmin Canine appen.

Hundehalsbåndenheten synkroniserer jevnlig data med Garmin Canine appen automatisk. Appen viser når den siste synkroniseringen fant sted.

- 3 Du kan se de gjeldende dataene dine i Garmin Canine appen.

Bjeffekorrigerer

LES DETTE

Før du leker med hunden din, bør du fjerne hundehalsbåndenheten eller deaktivere korrigeringsfunksjonen.

Når du bruker BarkLimiter 2VT-enheten, bør du fjerne alle andre halsbånd, brikker eller andre gjenstander fra hunden din. Disse andre gjenstandene kan føre til at BarkLimiter 2VT-enheten aktiveres når hunden ikke bjeffer.

BarkLimiter 2VT-enheten kan korrigere hunden din automatisk når hunden bjeffer. Enheten registrerer vibrasjoner for å skille mellom bjeffing og andre typer lyder. Du kan bruke Garmin Canine appen til å manuelt justere mengden bjeffing du vil tillate. Du kan velge ikke å tillate bjeffing i det hele tatt, eller angi et egendefinert antall bjeff som er tillatt før hunden korrigeres. Du kan også tillate litt bjeffing (opptil fem bjeff) for å unngå utilsiktede korrigeringer som følge av daglig aktivitet, for eksempel gjesping, nysing eller det å gå gjennom en hundeluke.

Du kan bruke hvilken som helst av disse metodene for å korrigere hunden din med BarkLimiter 2VT-enheten.

- Tone
- Vibrasjon
- Smartmodus

MERK: Hvis du slår av alle korrigeringsmetoder, fortsetter enheten å registrere hundens bjeffing uten å gjøre noen korrigeringer. Dette kan hjelpe deg med å spore hundens bjeffehistorikk ved hjelp av Garmin Canine appen.

Smartmodus

Du kan konfigurere antall tillatte bjeff og korrigeringsstype i Garmin Canine appen. Du må aktivere smartmodus på enheten for at endringene du gjør i Garmin Canine appen, skal tre i kraft. Hvis enheten ikke er i smartmodus, rapporterer enheten bare bjeffehistorikken.

Velge en treningsmodus

Når enheten er parkoblet med en smarttelefon (*Synkronisere hundehalsbåndenheten med Garmin Canine appen, side 2*), kan du bruke smartmodusen. Du må velge smartmodusen på halsbåndet for å bruke innstillingene i Garmin Canine appen. Hvis du ikke velger smartmodus under konfigureringen, går enheten som standard inn i den siste standardmodusen du brukte.

TIPS: Enheten slås av når du holder knappen inne i mer enn tre sekunder.

Når modusen er angitt i appen, blir den midtre lampen blå, og smartmodusalternativet blir tilgjengelig etter at du har bladd gjennom standardkorrigeringene. Du må trykke på knappen for å se den gjeldende modusen. Ved korrigeringer i smartmodus indikerer den tilhørende lampen den valgte korrigeringen.

Du kan velge en standardmodus eller smartmodus.

- 1 Fjern halsbåndet fra enheten.
- 2 Trykk på modusknappen til den grønne lampen angir gjeldende modus.
- 3 Trykk på modusknappen innen to sekunder for å bla gjennom de ulike modiene, og velg en modus.

MERK: Når den midtre lampen lyser blått, kan du velge smartmodus.

Etter to sekunder endrer lampen farge fra grønt til rødt, og enheten sender en testkorrigering i samsvar med den valgte modusen.

Hvis enheten er i smartmodus, endres lampen fra blått til grønt og deretter til rødt i den valgte korrigeringsmodusen.

Statuslampe

De midtre statuslampene blinker når enheten registrerer et bjeff eller har lite batteri.

LED-aktivitet	Tilstand	Status
Blinker hvitt		Et bjeff ble registrert, og ingen korrigering ble brukt.
Blinker rødt	Korrigeringsmodus	Et bjeff ble registrert, og en korrigering ble brukt.
Blinker rødt	Etter en korrigering	Lavt batterinivå.

Korrigeringsmetoder

Tone: Aktiverer et lydsignal. En tone kan gi en mønstret avbrytelse for å stoppe en atferd. Tonen kan bli mer effektiv når den allerede er knyttet til en negativ konsekvens eller alternativ atferd.

Vibrasjon: Gir hunden en rask vibrasjon for å distrahere hunden fra årsaken til atferden. Vibrasjonens virkning kan variere basert på hundens temperament og erfaring.

Feilsøking

Bjefregistreringen er for sensitiv

Hvis BarkLimiter funksjonen aktiveres når hunden ikke bjeffer, eller hvis bjefregistreringen er for sensitiv, kan du prøve disse tipsene.

- Bruk Garmin Canine appen til å justere hvor mange bjeff som er tillatt før hunden blir korrigert.
- Bruk Garmin Canine appen til å slå av BarkLimiter funksjonen under lek, når hunden er svært aktiv, eller når hunden spiser.
- Fjern alle andre halsbånd, brikker eller andre gjenstander fra hunden din.

Halsbåndenheten svarer ikke

Hvis halsbåndet slutter å svare, kan du prøve disse tipsene.

- Kontroller at halsbåndet er slått på ([Slå på hundehalsbåndenheten, side 1](#)).
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
- Parkoble halsbåndet med en smarttelefon ([Parkoble smarttelefonen med hundehalsbåndenheten, side 1](#)).
- Bekreft at du er den eneste brukeren som prøver å trene hunden for øyeblikket.

MERK: Bare én smarttelefon kan være tilkoblet halsbåndet om gangen.

- Kontroller batterinivået for halsbåndet i Garmin Canine appen.

MERK: Du bør synkronisere halsbåndet med Garmin Canine appen for å vise oppdatert informasjon og varsler om batterinivå.

- Hold nede av/på-knappen i ti sekunder for å nullstille halsbåndet.

Enheten min er ikke aktiv

Når enheten er aktiv, lyser LED-lampen for den valgte modusen bare når enheten registrerer et bjeff, eller når du trykker på knappen.

- Kontroller at halsbåndet er slått på ([Slå på hundehalsbåndenheten, side 1](#)).
- Kontroller i Garmin Canine appen at batterinivået ikke er lavt.
- Fjern enheten fra hunden, og trykk på modusknappen.

Enheten blinker gjeldende batteristatus. Hvis LED-lampen er rødt, eller hvis enheten ikke svarer, må du lade enheten ([Lade hundehalsbåndenheten, side 1](#)).

Enheten min lader ikke eller den tappes raskt for strøm

Hvis enheten ikke lader eller tappes raskt for strøm, kan du prøve disse tipsene.

- Kontroller at ladekontaktene er sikre ([Lade hundehalsbåndenheten, side 1](#)).
- Kontroller at strømadapteren og stikkontakten fungerer.

TIPS: Du kan fastslå om adapteren fungerer ved å koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- Kontroller at LED-lampene lyser grønt etter lading.

Hunden min bjeffer fortsatt

Hvis hunden fortsetter å bjeffe når den bruker enheten, kan du prøve noen av disse alternativene for å forbedre effekten av enheten.

- Stram halsbåndet slik at det sitter stramt ([Tilpasse halsbåndet til hunden, side 2](#)).
- Juster plasseringen av enheten på hundens hals ([Tilpasse halsbåndet til hunden, side 2](#)).

Hunden min bjeffer for mye

BarkLimiter 2VT enheten registrerer bjeff og viser når bjeffing finner sted, når den er parkoblet med Garmin Canine appen. Du kan bruke denne informasjonen til å fastslå årsaken til at hunden bjeffer og iverksette tiltak for å hindre hunden i å bjeffe. Ingen hunder eller situasjoner er like. Du bør derfor prøve deg frem for å finne ut hva som fungerer for hunden din.

TIPS: Bjeffevaner kan endres med hundens alder. En ung hund kan vokse fra bjeffevanene sine, mens en gammel hund kan utvikle nye bjeffevaner. Du bør diskutere plutselige endringer i bjeffefatferd med en veterinær.

Hvis du er hjemme når hunden bjeffer, kan du leke eller gå en tur sammen med hunden. Hvis hunden bjeffer når du ikke er hjemme, kan du ta noen forholdsregler for å redusere bjeffingen.

- Hindre at hunden får øye på ting eller mennesker som kan utløse bjeffing.
Skaff deg et høyt gjerde hvis du har en utendørshund, eller dra for gardiner, og lukk persiennene hvis du har en innendørshund.
- Skap et trygt sted for hunden for å redusere bjeffing på grunn av angst.
Det trygge stedet bør være koselig, begrense stimuli utenfra og inkludere en leke eller mat som kan holde hunden opptatt.
- Øk hundens psykiske og fysiske aktivitetsnivå. Noen hunder bjeffer når de kjeder seg.
Du kan øke hundens fysiske aktivitetsnivå og engasjere hunden i aktiv trening og leketid.
- Se etter forslag på Internett ([Få mer informasjon, side 4](#)).

Informasjon om enheten

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart litiumion
Batterilevetid	Opptil 30 dager ved vanlig bruk
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)

Ladetemperaturområde	Fra 0 til 40°C (fra 32 til 104°F)
Oppbevaringstemperaturområde (opptil 1 måned)	Fra -20 til 70°C (fra -4 til 158°F)
Trådløse frekvenser/protokoller	Bluetooth 2,4 GHz ved 4 dBm nominell
Vanntetthetsvurdering	1 ATM ¹

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com.
- Gå til www.garmin.com/outdoor.
- Gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Tredjeparters lisensavtale for programvare

Copyright © 2009–2012, ARM Limited.

Med enerett.

Redistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

- Redistribusjon av kildekode må beholde merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Redistribusjon i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen med vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som leveres med distribusjonen.
- Verken navnet til ARM eller navnene på bidragsyterne deres kan brukes til å godkjenne eller markedsføre produkter som er avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERNE OG BIDRAGSYTERNE "SOM DEN ER", OG VI FRASKRIVER OSS ANSVARET FOR ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. RETTIGHETSHAVERNE OG BIDRAGSYTERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, TYPISKE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ALTERNATIVE VARER ELLER TJENESTER, MANGEL PÅ FUNKSJONALITET, TAP AV DATA ELLER TAP AV INNTEKTER ELLER DRIFTSAVBRUDD) UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, OG UANSETT ANSVARSTEORI, UANSETT OM DET ER UNDER KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER SKADEGJØRENDE HANDLINGER (INKLUDERT SKJØDESLØSHET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Indeks

A

apper, smarttelefon **1, 2**
av/på-knapp **1**

B

batteri **3**
bjeffekorrigerer **2, 3**

F

feilsøking **3, 4**

H

halsbånd
 feste rem **1**
 lade **1**
 parkobling **1**
 tilpasse **2**
hund, status **3**
hundehalsbåndenhet **1**

I

intensitetsnivå **3**

K

kontaktpunkter **3**

L

lade **1**
 halsbånd **1**
logg **2**

N

nullstille enheten **3**

P

parkobling
 halsbånd **1**
 smarttelefon **1**

S

smarttelefon, parkobling **1**
spesifikasjoner **3**

T

tilbehør **4**
trening
 modi **2**
 tone **3**
 vibrasjon **3**

