


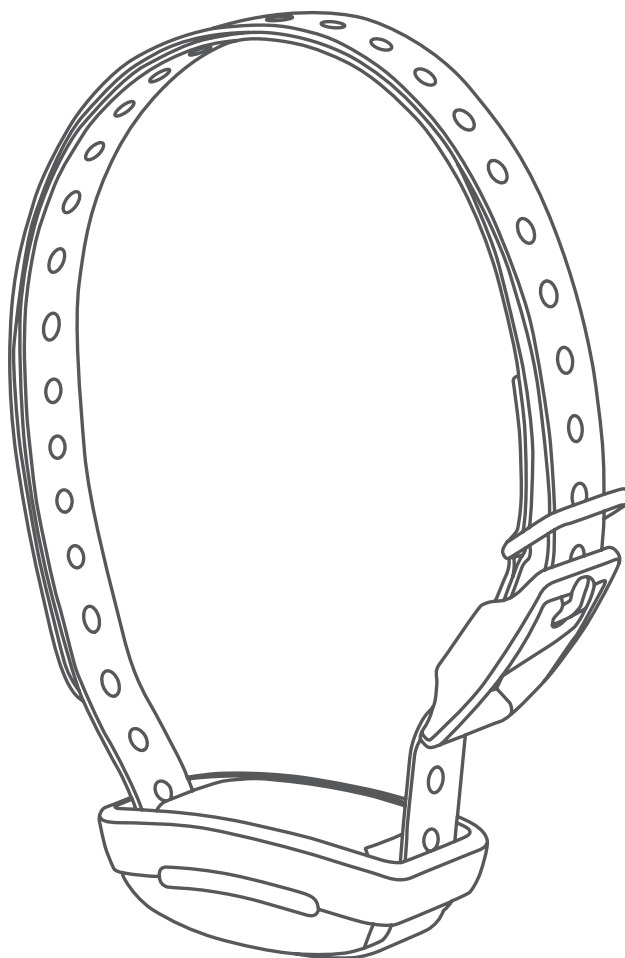

BARKLIMITER™ 2VT

Priročnik za uporabo

© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. BarkLimiter™ in Garmin Canine™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena.

Kazalo vsebine

Uvod	1
BarkLimiter 2VTPregled naprave BarkLimiter 2VT	1
Polnjenje naprave na pasji ovratnici.....	1
Vklop naprave na pasji ovratnici.....	1
Namestitev naprave na pašček ovratnice.....	1
Združevanje pametnega telefona z napravo na pasji ovratnici.....	1
Namestitev ovratnice na psa	2
Garmin Canine	2
Sinhronizacija naprave na pasji ovratnici s programom Garmin Canine.....	2
Odpravljanje lajanja	2
Pametni način	2
Izbira načina urjenja	2
Indikator LED stanja	3
Načini vzgojnih ukrepov	3
Odpravljanje težav	3
Funkcija zaznavanja lajanja je preobčutljiva	3
Naprava na pasji ovratnici se ne odziva	3
Naprava ni videti aktivna	3
Naprava se ne polni ali se hitro izprazni	3
Pes še vedno laja	3
Pes preveč laja	3
Informacije o napravi	4
Specifikacije	4
Pridobivanje dodatnih informacij	4
Licenčna pogodba za programsko opremo tretje osebe	4
Kazalo	5

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v skatli izdelka.

BarkLimiter 2VTPregled naprave BarkLimiter 2VT



①	Spona za ovratnico
②	Vrata za polnjenje (pod zaščitnim pokrovčkom)
③	Gumb za vklop/izklop in izbiro načina
④	Indikator LED
⑤	Način vibriranja
⑥	Pametni način
⑦	Način zvoka

Polnjenje naprave na pasji ovratnici

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred priklopom na zaponko za polnjenje temeljito posušite stike na ovratnici in okolico.

Preden napravo uporabite prvič, popolnoma napolnite baterijo. Polnjenje prazne baterije običajno traja približno dve uri.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije, stran 4*).

1 Zaščitni pokrovček ① odstranite z vrat za polnjenje ②.



2 Napajalni kabel vklopite v vir napajanja.

Barva in število vklopljenih indikatorjev LED stanja se med polnjenjem ovratnice spremenita. Vsi indikatorji LED stanja svetijo zeleno, ko je naprava povsem napolnjena.

3 Ko začnejo vsi indikatorji LED stanja neprekinjeno svetiti zeleno, odstranite kabel USB z naprave.

OPOMBA: naprava se samodejno vklopi, ko jo odstranite s polnilnika.

Vklop naprave na pasji ovratnici

Naprava je vklopljena, dokler je ne izklopite ročno (*Izklop naprave na pasji ovratnici, stran 1*)

NAMIG: naprava ne oddaja vzgojnih ukrepov dve minuti po pritisku katerega koli gumba ali odstranitvi s polnilnika.

Pridržite tipko za vklop/izklop, da vsi indikatorji LED stanja zasvetijo zeleno.

Naprava zapiska, indikator LED pa prikaže aktivni način. Indikator LED sveti modro, ko je aktiven pametni način. Indikator LED sveti zeleno, ko je aktiven kateri koli drug način. Po dveh sekundah modri ali zeleni indikator LED zasveti rdeče.

Izklop naprave na pasji ovratnici

Držite tipko za vklop/izklop, dokler lučka LED stanja ne zasveti rdeče in naprava ne zapiska.

Namestitev naprave na pašček ovratnice

Napravo lahko namestite na pašček ovratnice, ki je širok največ 25,4 mm (1 palec) in debel največ 2,78 mm (0,11 palca).

1 Zaponko obrnite navzven, nato pa vstavite konec paščka ovratnice ① skozi režo ② na napravi.



2 Skozi režo ③ na drugi strani naprave povlecite približno dve tretjini paščka ovratnice.

3 Spono za ovratnico zatakните na napravo.

4 Povlecite pašček ovratnice, dokler se tesno ne ovije čez sprednjo stran naprave.

Združevanje pametnega telefona z napravo na pasji ovratnici

S programom Garmin Canine™ v združljivem pametnem telefonu lahko združite napravo na pasji ovratnici prek brezžične tehnologije Bluetooth® Smart.

1 Obiščite www.garmin.com/apps in v pametni telefon prenesite program Garmin Canine.

2 Odprite program Garmin Canine v pametnem telefonu.

3 Sledite navodilom na zaslonu za ustvarjanje računa, nastavitve profila psa in združitve z napravo na pasji ovratnici.

4 Pametni telefon postavite največ 10 metrov (33 čevljev) od naprave na pasji ovratnici.

5 Priklopite napravo na pasji ovratnici na polnilnik.

Naprava preklopi v način združevanja.

Ko se naprava združi s pametnim telefonom, se prikaže sporočilo.

Namestitev ovratnice na psa

⚠ POZOR

Po napravi ne razpršite grobih kemikalij, med drugim razpršil proti bolham ali klopom. Preden namestite ovratnico na psa, se vedno prepričajte, da je razpršilo proti bolham ali klopom na psu popolnoma suho. Majhne količine grobih kemikalij lahko poškodujejo plastične dele.

Za učinkovito urjenje psa se morata ovratnica in naprava pravilno prilegati psu.

- 1 Napravo namestite na sprednji del vratu psa, in sicer tako, da je indikator LED stanja obrnjen naprej proti bradi psa, naprava pa je prislonjena ob goltanec.


NAMIG: za odpravljanje lajanja mora biti naprava nameščena blizu glasilk psa. Položaj je odvisen od pasme psa. Če naprava ne zazna lajanja, primeren položaj poiščite tako, da jo približate trupu psa ali oddaljite od njega.

- 2 Prepričajte se, da identifikacijski obeski na paščku ovratnice niso v stiku z napravo.

OPOMBA: če so identifikacijski obeski v stiku z napravo, lahko povzročijo nenamerne vzgojne ukrepe.

- 3 Paščekategnite tako, da se zelo tesno prilega vratu psa, in zapnite zaponko.

OPOMBA: ovratnica se mora tesno prilegati. Ne sme jo biti mogoče vrteti ali premikati po vratu psa. Ovratnica psa ne sme ovirati pri jedi in pitju. Opazujte vedenje psa in se prepričajte, da ovratnica ni pretesna.

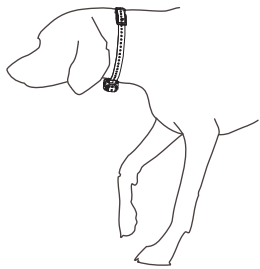

Garmin Canine

V brezplačnem programu Garmin Canine lahko pregledate dnevno dejavnost psa in si boljše ogledate njegovo vedenje. S programom lahko tudi brezplačno pošljete posodobitve programske opreme v napravo za psa.

Analiza podatkov: ogledate si lahko povzetek podatkov, vključno z ravno dnevne dejavnosti psa in številom lajanj. Ogledate si lahko podrobnejše podatke o dejavnosti psa, vključno s časi dogodkov in uporabljenimi vzgojnimi ukrepi.

Nastavi družinske člane in pse: omogoči, da ustvarite in uredite profile psov, združite združljive naprave na pasji ovratnici in povabite druge družinske člane.

Sinhronizacija naprave na pasji ovratnici s programom Garmin Canine

Garmin® priporoča, da napravo sinhronizirate vsak dan, saj tako lahko v programu pregledate podatke in prejmete pomembna obvestila, kot so opozorila o nizki ravni napolnjenosti baterije in posodobitve programske opreme.

- 1 Pametni telefon postavite največ 10 metrov (33 čevljev) od naprave na pasji ovratnici.

NAMIG: če pes dlje časa miruje, boste napravo morda morali prebuditi.

- 2 Odprite program Garmin Canine.

Naprava na pasji ovratnici v rednih časovnih presledkih samodejno sinhronizira podatke s programom Garmin Canine. V programu je prikazano, kdaj je bila opravljena zadnja sinhronizacija.

- 3 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin Canine.

Odpravljanje lajanja

OBVESTILO

Preden se začnete igrati s psom, odstranite napravo na pasji ovratnici ali izklopite funkcijo vzgojnih ukrepov.

Ko uporabljate napravo BarkLimiter 2VT, s psa snemite vse druge ovratnice, obeske in druge pripomočke. Zaradi drugih pripomočkov se lahko naprava BarkLimiter 2VT aktivira, ko pes ne laja.

Naprava BarkLimiter 2VT lahko samodejno uporabi vzgojni ukrep, ko pes laja. Naprava loči lajanje od drugih glasov na podlagi tresljajev. S programom Garmin Canine lahko ročno nastavite dovoljen obseg lajanja. Nastavite lahko, da naprava ne dovoli lajanja, ali izberete poljubno število, ki določa, kolikokrat lahko pes zalaja, preden naprava uporabi vzgojni ukrep. Dovolite lahko nekaj lajanja (do 5-krat), da preprečite nenamerne vzgojne ukrepe zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot je zehanje, kihanje ali hoja skozi pasja vrata.

Za vzgojne ukrepe z napravo BarkLimiter 2VT lahko uporabite katerega koli od naslednjih načinov.

- Zvok
- Vibriranje
- Pametni način

OPOMBA: če izklopite vse načine vzgojnih ukrepov, naprava še vedno zazna lajanje, vendar ne uporabi vzgojnih ukrepov. Tako lahko s programom Garmin Canine spremljate, kako pes laja.

Pametni način

V programu Garmin Canine lahko konfigurirate dovoljeno količino lajanja in vrsto vzgojnega ukrepa. V napravi morate omogočiti pametni način, da se opravljene spremembe v programu Garmin Canine uveljavijo. Če naprava ni v pametnem načinu, poroča samo o zgodovini lajanja.

Izbira načina urjenja

Ko je naprava združena s pametnim telefonom (*Sinhronizacija naprave na pasji ovratnici s programom Garmin Canine, stran 2*), lahko uporabite pametni način. Če želite uporabiti nastavitve v programu Garmin Canine, morate v ovratnici izbrati pametni način. Če pametnega načina ne izberete med nastavitvijo, naprava privzeto vklopi zadnji standardni način, ki ste ga uporabili.

NAMIG: naprava se izklopi, če gumb držite dlje kot tri sekunde.

Ko je način nastavljen v programu, srednji indikator LED zasveti modro, možnost pametnega načina pa je na voljo, ko se pomaknete med standardnimi vzgojnimi ukrepi. Če želite prikazati trenutni način, morate pritisniti gumb. Ko se v pametnem načinu uporabi vzgojni ukrep, ustrezeni indikator LED prikaže vzgojni ukrep, ki ste ga izbrali.

Izberete lahko standardni ali pametni način.

- 1 Z naprave snemite spono za ovratnico.
- 2 Pritiskajte gumb za način, dokler zeleni indikator LED ne prikaže trenutnega načina.
- 3 V dveh sekundah pritisnite gumb za način, da zeleni indikator LED preklopite med posameznimi načini, in izberite način.

OPOMBA: ko je srednji indikator LED moder, lahko izberete pametni način.

Po dveh sekundah indikator LED preklopi z zelene na rdečo, naprava pa odda vzorčni vzgojni ukrep načina, ki ste ga izbrali.

Če je naprava v pametnem načinu, modri indikator LED preklopi na zelen in nato rdeč indikator LED pri izbranem načinu vzgojnega ukrepa.

Indikator LED stanja

Srednji indikatorji LED stanja utripajo, ko naprava zazna lajanje ali je raven napolnjenost baterije nizka.

Delovanje indikatorja LED	Stanje	Stanje
Utripanje v beli barvi		Zaznano je bilo lajanje, vendar ni bil uporabljen vzgojni ukrep.
Utripanje v rdeči barvi	Način vzgojnega ukrepa	Zaznano je bilo lajanje in uporabljen je bil vzgojni ukrep.
Utripanje v rdeči barvi	Po vzgojnem ukrepu	Baterija je skoraj prazna.

Načini vzgojnih ukrepov

Zvok: vklopi zvočno opozorilo. Pri zvoku se za prekinitev vedenja lahko uporabi moteč vzorec. Zvok je lahko učinkovitejši, če je že povezan z negativno posledico ali drugačnim vedenjem.

Vibriranje: s kratkim vibriranjem se preusmeri pozornost s trenutnega vzroka vedenja. Učinkovitost vibriranja je lahko odvisna od značaja in izkušenj psa.

Odpravljanje težav

Funkcija zaznavanja lajanja je preobčutljiva

Če se funkcija BarkLimiter aktivira, ko pes ne laja, ali če je funkcija zaznavanja lajanja preobčutljiva, upoštevajte naslednje nasvete.

- S programom Garmin Canine prilagodite količino dovoljenega lajanja, preden naprava za psa uporabi vzgojni ukrep.
- S programom Garmin Canine izklopite funkcijo BarkLimiter, ko se pes aktivno igra, je zelo dejaven ali ko se prehranjuje.
- S psa odstranite vse druge ovratnice, značke ali druge predmete.

Naprava na pasji ovratnici se ne odziva

Če se naprava na pasji ovratnici preneha odzivati, upoštevajte naslednje nasvete.

- Preverite, ali je naprava na pasji ovratnici vklopljena (*Vklop naprave na pasji ovratnici, stran 1*).
- Omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth v pametnem telefonu.
- Napravo na pasji ovratnici združite s pametnim telefonom (*Združevanje pametnega telefona z napravo na pasji ovratnici, stran 1*).
- Potrdite, da ste edini uporabnik, ki trenutno želi uriti psa.
OPOMBA: z napravo na pasji ovratnici lahko istočasno povežete samo en pametni telefon.
- V programu Garmin Canine preverite raven napolnjenosti baterije naprave na pasji ovratnici.
OPOMBA: napravo na pasji ovratnici sinhronizirajte s programom Garmin Canine, da si lahko ogledate posodobljene podatke in obvestila glede ravni napolnjenosti baterije.
- Pridržite tipko za vklop/izkop za 10 sekund, da ponastavite napravo na pasji ovratnici.

Naprava ni videti aktivna

Ko je naprava aktivna, indikator LED izbranega načina utripa samo, ko naprava zazna lajanje ali pritisnete gumb.

- Preverite, ali je ovratnica vklopljena (*Vklop naprave na pasji ovratnici, stran 1*).
- V programu Garmin Canine preverite, ali je napolnjenost baterije prenizka.
- Odstranite napravo s psa in pritisnite gumb za način. Utripanje naprave sporoča trenutno stanje baterije. Če je indikator LED rdeč ali se naprava ne odziva, napolnite napravo (*Polnjenje naprave na pasji ovratnici, stran 1*).

Naprava se ne polni ali se hitro izprazni

Če je videti, da se naprava ne polni ali se hitro izprazni, upoštevajte naslednje nasvete.

- Preverite, ali so priključki za polnjenje trdno nameščeni (*Polnjenje naprave na pasji ovratnici, stran 1*).
- Preverite, ali napajalnik in vtičnica delujeta.
NAMIG: delovanje napajalnika lahko preverite tako, da napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- Preverite, ali indikatorji LED stanja po polnjenju svetijo zeleno.

Pes še vedno laja

Če pes med nošenjem naprave še vedno laja, poskusite z naslednjimi možnostmi, da izboljšate učinkovitost naprave.

- Zategnite ovratnico, da se tesno prilega (*Namestitev ovratnice na psa, stran 2*).
- Prilagodite položaj naprave na vratu psa (*Namestitev ovratnice na psa, stran 2*).

Pes preveč laja

Naprava BarkLimiter 2VT zazna lajanje in ko je združena s programom Garmin Canine, prikaže, ko do njega pride. Podatke lahko uporabite za ugotavljanje vzroka lajanja psa in določitev ukrepov, s katerimi boste to vedenje preprečili. Psi in situacije so si različni, zato morate s preizkušanjem ugotoviti, kaj učinkuje pri vašem psu.

NAMIG: navade glede lajanja se lahko spreminjajo tekom staranja psa. Mlajši pes lahko lajanje prerase, starejši pa lahko začne znova lajati. Če pride pri lajanju do nenadnih sprememb, se o tem pogovorite z veterinarjem.

Če ste doma, ko pes laja, se lahko z njim igrate ali ga peljete na sprehod. Če pes laja in vas ni doma, lahko lajanje omejite s previdnostnimi ukrepi.

- Psu preprečite pogled na predmete ali ljudi, ki lahko sprožijo lajanje.
Če je pes zunaj, lahko namestite ograjo, če je pes v zaprtem prostoru, pa zastrete senčila ali zavese.
- Psu zagotovite varen kraj, da preprečite lajanje zaradi tesnobe.
Varen kraj mora biti udoben, poleg tega pa naj omejuje pogled na zunanje dražljaje ter naj vključuje igračo oziroma hrano, ki bo zamotila psa.
- Povečajte fizično in psihično dejavnost psa. Nekateri psi so glasni, ko se dolgočasijo.
Povečate lahko količino fizične dejavnosti in psa vključite v aktivno urjenje in igro.
- Predloge si oglejte v spletu (*Pridobivanje dodatnih informacij, stran 4*).

Informacije o napravi

Specifikacije

Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija
Življenjska doba baterije	Do 30 dni, običajna uporaba
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Temperaturni obseg shranjevanja (do 1 meseca)	Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij	Bluetooth 2,4 GHz pri nazivni moči 4 dBm
Nazivna vodotesnost	1 ATM ¹

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Obiščite support.garmin.com.
- Obiščite www.garmin.com/outdoor.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite <http://buy.garmin.com> ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Licenčna pogodba za programsko opremo tretje osebe

Copyright © 2009-2012 ARM Limited.

Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvirni ali binarni obliki s spremembami ali brez njih sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Nadaljnja distribucija izvirne kode mora vsebovati zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti.
- Pri nadaljnji distribuciji v binarni obliki je treba v dokumentaciji in/ali drugem gradivu za distribucijo navesti zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti.
- Imena ARM in imen sodelavcev te družbe brez predhodnega pisnega dovoljenja ni dovoljeno uporabljati za podporo ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme.

TO PROGRAMSKO OPREMO LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN SODELAVCI PONUJAJO "TAKŠNO, KOT JE" IN ZAVRAČAJO VSA IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NAZNAČENA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN. V NOBENEM PRIMERU LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN SODELAVCI NISO ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NAROČILO NADOMESTNIH IZDELKOV ALI STORITEV, IZGUBO MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA, PODATKOV ALI PRIHODKOV OZIROMA PREKINITEV POSLOVANJA), KI NASTANE ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO SEZNANJENI Z MOŽNOSTJO TAKŠNE ŠKODE IN NE GLEDE NA TO, KAKO IN NA PODLAGI KATERE RAZLAGE ODGOVORNOSTI JE ŠKODA NASTALA OZIROMA ALI IZHAJA IZ POGODBENIH DOLOČIL, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI KAZNIVEGA DEJANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ITD.).

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Kazalo

B

baterija 3

D

dodatna oprema 4

N

naprava na pasji ovratnici 1

O

odpravljanje lajanja 2, 3

odpravljanje težav 3, 4

ovratnica

namestitev 2

namestitev paščka 1

polnjenje 1

združevanje 1

P

pametni telefon, združevanje 1

pes, stanje 3

polnjenje 1

ovratnica 1

ponastavitev naprave 3

programi, pametni telefon 1, 2

R

raven intenzivnosti 3

S

specifikacije 4

stične točke 3

T

tipka za vklop/izklop 1

U

urjenje, načini 2

V

vadba

načini 2

vibriranje 3

zvok 3

Z

združevanje

ovratnica 1

pametni telefon 1

zgodovina 2

