


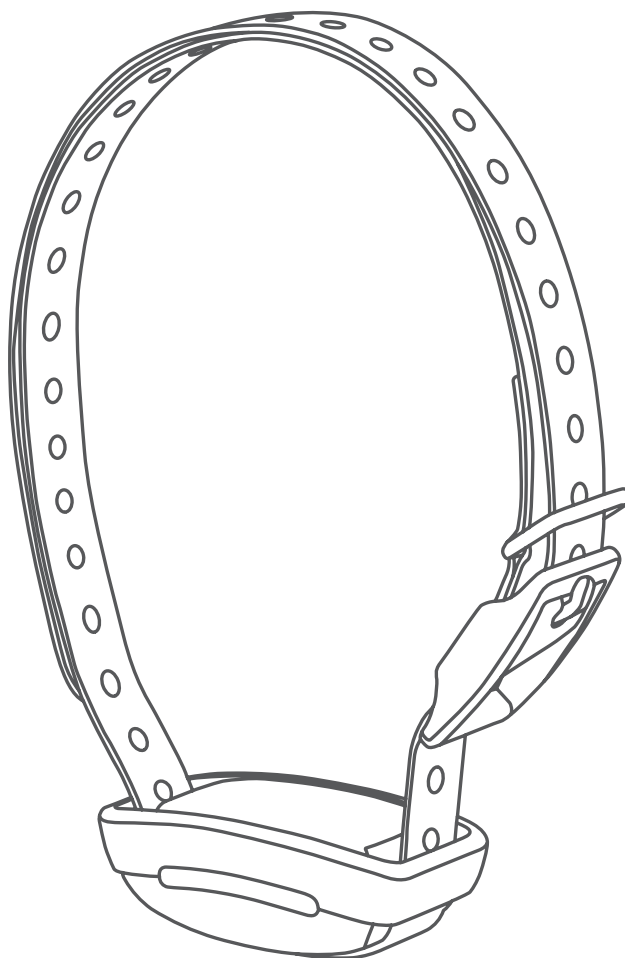

BARKLIMITER™ 2VT

Användarhandbok

© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. BarkLimiter™ och Garmin Canine™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad.

Innehållsförteckning

Komma igång	1
BarkLimiter 2VT Översikt över enheten	1
Ladda hundhalsbandsenheten	1
Slå på hundhalsbandsenheten	1
Fästa hundhalsbandsenheten i en halsbandsrem	1
Para ihop din smartphone med hundhalsbandsenheten	1
Sätta på halsbandet på hunden	2
Garmin Canine	2
Synkronisera hundhalsbandsenheten med Garmin Canine appen	2
Skallkorrigering	2
Smart läge	2
Välja ett träningsläge	2
Lysdiod som indikerar status	3
Korrigeringsmetoder	3
Felsökning	3
För känslig skallavkänning	3
Min hundhalsbandsenhet svarar inte	3
Min enhet verkar inte vara aktiv	3
Min enhet laddas inte, eller håller inte laddningen	3
Min hund skäller fortfarande	3
Min hund skäller för mycket	3
Enhetsinformation	4
Specifikationer	4
Mer information	4
Tredje parts programvarulicens	4
Index	5

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

BarkLimiter 2VT Översikt över enheten



①	Halsband
②	Laddningsport (under väderskyddet)
③	Strömknapp och lägesvals-knapp
④	Lysdiodsindikator
⑤	Vibrationsläge
⑥	Smart läge
⑦	Ljudläge

Ladda hundhalsbandsenhetsen

OBS!

För att förhindra korrosion bör du noggrant torka av kontakterna på halsbandet och området omkring dem innan du ansluter laddningsfästet.

Du bör ladda batteriet helt innan du använder enheten första gången. Det tar normalt ungefär två timmar att ladda ett urladdat batteri.

Obs! Det går inte att ladda enheten när den är utanför godkänt temperaturområde (*Specifikationer*, sidan 4).

1 Lyft upp väderskyddet ① från laddningsporten ②.



2 Anslut strömkabeln till en strömkälla.

Färgen på och antalet tända statuslysdioder ändras medan halsbandet laddas. Alla statuslysdioder lyser med fast grönt sken när enheten är fulladdad.

3 När alla statuslysdioder lyser med fast grönt sken tar du bort USB-kabeln från enheten.

Obs! Enheten slås på automatiskt när du tar bort den från laddaren.

Slå på hundhalsbandsenhetsen

Enheten förblir påslagen tills du stänger av enheten manuellt (*Stänga av hundhalsbandsenhetsen*, sidan 1)

TIPS: Enheten ger inga korrigeringar under två minuter när en knapp har tryckts in, eller efter att enheten har tagits bort från laddaren.

Håll strömknappen intryckt tills alla statuslysdioder blir gröna.

Enheten avger en ljudsignal och en lysdiod anger det aktiva läget. En lysdiod lyser blått när smart läge är aktivt. En lysdiod lyser grönt när något annat läge är aktivt. Efter två sekunder blir en blå eller grön lysdiod röd.

Stänga av hundhalsbandsenhetsen

Håll in strömknappen tills statuslysdioden lyser med ett fast rött sken och enheten piper.

Fästa hundhalsbandsenhetsen i en halsbandsrem

Du kan fästa hundhalsbandsenhetsen i en halsbandsrem som är högst 25,4 mm (1 tum) bred och 2,78 mm (0,11 tum) tjock.

1 Rikta spännet utåt och trä änden på halsbandsremmen ① genom skåran ② på halsbandsenhetsen.



2 Trä ungefär två tredjedelar av halsbandsremmen genom skåran ③ på motsatt sida av enheten.

3 Snäpp fast halsbandet på enheten.

4 Dra i halsbandsremmen tills den ligger tätt längs framsidan av enheten.

Para ihop din smartphone med hundhalsbandsenhetsen

Du kan använda Garmin Canine™ appen på din kompatibla smartphone till att para ihop hundhalsbandsenhetsen med Bluetooth® Smart trådlös teknik.

1 Gå till www.garmin.com/apps och hämta Garmin Canine appen till din smartphone.

2 Öppna Garmin Canine appen på din smartphone.

3 Följ instruktionerna på skärmen och skapa ett konto, konfigurera din hundprofil och para ihop hundhalsbandsenhetsen.

4 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från hundhalsbandsenhetsen.

5 Anslut hundhalsbandsenhetsen till laddaren. Enheten går in i hoppningsläget.

När enheten har parats ihop med din smartphone visas ett meddelande.

Sätta på halsbandet på hunden

⚠ OBSERVERA

Spreja inte enheten med starka kemikalier, t.ex. medel mot loppor eller fästingar. Se alltid till att eventuella medel mot loppor eller fästingar som du använder på hunden har torkat helt innan du sätter på halsbandet på hunden. Små mängder starka kemikalier kan skada plastkomponenterna.

För att du ska kunna träna hunden effektivt måste halsbandet och enheten sitta rätt på hunden.

- 1 Placera enheten på framsidan av hundens hals, med statuslysdioden vänd mot hundens haka och enheten vänd mot halsen.


TIPS: För skullkorrigerig ska enheten placeras nära hundens stämband. Platsen varierar beroende på hundras. Om enheten inte verkar känna av hundens skall bör du flytta enheten närmare eller längre bort från hundens kropp tills du hittar den perfekta platsen.

- 2 Se till att ID-brickorna på halsbandsremmen inte kommer i kontakt med enheten.

Obs! Om ID-brickorna kommer i kontakt med enheten kan det leda till oavsiktliga korrigeringar.

- 3 Dra åt remmen så att den sitter väldigt tätt runt hundens hals, och fäst spännet.

Obs! Halsbandet ska sitta åt så att det inte kan rotera eller glida på hundens hals. Hunden måste kunna svälja mat och vatten normalt. Du bör iakta hundens beteende för att kontrollera att halsbandet inte sitter för hårt.

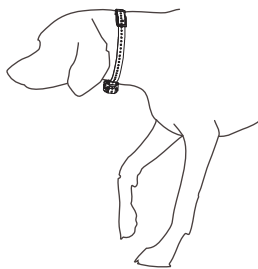

Garmin Canine

Med den kostnadsfria Garmin Canine appen kan du granska din hunds dagliga aktiviteter och få inblick i hundens beteende. Appen ger dig också möjlighet att skicka programvaruuppdateringar trådlöst till hundenheten.

Analysera dina data: Du kan visa sammanfattningsdata, som bland annat omfattar din hunds dagliga aktivitetsnivå och antalet skall. Du kan visa mer detaljerad information om din hunds aktivitet, inklusive händelsetider och korrigeringar åtgärder som använts.

Ställa in familjemedlemmar och hundar: Gör att du kan skapa och redigera hundprofiler, para ihop kompatibla hundhalsbandsenheter och bjuda in andra familjemedlemmar.

Synkronisera hundhalsbandsenheten med Garmin Canine appen

Garmin® rekommenderar att du synkroniserar enheten dagligen för att kunna granska uppdaterad information i appen och ta emot viktiga aviseringar, t.ex. varningar om låg batterinivå och programvaruuppdateringar.

- 1 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från hundhalsbandsenheten.

TIPS: Du kan behöva aktivera enheten om hunden är stilla under en längre stund.

- 2 Öppna Garmin Canine appen.

Hundhalsbandsenheten synkroniserar automatiskt data med Garmin Canine appen med jämna mellanrum. Appen anger när den senaste synkroniseringen gjordes.

- 3 Visa aktuella data i Garmin Canine appen.

Skallkorrigerig

OBS!

Innan du leker med din hund ska du ta bort hundhalsbandsenheten eller avaktivera korrigeringsfunktionen.

När du använder BarkLimiter 2VT enheten ska du ta bort alla andra halsband, brickor eller andra föremål från hunden. Dessa föremål kan orsaka att BarkLimiter 2VT enheten aktiveras när hunden inte skäller.

BarkLimiter 2VT enheten kan korrigera hunden automatiskt när den skäller. Enheten känner av vibrationer för att kunna skilja mellan skall och andra ljud från stämbanden. Du kan använda Garmin Canine appen till att manuellt justera mängden tillåtna skall. Du kan välja att inte tillåta några skall alls eller ange ett eget antal skall som är tillåtna innan hunden korrigeras. Du kan också tillåta ett visst skällande (upp till 5 skall) för att undvika oavsiktliga korrigeringar till följd av daglig aktivitet, t.ex. att hunden gäspar, nyser eller går genom en hundlucka.

Du kan använda någon av följande metoder när du korrigerar din hund med BarkLimiter 2VT enheten.

- Ljud
- Vibration
- Smart läge

Obs! Om du stänger av alla korrigeringsmetoder fortsätter enheten att upptäcka hundens skall utan att utföra några korrigeringar. Detta kan hjälpa dig att spåra din hunds skällbeteende med Garmin Canine appen.

Smart läge

Du kan konfigurera hur mycket skällande som är tillåtet och typ av korrigering i Garmin Canine appen. Du måste aktivera smart läge på enheten för de ändringar du gör i Garmin Canine appen ska börja gälla. Om enheten inte är i smart läge rapporterar enheten endast historik för skall.

Välja ett träningsläge

När enheten är hopparad med en smartphone (*Synkronisera hundhalsbandsenheten med Garmin Canine appen, sidan 2*) kan du använda smart läge. Du måste välja smart läge på halsbandet för att kunna använda inställningarna i Garmin Canine appen. Om du inte väljer smart läge under konfigureringen använder enheten det senaste standardläget du använde.

TIPS: Enheten stängs av när du håller knappen intryckt i mer än tre sekunder.

När läget är inställt i appen lyser den mitre lysdiodsindikatorn blått och alternativet Smart läge blir tillgängligt när du bläddrat igenom standardkorrigeringarna. Du måste trycka på knappen för att kunna se det aktuella läget. När en korrigering ges i smart läge, anger motsvarande lysdiod vald korrigering.

Du kan välja ett standardläge eller smart läge.

- 1 Ta bort halsbandet från enheten.
- 2 Tryck på lägesknappen tills den gröna lysdioden anger aktuellt läge.
- 3 Tryck på lägesknappen inom två sekunder om du vill bläddra igenom lägena med den gröna lysdioden, och välj ett läge.

Obs! När den mellersta lysdioden är blå kan du välja smart läge.

Efter två sekunder växlar lysdioden från grönt till rött och enheten avger ett exempel på en korrigering för det valda läget.

Om enheten är i smart läge växlar den blå lysdioden till grönt och sedan till rött när du har valt korrigeringsläge.

Lysdiod som indikerar status

De mitre lysdiodsindikatorerna för status blinkar när enheten upptäcker ett skall eller har låg batteriladdning.

Lysdiodsaktivitet	Tillstånd	Status
Blinkar vitt		Ett skall upptäcktes, och ingen korrigering tillämpades.
Blinkande röd	Korrigeringsläge	Ett skall upptäcktes och en korrigering tillämpades.
Blinkande röd	Efter en korrigering	Batterinivån är låg.

Korrigeringsmetoder

Ljud: Aktiverar en ljudsignal. Ett ljud kan ge ett avbrott enligt ett visst mönster för att stoppa ett beteende. Ljudet kan vara mer effektivt när det redan är kopplat till en negativ konsekvens eller ett ändrat beteende.

Vibration: Förser hunden med vibrationer en kort stund för att hjälpa till att bryta fokus på den aktuella orsaken till ett beteende. Effekten av vibrationen kan variera beroende på hundens temperament och erfarenhet.

Felsökning

För känslig skallavkänning

Om BarkLimiter funktionen aktiveras när hunden inte skäller eller om skallavkänningen verkar vara för känslig kan du prova följande tips.

- Använd Garmin Canine appen och justera hur många skall som tillåtas innan korrigering sker.
- Använd Garmin Canine appen om du vill inaktivera BarkLimiter funktionen under livlig lek när hunden är mycket aktiva, eller när den äter.
- Ta bort alla andra halsband, brickor eller andra föremål från hunden.

Min hundhalsbandsenhet svarar inte

Om hundhalsbandsenheten slutar svara kan du prova följande tips.

- Kontrollera att hundhalsbandsenheten är på ([Slå på hundhalsbandsenheten, sidan 1](#)).
- Aktivera Bluetooth trådlös teknik på din smartphone.
- Para ihop hundhalsbandsenheten med din smartphone ([Para ihop din smartphone med hundhalsbandsenheten, sidan 1](#)).
- Dubbelkolla att du är den enda användare som försöker träna hunden för tillfället.

Obs! Endast en smartphone i taget kan anslutas till hundhalsbandsenheten.

- Kontrollera hundhalsbandsenhetens batterinivå i Garmin Canine appen.

Obs! Du bör synkronisera hundhalsbandsenheten med Garmin Canine appen om du vill se uppdaterad information och få aviseringar om batterinivå.

- Håll ned strömknappen i 10 sekunder så återställer du hundhalsbandsenheten.

Min enhet verkar inte vara aktiv

När enheten är aktiv blinkar det valda lägets lysdiod endast när enheten upptäcker ett skall eller om du trycker på knappen.

- Kontrollera att halsbandet är på ([Slå på hundhalsbandsenheten, sidan 1](#)).
- Kontrollera att batteriet inte börjar ta slut i Garmin Canine appen.
- Ta av hunden enheten och tryck på knappen läge.

Enheten blinkar och visar batteriets status. Om lysdioden lyser rött eller om enheten inte svarar ska du ladda enheten ([Ladda hundhalsbandsenheten, sidan 1](#)).

Min enhet laddas inte, eller håller inte laddningen

Om enheten inte verkar laddas eller kunna hålla en laddning kan du prova följande tips.

- Kontrollera att laddningsanslutningarna sitter som de ska ([Ladda hundhalsbandsenheten, sidan 1](#)).

- Kontrollera att nätadaptern och uttaget fungerar.

TIPS: Plugga in enheten i datorn med en USB-sladd för att se om adaptorn fungerar.

- Verifiera att statuslysdioderna är gröna efter laddning.

Min hund skäller fortfarande

Om hunden fortsätter att skälla när den bär enheten kan du prova något av följande alternativ för att förbättra enhetens effektivitet.

- Dra åt kragen så att den sitter väldigt tätt ([Sätta på halsbandet på hunden, sidan 2](#)).
- Justera enhetens placering på hundens hals ([Sätta på halsbandet på hunden, sidan 2](#)).

Min hund skäller för mycket

BarkLimiter 2VT enheten upptäcker skall och visar när skallen inträffar när den är ihopparad med Garmin Canine appen. Denna information kan du använda om du vill veta orsaken till att hunden skäller och vidta åtgärder för att förhindra beteendet. Ingen hund eller situation är den andra lik, därför bör du experimentera och lära dig vad som funkar för din hund.

TIPS: Skallvanor kan ändras under hundens livstid. Yngre hundar kan växa ur skallbeteenden och äldre hundar kan utveckla nya skallbeteenden. Om det sker plötsliga förändringar i skallbeteendet ska du diskutera detta med en veterinär.

Om du är hemma när hunden skäller kan du leka med hunden eller ta ut den på en promenad. Om hunden skäller när du inte är hemma kan du vidta vissa åtgärder för att minska skällandet.

- Du kan förhindra att hunden ser föremål eller personer utlöser skall.

Du kan sätta upp ett plank för utehundar och stänga persiennerna eller dra för rullgardinerna för innehundar.

- Ge hunden en säker plats så kan du minska skall som uppstår på grund av oro.

Den säkra platsen ska vara mysig och ha begränsad uppsikt över eggelser utifrån. Där ska även finnas en leksak eller mat som hunden kan sysselsätta sig med.

- Öka hundens fysiska och mentala aktivitet. Vissa hundar uttrycker sig vokalt när de är uttråkade.

Du kan öka mängden fysisk aktivitet och aktivera hunden genom att träna och leka med den.

- Håll utkik efter förslag online ([Mer information, sidan 4](#)).

Enhetsinformation

Specifikationer

Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Batteriets livslängd	Upp till 30 dagar vid normal användning
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Temperaturområde för förvaring (upp till en månad)	Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	Bluetooth 2,4 GHz vid 4 dBm nominell
Vattenklassning	1 ATM ¹

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Gå till support.garmin.com.
- Gå till www.garmin.com/outdoor.
- Gå till <http://buy.garmin.com>, eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Tredje parts programvarulicens

Copyright © 2009–2012 ARM Limited.

Med ensamrätt.

Vidaredistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, tillåts förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

- Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightinformation, denna lista med villkor och följande friskrivning.
- Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående copyrightinformation, denna lista med villkor och följande friskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls med distributionen.
- Varken namnet ARM eller namn på medarbetare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härletts från denna programvara utan uttryckligt skriftligt tillstånd som inhämtats i förväg.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSSINNEHAVARE OCH MEDARBETARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN VARJE UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIN OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSSINNEHAVAREN OCH MEDARBETARE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, SKADESTÅNDSMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST; ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) OBEROENDE AV UPPKOMST ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTAL, STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER UTOMOBLIGATORISKT FÖRHÅLLANDE (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPKOMMER GENOM ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, ÄVEN DÅ DU VARNATS OM RISKEN FÖR ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min.
Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Index

A

appar, smartphone [1](#), [2](#)

B

batteri [3](#)

F

felsökning [3](#), [4](#)

H

halsband

 fästa remmen [1](#)

 ladda [1](#)

 para ihop [1](#)

 sätta på [2](#)

historik [2](#)

hund, status [3](#)

hundhalsbandsenhet [1](#)

I

intensitetsnivå [3](#)

K

kontaktpunkter [3](#)

L

ladda [1](#)

 halsband [1](#)

P

para ihop

 halsband [1](#)

 smartphone [1](#)

S

skallkorrigering [2](#), [3](#)

smartphone, para ihop [1](#)

specifikationer [4](#)

strömknapp [1](#)

T

tillbehör [4](#)

träning

 lägen [2](#)

 signal [3](#)

 vibration [3](#)

A

återställa enheten [3](#)

