

BASECAMP™ (PC)

คู่มือสำหรับเจ้าของ

© 2015 Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา

สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามทำสำเนาข้อมูลนี้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Garmin Garmin ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแก้ไขเนื้อหาของข้อมูลนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานใดทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าว ไปที่ www.garmin.com สำหรับการปรับปรุงปัจจุบันและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้

Garmin® และโลโก้ Garmin เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ BaseCamp™ และ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา Garmin Express™ เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin

YouTube™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าเป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

เริ่มต้นใช้งาน	1
อินเตอร์เฟซ	1
การปรับแต่งแถบเครื่องมือ	1
โปรไฟล์กิจกรรม	1
การเลือกโปรไฟล์กิจกรรม	1
การเพิ่มโปรไฟล์กิจกรรม	2
การปรับแต่งโปรไฟล์กิจกรรม	2
การปรับแต่งภูมิประเทศในแผนที่สำหรับโปรไฟล์กิจกรรม	2
การรีเซ็ตตัวเลือกโปรไฟล์กิจกรรม	2
การซ่อนโปรไฟล์กิจกรรม	2
แผนที่	2
การเลือกแผนที่	2
การควบคุมแผนที่	2
มุมมองแผนที่	2
การเปลี่ยนมุมมองแผนที่	2
การเลื่อนแผนที่	2
การซูมเข้าและออกบนแผนที่	2
การหมุนแผนที่	3
การเปลี่ยนมุมมองแบบ 3 มิติ	3
การเรียกดูแผนที่	3
การวัดระยะทางบนแผนที่	3
การดูแผนที่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	3
การติดตั้งแผนที่ในอุปกรณ์ GPS	3
การพิมพ์แผนที่	3
การพิมพ์แผนที่แบบโปสเตอร์	3
ภาพ BirdsEye และ Garminแผนที่กำหนดเอง	3
ภาพ BirdsEye	3
การสมัครสมาชิกและเครดิต BirdsEye	3
การดาวน์โหลดภาพ BirdsEye	4
การส่งภาพ BirdsEye ที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ	4
ภาพ BirdsEye ที่ดาวน์โหลดหลังวันหมดอายุการสมัครสมาชิก	4
การลบภาพ BirdsEye	5
แผนที่กำหนดเอง Garmin	5
การนำเข้าแผนที่กำหนดเอง Garmin	5
การส่งแผนที่กำหนดเอง Garmin ไปยังอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้	5
การเปลี่ยนลำดับการวาดสำหรับโอเวอร์เลย์	5
แถบเครื่องมือการค้นหา	5
การดำเนินการค้นหาพื้นฐาน	5
เมนูค้นหา	5
การดำเนินการค้นหาละเอียด	5
กำลังบันทึกตำแหน่งจากการค้นหา	5
Waypoint	5
การทำเครื่องหมาย Waypoint บนแผนที่	5
การย้าย Waypoint	5
การแก้ไขคุณสมบัติ Waypoint	5
Geocache	6
การนำเข้า Geocache จากอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อ	6
การนำเข้าไฟล์ Geocache	6
การค้นหา Geocache	6
การทำเครื่องหมาย Geocache เป็นพบ	6
การดูคำแนะนำและบันทึก	6
การดูเว็บเพจของ Geocache	6
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล Geocache ที่แสดงบนแผนที่	6
เส้นทาง การเดินทาง แทร็ค และการผจญภัย	6
เส้นทาง	6
การสร้างเส้นทาง	6
การสร้างเส้นทางง่ายๆ	6
การสร้างเส้นทางโดยใช้ Waypoint	6
การสร้างเส้นทางบนแผนที่	7
การสร้างเส้นทางตามแทร็ค	7

จุดในเส้นทาง	7
การเพิ่ม Waypoint ในเส้นทาง	7
การเรียงลำดับจุดในเส้นทางใหม่	7
การย้อนกลับเส้นทาง	7
การลบจุดออกจากเส้นทาง	7
การแก้ไขจุดในเส้นทางบนแผนที่	7
การเปลี่ยนโปรไฟล์กิจกรรมสำหรับเส้นทาง	7
การดูทิศทางของเส้นทาง	7
การแก้ไขคุณสมบัติเส้นทาง	7
การเปลี่ยนตัวเลือกเส้นทาง	7
การเพิ่มจุดหลีกเลี่ยงพื้นที่	7
การลบจุดหลีกเลี่ยงพื้นที่	8
ตัววางแผนการเดินทาง	8
การสร้างการเดินทางใหม่	8
การเดินทางและฮับ	8
การเปลี่ยนมุมมองการเดินทาง	8
การแก้ไขการเดินทาง	8
การแก้ไขชื่อการเดินทางและชื่อฮับ	8
การเพิ่มฮับลงในเส้นทาง	8
การเพิ่มจุดน่าสนใจลงในฮับ	8
การแก้ไขฮับ	8
การส่งการเดินทางไปยังอุปกรณ์ของคุณ	9
แทร็ค	9
การแก้ไขแทร็ค	9
การแก้ไขคุณสมบัติแทร็ค	9
การแก้ไขจุดแทร็คโดยใช้คุณสมบัติแทร็ค	9
การกรองจุดแทร็ค	9
การแทนที่ข้อมูลความสูงของแทร็คด้วยข้อมูลความสูงของแผนที่	9
การแก้ไขจุดแทร็คบนแผนที่	9
การรวมแทร็ค	9
การสร้างแทร็คจากเส้นทาง	9
การสร้างแทร็คบนแผนที่	9
ข้อมูลเส้นทางและแทร็คขั้นสูง	10
การดูจุดและสถิติ	10
การดูกราฟ	10
การเล่นการจำลองเส้นทางหรือแทร็ค	10
การผจญภัย Garmin	10
การสร้างการผจญภัย	10
การแก้ไขการผจญภัย	10
การเพิ่มภาพถ่ายลงในผจญภัย	10
การเพิ่มวิดีโอลงในผจญภัย	10
การเพิ่มคำบรรยายลงในผจญภัย	10
การดูการผจญภัย	11
การติดตามข้อมูลสด BaseStation	11
การติดตามด้วย BaseStation	11
การบันทึกแทร็คจาก BaseStation	11
การแนบ Geotag ภาพถ่าย	11
การแนบ Geotag ภาพถ่ายที่อิมพอร์ต	11
การแนบ Geotag ภาพถ่ายโดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp	11
การจับคู่ภาพถ่ายของคุณกับแทร็ค	11
การดูภาพถ่าย geotag บนอุปกรณ์	11
การย้ายภาพถ่าย geotag	11
การแก้ไขภาพถ่ายที่แนบ Geotag	11
การจัดการข้อมูล	12
เกี่ยวกับรายการและโฟลเดอร์รายการ	12
การสร้างรายการ	12
การเพิ่มรายการในรายการที่แสดง	12
การสร้างโฟลเดอร์รายการ	12
การเพิ่มเนื้อหาในโฟลเดอร์รายการ	12
การลบรายการออกจากรายการที่แสดง	12
การย้ายรายการหรือโฟลเดอร์รายการ	12
การดูรายการทั้งหมดที่มีข้อมูล	12
การลบรายการหรือโฟลเดอร์รายการ	12
การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลบันทึกไว้	12

การเลือกหลายรายการ.....	12
การดูคุณสมบัติของรายการ.....	12
การเพิ่มหมายเหตุและลิงค์ในรายการ.....	12
การลบข้อมูล.....	12
การโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ.....	13
การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ.....	13
การจัดการข้อมูลขั้นสูง.....	13
การอิมพอร์ตข้อมูล.....	13
การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล.....	13
การสำรองข้อมูล.....	13
การเรียกคืนข้อมูลสำรอง.....	13
การจัดการ POI ที่กำหนดเอง.....	13
ตัวเลือก.....	13
ตัวเลือกการวัด.....	13
ตัวเลือกการแสดงผล.....	14
ตัวเลือกเส้นทางโปรไฟล์กิจกรรม.....	14
การตั้งค่าตัวเลือกการถ่ายโอนอุปกรณ์.....	14
ตัวเลือกทั่วไป.....	14
การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.....	14
ดัชนี.....	15

เริ่มต้นใช้งาน

อินเทอร์เน็ต



① แถบเครื่องมือ	ช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันและเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว (<i>การปรับแต่งแถบเครื่องมือ</i> , หน้า 1)
② โปรไฟล์กิจกรรม	ช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีการแสดงข้อมูลของแอปพลิเคชัน BaseCamp โดยใช้โปรไฟล์กิจกรรม <i>โปรไฟล์กิจกรรม</i> , หน้า 1 (<i>โปรไฟล์กิจกรรม</i> , หน้า 1)
③ ผลการค้นหา	ช่วยให้คุณค้นหาและกรองข้อมูลที่ค้นพบได้และข้อมูลแผนที่โดยใช้แถบเครื่องมือค้นหา (<i>แถบเครื่องมือการค้นหา</i> , หน้า 5) แสดงผลการค้นหา
④ เครื่องหมายทิศเหนือ การควบคุมแผนที่	แสดงแนวปัจจุบันของแผนที่ (<i>การหมุนแผนที่</i> , หน้า 3) ปรับมุมมองแผนที่ การควบคุมแผนที่จะปรากฏเมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่เครื่องหมายทิศเหนือ (<i>การควบคุมแผนที่</i> , หน้า 2)
⑤ แผนที่ภาพรวม	ให้บริบททางภูมิศาสตร์ของแผนที่โดยการแสดงมุมมองที่กว้างขึ้น แต่มีรายละเอียดน้อยลง (<i>การเปลี่ยนมุมมองแผนที่</i> , หน้า 2)
⑥ พื้นที่ไลบรารีและอุปกรณ์	แสดงรายการใน (<i>การจัดการข้อมูล</i> , หน้า 12), การค้นหา Geocache ที่บันทึกไว้ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อการจัดการข้อมูล, หน้า 12ชุดข้อมูลของจีน
⑦ แผนที่	แสดงผลวัตถุบนแผนที่ของคุณ, Waypoint, เส้นทาง, แทริค, จุดสนใจ และรายการอื่นๆ บนแผนที่ (<i>แผนที่</i> , หน้า 2)
⑧ ข้อมูล	แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เลือก (<i>การดูคุณสมบัติของรายการ</i> , หน้า 12)
⑨ ค้นหาและกรอง	ค้นหาและกรองข้อมูลที่บันทึกไว้
⑩ แถบสถานะ	แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เลือก แสดงพิกัดแผนที่ และแสดงข้อมูลการวัดเมื่อวัดระยะทาง

การปรับแต่งแถบเครื่องมือ

คุณสามารถเพิ่มรายการหรือลบรายการออกจากแถบเครื่องมือได้ และคุณสามารถปรับแต่งลักษณะของรายการแถบเครื่องมือได้ด้วย

- ในการเพิ่มรายการในแถบเครื่องมือ ให้เลือก **ดู > แถบเครื่องมือ** แล้วเลือกรายการที่ไม่มีเครื่องหมายถูก
- ในการลบรายการในแถบเครื่องมือ ให้เลือก **ดู > แถบเครื่องมือ** แล้วเลือกรายการที่มีเครื่องหมายถูก
- ในการแสดงเครื่องมือการเลือกในแถบเครื่องมือ ให้เลือก **ดู > แถบเครื่องมือ > แสดงเครื่องมือเลือก**
- ในการแสดงชื่อของโปรไฟล์กิจกรรมปัจจุบัน ให้เลือก **ดู > แถบเครื่องมือ > แสดงชื่อโปรไฟล์กิจกรรม**
- ในการย้ายรายการในแถบเครื่องมือ ให้ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

โปรไฟล์กิจกรรม

คุณสามารถใช้โปรไฟล์กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลของแอปพลิเคชัน BaseCamp โปรไฟล์กิจกรรมแต่ละโปรไฟล์เก็บการกำหนดค่าเส้นทางและการแสดงผลที่ปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมไว้ คุณสามารถปรับแต่งโปรไฟล์กิจกรรมแต่ละโปรไฟล์ หรือสร้างโปรไฟล์กิจกรรมใหม่ได้

การเลือกโปรไฟล์กิจกรรม

เลือกโปรไฟล์จากรายการดรอปดาวน์โปรไฟล์กิจกรรมในแถบเครื่องมือ

ทุกครั้งที่คุณสร้างเส้นทางใหม่ จะตั้งค่าเป็นโปรไฟล์กิจกรรมที่เลือกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติเส้นทางเพื่อเปลี่ยนโปรไฟล์กิจกรรมของเส้นทางได้ (*การแก้ไขคุณสมบัติเส้นทาง*, หน้า 7)

การเพิ่มโปรไฟล์กิจกรรม

- 1 เลือก **แก้ไขโปรไฟล์กิจกรรม** จากรายการดรอปดาวน์โปรไฟล์กิจกรรมในแถบเครื่องมือ
- 2 เลือก **+**
- 3 ป้อนชื่อกิจกรรม
- 4 เลือกประเภทกิจกรรม
- 5 เลือก **ตกลง**
- 6 เลือกตัวเลือกโปรไฟล์กิจกรรม (*การปรับแต่งโปรไฟล์กิจกรรม, หน้า 2*) (ไม่จำเป็น)

การปรับแต่งโปรไฟล์กิจกรรม

คุณสามารถปรับตัวเลือกลักษณะแผนที่และเส้นทางสำหรับโปรไฟล์กิจกรรมแต่ละโปรไฟล์ได้ ตัวเลือกบางตัวอาจไม่มีในโปรไฟล์กิจกรรมบางโปรไฟล์

การปรับแต่งภูมิภาคในแผนที่สำหรับโปรไฟล์กิจกรรม

คุณสามารถปรับแต่งภูมิภาคที่แสดงบนแผนที่ขณะใช้โปรไฟล์กิจกรรมได้ คุณสามารถเลือกภูมิภาคที่แตกต่างกันสำหรับโปรไฟล์กิจกรรมแต่ละโปรไฟล์ได้ ตัวอย่างเช่น ในโปรไฟล์การเดินทาง คุณสามารถแสดงเส้นภูมิภาคและช่องทางหลวงหลักได้

- 1 เลือก **แก้ไข > ตัวเลือก > โปรไฟล์กิจกรรม**
- 2 จากรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกโปรไฟล์กิจกรรม
- 3 จากพื้นที่ **ลักษณะที่แสดงของแผนที่** ให้เลือก **เลือก**
- 4 ขยายหมวดหมู่เพื่อดูภูมิภาคในแต่ละหมวดหมู่
- 5 เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละภูมิภาคหรือหมวดหมู่เพื่อแสดงบนแผนที่

การรีเซ็ตตัวเลือกโปรไฟล์กิจกรรม

คุณสามารถรีเซ็ตตัวเลือกโปรไฟล์กิจกรรมทั้งหมดเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้

- 1 เลือก **แก้ไข > ตัวเลือก > โปรไฟล์กิจกรรม**
- 2 จากรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกโปรไฟล์กิจกรรม
- 3 เลือก **รีเซ็ต > ตกลง**

การซ่อนโปรไฟล์กิจกรรม

คุณสามารถซ่อนโปรไฟล์กิจกรรมไม่ให้ปรากฏขึ้นในรายการดรอปดาวน์ของโปรไฟล์ได้

- 1 เลือก **แก้ไข > ตัวเลือก > โปรไฟล์กิจกรรม**
- 2 จากรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกโปรไฟล์กิจกรรม
- 3 เลือก ☐
- 4 เลือกช่องทำเครื่องหมาย **ซ่อน**

แผนที่

แผนที่พื้นฐานประกอบด้วยเมืองหลักและทางหลวง ผลิตภัณฑ์แผนที่อื่นๆ ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม อย่างเช่น ถนน ที่อยู่ จุดสนใจ หรือข้อมูลเกี่ยวกับภูมิภาค ข้อมูลแผนที่จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง ปลดล็อก และเลือกแผนที่แล้ว

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp เพื่อดูแผนที่ที่โหลดมาบนอุปกรณ์ GPS ที่สามารถใช้ร่วมกันหรือในการ์ด SD ได้ (*การดูแผนที่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, หน้า 3*)

คุณสามารถเปลี่ยนความละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่ได้โดยปรับแต่งการกำหนดค่าการแสดงผลและภูมิภาคในแผนที่อื่นๆ (*ตัวเลือกการแสดงผล, หน้า 14*)

การเลือกแผนที่


ก่อนที่คุณจะสามารถดูข้อมูลแผนที่ได้ คุณต้องปลดล็อกผลิตภัณฑ์แผนที่ ผลิตภัณฑ์แผนที่แต่ละประเภทจะมีข้อมูลแผนที่ที่แตกต่างกัน หากคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์แผนที่บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือมีอุปกรณ์ที่มีแผนที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์แผนที่ที่จะดูได้

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์แผนที่ที่เลือกจะมีผลกับวิธีการสร้างและแสดงเส้นทางบนแผนที่ ควรเลือกแผนที่ที่มีข้อมูลถนนและตำแหน่งละเอียดมากกว่าเมื่อทำงานกับเส้นทาง

- 1 เลือก **แผนที่**
- 2 เลือกผลิตภัณฑ์แผนที่ที่ติดตั้ง

การควบคุมแผนที่

การควบคุมแผนที่จะปรากฏขึ้นเมื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่เครื่องหมายทิศเหนือซึ่งอยู่ด้านบนซ้ายของแผนที่

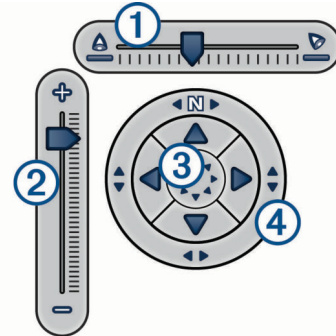

① แถบเลื่อนก้มเงย	ใช้เพื่อปรับการก้มเงยหรือองศาการมองของแผนที่ 3 มิติ
② แถบเลื่อนซูม	ใช้เพื่อซูมเข้าหรือออกบนแผนที่
③ ลูกศรการเคลื่อนที่	เลือกเพื่อเลื่อนแผนที่
④ วงแหวนเข็มทิศ	ลากเพื่อหมุนแผนที่

มุมมองแผนที่

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp เพื่อดูแผนที่ในมุมมอง 2 มิติ, มุมมอง 3 มิติ หรือทั้งสองมุมมอง

แผนที่ภาพรวมจะให้มุมมองที่กว้างขึ้น แต่มีรายละเอียดน้อยลง คุณสามารถแสดง ซ่อน หรือเลื่อนแผนที่ภาพรวมไปที่ใดก็ได้บนมุมมองแผนที่หลัก

การเปลี่ยนมุมมองแผนที่

- 1 เลือก **ดู > มุมมองแผนที่**
- 2 เลือกตัวเลือก:
 - ในการแสดงหรือซ่อนแผนที่ภาพรวม ให้เลือก **แผนที่ภาพรวม**
 - ในการดูแผนที่แบบ 2 มิติ หรือมุมมองจากด้านบนลงมา ให้เลือก **แผนที่ 2 มิติ**
 - ในการดูแผนที่ในมุมมอง 3 มิติแบบปรับได้ ให้เลือก **แผนที่ 3 มิติ**
 - ในการดูแผนที่ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พร้อมกัน ให้เลือก **ทั้งคู่**

คำแนะนำ: คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือกการแสดงผลเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏบนแผนที่ (*ตัวเลือกการแสดงผล, หน้า 14*)

การเลื่อนแผนที่

- เลือก **เครื่องมือ > แผนที่** แล้วลากแผนที่นั้น
- ลากแผนที่ภาพรวม สีเหลี่ยมที่มีสี่เหลี่ยมบนแผนที่ภาพรวมแสดงถึงพื้นที่ที่แสดงบนแผนที่

การซูมเข้าและออกบนแผนที่

- 1 เลือก **เครื่องมือ > ซูม**
- 2 เลือกตัวเลือก:
 - คลิกที่จุดบนแผนที่เพื่อซูมเข้า
 - คลิกขวาที่จุดบนแผนที่เพื่อซูมออก
 - ใช้ลูกกลิ้งบนเมาส์ของคุณเพื่อซูมเข้าและซูมออก
 - ลากบนแผนที่เพื่อซูมเข้าไปยังพื้นที่

การหมุนแผนที่

คุณสามารถหมุนแผนที่ในมุมมอง 2 มิติได้

- 1 เลือก **เครื่องมือ > แพน**
- 2 คลิกขวาที่แผนที่แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวา
- 3 เลือก **ดู > หันไปทางทิศเหนือ** เพื่อกลับสู่การหันแผนที่ไปทางทิศเหนือ

การเปลี่ยนมุมมองแบบ 3 มิติ

ก่อนปรับมุมมองแผนที่ คุณจะต้องเปิดใช้งานมุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ ([การเปลี่ยนมุมมองแผนที่, หน้า 2](#))

- 1 เลือก **เครื่องมือ > แพน**
- 2 คลิกขวาที่แผนที่แล้วลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา
- 3 เลือก **ดู > หันไปทางทิศเหนือ** เพื่อกลับสู่การหันแผนที่ไปทางทิศเหนือ

การเรียกดูแผนที่

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตและดำเนินการต่างๆ ได้โดยตรงจากแผนที่ การดำเนินการที่จะเปลี่ยนแปลงตามคุณสมบัติแผนที่และรายการใกล้เคียง

เลือก **เครื่องมือ > แพน**

- เลื่อนเมาส์ไปบนพื้นที่หรือรายการบนแผนที่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่หรือรายการนั้น
- คลิกขวาที่พื้นที่หรือรายการบนแผนที่เพื่อดูรายการตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน

การวัดระยะทางบนแผนที่

คุณสามารถวัดระยะทาง ทิศมุ่งหน้า และพื้นที่ระหว่างจุดตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปบนแผนที่ได้

- 1 เลือก **เครื่องมือ > วัด**
- 2 เลือกจุดเริ่มต้นบนแผนที่
- 3 เลือกจุดที่สองเพื่อทำเครื่องหมายเชกเมนต์ที่ต้องการวัด
เส้นจะปรากฏระหว่างจุดทั้งสองจุด และข้อมูลจะปรากฏบนแผนที่
 - ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
 - ทิศมุ่งหน้าจากจุดแรกไปยังจุดที่สอง
- 4 เลือกจุดต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเชกเมนต์
เส้นจะปรากฏระหว่างจุดสองจุดที่อยู่ถัดไป และพื้นที่ระหว่างจุดแรกกับจุดสุดท้ายจะถูกแรเงาเพื่อกำหนดพื้นที่ที่ต้องการวัด ข้อมูลนี้จะปรากฏบนแผนที่
 - ระยะทางทั้งหมดจากจุดแรกไปยังจุดสุดท้าย
 - ทิศมุ่งหน้าจากจุดแรกไปยังจุดสุดท้าย
 - พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของเชกเมนต์
- 5 เลือก **Esc** ที่อยู่บนแป้นพิมพ์เพื่อล้างเชกเมนต์ทั้งหมดออกจากแผนที่และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

การดูแผนที่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp เพื่อดูแผนที่ที่โหลดมาบนอุปกรณ์ GPS ที่สามารถใช้ร่วมกันหรือในการ์ด SD ได้

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS หรือเครื่องอ่านการ์ด SD กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูคู่มือสำหรับเจ้าของของอุปกรณ์ของคุณ ชื่อของอุปกรณ์หรือการ์ด SD จะปรากฏในพื้นที่โลบริวและอุปกรณ์
- 2 เลือก **แผนที่** แล้วเลือกแผนที่

การติดตั้งแผนที่ในอุปกรณ์ GPS

คุณสามารถติดตั้งแผนที่รายละเอียดที่คุณพล็อตในแอปพลิเคชัน BaseCamp บนอุปกรณ์ GPS ที่ใช้ร่วมกันได้ Garmin® คุณไม่สามารถติดตั้งแผนที่ซึ่งแอปพลิเคชัน BaseCamp กำลังอ่านจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือจากการ์ด SD ได้

- 1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ โปรดดูคู่มือสำหรับเจ้าของสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
ชื่ออุปกรณ์ของคุณจะปรากฏในพื้นที่โลบริวและอุปกรณ์
- 2 คลิกขวาที่โฟลเดอร์ ที่จัดเก็บภายใน ได้ชื่ออุปกรณ์ที่จัดเก็บภายใน

- 3 เลือก ติดตั้งแผนที่ที่ติดตั้งแผนที่

- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การพิมพ์แผนที่

คุณสามารถสั่งพิมพ์พื้นที่ของแผนที่ได้ในหน้าเดียว

- 1 กำหนดบริเวณพื้นที่บนแผนที่
- 2 หากจำเป็น ให้ซูมเข้าไปบนตำแหน่งพื้นที่นั้น
- 3 เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 4 เลือกตัวเลือก:
 - ในการปรับระดับการซูมของบริเวณที่ต้องการสั่งพิมพ์ ให้ใช้เครื่องมือสำหรับซูม
 - ในการย้ายพื้นที่ของแผนที่ที่ต้องการพิมพ์ ให้ลากแผนที่นั้น
- 5 เลือก **การตั้งค่าหน้า** เพื่อเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าต่างๆ สำหรับหน้ากระดาษ เช่น แนวหน้าจอบ และขนาดกระดาษ (ไม่บังคับ)
- 6 เลือก **เครื่องพิมพ์** เพื่อเปลี่ยนแปลงเครื่องพิมพ์ (ไม่บังคับ)
- 7 เลือก **พิมพ์**

การพิมพ์แผนที่แบบโปสเตอร์

คุณสามารถสั่งพิมพ์พื้นที่ของแผนที่แบบหลายหน้าได้ เพื่อสร้างการพิมพ์แบบโปสเตอร์

- 1 กำหนดบริเวณพื้นที่บนแผนที่
- 2 หากจำเป็น ให้ซูมเข้าไปบนตำแหน่งพื้นที่นั้น
- 3 เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 4 เลือก **การตั้งค่าหน้า**
- 5 ในบริเวณ **แผ่นผังก่อนหน้า** ให้เลือกแถวและคอลัมน์เพื่อกำหนดจำนวนหน้าและแผ่นผังก่อนหน้าพิมพ์แบบโปสเตอร์
- 6 เปลี่ยนการกำหนดค่าต่างๆ สำหรับหน้ากระดาษ เช่น ระยะขอบ แนวหน้าจอบ ขนาดกระดาษ (ไม่บังคับ)
- 7 เลือก **ตกลง**
- 8 เลือกตัวเลือก:
 - ในการปรับระดับการซูมของบริเวณที่ต้องการสั่งพิมพ์ ให้ใช้เครื่องมือสำหรับซูม
 - ในการย้ายพื้นที่ของแผนที่ที่ต้องการพิมพ์ ให้ลากแผนที่นั้น
- 9 เลือก **เครื่องพิมพ์** เพื่อเปลี่ยนแปลงเครื่องพิมพ์ (ไม่บังคับ)
- 10 เลือก **พิมพ์**

ภาพ BirdsEye และ Garminแผนที่ที่กำหนดเอง

คุณสามารถดาวน์โหลดและอิมพอร์ตข้อมูลแผนที่เพิ่มเติมที่เรียกว่าโอเวอร์เลย์ ซึ่งสามารถแสดงบนแผนที่ได้ คุณสามารถบันทึกโอเวอร์เลย์ต่างๆ เช่น BirdsEye Satellite Imagery บนคอมพิวเตอร์หรือบนอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ คุณสามารถจัดการข้อมูลโอเวอร์เลย์ในลักษณะเดียวกับข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการโอนไปมาระหว่างอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกัน และการจัดเรียงโอเวอร์เลย์โดยใช้รายการต่างๆ ([เกี่ยวกับรายการและโฟลเดอร์รายการ, หน้า 12](#))

ภาพ BirdsEye

ภาพ BirdsEye ให้ภาพแผนที่ที่มีความละเอียดสูงและสามารถดาวน์โหลดได้ รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมรายละเอียด และแผนที่ภูมิประเทศแบบราสเตอร์ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp เพื่อดาวน์โหลดภาพ BirdsEye ไปยังคอมพิวเตอร์ ดูภาพบนคอมพิวเตอร์ และโอนภาพไปยังอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้งานร่วมกันได้

การสมัครสมาชิกและเครดิต BirdsEye

อุปกรณ์ของคุณจะต้องมีการสมัครสมาชิกหรือเครดิต BirdsEye ที่ยังใช้งานได้ เพื่อดาวน์โหลดและใช้ภาพ BirdsEye หากต้องการซื้อการสมัครสมาชิกหรือเครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์ BirdsEye ที่มีจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ ให้ไปที่ garmin.com/birdseye

ผลิตภัณฑ์ BirdsEye Satellite Imagery และ BirdsEye TOPO Raster ให้บริการดาวน์โหลดภาพได้ไม่จำกัดตามข้อกำหนดการสมัครสมาชิก โดยการสมัครสมาชิกหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิก ภาพที่ดาวน์โหลดแล้วจะไม่สามารถ

โอนไปยังอุปกรณ์ของคุณได้หลังจากการสมัครสมาชิกสำหรับอุปกรณ์นั้นหมดอายุ

ผลิตภัณฑ์ BirdsEye Select Raster ให้เครดิตสำหรับการดาวน์โหลดภาพแบบจำกัด แต่ละเครดิตอนุญาตให้คุณทำการดาวน์โหลดภาพได้หนึ่งตารางกิโลเมตร ภาพที่ดาวน์โหลดโดยใช้เครดิตไม่มีการหมดอายุ และคุณสามารถโอนไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้น จำนวนภาพของเครดิตอาจแตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เครดิตทั้งหมดจะต้องใช้งานภายในสี่ชัปดาห์นับจากวันที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์ ภาพที่ดาวน์โหลดโดยใช้เครดิตสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว และไม่สามารถเรียกคืนได้ หากถูกลบออกไปจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์แล้ว

ผลิตภัณฑ์ BirdsEye

ผลิตภัณฑ์ BirdsEye มีให้เลือกใช้งานหลากหลาย

BirdsEye Satellite Imagery: รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมทั่วโลกพร้อมรายละเอียด ผลิตภัณฑ์นี้ให้บริการแก่การสมัครสมาชิกแบบหนึ่งปีเพื่อดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

BirdsEye Select Raster: พร้อมแผนที่แบบราสเตอร์ที่มีความสูงต่ำสมจริง รวมถึงจุดต่างๆ ที่น่าสนใจ ภาพพร้อมให้ดาวน์โหลดในหลายพื้นที่ของยุโรป ผลิตภัณฑ์ให้เครดิตสำหรับการดาวน์โหลดแบบไม่จำกัด

BirdsEye TOPO Raster: พร้อมแผนที่ภูมิประเทศแบบราสเตอร์จากสำนักสำรวจทางภูมิศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Geological Survey - USGS) และสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council - NRC) ภาพพร้อมให้บริการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผลิตภัณฑ์นี้ให้บริการแก่การสมัครสมาชิกแบบหนึ่งปีเพื่อดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ BirdsEye โดยใช้ BaseCamp

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ BirdsEye โดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp คุณต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่าน Garmin Express™ (www.garmin.com/express)

หลังจากที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ BirdsEye คุณจะต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์และทำการสมัครสมาชิกหรือใช้เครดิตด้วยอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp

หมายเหตุ: หากการสมัครสมาชิก BirdsEye รวมอยู่ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การสมัครสมาชิกนั้นสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้ทันที คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อน

1 ไปที่ www.garmin.com/basecamp เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน BaseCamp

หมายเหตุ: หากแอปพลิเคชัน BaseCamp ติดตั้งอยู่แล้ว คุณอาจต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

2 เปิดแอปพลิเคชัน BaseCamp แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ชื่ออุปกรณ์ของคุณจะปรากฏในพื้นที่โลบาร์และอุปกรณ์

3 เลือก **BirdsEye > ดาวน์โหลดภาพ BirdsEye**

4 จากรายการแบบดรอปดาวน์ ให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ร่วมกับการสมัครสมาชิกหรือเครดิต แล้วเลือก **ถัดไป**

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์ต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ BirdsEye เท่านั้น หลังจากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้ว คุณจะไม่สามารถโอนการสมัครสมาชิกหรือเครดิตไปยังอุปกรณ์อื่นได้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ BirdsEye ในหลายอุปกรณ์ได้โดยซื้อการสมัครสมาชิกหรือเครดิตเพิ่มเติมเท่านั้น

5 เลือกตัวเลือก:

- ในการเปิดใช้งานการสมัครสมาชิก ให้เลือก **การสมัครสมาชิกของคุณอยู่ที่ใด?**
- ในการเปิดใช้งานเครดิต ให้เลือก **เครดิตของคุณอยู่ที่ใด?**

6 ป้อนข้อมูลประจำตัวล็อกอินแอคเคาท์ Garmin แล้วเลือก **ถัดไป**

7 เลือกผลิตภัณฑ์ BirdsEye เพื่อเปิดใช้งาน แล้วเลือก **เปิดใช้งาน**

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ BirdsEye ล่าสุดที่ซื้อจะปรากฏขึ้น คุณอาจต้องเลือกผลิตภัณฑ์อื่นจากรายการดรอปดาวน์

เมื่อผลิตภัณฑ์ BirdsEye ถูกเปิดใช้งานแล้ว การสมัครสมาชิกหรือเครดิตจะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้ หลังจากเปิดใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดภาพ BirdsEye ได้

การดาวน์โหลดภาพ BirdsEye

ก่อนที่คุณจะสามารถดาวน์โหลดและใช้ภาพ BirdsEye ได้ อุปกรณ์ของคุณจะต้องมีการสมัครสมาชิกหรือเครดิตที่เปิดใช้งานแล้ว

คุณสามารถดาวน์โหลดภาพ BirdsEye ไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้

1 เปิดแอปพลิเคชัน BaseCamp แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2 เลือก **ชุดข้อมูลของฉัน** หรือรายการที่ไฟล์ภาพที่ดาวน์โหลดแล้วสามารถเพิ่มเข้าไปได้

3 เลือก **BirdsEye > ดาวน์โหลดภาพ BirdsEye**

คำแนะนำ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพ BirdsEye สำหรับบริเวณใกล้เคียงได้หนึ่งภาพหรือมากกว่านั้น แล้วบันทึกรายการโดยคลิกขวาที่รายการ แล้วเลือก **สร้างภาพ BirdsEye จากการเลือก**

4 เลือกอุปกรณ์จากรายการดรอปดาวน์ของ **อุปกรณ์ที่มีอยู่** แล้วเลือก **ถัดไป**

5 เลือกผลิตภัณฑ์จากรายการดรอปดาวน์ของ **ผลิตภัณฑ์** แล้วเลือก **ถัดไป**

6 ใส่ชื่อสำหรับไฟล์ภาพที่ดาวน์โหลด

7 เลือกตัวเลือกเพื่อกำหนดบริเวณบนแผนที่สำหรับภาพที่คุณต้องการดาวน์โหลด:

- ในการเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยมบนแผนที่ ให้เลือก
- ในการเลือกพื้นที่รูปร่างอิสระบนแผนที่ ให้เลือก
- ในการแสดงพื้นที่ที่เลือกบนแผนที่ ให้เลือก

8 เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพจากรายการดรอปดาวน์ของ **ระดับรายละเอียด**

ขนาดไฟล์โดยประมาณสำหรับคุณภาพของภาพที่เลือกจะปรากฏขึ้น หากคุณกำลังคัดลอกภาพไปยังอุปกรณ์ คุณควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีพื้นที่ว่างสำหรับจัดเก็บข้อมูลเพียงพอสำหรับไฟล์ภาพนั้นหรือไม่

9 เลือก **ดาวน์โหลด**

10 หากจำเป็น ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อภาพ BirdsEye ใหม่ที่ดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม

แถบแสดงความคืบหน้าในแท็บ คุณสมบัติ จะแสดงความคืบหน้าของการโอนข้อมูล

11 เลือกช่องทำเครื่องหมาย **คัดลอกภาพไปยังอุปกรณ์หลังจากดาวน์โหลด** เพื่อคัดลอกไฟล์ภาพไปยังอุปกรณ์ทันทีหลังการดาวน์โหลดภาพนั้น (ไม่บังคับ)

12 เลือก **เสร็จสิ้น**

การส่งภาพ BirdsEye ที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งภาพ BirdsEye ไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ และอุปกรณ์ของคุณต้องมีพื้นที่ว่างมากพอสำหรับจัดเก็บไฟล์ภาพ

คุณสามารถส่งภาพ BirdsEye ที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งได้รับการสมัครสมาชิกสำหรับใช้ภาพชนิดนั้น ไฟล์ภาพที่ดาวน์โหลดโดยใช้เครดิตสามารถส่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานภาพดังกล่าวได้เท่านั้น

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณจะปรากฏอยู่บนรายชื่ออุปกรณ์

2 คลิกขวาที่ไฟล์ภาพที่ดาวน์โหลด และเลือก **ส่งไปยัง**

3 เลือกโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ของคุณ และเลือก **ตกลง**

แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงความคืบหน้าของการโอนข้อมูล

ภาพ BirdsEye ที่ดาวน์โหลดหลังวันหมดอายุการสมัครสมาชิก

สำหรับผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิก ภาพที่ดาวน์โหลดแล้วจะไม่สามารถโอนไปยังอุปกรณ์ของคุณได้หลังจากการสมัครสมาชิกสำหรับอุปกรณ์นั้นหมดอายุ คุณยังคงสามารถใช้ภาพที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ต่อไปได้ตราบเท่าที่คุณยังไม่ได้ลบภาพออกจากอุปกรณ์ของคุณ หากคุณทำการดาวน์โหลดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูภาพต่อไปได้โดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp แต่คุณสามารถโอนภาพไปยังอุปกรณ์ที่มีการสมัครสมาชิกที่ยังคงใช้งานได้อยู่สำหรับภาพชนิดนั้นเท่านั้น

ภาพที่ดาวน์โหลดโดยใช้เครดิตไม่มีวันหมดอายุ คุณสามารถโอนภาพไปยังอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตได้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

การลบภาพ BirdsEye

ประกาศ

ภาพ BirdsEye ที่ลบแล้วไม่สามารถกู้คืนได้

- หากคุณลบภาพที่ดาวน์โหลดมาโดยใช้เครดิต คุณต้องใช้เครดิตเพิ่มเติมเพื่อกำหนดภาพดังกล่าวอีกครั้ง
- หากคุณลบภาพแบบสมัครสมาชิกจากอุปกรณ์ของคุณ คุณจะไม่สามารถโอนภาพกลับไปยังอุปกรณ์ของคุณหลังการสมัครสมาชิกหมดอายุแล้วได้

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp เพื่อลบภาพ BirdsEye ออกจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

คลิกขวาที่ภาพเพื่อลบ และเลือก **ลบ**

ภาพจะถูกลบออกจากตำแหน่งที่เลือก การลบภาพออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่เป็นการลบออกจากอุปกรณ์

แผนที่กำหนดเอง Garmin

แผนที่กำหนดเอง Garmin ให้ภาพ เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่สวนสาธารณะ หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถแสดงบนแผนที่เป็นโอเวอร์เลย์ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่กำหนดเอง Garmin จากฟอรัมแผนที่กำหนดเอง Garmin หรือจากเว็บไซต์อื่นๆ คุณยังสามารถสร้างแผนที่กำหนดเอง Garmin ของคุณเองได้ ไปที่ garmin.com/custommaps สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การนำเข้าแผนที่กำหนดเอง Garmin

คุณสามารถนำเข้าแผนที่กำหนดเอง Garmin รวมทั้งโอเวอร์เลย์ KML และอาร์ไคฟ์โอเวอร์เลย์ KMZ ได้ คุณยังสามารถส่งแผนที่กำหนดเอง Garmin ไปยังอุปกรณ์ Garmin ที่สนับสนุนได้อีกด้วย

คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่กำหนดเอง Garmin จากฟอรัมแผนที่กำหนดเอง Garmin หรือจากเว็บไซต์อื่นๆ คุณยังสามารถสร้างแผนที่กำหนดเอง Garmin ของคุณเองได้ ไปที่ garmin.com/custommaps สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

- 1 ดาวน์โหลดไฟล์แผนที่กำหนดเองไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
 - 2 เลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์แผนที่ที่บันทึก (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
 - 3 เลือก **ไฟล์ > อิมพอร์ตลงใน [ชื่อ]**
 - 4 เลือกไฟล์แผนที่กำหนดเอง และเลือก **เปิด**.
- แผนที่กำหนดเองจะถูกบันทึกเป็นโอเวอร์เลย์

การส่งแผนที่กำหนดเอง Garmin ไปยังอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้

- 1 คลิกขวาที่โอเวอร์เลย์
- 2 เลือก **ส่งไปยัง** และเลือกอุปกรณ์

การเปลี่ยนลำดับการวาดสำหรับโอเวอร์เลย์

คุณสามารถตั้งลำดับการวาดสำหรับ ภาพ BirdsEye แผนที่กำหนดเอง Garmin และโอเวอร์เลย์อื่นๆได้ เพื่อเปลี่ยนวิธีการวาดตำแหน่งโอเวอร์เลย์ให้อยู่เหนือกันและกันบนแผนที่

หมายเหตุ: หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับโอเวอร์เลย์ทั้งหมด

- 1 ดับเบิลคลิกที่โอเวอร์เลย์
- 2 ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับลำดับการวาด
โอเวอร์เลย์ที่มีการตั้งค่าลำดับการวาดที่สูงกว่าจะปรากฏเหนือโอเวอร์เลย์ที่มีการตั้งค่าลำดับการวาดที่ต่ำกว่า

แถบเครื่องมือการค้นหา

แถบเครื่องมือการค้นหาช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่งได้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลแผนที่ และแหล่งข้อมูลออนไลน์ได้

การดำเนินการค้นหาพื้นฐาน

ตามค่าเริ่มต้น แถบค้นหาจะแสดงผลการค้นหาโดยเริ่มจากตำแหน่งที่อยู่ใกล้จุดกึ่งกลางของแผนที่มากที่สุด

- 1 เลือกตำแหน่งสำหรับการค้นหา

- 2 ในแถบเครื่องมือการค้นหา ให้ป้อนชื่อของจุดสนใจ ที่อยู่ หรือข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการหา แล้วกด **ป้อน** บนแป้นพิมพ์ของคุณ

เมนูค้นหา

เมนูค้นหาทำงานร่วมกับแถบเครื่องมือ ค้นหา เพื่อช่วยให้คุณค้นหารายการได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถใช้เมนู ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งบนแผนที่

การดำเนินการค้นหาอย่างละเอียด

- 1 เลือก **ค้นหา > ตัวเลือกค้นหา**
- 2 ป้อนคำค้นหา
- 3 เลือกประเภทการค้นหา
- 4 เลือก **ตัวเลือกเพิ่มเติม** เพื่อปรับปรุงผลการค้นหา (ไม่จำเป็น)
- 5 เลือก **ค้นหา**

กำลังบันทึกตำแหน่งจากการค้นหา

- 1 ค้นหาตำแหน่ง (*การดำเนินการค้นหาอย่างละเอียด*, หน้า 5)
- 2 เลือกตำแหน่งจากผลการค้นหา
ข้อมูลตำแหน่งจะปรากฏบนแผนที่
- 3 เลือกรายการ หรือเลือก **ชุดข้อมูลของฉัน**
- 4 เลือกตัวเลือก:
 - ลากรายการจากผลการค้นหาไปยังรายชื่อ
 - เลือก **▶** จากข้อมูลตำแหน่งบนแผนที่

Waypoint

Waypoint คือตำแหน่งที่คุณบันทึกและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Waypoint สามารถทำเครื่องหมายได้ว่าคุณอยู่ที่ใด คุณกำลังจะไปที่ไหน และคุณได้ไปที่ใดมาแล้วบ้าง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น ชื่อ ความสูง และความลึกได้

การทำเครื่องหมาย Waypoint บนแผนที่

คุณสามารถทำเครื่องหมายจุดใดๆ เป็น Waypoint ได้ Waypoint จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

- 1 เลือกตำแหน่งสำหรับ Waypoint ที่บันทึกแล้ว (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
- 2 เลือก **เครื่องมือ > เวย์พอยท์**
- 3 เลือกตำแหน่งบนแผนที่เพื่อทำสัญลักษณ์ Waypoint
Waypoint ได้ถูกบันทึกแล้ว

การย้าย Waypoint

- 1 เลือก Waypoint
หมายเหตุ: หากแผนที่ไม่มี Waypoint เป็นจุดศูนย์กลาง ให้คลิกขวาที่ Waypoint และเลือก **แสดงบนแผนที่**
- 2 เลือก **เครื่องมือ > ย้ายจุด**
- 3 ลาก Waypoint ไปยังตำแหน่งใหม่
คำแนะนำ: คุณยังสามารถย้าย Waypoint ได้โดยการเปลี่ยนค่าพิกัดที่หน้าคุณสมบัติ Waypoint (*การแก้ไขคุณสมบัติ Waypoint*, หน้า 5)

การแก้ไขคุณสมบัติ Waypoint

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของ Waypoint ได้ เช่น ชื่อ พิกัด และสัญลักษณ์ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ Waypoint จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

- 1 ดับเบิลคลิกที่ Waypoint
- 2 เลือกตัวเลือก:
 - ในการเปลี่ยนชื่อ Waypoint ให้เลือก **ชื่อ** และป้อนชื่อ
 - ในการเปลี่ยนสัญลักษณ์ Waypoint และวิธีที่ Waypoint ปรากฏบนแผนที่ เลือก **การแสดงผล**
 - ในการเปลี่ยนค่าพิกัด Waypoint ให้เลือก **ตำแหน่ง** และป้อนค่าพิกัดใหม่

- ในการเปลี่ยนระดับความสูง Waypoint ให้เลือก **ความสูง** และป้อนระดับความสูง
- ในการเปลี่ยนความลึก Waypoint ให้เลือก **ต่ำสุด** และป้อนความลึก
- ในการเพิ่มรัศมีแจ้งเตือนความใกล้ให้กับ Waypoint เลือก **ความใกล้เคียง** และป้อนระยะ
- ในการบันทึกอุณหภูมิ Waypoint เลือก **อุณหภูมิ** และป้อนอุณหภูมิ
- ในการแก้ไขแผนที่และข้อมูลติดต่อสำหรับ Waypoint ให้เลือก **เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์, ประเทศ** หรือ **หมายเลขโทรศัพท์** และป้อนข้อมูลติดต่อ

Geocache

Geocache เป็นกิจกรรมสันทนาการที่ให้ผู้เข้าร่วมซ่อนและค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ Geocache จะมีพิกัด ค่าแนะนำ บันทึกลง และข้อมูลอื่นๆ ของขุมทรัพย์ ไปที่ geocaching.com เพื่อดาวน์โหลด Geocache คุณไม่สามารถค้นหาหรือสร้าง Geocache ในแอปพลิเคชัน BaseCamp ได้ คุณสามารถเลือกโอน Geocache จากอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อหรือนำเข้าไฟล์ Geocache ที่คุณดาวน์โหลดจาก geocaching.com ระบุ Geocache ในพื้นที่โลกรวบรวมถึงบนแผนที่

การนำเข้า Geocache จากอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อ

ก่อนที่คุณจะสามารถนำเข้า Geocache ไปยัง ชุดข้อมูลของฉัน คุณจะต้องโหลด Geocache ไปยังอุปกรณ์ GPS Garmin ของคุณก่อน

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS Garmin ที่มีข้อมูล Geocache กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 โอนข้อมูล Geocache จากอุปกรณ์ (*การโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ*, หน้า 13)

การนำเข้าไฟล์ Geocache

- 1 ไปที่ geocaching.com
- 2 ดาวน์โหลดไฟล์ Geocache หนึ่งไฟล์หรือมากกว่าไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 3 เลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์ Geocache (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
- 4 เลือก **ไฟล์ > อิมพอร์ตลงใน '[ชื่อ]'**
- 5 เลือกไฟล์ Geocache ที่ดาวน์โหลด และเลือก **เปิด**

การค้นหา Geocache

ก่อนที่คุณจะสามารถค้นหา Geocache คุณจะต้องดาวน์โหลด Geocache จาก geocaching.com และนำเข้าสู่แอปพลิเคชัน BaseCamp

- 1 ค้นหา Geocache (*การดำเนินการค้นหาอย่างละเอียด*, หน้า 5)
- 2 เลือก Geocache
บอลลูกข้อมูลจะปรากฏขึ้นบนแผนที่ และแสดง Geocache

การทำเครื่องหมาย Geocache เป็นพบ

คุณสามารถทำเครื่องหมาย Geocache ได้เพื่อติดตาม Geocache ที่คุณพบแล้ว หาก你做เครื่องหมาย Geocache เป็นพบในอุปกรณ์ของคุณ Geocache จะได้รับการปรับปรุงในแอปพลิเคชัน BaseCamp โดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

- 1 ดับเบิลคลิกที่ Geocache
- 2 เลือก 
ไอคอน Geocache เปลี่ยนเป็น 

การดูคำแนะนำและบันทึก

คำแนะนำของ Geocache อาจมาจากผู้สร้าง Geocache และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยค้นหา Geocache นั้น บันทึก Geocache อาจจะมีความเห็นจากคนอื่นๆ ที่ค้นหา Geocache นั้น

- 1 ดับเบิลคลิกที่ Geocache
- 2 เลือกตัวเลือก:

- ในการดูคำแนะนำ ให้เลือก **ถอดรหัส**
- ในการดูบันทึก ให้เลือก **บันทึกแคช**

การดูเว็บเพจของ Geocache

คุณสามารถดูเว็บเพจที่โพสต์ Geocache ได้

- 1 ดับเบิลคลิกที่ Geocache
- 2 เลือก Geocache ID
เว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณจะเปิดเพจที่เกี่ยวข้องกับ Geocache ID

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล Geocache ที่แสดงบนแผนที่

- 1 ดับเบิลคลิกที่ Geocache
- 2 จากรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกตัวเลือกสำหรับแสดงสัญลักษณ์เท่านั้น, แสดงสัญลักษณ์และชื่อ, หรือแสดงสัญลักษณ์พร้อมรหัส ID ที่เกี่ยวข้องกับ Geocache

เส้นทาง การเดินทาง แทร็ค และการผจญภัย

แอปพลิเคชัน BaseCamp ใช้เส้นทาง การเดินทาง แทร็ค และการผจญภัยเพื่อแสดงจุดที่คุณเคยอยู่ และช่วยวางแผนจุดที่คุณต้องการจะไป

- เส้นทางคือลำดับของ Waypoint หรือตำแหน่ง ซึ่งจะนำทางคุณไปยังจุดหมายสุดท้าย (*เส้นทาง*, หน้า 6)
- การเดินทางคือแผนการเดินทางที่มีตำแหน่งเริ่มต้น จุดหมาย เวลาที่ออกเดินทางและเวลาถึงจุดหมายปลายทาง และปริมาณเวลาที่คุณใช้ในการเดินทางในแต่ละวัน (*ตัววางแผนการเดินทาง*, หน้า 8)
- แทร็คคือการบันทึกเส้นทางของคุณ บันทึกแทร็คประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจุดต่างๆ ตลอดเส้นทางที่บันทึก รวมถึงเวลา ตำแหน่ง และระยะทางของแต่ละจุด (*แทร็ค*, หน้า 9)
- การเดินทางเป็นกลุ่มรายการต่างๆ เช่นบันทึกแทร็ค รูปภาพ และวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพการเดินทางของคุณ (*การผจญภัย Garmin*, หน้า 10)

เส้นทาง

เส้นทางคือลำดับของ Waypoint หรือตำแหน่ง ซึ่งจะนำทางคุณไปยังจุดหมายสุดท้าย

การสร้างเส้นทาง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์แผนที่ที่คุณเลือกมีผลกับวิธีการสร้างเส้นทาง ตัวอย่างเช่น คุณควรเลือกแผนที่ที่มีข้อมูลถนนและตำแหน่งละเอียดมากกว่าเมื่อกำลังสร้างเส้นทางขับรถ (*การเลือกแผนที่*, หน้า 2)

โปรแกรมกิจกรรมที่คุณเลือกมีผลกับวิธีการสร้างเส้นทางด้วย โปรแกรมกิจกรรมที่คุณเลือกควรจะเหมาะสมสำหรับประเภทแผนที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก (*การเลือกโปรแกรมกิจกรรม*, หน้า 1)

การสร้างเส้นทางง่ายๆ

คุณสามารถสร้างเส้นทางระหว่างสองจุดได้อย่างง่าย

- 1 เลือกตำแหน่งสำหรับเส้นทางที่บันทึกแล้ว (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
- 2 เลือก **ไฟล์ > ใหม่ > เส้นทาง**
- 3 หากจำเป็น ให้เลือกผลิตภัณฑ์แผนที่
- 4 หากจำเป็น ให้เปลี่ยนโปรแกรมกิจกรรม
- 5 ลากรายการไปที่กล่อง **ลากจุดเริ่มต้นที่นี่**
- 6 ลากรายการไปที่กล่อง **ลากจุดหมายที่นี่**
ข้อมูลเส้นทางจะปรากฏเป็นเส้นที่มีสีบนแผนที่

การสร้างเส้นทางโดยใช้ Waypoint

คุณสามารถสร้างเส้นทางโดยใช้ Waypoint ที่บันทึกไว้ได้

- 1 หากจำเป็น ให้เลือกผลิตภัณฑ์แผนที่
- 2 หากจำเป็น ให้เปลี่ยนโปรแกรมกิจกรรม
- 3 เลือก Waypoint หลายรายการที่จะใช้ในเส้นทาง (*การเลือกหลายรายการ*, หน้า 12)
- 4 เลือก **ไฟล์ > ใหม่ > เส้นทางที่ใช้ Waypoint ที่เลือก**
ข้อมูลเส้นทางจะปรากฏเป็นเส้นที่มีสีบนแผนที่

การสร้างเส้นทางบนแผนที่

คุณสามารถสร้างเส้นทางด้วยการเลือกที่จุดบนแผนที่ หรือโดยการวาดเส้นทางบนแผนที่

- 1 หากจำเป็น ให้เลือกผลิตภัณฑ์แผนที่
- 2 หากจำเป็น ให้เปลี่ยนโปรไฟล์กิจกรรม
- 3 เลือกตำแหน่งสำหรับเส้นทางที่บันทึกแล้ว (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
- 4 เลือก **ไฟล์ > ใหม่ > เส้นทาง**
- 5 หากจำเป็น ให้เปิดหน้าต่าง **เส้นทางใหม่**
- 6 เลือกจุดเริ่มต้นของเส้นทางของคุณ
- 7 เลือกจุดที่จะเพิ่มในเส้นทาง
- 8 คลิกขวาเพื่อบันทึกเส้นทาง
คำแนะนำ: หลังจากคุณเพิ่มจุดเรียบร้อยแล้ว คุณยังสามารถกด **Esc** บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อบันทึกเส้นทางได้
ข้อมูลเส้นทางจะปรากฏเป็นเส้นที่มีสีบนแผนที่

การสร้างเส้นทางตามเทร็ค

คุณสามารถสร้างเส้นทางจากเทร็คได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการใช้ตัวเลือกเส้นทางกับเทร็คหรือใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนเทร็ค

- 1 หากจำเป็น ให้เลือกผลิตภัณฑ์แผนที่
- 2 หากจำเป็น ให้เปลี่ยนโปรไฟล์กิจกรรม
- 3 เลือกเทร็ค
- 4 เลือก **ไฟล์ > ใหม่ > เส้นทางตรงจากเทร็คที่เลือก**
- 5 ป้อนจำนวนจุดสูงสุดที่จะเพิ่มในเส้นทาง (ไม่จำเป็น)
- 6 เลือก **ตกลง**

จุดในเส้นทาง

แท็บคุณสมบัติสำหรับเส้นทางจะแสดงรายการของจุด คุณสามารถใช้แท็บคุณสมบัติเพื่อแก้ไขเส้นทางที่บันทึกไว้โดยการเพิ่มจุด การเรียงลำดับจุดใหม่ หรือการลบจุด คุณสามารถแก้ไขจุดในเส้นทางบนแผนที่ได้ด้วย

การเพิ่ม Waypoint ในเส้นทาง

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 เลือก **+**
- 3 เลือก Waypoint
- 4 เลือก **แทรก Waypoint**
- 5 เลือก **คำนวณใหม่**

การเรียงลำดับจุดในเส้นทางใหม่

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 เลือกจุด
- 3 เลือก **▲** หรือ **▼** เพื่อย้ายจุดขึ้นหรือลงในรายการ
- 4 เลือก **คำนวณใหม่**

การย้อนกลับเส้นทาง

คุณสามารถย้อนกลับเส้นทางเพื่อกลับลำดับของจุดทั้งหมดในเส้นทางได้

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 เลือก **ย้อนกลับ**

การลบจุดออกจากเส้นทาง

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 คลิกขวาที่จุดเพื่อลบ
- 3 เลือก **ลบ**
- 4 เลือก **คำนวณใหม่**

การแก้ไขจุดในเส้นทางบนแผนที่

- 1 คลิกขวาที่เส้นทาง และเลือก **แสดงบนแผนที่**
ข้อมูลเส้นทางจะปรากฏเป็นเส้นที่มีสีบนแผนที่
- 2 เลือก **เครื่องมือ**
- 3 เลือกตัวเลือก:

- ในการเลือกและเพิ่มจุดใหม่ในส่วนของเส้นทาง ให้เลือก **แทรก**
- ในการเลือกและลากจุดไปยังตำแหน่งใหม่ ให้เลือก **ย้ายจุด**
- ในการเลือกและลบจุดออกจากเส้นทาง ให้เลือก **ลบ**
- ในการแบ่งส่วนของเส้นทางให้แยกออกเป็นหลากหลายเส้นทาง ให้เลือก **แยก**

- 4 ดับเบิลคลิกที่จุดบนแผนที่ และเลือก **คุณสมบัติ**

- 5 เลือกจุด

- 6 เลือก กำหนดเวลาถึง ออก และหยุดพักสำหรับจุด

การเปลี่ยนโปรไฟล์กิจกรรมสำหรับเส้นทาง

คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์กิจกรรมสำหรับทั้งเส้นทาง หรือเลือกโปรไฟล์กิจกรรมที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละช่วงของเส้นทางได้

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 เลือก **คุณสมบัติ**
- 3 เลือกตัวเลือก:
 - ในการเปลี่ยนโปรไฟล์กิจกรรมสำหรับเส้นทาง ให้เลือกโปรไฟล์กิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของหน้าต่าง
 - ในการเปลี่ยนโปรไฟล์กิจกรรมสำหรับหนึ่งช่วงของเส้นทาง ให้เลือก และเลือกโปรไฟล์กิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์ที่ด้านล่างของหน้าต่าง
- 4 เลือก **คำนวณใหม่**

การดูทิศทางของเส้นทาง

คุณสามารถดูการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวของเส้นทางได้

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 เลือก **ทิศทางของเส้นทาง**
- 3 เลือกตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ:
 - ดับเบิลคลิกทิศทางเพื่อดูจุดนั้นบนแผนที่
 - เลือก **กลางแผนที่** เพื่อซูม และปรับจุดกึ่งกลางบนแผนที่
 - เลือก **ข้อมูลเพิ่มเติม** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดนั้นๆ เช่น เวลา ระยะทาง และทิศมุ่งหน้า

การแก้ไขคุณสมบัติเส้นทาง

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 เลือก **คุณสมบัติ**
- 3 เลือกตัวเลือก:
 - ในการเปลี่ยนชื่อของเส้นทาง ให้เลือกชื่อนั้น แล้วใส่ชื่อใหม่
 - ในการเปลี่ยนสีของเส้นทาง ให้เลือกสีจากรายการดรอปดาวน์สี

การเปลี่ยนตัวเลือกเส้นทาง

คุณสามารถตั้งค่าแอปพลิเคชัน BaseCamp เพื่อคำนวณเส้นทางได้

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 เลือก **ตัวเลือกเส้นทางตัวเลือกเส้นทาง**
- 3 เลือกตัวเลือก:
 - ในการคำนวณเส้นทางตามโปรไฟล์กิจกรรม ให้เลือกโปรไฟล์กิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์ (*ตัวเลือกเส้นทางโปรไฟล์กิจกรรม*, หน้า 14)
 - ในการคำนวณเส้นทางโดยใช้ตัวเลือกเส้นทางที่กำหนด เช่นวิธีการขนส่ง การหลีกเลี่ยง หรือความเร็วเฉลี่ย ให้เลือก **ปรับแต่งตัวเลือกเส้นทาง**

การเพิ่มจุดหลีกเลี่ยงพื้นที่

คุณสามารถกำหนดพื้นที่บนแผนที่เพื่อหลีกเลี่ยงได้ เมื่อสร้างเส้นทางสำหรับโปรไฟล์กิจกรรม

- 1 เลือก จากแถบเครื่องมือ
หากไม่เห็น บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก **ดู > แถบเครื่องมือ > จุดหลีกเลี่ยงพื้นที่**
- 2 เลือกโปรไฟล์กิจกรรม
- 3 เลือกตัวเลือก:
 - ในการย้ายแผนที่ไปยังพื้นที่อื่น ให้เลือก **แพน** แล้วลากแผนที่นั้น

- ในการเปลี่ยนระดับการซูมของแผนที่ ให้เลือก **ซูม** แล้วเลือกแผนที่นั้น

4 เลือก สร้าง

5 ลากเพื่อวาดกรอบเหนือพื้นที่ที่ต้องการหลีกเลี่ยง

จุดหลีกเลี่ยงพื้นที่บนแผนที่จะปรากฏเป็นกรอบสีแดง แล้วตั้งชื่อพื้นที่ที่ปรากฏในหน้าต่าง จุดหลีกเลี่ยงพื้นที่

6 เลือก ปิด

การลบจุดหลีกเลี่ยงพื้นที่

คุณสามารถลบจุดหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่คุณเพิ่มลงในโปรไฟล์กิจกรรมได้

1 เลือก จากแถบเครื่องมือ

หากไม่เห็น  บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก **ดู > แถบเครื่องมือ > จุดหลีกเลี่ยงพื้นที่**

2 เลือกโปรไฟล์กิจกรรม

3 เลือกจุดหลีกเลี่ยงพื้นที่เพื่อทำการลบออก

4 เลือก ลบ

5 เลือก ปิด

ตัววางแผนการเดินทาง

แอปพลิเคชัน BaseCamp ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางที่สมบูรณ์ได้ คุณสามารถอัปโหลดแผนการเดินทางไปยังอุปกรณ์ GPS ของคุณเพื่อนำทางได้

การสร้างการเดินทางใหม่

ก่อนที่จะคุณสามารถสร้างการเดินทางโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ คุณต้องมีแผนที่ที่มีข้อมูลที่อยู่

คุณสามารถคำนวณการเดินทางได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ตำแหน่งเริ่มต้นจุดหมาย และเวลาที่คุณตั้งใจจะใช้ในการขับขี่ในแต่ละวัน

1 เลือก ตัววางแผนการเดินทาง > การเดินทางใหม่

2 หากจำเป็น ให้เลือกผลิตภัณฑ์แผนที่

3 เลือก ใหม่

4 เลือกตัวเลือก:

- เลือกจำนวนวันสำหรับการเดินทางของคุณ
- หากคุณทราบวันที่ของการเดินทาง ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแล้วเลือกวันที่ที่ออกเดินทางและวันที่ที่เดินทางกลับสำหรับการเดินทางครั้งนั้น

5 เลือกระยะเวลาเดินทางสูงสุดต่อวัน

6 หากเป็นการเดินทางไปกลับ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย

7 เลือก ดำเนินการต่อ

8 เลือกวิธีเดินทาง

9 ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและปลายทาง

หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาตำแหน่ง เช่นเว็พพอยท์ที่คุณเคยสร้างและเมืองต่างๆ ตัวเลือกการค้นหาแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับแผนที่ที่คุณพล็อตออก

10 หากวิธีเดินทางของคุณคือ การบิน ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- เลือก ค้นหาเที่ยวบินแล้วป้อนชื่อสายการบินและหมายเลขเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินขาออก ขากลับ และเชื่อมต่อ
- เลือก ค้นหาสนามบินแล้วป้อนชื่อสนามบิน

11 เลือก เริ่มต้นการเดินทาง

การเดินทางและฮับ

หลังจากสร้างการเดินทางแล้ว รายละเอียดสำหรับการเดินทางของคุณจะปรากฏที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง BaseCamp การเดินทางนั้นจะถูกจัดเก็บลงในฮับ แต่ละฮับจะเริ่มต้นด้วยจุดที่ออกเดินทางและจบด้วยจุดที่เดินทางไปถึง ฮับต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ได้เมื่อคุณสร้างการเดินทาง คุณสามารถใส่ฮับเพิ่มเติมในการเดินทางของคุณได้ ในกรณีที่วางแผนแวะสถานที่อื่นๆ ระหว่างการเดินทาง

แต่ละฮับของการเดินทางประกอบด้วยรายละเอียดการเดินทางระหว่างจุดที่ออกเดินทางและจุดสิ้นสุดการเดินทางของฮับ รวมถึงวันต่างๆ ของการ

เดินทาง และเวลาที่ออกเดินทางและเวลาที่ถึงจุดหมายปลายทาง คุณสามารถค้นหาจุดน่าสนใจ และเพิ่มจุดแวะระหว่างเส้นทางในแต่ละฮับได้

หมายเหตุ: เวลาที่ออกเดินทางและเวลาที่ถึงจุดหมายปลายทางที่ปรากฏในฮับจะแสดงเวลาจริง ณ ตำแหน่งนั้นๆ ตามโซนเวลาที่ท้องถิ่น

การเปลี่ยนมุมมองการเดินทาง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองการเดินทางให้แสดงหรือซ่อนข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับฮับในการเดินทางนั้นได้

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีแสดงการเดินทางได้ โดยฮับต่างๆ เพื่อดูมุมมองแพลตฟอร์ม

ขณะดูการเดินทาง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- ในการซ่อนรายละเอียดของฮับ ให้เลือก  > มุมมองแพลตฟอร์ม
- ในการแสดงรายละเอียดฮับ ให้เลือก  > มุมมองฮับ

การแก้ไขการเดินทาง

ก่อนที่จะคุณสามารถแก้ไขการเดินทางได้ คุณต้องบันทึกการเดินทางอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังอุปกรณ์

คุณสามารถแก้ไขการเดินทางได้โดยเพิ่มฮับ เพิ่มและลดวัน เปลี่ยนเวลา ที่ออกเดินทางและเวลาถึงจุดหมายปลายทาง รวมถึงเพิ่มจุดน่าสนใจ เพื่อแวะชมระหว่างเส้นทางได้ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในการเดินทางนั้นๆ โดยอัตโนมัติ

1 เลือก ตัววางแผนการเดินทาง > เปิดการเดินทางล่าสุด

2 เลือกการเดินทาง

3 เลือก เปิด

4 แก้ไขข้อมูลการเดินทางหรือข้อมูลฮับ (*การแก้ไขฮับ*, หน้า 8)

5 เลือก ทางออก

การแก้ไขชื่อการเดินทางและฮับ

ขณะดูการเดินทาง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- ในการเปลี่ยนชื่อการเดินทาง ให้เลือกชื่อนั้น แล้วใส่ชื่อใหม่
- ในการเปลี่ยนชื่อฮับ ให้เลือกชื่อนั้น แล้วใส่ชื่อใหม่

การเพิ่มฮับลงในเดินทาง

หากคุณวางแผนที่จะแวะเยี่ยมชมสถานที่อื่นในการเดินทาง สามารถทำได้โดยเพิ่มฮับสำหรับแต่ละตำแหน่ง

1 ขณะดูการเดินทาง ให้เลือก เพิ่มฮับ

2 ค้นหาตำแหน่ง

3 จากผลการค้นหา ให้เลือกตำแหน่ง

4 เลือก เพิ่มในการเดินทาง

ฮับใหม่จะถูกเพิ่มไปยังจุดสิ้นสุดการเดินทาง

การเพิ่มจุดน่าสนใจลงในฮับ

หากคุณวางแผนที่จะเพิ่มจุดแวะระหว่างการเดินทางจากจุดที่ออกเดินทางถึงจุดสิ้นสุดการเดินทางในฮับ คุณสามารถค้นหาได้ตลอดเส้นทาง

1 ขณะดูการเดินทาง ให้เลือกฮับ

2 ใช้แถบเลื่อน เพิ่มจุดสนใจ ทำการเลือกตำแหน่งบนเส้นทาง

เครื่องหมายบอกตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่เลือกจะปรากฏบนแผนที่บนเส้นทาง

3 เลือกช่องทำเครื่องหมาย ค้นหาในเส้นทาง

4 ค้นหาตำแหน่ง

5 จากผลการค้นหา ให้เลือกตำแหน่ง

จุดน่าสนใจจะถูกเพิ่มลงในฮับ

หมายเหตุ: ในแต่ละจุดน่าสนใจ เวลาแวะพักเริ่มต้น 30 นาทีจะถูกเพิ่มลงในฮับ คุณสามารถเปลี่ยนเวลาที่ออกเดินทาง เวลาถึงจุดหมายปลายทาง และเวลาแวะพักในฮับได้ (*การแก้ไขฮับ*, หน้า 8)

การแก้ไขฮับ

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดการเดินทางในฮับได้

หมายเหตุ: เวลาที่ออกเดินทางและเวลาที่ถึงจุดหมายปลายทางที่ปรากฏในฮับจะแสดงเวลาจริง ณ ตำแหน่งนั้นๆ ตามโซนเวลาที่ท้องถิ่น

- ในการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ออกเดินทางในฮับ ให้เลือกจุดที่ออกเดินทาง แล้วเลือก 

- ในการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ถึงจุดหมายปลายทางในสับ ให้เลือกจุดสิ้นสุดการเดินทาง แล้วเลือก
 - ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางในสับ ให้เลือกจุดที่ออกเดินทาง แล้วเลือกไอคอนวิธีการเดินทาง
- หมายเหตุ:** คุณสามารถเพิ่มวิธีการเดินทางได้หลายวิธีสำหรับการเดินทางของคุณ โดยการเพิ่มสับเพิ่มเติมแล้วเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางในแต่ละสับ
- ในการเพิ่มวันลงในสับ ให้เลือก **+** ที่อยู่ถัดจากชื่อสับ
 - ในการลบวันออกจากสับ ให้คลิกขวาที่วัน แล้วเลือก **ลบ**
 - ในการจัดเรียงวัน จุดออกเดินทาง จุดสิ้นสุดการเดินทาง และจุดออกให้ลารายการนั้นๆ ไปยังพื้นที่ใดๆ ก็ได้ในการเดินทางนั้น

การส่งการเดินทางไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถอัปโหลดการเดินทางของคุณไปยังอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณต้องบันทึกการเดินทางอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังคอมพิวเตอร์

- 1 เลือก **ตัววางแผนการเดินทาง > เปิดการเดินทางล่าสุด**
- 2 เลือกการเดินทาง
- 3 เลือก **เปิด**
- 4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 5 เลือก **อุปกรณ์ > ส่งไปยังอุปกรณ์**
- 6 เลือกการเดินทางที่ต้องการส่ง
- 7 เลือกอุปกรณ์ปลายทาง
- 8 เลือก **ตกลง**

แทร็ค

แทร็คคือการบันทึกเส้นทางของคุณ บันทึกแทร็คประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจุดต่างๆ ตลอดเส้นทางที่บันทึก รวมถึงเวลา ตำแหน่ง และ ระยะทางของแต่ละจุด

การแก้ไขแทร็ค

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลทั้งแทร็คหรือจุดเฉพาะแต่ละจุดบนแทร็คนั้นได้ คุณไม่สามารถแก้ไขแทร็คที่ยังใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ได้

การแก้ไขคุณสมบัติแทร็ค

- 1 ดับเบิลคลิกที่แทร็ค
- 2 เลือก **คุณสมบัติ**
- 3 เลือกตัวเลือก:
 - ในการเปลี่ยนชื่อแทร็ค ให้เลือกชื่อนั้น แล้วใส่ชื่อใหม่
 - ในการเปลี่ยนสีของแทร็ค ให้เลือกสีจากรายการดรอปดาวน์สี

การแก้ไขจุดแทร็คโดยใช้คุณสมบัติแทร็ค

- 1 ดับเบิลคลิกที่แทร็ค
- 2 เลือก **คุณสมบัติ**
- 3 เลือกตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ:
 - ในการลบจุด ให้คลิกขวาที่จุด และเลือก **ลบ**
 - ในการคัดลอกจุดไปยังคลิปบอร์ด ให้คลิกขวาที่จุด และเลือก **คัดลอก**
 - ในการเพิ่มจุดจากคลิปบอร์ด ให้คลิกขวาและเลือก **วาง**

การกรองจุดแทร็ค

คุณสามารถกรองจุดในแทร็คเพื่อลบจุดที่ไม่ต้องการและทำให้แทร็คง่ายขึ้นได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณกรองจุดแทร็ค จุดที่ถูกลบจะถูกลบออกจากแทร็คอย่างถาวร

- 1 ดับเบิลคลิกที่แทร็ค
- 2 เลือกตัวเลือก:
 - เลือกจุด
 - กด **เลื่อน** บนแป้นพิมพ์ของคุณ และเลือกช่วงของจุด
- 3 เลือก **กรอง**
- 4 เลือกตัวเลือก:

- ในการกรองทั้งแทร็ค ให้เลือก **แทร็คทั้งหมด**
- ในการกรองช่วงของจุดที่เลือก ให้เลือก **จุดแทร็คที่เลือก**
- ในการกำหนดเวลาต่ำสุดระหว่างจุด ให้เลือก **เวลา** และป้อนเวลา
- ในการกำหนดระยะทางต่ำสุดระหว่างจุด ให้เลือก **ระยะทาง** และป้อนระยะทาง
- ในการอนุญาตให้แอปพลิเคชัน BaseCamp ทำการปรับจำนวนจุดโดยอัตโนมัติ ให้เลือก **อัตโนมัติ** และใช้แถบเลื่อน
- ในการกำหนดจำนวนสูงสุดของจุดที่เว้นระยะเท่ากัน ให้เลือก **จุดสูงสุด** และป้อนจำนวน

5 หากจำเป็น ให้เลือก **บันทึกแทร็คเดิม** เพื่อบันทึกแทร็คที่ไม่ได้กรอง

การแทนที่ข้อมูลความสูงของแทร็คด้วยข้อมูลความสูงของแผนที่
ก่อนที่คุณจะใช้คุณสมบัตินี้ได้ คุณต้องใช้แผนที่ที่มีข้อมูลความสูง (*การเลือกแผนที่, หน้า 2*)

คุณสามารถแทนที่ข้อมูลความสูงสำหรับจุดทั้งหมดในแทร็คด้วยข้อมูลความสูงจากแผนที่ได้ ข้อมูลความสูงของแผนที่อาจมีความแม่นยำกว่าข้อมูลความสูงของ GPS

- 1 เลือกแทร็ค
- 2 เลือก **แก้ไข > ขั้นสูง > ตั้งค่าแทร็คที่เลือกเป็นความสูงแผนที่**

การแก้ไขจุดแทร็คบนแผนที่

- 1 คลิกขวาที่แทร็ค และเลือก **แสดงบนแผนที่**
แทร็คจะปรากฏบนแผนที่เป็นเส้นที่มีสี
- 2 จากแถบเครื่องมือ ให้เลือก
- 3 เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือแทร็ค
- 4 เลือกตัวเลือก:
 - ในการเพิ่มจุดใหม่ลงบนส่วนหนึ่งของแทร็ค ให้กด **สูง** บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ และลากส่วนของแทร็ค
 - ในการย้ายจุด ให้กด **สูง** บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ และลากจุด
 - ในการลบจุด ให้คลิกขวาที่จุด และเลือก **ลบจุดแทร็ค**
 - ในการแยกแทร็ค ให้คลิกขวาที่แทร็ค และเลือก **แยกแทร็คที่นี่** หรือ **แยกแทร็คที่เชกเมนต์** จุดแทร็คที่เลือกจะถูกลบออกจากแทร็คเดิมแล้วถูกเพิ่มในแทร็คใหม่

การรวมแทร็ค

คุณสามารถรวม 2 แทร็คหรือมากกว่านั้นมาไว้ในแทร็คเดียวได้

- 1 เลือกอย่างน้อยหนึ่งแทร็ค (*การเลือกหลายรายการ, หน้า 12*)
- 2 เลือก **แก้ไข > ขั้นสูง > รวมแทร็คที่เลือก**
- 3 เลือกแทร็ค
- 4 เลือกตัวเลือก:
 - เลือก **▼** เพื่อเลื่อนแทร็คในรายการลง
 - เลือก **▲** เพื่อเลื่อนแทร็คในรายการขึ้น
 - เลือก **↺** เพื่อย้อนกลับทิศทางของแทร็ค
 - เลือก **✕** เพื่อลบแทร็คออกจากรายการ
- 5 เลือก **ตกลง**
แทร็คใหม่จะถูกสร้างโดยการรวมแทร็ค

การสร้างแทร็คจากเส้นทาง

คุณสามารถสร้างแทร็คจากเส้นทางที่บันทึกไว้ได้ แทร็คสามารถนำทางได้โดยใช้อุปกรณ์ Garmin ที่ไม่รองรับการนำทางเส้นทาง

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 เลือก **สร้างแทร็ค**

การสร้างแทร็คบนแผนที่

คุณสามารถสร้างแทร็คได้โดยการเลือกจุดบนแผนที่ การวาดบนแผนที่หรือทั้งสองแบบผสมกัน

- 1 เลือกตำแหน่งของแทร็คที่บันทึกไว้ (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้, หน้า 12*)
- 2 เลือก **ไฟล์ > ใหม่ > แทร็ค**
- 3 เลือกจุดบนแผนที่เพื่อสร้างเชกเมนต์ของแทร็คระหว่างจุด
- 4 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3 เพื่อเพิ่มเชกเมนต์เพิ่มเติม

5 คลิกขวาเพื่อบันทึกแทร็ค

คำแนะนำ: คุณสามารถกด **Esc** บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อบันทึกแทร็คได้ด้วย
แทร็คจะปรากฏในลักษณะเส้นสีเทาบนแผนที่

ข้อมูลเส้นทางและแทร็คขั้นสูง

คุณสามารถดูข้อมูลเส้นทางและแทร็คขั้นสูง รวมถึงสถิติ กราฟ การจำลอง และข้อมูลจุดอย่างละเอียดได้

การจุดและสถิติ

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทางหรือแทร็ค
- 2 เลือก **คุณสมบัติ**
- 3 เลือกตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ:
 - ในการดูสถิติสรุปสำหรับทั้งแทร็ค ให้เลือกพื้นที่ **สถิติ**
 - ในการดูสถิติสรุปสำหรับทั้งเส้นทาง ให้เลือก **ข้อมูลเพิ่มเติม > สถิติ**
 - ในการดูสถิติสำหรับการเลือกจุด ให้กด **เลื่อน** บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ และเลือกช่วงของจุด
 - ในการดูจุดบนแผนที่ ให้เลือก **กลางแผนที่** และเลือกจุด

การดูกราฟ

คุณสามารถดูกราฟของข้อมูลเส้นทางและแทร็ค รวมถึงความเร็ว อัตราการเต้นของหัวใจ และจำนวนรอบ คุณยังสามารถดูกราฟที่มีหลายเส้นทางและหลายแทร็คได้ด้วย บางคุณสมบัติจะไม่สามารถใช้งานบนกราฟที่แสดงหลายเส้นทางหรือหลายแทร็คได้

- 1 เลือกตัวเลือก:
 - ดับเบิลคลิกที่เส้นทางหรือแทร็ค
 - กด **เลื่อน** บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ เลือกมากกว่าหนึ่งเส้นทางหรือแทร็ค และเลือก **แก้ไข > เปิดรายการที่เลือก**
- 2 เลือก **กราฟ**
- 3 หากจำเป็น ให้เลือกประเภทของข้อมูลที่จะแสดงผล
คำแนะนำ: เมื่อมีข้อมูลหลายประเภทรวมอยู่ในแทร็ค จะมีรายการสองรายการปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกข้อมูลประเภทต่าง ๆ จากแต่ละรายการ เพื่อดูข้อมูลสองประเภทบนกราฟได้
- 4 เลือกตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ:
 - ในการดูตำแหน่งของจุดเฉพาะในกราฟ ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือกราฟ
หมายเหตุ: แสดงจุดที่ไฮไลต์บนแผนที่
 - ในการดูคุณสมบัติของจุดเฉพาะ ให้เลือกจุดบนกราฟ
หมายเหตุ: แสดงตำแหน่งของจุดที่เลือกบนแผนที่
 - ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสองจุด ให้เลือกจุดสองจุดบนกราฟ
หมายเหตุ: แสดงจุดเริ่มต้นบนแผนที่ และ แสดงจุดสิ้นสุดบนแผนที่
 - ในการซูมเข้าในส่วนหนึ่งของกราฟ ให้เลือก **ซูม** และลากขอบของพื้นที่ที่ไฮไลต์ในกราฟด้านล่าง

การเล่นการจำลองเส้นทางหรือแทร็ค

คุณสามารถใช้การเล่นเพื่อจำลองเส้นทางและแทร็คในการเดินทางได้

- 1 คลิกขวาที่เส้นทางหรือแทร็ค และเลือก **การเล่น**
- 2 เลือกตัวเลือก:
 - ในการหยุดการเล่นชั่วคราว ให้เลือก
 - ในการเริ่มหรือเล่นต่อ ให้เลือก
 - ในการกำหนดความเร็วของการเล่น ให้เลือกความเร็วจากรายการดรอปดาวน์
 - ในการหยุดเล่น ให้เลือก
 - ในการเล่นซ้ำการเล่นโดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดเส้นทางหรือแทร็ค ให้เลือก
 - ในการไปยังหน้าหรือถอยหลังในเส้นทางหรือแทร็ค ให้ใช้แถบเลื่อน

การผจญภัย Garmin

คุณสามารถจัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นการผจญภัยได้ เช่น คุณสามารถสร้างการผจญภัยจากการเดินป่าท่องเที่ยวล่าสุดของคุณได้ การผจญภัยอาจประกอบไปด้วยบันทึกแทร็คการเดินทาง ภาพถ่าย การเดินทาง และ Geocache ที่คุณรวบรวมมาได้ คุณสามารถใช้ BaseCamp ในการสร้างและจัดการผจญภัยของคุณได้

การสร้างการผจญภัย

ก่อนที่จะสร้างการผจญภัย คุณต้องโอนแทร็คจากอุปกรณ์ของคุณ

- 1 เลือก **การผจญภัย > สร้างการผจญภัย Garmin**
- 2 เลือกแทร็ค
- 3 เลือก **ถัดไป**
- 4 ลากคำบรรยาย ภาพถ่าย และวิดีโอไปวางในหน้าต่างเพื่อเพิ่มลงใน การผจญภัย
- 5 เลือก **ถัดไป**
- 6 ป้อนชื่อ เพิ่มคำอธิบาย เลือกกิจกรรม และเลือกระดับความยาก
- 7 เลือก **เปลี่ยน** เพื่อเลือกภาพหน้าปกสำหรับการผจญภัย
- 8 เพิ่มแท็กเพื่อช่วยในการจัดเรียงและจัดระเบียบการผจญภัยของคุณ (ทางเลือก)
- 9 เลือก **เสร็จสิ้น**
การผจญภัยจะถูกบันทึกไว้ในส่วนการผจญภัย Garmin ของชุดข้อมูลของนั้น

การแก้ไขการผจญภัย

- 1 คลิกขวาการผจญภัย
- 2 เลือก **แก้ไข**
- 3 ลากคำบรรยาย ภาพถ่าย และวิดีโอไปวางในหน้าต่างเพื่อเพิ่มลงใน การผจญภัย
- 4 เลือก **ถัดไป**
- 5 แก้ไขชื่อและคำอธิบายของการผจญภัย
- 6 เลือก **เปลี่ยน** เพื่อเลือกภาพหน้าปกสำหรับการผจญภัย
- 7 เลือก **เสร็จสิ้น**

การเพิ่มภาพถ่ายลงใน การผจญภัย

- 1 คลิกขวาการผจญภัย
- 2 เลือก **แก้ไข >**
- 3 เลือกภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือก **เปิดเปิด**
- 4 หากจำเป็น ให้เลือกตำแหน่งบนแผนที่สำหรับภาพถ่าย

คำแนะนำ: หากในภาพถ่ายมีข้อมูล Geotag ภาพถ่ายจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่กำหนด Geotag ไว้บนแผนที่

การเพิ่มวิดีโอลงใน การผจญภัย

ก่อนที่จะสามารถเพิ่มวิดีโอในการผจญภัยได้ คุณจะต้องสร้างการผจญภัย (**การสร้างการผจญภัย, หน้า 10**) และวิดีโอจะต้องโฮสต์อยู่บนชุมชนวิดีโอ YouTube™

- 1 คลิกขวาการผจญภัย
- 2 เลือก **แก้ไข >**
- 3 เลือกตำแหน่งบนแผนที่สำหรับวิดีโอ และป้อน URL ของวิดีโอ
- 4 ป้อนชื่อและคำอธิบาย (ทางเลือก)
- 5 เลือก **บันทึก**

การเพิ่มคำบรรยายลงใน การผจญภัย

- 1 คลิกขวาการผจญภัย
- 2 เลือก **แก้ไข**
- 3 เลือก
- 4 เลือกตำแหน่งบนแผนที่สำหรับคำบรรยาย
- 5 ป้อนคำบรรยาย
- 6 เลือก **บันทึก**

การดูการผจญภัย

ก่อนที่คุณจะสามารถดูการผจญภัย คุณต้องสร้างการผจญภัย (*การสร้างการผจญภัย*, หน้า 10)

คุณสามารถดูภาพรวมของแทร็คการผจญภัยแบบเคลื่อนไหวบนแผนที่

- 1 คลิกขวาการผจญภัย
- 2 เลือก การเล่น

การติดตามข้อมูลสด BaseStation

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติ BaseStation ได้ คุณต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ก่อน ไปที่ garmin.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

BaseStation ให้คุณติดตามสุนัขหรือผู้ติดต่อแบบเรียลไทม์บนแผนที่เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin ที่รับข้อมูลตำแหน่งจากปลอกคอสุนัข GPS หรืออุปกรณ์ Garmin อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันได้

การติดตามด้วย BaseStation

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติ BaseStation ได้ คุณจะต้องมีอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ก่อน (*การติดตามข้อมูลสด BaseStation*, หน้า 11)

- 1 เปิดอุปกรณ์
- 2 ในอุปกรณ์ ให้เลือก **การตั้งค่า > ระบบ > BaseCamp BaseStation > ตามก่อน**
คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- 3 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 4 บนอุปกรณ์ ให้เลือก **ใช่** เมื่อได้รับแจ้งให้เข้าสู่โหมด BaseStation
- 5 ในพื้นที่โลบรารีและอุปกรณ์ ให้เลือกโฟลเดอร์ BaseStation ได้ชื่ออุปกรณ์
- 6 เลือกตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ:
 - ในการดูผู้ติดต่อบนแผนที่ ให้เลือก ●
 - ในการดูสุนัขบนแผนที่ ให้เลือก 🐕

การบันทึกแทร็คจาก BaseStation

คุณสามารถบันทึกเส้นทางที่สุนัขหรือผู้ติดต่อเดินทางเป็นแทร็คได้

- 1 ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BaseStation กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 เลือก **ใช่** เพื่อบันทึกแทร็คใน **ชุดข้อมูลของฉัน**

การแนบ Geotag ภาพถ่าย

ภาพถ่ายที่แนบ Geotag คือภาพถ่ายที่มีข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อยู่ด้วย คุณสามารถดูภาพถ่ายที่แนบ Geotag ได้ในแอปพลิเคชัน BaseCamp และคุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายที่แนบ Geotag ไปยังบริการภาพถ่ายออนไลน์ที่รองรับได้

การแนบ Geotag ภาพถ่ายที่อิมพอร์ต

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ลงในภาพถ่ายได้ ในขณะที่คุณอิมพอร์ตไฟล์ภาพถ่าย

- 1 เลือกตำแหน่งบนแผนที่เพื่อเพิ่มเป็น Geotag ในภาพถ่ายตั้งแต่หนึ่งภาพขึ้นไป
ในเบื้องต้น ข้อมูล Geotag จะถูกเพิ่มลงในภาพถ่ายโดยอิงตามตำแหน่งศูนย์กลางของแผนที่ ในขณะที่คุณอิมพอร์ตภาพถ่าย
 - 2 เลือกตำแหน่งของภาพที่บันทึกไว้ (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
 - 3 เลือก **ไฟล์ > อิมพอร์ตลงใน 'ชื่อ'**
 - 4 เลือกภาพถ่ายอย่างน้อยหนึ่งภาพ และเลือก **เปิด**
 - 5 เลือก **ใช่** เพื่่ออิมพอร์ตภาพถ่าย และเพิ่มข้อมูล Geotag
- ภาพถ่ายที่แนบ Geotag จะปรากฏบนแผนที่

การแนบ Geotag ภาพถ่ายโดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลทางภูมิศาสตร์ลงในภาพถ่ายได้ โดยการลากและวางไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณลงในหน้าต่างแอปพลิเคชัน BaseCamp

- 1 เลือกตำแหน่งบนแผนที่เพื่อเพิ่มเป็น Geotag ในภาพถ่ายตั้งแต่หนึ่งภาพขึ้นไป
 - 2 เลือกตำแหน่งของภาพที่บันทึกไว้ (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
 - 3 ปรับขนาดหน้าต่างแอปพลิเคชัน BaseCamp ให้เล็กกว่าขนาดเต็มจอ
 - 4 เลือกภาพถ่ายอย่างน้อยหนึ่งภาพ
 - 5 ลากและวางภาพถ่ายลงบนแผนที่ในตำแหน่งที่เลือก
- ภาพถ่ายที่แนบ Geotag จะปรากฏบนแผนที่

การจับคู่ภาพถ่ายของคุณกับแทร็ค

หากคุณถ่ายภาพในขณะที่กำลังบันทึกแทร็คด้วยอุปกรณ์ Garmin ของคุณ คุณสามารถจับคู่ภาพถ่ายกับแทร็คได้ แอปพลิเคชัน BaseCamp จะใช้ข้อมูลเวลาจากภาพถ่ายและแทร็คของคุณ ในการจับคู่ภาพถ่ายเข้ากับจุดแทร็คเฉพาะ Waypoint จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายแต่ละภาพที่จับคู่ และคุณยังสามารถแนบ Geotag ภาพถ่ายของคุณ โดยใช้ข้อมูลตำแหน่งจากแทร็คของคุณได้อีกด้วย

- 1 เลือกแทร็ค
 - 2 เลือก **แก้ไข > แนบ geotag ภาพถ่ายโดยใช้แทร็ค**
 - 3 เลือก **เรียกดู**
 - 4 เลือกภาพถ่ายอย่างน้อยหนึ่งภาพที่ถ่ายไว้ในระหว่างที่คุณบันทึกแทร็ค และเลือก **ตกลง > ถัดไป**
 - 5 เลือก **สร้าง Waypoint สำหรับภาพถ่ายที่ตรงกัน** เพื่อสร้าง Waypoint สำหรับภาพถ่ายแต่ละภาพ
 - 6 หากจำเป็น ให้เลือก **เลื่อนเวลา** เพื่อปรับเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างการบันทึกเวลาบนภาพถ่ายและการบันทึกเวลาบนแทร็ค
 - 7 เลือก **ถัดไป**
 - 8 เลือก **ภาพถ่าย Geotag > เสร็จสิ้น**
- ภาพถ่ายที่แนบ Geotag จะปรากฏบนแผนที่

การดูภาพถ่าย geotag บนอุปกรณ์

คุณสามารถย้ายหรืออิมพอร์ตภาพถ่ายที่แนบ Geotag ไปยังโลบรารี และดูบนแผนที่ได้ และคุณสามารถดูภาพถ่ายที่แนบ Geotag จากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้อีกด้วย

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 เลือก **ที่จัดเก็บภายใน**
- 3 ดับเบิลคลิกภาพถ่าย

การย้ายภาพถ่าย geotag

- 1 เลือกภาพถ่าย
 - 2 คลิกขวาที่ภาพถ่ายและเลือก **แสดงบนแผนที่** เพื่อปรับจุดกึ่งกลางบนแผนที่ (ทางเลือก)
 - 3 เลือก **เครื่องมือ > ย้ายจุด**
 - 4 ลากภาพถ่ายไปยังตำแหน่งใหม่
- คำแนะนำ:** คุณสามารถย้ายภาพถ่ายได้โดยการเปลี่ยนพิกัดในคุณสมบัติภาพถ่าย (*การแก้ไขภาพถ่ายที่แนบ Geotag*, หน้า 11)

การแก้ไขภาพถ่ายที่แนบ Geotag

- 1 ดับเบิลคลิกภาพถ่าย
- 2 ป้อนชื่อใหม่และพิกัดใหม่ของภาพถ่าย
- 3 ดับเบิลคลิกภาพขนาดเล็ก
ภาพถ่ายจะถูกเปิดด้วยซอฟต์แวร์ดูภาพถ่ายที่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ
- 4 แก้ไขภาพถ่าย
- 5 เลือก **U** เพื่อปรับปรุงภาพถ่ายบนแผนที่

การจัดการข้อมูล

แอปพลิเคชัน BaseCamp จะบันทึกเส้นทาง แทร็ค Waypoint และข้อมูลอื่นๆ ไว้ในพื้นที่ไลบรารีและอุปกรณ์ พื้นที่ไลบรารีและอุปกรณ์จะอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าต่างแอปพลิเคชัน BaseCamp

ในพื้นที่ไลบรารีและอุปกรณ์ หน้าจอด้านบนจะมีรายการใน ชุดข้อมูลของคุณ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เมื่อคุณเลือกรายการในหน้าจอด้านบน เนื้อหาจะปรากฏอยู่ในหน้าจอด้านล่าง

เกี่ยวกับรายการและโฟลเดอร์รายการ

คุณสามารถใช้รายการและโฟลเดอร์รายการ เพื่อจัดระเบียบข้อมูลในชุดข้อมูลของคุณ

รายการจะเป็นชุดข้อมูลของรายการที่จัดเก็บไว้ในแอปพลิเคชัน BaseCamp คุณสามารถรวมรายการเดียวในรายการที่แสดงหลายรายการได้

โฟลเดอร์รายการเป็นสิ่งที่จัดเก็บซึ่งใช้ในการจัดระเบียบรายการที่แสดง โฟลเดอร์รายการจะมีได้เฉพาะรายการและโฟลเดอร์รายการอื่นๆ เท่านั้น ข้อมูลที่ไม่ได้เพิ่มเข้าไปในรายการจะปรากฏอยู่ใน ข้อมูลที่ไม่อยู่ในรายการ

การสร้างรายการ

- 1 เลือก **ไฟล์ > ใหม่ > รายการ**
- 2 ป้อนชื่อรายการ
- 3 กด **ป้อน** บนแป้นพิมพ์ของคุณ

การเพิ่มรายการในรายการที่แสดง

- 1 เลือกรายการที่แสดง
- 2 ลากข้อมูลไปยังรายการจากตำแหน่งอื่น เช่น จาก **ชุดข้อมูลของคุณ**, จากรายการอื่น หรือจากอุปกรณ์

การสร้างโฟลเดอร์รายการ

- 1 เลือก **ไฟล์ > ใหม่ > โฟลเดอร์รายการ**
- 2 ป้อนชื่อโฟลเดอร์
- 3 กด **ป้อน** บนแป้นพิมพ์ของคุณ

การเพิ่มเนื้อหาลงในโฟลเดอร์รายการ

- 1 เลือกโฟลเดอร์รายการ
- 2 ลากรายการหรือโฟลเดอร์รายการลงในโฟลเดอร์รายการ

การลบรายการออกจากรายการที่แสดง

การลบข้อมูลออกจากรายการ จะไม่เป็นการลบข้อมูลออกจาก ชุดข้อมูลของคุณ (*การลบข้อมูล*, หน้า 12)

- 1 เลือกรายการที่แสดง
- 2 เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ (*การเลือกหลายรายการ*, หน้า 12)
- 3 เลือก **แก้ไข > ลบออกจาก [ชื่อ]**

การย้ายรายการหรือโฟลเดอร์รายการ

คุณสามารถย้ายรายการหรือโฟลเดอร์รายการไปยังโฟลเดอร์รายการอื่นได้

- 1 คลิกขวาที่รายการหรือโฟลเดอร์รายการ
- 2 เลือก **ย้ายไปยัง**
- 3 เลือกโฟลเดอร์รายการ
- 4 เลือก **ตกลง**

การดูรายการทั้งหมดที่มีข้อมูล

- 1 ดับเบิลคลิกรายการ
- 2 เลือก **ข้อมูลอ้างอิง**
รายการทั้งหมดที่มีข้อมูลจะปรากฏขึ้น

การลบรายการหรือโฟลเดอร์รายการ

เมื่อคุณลบรายการหรือโฟลเดอร์รายการ คุณสามารถลบรายการที่รวมอยู่ในรายการที่ถูกลบ หรือเก็บรายการเหล่านั้นไว้ใน ชุดข้อมูลของคุณได้

- 1 เลือกรายการหรือโฟลเดอร์รายการ
- 2 เลือกตัวเลือก:

- ในการลบรายการหรือโฟลเดอร์รายการ และเก็บข้อมูลในรายการทั้งหมดไว้ใน **ชุดข้อมูลของคุณ** ให้เลือก **แก้ไข > ลบ > ลบ**
- ในการลบรายการหรือโฟลเดอร์รายการ และลบข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏเฉพาะในรายการที่ลบ ให้เลือก **แก้ไข > ลบออกและลบเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกัน > ลบ**

การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างหรืออัปเดตรายการต่างๆ เช่น Waypoint เส้นทาง หรือแทร็คไปยังแอปพลิเคชัน BaseCamp ได้ คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ข้อมูล คุณสามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อได้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่รองรับการบันทึกหรือแก้ไขไฟล์บนอุปกรณ์

เลือกตัวเลือก:

- ในการบันทึกไฟล์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก **ชุดข้อมูลของคุณ** หรือเลือกรายการหรือโฟลเดอร์ใน ชุดข้อมูลของคุณ **ชุดข้อมูลของคุณ**
- ในการบันทึกไฟล์ข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้เลือกอุปกรณ์ในพื้นที่ไลบรารีและอุปกรณ์ และเลือกโฟลเดอร์จัดเก็บภายใน

การเลือกหลายรายการ

ขณะดูหรือแก้ไขรายการ คุณสามารถเลือกหลายรายการในพื้นที่ไลบรารีและอุปกรณ์ รายการต่างๆ จะต้องเป็นประเภทเดียวกัน เช่น คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง Waypoint และเปลี่ยนคุณสมบัติของ Waypoint ทั้งหมดที่เลือกพร้อมกันได้

- ในการเลือกทีละรายการ ให้เลือกหนึ่งรายการ กด **Ctrl** บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ และเลือกตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปที่เป็นประเภทเดียวกัน **Ctrl**
- ในการเลือกช่วงรายการ ให้เลือกหนึ่งรายการ และกด **Shift** บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ และเลือกอีกหนึ่งรายการที่เป็นประเภทเดียวกัน **เลื่อน**

รายการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างรายการที่เลือกทั้งคู่จะถูกเพิ่มลงในการเลือก

การดูคุณสมบัติของรายการ

คุณสามารถดูคุณสมบัติของรายการต่างๆ เช่น Waypoint เส้นทาง และแทร็คได้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการดูคุณสมบัติของรายการจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

- ในการดูคุณสมบัติของหนึ่งรายการ ให้ดับเบิลคลิกที่รายการนั้น
- ในการดูคุณสมบัติของรายการมากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกมากกว่าหนึ่งรายการ และเลือก **แก้ไข > เปิดรายการที่เลือก**

การเพิ่มหมายเหตุและลิงค์ในรายการ

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงใน Waypoint เส้นทาง และแทร็คได้

- 1 ดับเบิลคลิกที่ Waypoint เส้นทาง หรือแทร็ค

- 2 เลือก **หมายเหตุ**

- 3 เลือกตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ:

- ในการเพิ่มหมายเหตุ ให้ป้อนข้อความหมายเหตุ
- ในการเพิ่มไฟล์ ให้เลือก **เพิ่มลิงค์ไฟล์** เลือกไฟล์ และเลือก **เปิด**
- ในการเพิ่มไฟล์จากอีกหน้าต่างหนึ่ง ให้ลากและวางไฟล์ลงในพื้นที่เพิ่มลิงค์ใหม่
- ในการเพิ่มลิงค์เว็บ ให้เลือก **เพิ่มลิงค์เว็บ** ป้อน URL และเลือก **ตกลง**

การลบข้อมูล

คุณสามารถลบข้อมูล BaseCamp ที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อไว้โดยถาวรได้ ในการลบรายการจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องลบออกจาก ชุดข้อมูลของคุณ ก่อน

หมายเหตุ: อุปกรณ์ Garmin บางเครื่องจะไม่รองรับการลบข้อมูลโดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp

- 1 เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ (*การเลือกหลายรายการ*, หน้า 12)
- 2 เลือก **แก้ไข > ลบ**

3 เลือก ลบ

การโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใน ชุดข้อมูลของฉัน จากอุปกรณ์ GPS Garmin ที่เชื่อมต่อได้

1 เลือก อุปกรณ์ > รับจากอุปกรณ์

2 เลือกอุปกรณ์

3 เลือก ตกลง

ข้อมูลที่อัปเดตจะปรากฏในรายการในชุดข้อมูลของฉัน รายการนี้จะใช้ชื่อตามวันที่และเวลาปัจจุบัน รายการนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถส่งข้อมูลจาก ชุดข้อมูลของฉัน ไปยังอุปกรณ์ Garmin GPS ที่ใช้ร่วมกันได้ ข้อมูลจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่แตกต่างกันในไดรฟ์ Garmin บนอุปกรณ์

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2 เลือกตัวเลือก:

- ในการส่งอย่างน้อยหนึ่งข้อมูลขึ้นไป หรือส่งรายการไปยังอุปกรณ์ ให้เลือกข้อมูล รายการ หรือข้อมูลมากกว่าหนึ่งรายการ (*การเลือกหลายรายการ*, หน้า 12) และเลือก **อุปกรณ์ > ส่งไปยังอุปกรณ์ > ส่ง [ชื่อ] ไปยังอุปกรณ์**
- ในการส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมดไปยังอุปกรณ์ ให้เลือก **ชุดข้อมูลของฉัน > อุปกรณ์ > ส่งไปยังอุปกรณ์ > ส่ง 'ชุดข้อมูลของฉัน' ไปยังอุปกรณ์**

3 เลือกอุปกรณ์

4 เลือก ตกลง

การจัดการข้อมูลขั้นสูง

คุณสามารถอัปเดตข้อมูลจากแหล่งอื่นได้ และคุณสามารถอัปเดตข้อมูลเพื่อใช้งานในแอปพลิเคชันอื่นได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถสำรองข้อมูลผู้ใช้ของคุณ และเรียกคืนในการติดตั้ง BaseCamp อีกด้วย

การอัปเดตข้อมูล

คุณสามารถอัปเดตไฟล์ชนิดต่างๆ ที่รองรับไปยังแอปพลิเคชัน BaseCamp (*ประเภทไฟล์ที่รองรับ*, หน้า 13) ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติในการย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ (*การโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ*, หน้า 13)

- เลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่จะอัปเดต (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
- เลือก **ไฟล์ > อัปเดตลงใน [ชื่อ]**
- เลือกไฟล์ และเลือก **เปิด**

ประเภทไฟล์ที่รองรับ

คุณสามารถอัปเดตประเภทไฟล์เหล่านี้ไปยังแอปพลิเคชัน BaseCamp ได้

- รูปแบบ GPS Exchange (.gpx)
- รูปแบบไฟล์ FITness (.fit)
- ฐานข้อมูล GPS ของ Garmin (.gdb)
- Garmin Training Center (.tcx)
- ตำแหน่ง GPS (.loc)
- แผนที่กำหนดเองของ Garmin (.kml หรือ .kmz)
- ภาพถ่าย (.jpg หรือ .jpeg)

การอัปเดตข้อมูล

คุณสามารถอัปเดตข้อมูลไปยังไฟล์และบันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถอัปเดตรายการจาก ชุดข้อมูลของฉัน หรือข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อได้

หมายเหตุ: ข้อมูลโอเวอร์เลย์ ซึ่งได้แก่ แผนที่กำหนดเอง Garmin และภาพ จะไม่สามารถถูกอัปเดตไปยังไฟล์ได้ BirdsEye ในการอัปเดตข้อมูลโอเวอร์เลย์ คุณจะต้องสำรองข้อมูลของคุณ (*การสำรองข้อมูล*, หน้า 13)

1 เลือกตัวเลือก:

- ในการอัปเดตข้อมูล BaseCamp ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก **ชุดข้อมูลของฉัน** และเลือก **ไฟล์ > อัปเดต > อัปเดต 'ชุดข้อมูลของฉัน'**
- ในการอัปเดตอย่างน้อยหนึ่งข้อมูลหรือรายการ ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อมูลหรือรายการ และเลือก **ไฟล์ > อัปเดต > อัปเดตการเลือก**
- ในการอัปเดตรายการทั้งหมดที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้เลือกใดรายการบนอุปกรณ์ และเลือก **ไฟล์ > อัปเดต > อัปเดต [ชื่ออุปกรณ์]**

2 ป้อนชื่อ เลือกตำแหน่งของไฟล์ที่อัปเดต เลือกรูปแบบไฟล์ และเลือก บันทึก

การสำรองข้อมูล

คุณสามารถสำรองข้อมูล รายการ และโฟลเดอร์ทั้งหมดไว้ในไฟล์อาร์ไคฟ์เดียวได้ ไฟล์อาร์ไคฟ์สามารถนำไปใช้ในการเรียกคืนค่าบนการติดตั้ง BaseCamp อื่นได้

1 เลือก ไฟล์ > สำรองข้อมูล.

2 เลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์สำรองข้อมูล

3 ป้อนชื่อไฟล์ และเลือก บันทึก

การเรียกคืนข้อมูลสำรอง

ประกาศ

เมื่อคุณเรียกคืนข้อมูลจากไฟล์สำรอง ข้อมูล รายการ และโฟลเดอร์ทั้งหมดที่มีอยู่จะถูกลบและเขียนทับโดยข้อมูลสำรอง คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบได้

1 เลือก ไฟล์ > เรียกคืน

2 เลือก เรียกคืน เพื่อยืนยัน

3 เลือกไฟล์สำรองข้อมูล และเลือก เปิด

การจัดการ POI ที่กำหนดเอง

อุปกรณ์ Garmin และผลิตภัณฑ์แผนที่จำนวนมากจะมีจุดสนใจ (POI) ที่กำหนดเองซึ่งติดตั้งไว้ให้ล่วงหน้า คุณสามารถดาวน์โหลด POI, สร้างของคุณเอง หรือโอน POI จากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดข้อมูลได้ ไปที่ garmin.com/poiloader สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้ง POI แบบกำหนดเองลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณแล้ว คุณสามารถจัดการได้โดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp คุณสามารถแสดงหรือซ่อน POI แบบกำหนดเอง เพื่อควบคุมลักษณะการปรากฏในผลการค้นหาบนแผนที่ได้

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มี POI แบบกำหนดเองเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปพลิเคชัน BaseCamp จะตรวจหาไฟล์ POI แบบกำหนดเอง
- เลือก **แผนที่ > จัดการ POI ที่กำหนดเอง**
- เลือก POI ที่จะเพิ่มลงในผลการค้นหาและแสดงบนแผนที่

ตัวเลือก

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ในแอปพลิเคชัน BaseCamp ได้

ตัวเลือกการวัด

คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกทั่วไปต่างๆ เช่น หน่วยวัด รูปแบบตำแหน่ง และ Datum แผนที่ได้

เลือก **แก้ไข > ตัวเลือก > การวัด**

ระบบการวัด: ตั้งค่าหน่วยวัด

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือก กำหนดเอง คุณจะต้องแยกตั้งค่าหน่วยวัดสำหรับข้อมูลแต่ละชนิด

เกรด: ตั้งค่ารูปแบบของเกรดความสูง

ทิศมุ่งหน้า: ตั้งค่าชนิดทิศมุ่งหน้าที่ใช้ขณะดูแผนที่

ตำแหน่ง: ตั้งค่ารูปแบบตำแหน่ง-พิกัดและข้อมูลแผนที่ที่ใช้สำหรับตำแหน่งแผนที่

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือก กริดที่ผู้ใช้กำหนด หรือ Datum ที่ผู้ใช้กำหนด คุณจะต้องเลือกตัวเลือก คุณสมบัติ เพื่อแก้ไขรายละเอียดของกริดหรือ Datum แบบกำหนดเอง

ตัวเลือกการแสดงผล

คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของแผนที่และรายการบนแผนที่ได้
เลือก **แก้ไข > ตัวเลือก > การแสดงผล**

คำแนะนำเครื่องมือ: ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานข้อความคำแนะนำเครื่องมือ และตั้งค่าช่วงเวลาที่คุณสามารถคำแนะนำเครื่องมือจะปรากฏขึ้นได้

คุณสมบัติการแสดงผล: ตั้งค่าคุณภาพของการแสดงผลแผนที่

หมายเหตุ: การเพิ่มคุณภาพการแสดงผลแผนที่อาจทำให้การวาดแผนที่ใหม่ช้าลงกว่าเดิม

เลเบล: ตั้งค่าจำนวนของเลเบลจุดสนใจที่แสดงบนแผนที่

ขนาดสัญลักษณ์: ตั้งค่าขนาดของสัญลักษณ์ที่แสดงบนแผนที่

ความกว้างแทร็ค: ตั้งค่าความกว้างของแทร็คที่แสดงบนแผนที่

ความกว้างเส้นทาง: ตั้งค่าความกว้างของเส้นทางที่แสดงบนแผนที่

แบบอักษรแผนที่: ตั้งค่าแบบอักษรที่ใช้สำหรับเลเบลข้อความที่แสดงบนแผนที่

3 มิติ: ตั้งค่าของการขยายการเปลี่ยนแปลงความสูงบนแผนที่ 3 มิติ ค่า 0% จะเป็นการแสดงการเปลี่ยนแปลงความสูงที่วาดตามมาตรฐาน

ตัวเลือกเส้นทางโปรไฟล์กิจกรรม

คุณสามารถกำหนดวิธีที่ซอฟต์แวร์ใช้ในการคำนวณเส้นทางให้กับแต่ละโปรไฟล์กิจกรรมได้ (*โปรไฟล์กิจกรรม*, หน้า 1) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเส้นทางเพื่อใช้ถนนสำหรับโปรไฟล์การขับขี่ และคุณสามารถคำนวณเส้นทางออฟโรด สำหรับโปรไฟล์การเดินป่า

เลือก **แก้ไข > ตัวเลือก > โปรไฟล์กิจกรรม > เส้นทาง** และเลือกโปรไฟล์กิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์

การกำหนดค่าเส้นทาง: ตั้งค่าวิธีคำนวณเส้นทางสำหรับเส้นทางที่ใช้ถนน ตัวเลือก เวลาที่เร็วขึ้น จะคำนวณหาเส้นทางที่เดินทางได้อย่างรวดเร็ว ตัวเลือก ระยะทางที่สั้นกว่า จะคำนวณหาเส้นทางที่มีระยะทางสั้นกว่า ตัวเลือก ถนนโค้ง จะคำนวณหาเส้นทางที่ใช้ถนนที่มีทางโค้ง สำหรับเส้นทางชมวิวทิวทัศน์ของรถจักรยานยนต์

โหมดความสูง: ช่วยให้คุณสามารถลดทอนชันของเส้นทางออฟโรดได้

การหลีกเลี่ยงประเภทถนน: ช่วยให้คุณสามารถกำหนดชนิดของถนนที่ต้องการหลีกเลี่ยงในเส้นทางได้

การหลีกเลี่ยงประเภทลักษณะ: ช่วยให้คุณสามารถกำหนดชนิดของลักษณะที่ต้องการหลีกเลี่ยงในเส้นทางได้ เช่น คุณสามารถหลีกเลี่ยงทางด่วน เส้นทางที่ต้องปีนป่าย หรือทางแคบได้

จุดหลีกเลี่ยงพื้นที่: ช่วยให้คุณสามารถกำหนดพื้นที่เฉพาะที่ต้องการหลีกเลี่ยงในเส้นทางได้

ความเร็ว: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความเร็วเฉลี่ยของถนนแต่ละชนิดได้

การตั้งค่าตัวเลือกการถ่ายโอนอุปกรณ์

คุณสามารถกำหนดวิธีการส่งข้อมูลเส้นทางและแทร็คไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ แอปพลิเคชัน BaseCamp จะจดจำอุปกรณ์ที่คุณเคยเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ได้ และคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อก่อนหน้านี้

1 เลือก **แก้ไข > ตัวเลือก > การถ่ายโอนอุปกรณ์**

2 เลือกอุปกรณ์

3 เลือกตัวเลือก:

- ในการลดรายละเอียดของเส้นทางลงโดยการลบจุดออกจากเส้นทาง ในขณะที่ถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ ให้เลือก **ลบจุดรูปร่างออกจากเส้นทางเมื่อถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์**
- ในการจับคู่เส้นทางกับแผนที่ภายในของอุปกรณ์ในขณะที่ถ่ายโอน ให้เลือก **จับคู่เส้นทางกับแผนที่ในอุปกรณ์ของฉันเสมอเมื่อถ่ายโอน**
- ในการจำกัดระดับรายละเอียดของแทร็คที่ส่งไปยังอุปกรณ์ ให้เลือก **ทำให้แทร็คง่ายขึ้นโดยลบจุดผ่านระหว่างทาง และป้อนจำนวนจุดสูงสุดต่อแทร็ค**

ตัวเลือกทั่วไป

คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกภาษา ฐานข้อมูล การค้นหา และการแก้ไขข้อมูลได้

เลือก **แก้ไข > ตัวเลือก > ทั่วไป**

ภาษา: กำหนดภาษาของข้อความ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนภาษาข้อความ จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภาษาของข้อมูลที่ใช้ป้อนหรือข้อมูลแผนที่

ตัวเลือกฐานข้อมูล: ตั้งค่าตำแหน่งที่แอปพลิเคชัน BaseCamp จะบันทึกข้อมูล

ตัวเลือกการค้นหา: ช่วยให้คุณสามารถค้นหาออนไลน์ได้

ตัวเลือกแก้ไข: ช่วยให้คุณสามารถใช้ปุ่ม **สูง** บนแป้นพิมพ์ของคุณ เพื่อย้ายหรือแทรกข้อมูลได้

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

คุณสามารถรีเซ็ตตัวเลือกทั้งหมดในแอปพลิเคชัน BaseCamp เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้

หมายเหตุ: การรีเซ็ตตัวเลือกเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน จะไม่ถือเป็นการลบรายการใดๆ ที่บันทึกไว้ เช่น Waypoint เส้นทาง และแทร็ค

1 เลือก **แก้ไข > ตัวเลือก > ทั่วไป**

2 เลือก **รีเซ็ต**

3 เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยัน

การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะถูกเรียกคืน และแอปพลิเคชันจะเริ่มทำงานใหม่

ดัชนี

G

Geocache 6
การดาวน์โหลด 6
การตั้งค่า 6

W

Waypoint 5, 7
การแก้ไข 5

ก

การกำหนดค่า 13
ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 14
จุดหลักเสี่ยงพื้นที่ 7, 8
เส้นทาง 7, 8
การค้นหาลำดับตำแหน่ง 5
การจัดเก็บข้อมูล 12
การเดินทาง 6
การตั้งค่า 13, 14
การตั้งค่าการแสดงผล 14
การถ่ายโอน, ไฟล์ 12
การแนบ Geotag 11
การบันทึกข้อมูลของคุณ 12
การบันทึกตำแหน่ง 12
การผจญภัย 6, 10, 11
การพิมพ์ 3
การวัด 13
การอัปโหลด 13
การเอ็กซ์พอร์ต 13

ข

ข้อมูล
การจัดเก็บ 12
กำลังถ่ายโอน 13

จ

จุดสนใจ (POI), POI Loader 13

ด

ตัววางแผนการเดินทาง 6, 8. ดู เส้นทาง
ตำแหน่ง, กำลังค้นหา 5

ภ

ภาพ BirdsEye 5
การสมัครสมาชิก 3, 4
เครดิต 3
ภาพถ่าย 10, 11
การแนบ Geotag 11

ร

รายการ 12

ว

วิดีโอ 10

ส

สถิติ 10
สุนัข, การติดตาม 11

