


GARMIN[®]

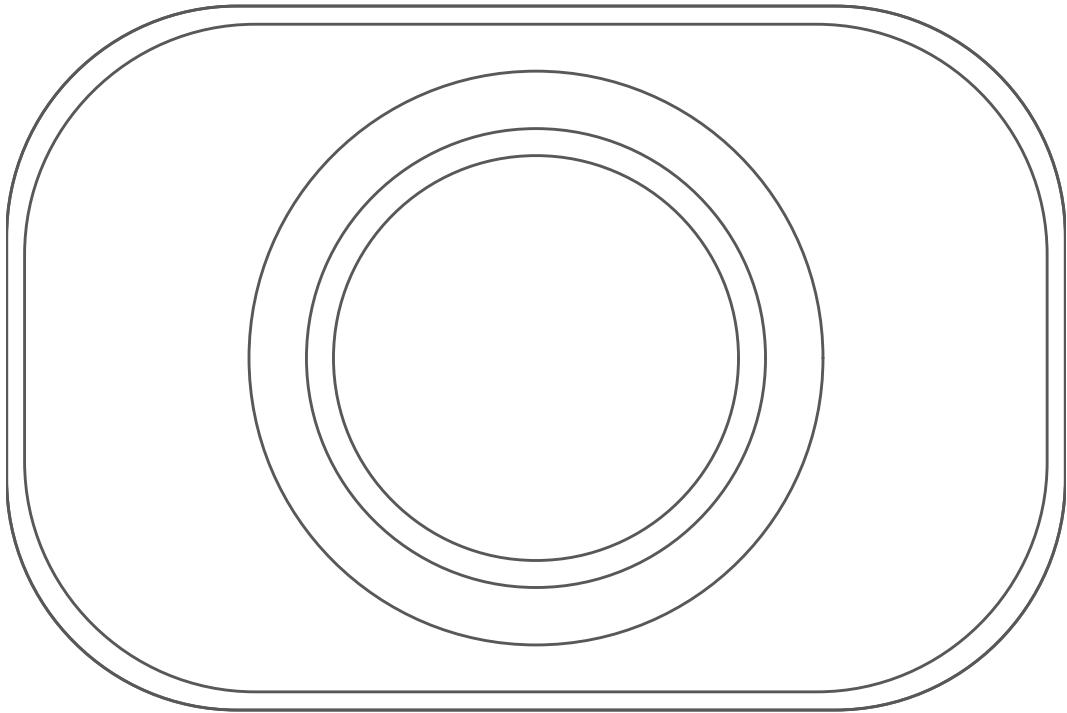

CÂMARA DE MARCHA-ATRÁS SEM FIOS **BC[™] 35**

Manual do Utilizador

© 2018 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutras países. BC™ é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc. Wi-Fi® é uma marca registada da Wi-Fi Alliance Corporation.

Índice

Introdução	1
Ver a câmara de marcha-atrás	1
Emparelhar uma câmara de marcha-atrás BC 35 com um dispositivo de navegação Garmin®	1
Linhas de orientação	1
Várias câmaras	2
Definições de redes e de redes sem fios	2
Anexo	2
Índice Remissivo	3

Introdução

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Ver a câmara de marcha-atrás

O seu dispositivo apresenta vídeos da câmara de marcha-atrás ligada de várias formas diferentes, consoante a forma como a câmara está ligada à alimentação.

1 Selecione uma opção para transmitir vídeo:

- Se a câmara estiver ligada a um farol de marcha-atrás (recomendado), engrene a marcha-atrás no veículo.
O dispositivo transmite automaticamente vídeo da câmara de marcha-atrás.
- Se a câmara estiver ligada a uma fonte de alimentação estável, selecione > **Vista traseira** para ver a câmara manualmente.

2 Selecione uma opção para regressar ao modo de funcionamento normal do dispositivo:

- Se a câmara estiver ligada ao farol de marcha-atrás (recomendado), desengrene a marcha-atrás no veículo.
O dispositivo regressa automaticamente ao modo de funcionamento normal.
- Se a câmara estiver ligada a uma fonte de alimentação estável, selecione para ocultar a câmara manualmente.

Emparelhar uma câmara de marcha-atrás BC 35 com um dispositivo de navegação Garmin®

Tem de ativar a definição de Wi-Fi® no dispositivo de navegação Garmin antes de poder ligá-lo a uma câmara.

A câmara de marcha-atrás sem fios BC 35 é compatível com alguns dispositivos de navegação Garmin com Android™. Aceda a garmin.com/BC35 para obter mais informações sobre a compatibilidade dos dispositivos.

Pode emparelhar até quatro câmaras de marcha-atrás sem fios BC 35 com o seu dispositivo de navegação Garmin compatível.

1 Atualize o dispositivo de navegação para a versão de software mais recente.

O seu dispositivo pode não ser compatível com a câmara BC 35 sem o software mais recente. Para obter mais informações sobre a atualização, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo de navegação.

2 Ligue o dispositivo de navegação Garmin e coloque-o a menos de 3 metros (10 pés) da câmara.

3 Selecione > **Vista traseira**.

4 Selecione uma opção:

- Se esta for a primeira câmara que liga ao dispositivo de navegação, selecione **Adicionar nova câmara**.
- Se estiver a ligar uma câmara adicional ao dispositivo de navegação, selecione > **Escolher câmara** > **Adicionar nova câmara**.

5 Siga as instruções no ecrã.

NOTA: o código de emparelhamento ou a palavra-passe encontram-se no transmissor ou na câmara.

Após concluir o processo de emparelhamento com uma câmara pela primeira vez, esta liga-se automaticamente ao dispositivo de navegação Garmin.

Linhas de orientação

AVISO

A funcionalidade de linhas de orientação serve apenas para fins de referência e de informação. O utilizador é responsável por ter conhecimento do que o rodeia.

As linhas de orientação oferecem uma representação visual aproximada do caminho do veículo quando em marcha-atrás. Para obter a referência mais precisa, tem de alinhar as linhas de orientação para cada câmara de marcha-atrás. Não deve utilizar a função de linhas de orientação caso não tenha alinhado as linhas de orientação.

Alinhamento das linhas de orientação

Para uma melhor referência, as linhas de orientação devem estar alinhadas para refletir as extremidades exteriores do veículo. Deve alinhar as linhas de orientação separadamente para cada câmara de marcha-atrás.

1 Alineie uma das partes laterais do veículo com as linhas de uma berma, entrada ou lugar de estacionamento.

Poderá mesmo posicionar o veículo no centro de um lugar de estacionamento e, em seguida, avançar para o estacionamento da frente. Isto permite-lhe utilizar as linhas do lugar de estacionamento na traseira do veículo como pontos de referência para o alinhamento.

2 No menu principal, selecione > **Vista traseira**.


3 Caso tenha várias câmaras emparelhadas, selecione > **Escolher câmara** e selecione a câmara que pretende ajustar.

4 Selecione > **Definições** > **Ajustar as linhas de orientação**.

5 Arraste os círculos nos cantos das linhas de orientação ① até que correspondam ao ângulo e à posição das linhas da berma, da entrada ou do lugar de estacionamento.

As linhas de orientação devem ser diretamente apresentadas no topo dos seus pontos de referência.

A secção a vermelho das linhas de orientação deve ficar alinhada com a traseira do veículo.

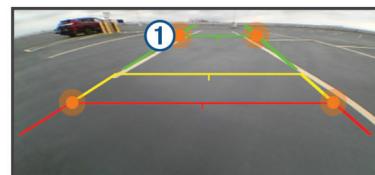

6 Se necessário, volte a posicionar o veículo com a outra lateral estreitamente alinhada com as linhas de uma berma, entrada ou lugar de estacionamento e repita o processo de alinhamento.

Deverá tentar manter as linhas de orientação simétricas, mesmo que o veículo não esteja totalmente alinhado com as linhas da berma, da entrada ou do lugar de estacionamento.

7 Selecione quando o alinhamento estiver concluído.

Mostrar ou ocultar as linhas de orientação

1 Selecione > **Vista traseira**.

2 Caso tenha várias câmaras emparelhadas, selecione > **Escolher câmara** e selecione a câmara que pretende ajustar.

3 Selecione > **Definições**.

4 Assinale ou desmarque a caixa de verificação **Mostrar linhas de orientação**.

Rapor alinhamento

Pode repor o alinhamento predefinido das linhas de orientação.

- 1 Selecione > **Vista traseira**.
- 2 Caso tenha várias câmaras emparelhadas, selecione : > **Escolher câmara** e selecione a câmara que pretende ajustar.
- 3 Selecione : > **Definições** > **Ajustar as linhas de orientação**.
- 4 Selecione > **Repor**.

Várias câmaras

Pode emparelhar até 4 câmaras sem fios com um dispositivo Garmin compatível. Por exemplo, pode emparelhar uma câmara de marcha-atrás instalada na cabina com uma segunda câmara de marcha-atrás instalada num reboque. A partir da vista da câmara, pode percorrer os feeds de vídeo de todas as câmaras emparelhadas. Pode alterar a ordem em que as câmaras são apresentadas quando alterna entre câmaras.

Alternar entre câmaras

Se tiver várias câmaras a transmitir para o seu dispositivo, pode alternar entre as vistas das câmaras.

- 1 Selecione > **Vista traseira**.
- 2 Selecione : > **Escolher câmara**.
- 3 Selecione uma câmara.

São transmitidas as imagens de vídeo da câmara e o nome da câmara é apresentado na parte superior do ecrã.

Alterar a orientação da câmara

Dependendo da localização da câmara no seu veículo, o vídeo no dispositivo é apresentado ao contrário e invertido por predefinição. Pode rodar o vídeo na horizontal ou rodá-lo na vertical para o corrigir.

- 1 Selecione > **Vista traseira** > : > **Definições**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Rodar vídeo**.
NOTA: isto é útil para câmaras colocadas na parte dianteira ou traseira do veículo.
 - Selecione **Rodar vídeo**.
NOTA: isto é útil para câmaras colocadas em qualquer um dos lados do veículo.

Alterar a ordem das câmaras

Pode alterar a ordem das câmaras na lista. Caso tenha várias câmaras a transmitir, a ordem das câmaras determina o sinal de vídeo que é apresentado.

- 1 Selecione > **Vista traseira**.
- 2 Selecione : > **Definir prioridade**.
É apresentada uma lista de câmaras emparelhadas.
- 3 Arraste cada câmara para a localização pretendida na lista.
As câmaras no topo da lista têm prioridade quando estão várias câmaras a transmitir.
NOTA: pode alternar manualmente entre as câmaras que estão a transmitir, independentemente da respetiva posição na lista ([Alterar entre câmaras](#), página 2).

Alterar o nome de uma câmara

Pode alterar o nome que é apresentado por cima de uma câmara na vista da câmara. Deve utilizar um nome descritivo que identifique claramente a localização da câmara.

- 1 No menu principal, selecione > **Vista traseira**.

- 2 Caso tenha várias câmaras emparelhadas, selecione : > **Escolher câmara** e selecione a câmara à qual pretende alterar o nome.

- 3 Selecione : > **Definições** > **Atribuir novo nome**.

Remover uma câmara emparelhada

Se já tiver emparelhado 4 câmaras BC 35 com o seu dispositivo, tem de remover uma câmara emparelhada para poder emparelhar uma nova.

- 1 Selecione > **Vista traseira**.
- 2 Se necessário, selecione : > **Escolher câmara** e selecione a câmara que pretende remover.
- 3 Selecione : > **Definições** > **Desemparelhar**.
- 4 Selecione **OK**.

Definições de redes e de redes sem fios

Ligar e desligar a função de Ligação rápida

A câmara de marcha-atrás sem fios BC 35 utiliza Wi-Fi para comunicar com o seu dispositivo de navegação Garmin. Se ligar a função de Ligação rápida, irá aumentar a prioridade da ligação da câmara no dispositivo. Isto ajuda o dispositivo a estabelecer uma ligação com a câmara emparelhada mais rapidamente, mas pode afetar a velocidade de ligação de outros dispositivos Wi-Fi.

- 1 No menu principal, selecione > **Vista traseira**.
- 2 Caso tenha várias câmaras emparelhadas, selecione : > **Escolher câmara** e selecione a câmara que pretende ajustar.
- 3 Selecione : > **Definições**.
- 4 Selecione ou limpe a caixa de seleção de **Ligação rápida**.

Anexo

Especificações

Tensão de entrada da câmara e do transmissor	De 9 a 28 Vcc
Fusível do transmissor	500 mA, fusão rápida
Corrente utilizada pela câmara e pelo transmissor	150 mA a 12 Vcc
Classificação de resistência à água (câmara)	IEC 60529 IPX7*
Classificação de resistência à água (transmissor)	Não é à prova de água
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)

*A câmara é resistente a exposição incidental à água com profundidade de 1 m durante até 30 minutos. Para obter mais informações, aceda a garmin.com/waterrating.

Índice Remissivo

C

câmara, emparelhar **1**
câmara de marcha-atrás **1, 2**. *Consulte câmaras*
câmara sem fios **2**. *Consulte câmaras*
câmaras **1, 2**
 alternar **2**
 de marcha-atrás **1**
 emparelhar **2**
linhas de orientação **1, 2**

E

especificações **2**

L

linhas de orientação **1**
 alinhar **1, 2**

W

Wi-Fi **2**

support.garmin.com

CE