


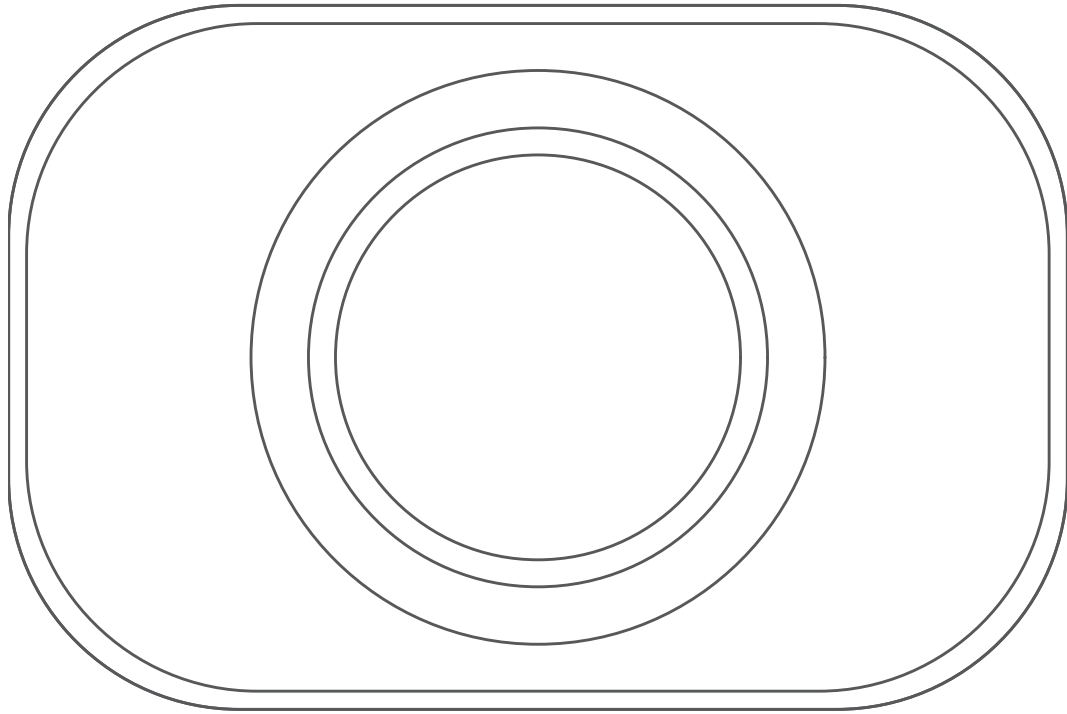

# **BC™ 35 TRÅDLÖS BACKKAMERA**

---

**Användarhandbok**

© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till [www.garmin.com](http://www.garmin.com) om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. BC™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Wi-Fi® är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.

# Innehållsförteckning

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Introduktion.....                                                     | 1 |
| Visa bild från backkameran.....                                       | 1 |
| Para ihop en BC 35 backkamera med en Garmin®<br>navigationsenhet..... | 1 |
| Guidelinjer.....                                                      | 1 |
| Flera kameror.....                                                    | 1 |
| Inställningar för trådlöst och nätverk.....                           | 2 |
| Bilaga.....                                                           | 2 |
| Index.....                                                            | 3 |



# Introduktion

## ⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

## Visa bild från backkameran

Enheten visar video från den anslutna backkameran på olika sätt beroende på hur kameran är ansluten till ström.

### 1 Välj ett alternativ för att visa video:

- Om kameran är ansluten till en backlampa (rekommenderas) ska du lägga i fordonets backväxel. Enheten visar automatiskt bilden från backkameran.
- Om kameran är ansluten till en konstant strömkälla väljer du **☺ > Backkamera** för att manuellt visa kameran.

### 2 Välj ett alternativ för att återuppta normal enhetsdrift:

- Om kameran är ansluten till en backlampa (rekommenderas) ska du lägga ur fordonets backväxel. Enheten återgår automatiskt till normal drift.
- Om sändaren är ansluten till en konstant strömkälla trycker du på **←** för att manuellt dölja kameran.

## Para ihop en BC 35 backkamera med en Garmin® navigationsenhet

Du måste aktivera inställningen Wi-Fi® på Garmin navigationsenheten innan du kan ansluta till en kamera.

Den trådlösa backkameran BC 35 är kompatibel med vissa Garmin navigationsenheter med Android™. Gå in på [garmin.com/BC35](http://garmin.com/BC35) för mer information om enhetskompatibilitet.

Du kan para ihop upp till fyra trådlösa BC 35 backkameror med din kompatibla Garmin navigationsenhet.

### 1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste programvaran.

Enheten kanske inte stöder BC 35 kameran utan den senaste programvaran. Mer information om uppdatering finns i navigationsenhetens användarhandbok.

### 2 Slå på Garmin navigationsenheten och placera den inom 3 meter (10 fot) från kameran.

### 3 Välj **☺ > Backkamera**.

### 4 Välj ett alternativ:

- Om det här är den första kameran du ansluter till navigationsenheten väljer du **Lägg till ny kamera**.
- Om du vill ansluta ytterligare en kamera till navigationsenheten väljer du **☺ > Välj kamera > Lägg till ny kamera**.

### 5 Följ instruktionerna på skärmen.

**Obs!** Ihoppningskoden eller lösenordet sitter på sändaren eller på kameran.

Har du en gång anslutit en kamera, ansluter den automatiskt till Garmin navigationsenheten.

## Guidelinjer

### OBS!

Guidelinjefunktionen är endast avsedd att användas som information och referens. Du ansvarar för att vara fortsatt uppmärksam på din omgivning.

Guidelinjerna ger en ungefärlig översikt av fordonets körväg vid backning. För att guidelinjerna ska kunna ge en så korrekt

referens som möjligt måste du justera dem för varje backkamera. Du bör inte använda guidelinjefunktionen om du inte har justerat guidelinjerna.

## Ställa in guidelinjerna

För bästa referens ska guidelinjerna riktas in i linje med fordonets ytterkanter. Du ska justera guidelinjerna separat för varje backkamera.

### 1 Ställ fordonet med en sida nära och i linje med en trottoarkant, infart eller linjerna i en parkeringsruta.

Du kan till exempel ställa fordonet i mitten av en parkeringsruta och sedan köra framåt till nästa parkeringsruta. På så sätt kan du använda parkeringsrutelinjerna bakom fordonet som referenspunkter för inriktningen.

Trottoarkanten, infarten eller parkeringsrutans linjer ska vara väl synliga på enheten.

### 2 På huvudmenyn väljer du **☺ > Backkamera**.


### 3 Om du har fler än en ihopparad kamera väljer du **☺ > Välj kamera** och väljer den kamera du vill justera.

### 4 Välj **☺ > Inställningar > Justera guidelinjer**.

### 5 Dra cirkarna i hörnen av guidelinjerna ① tills de matchar vinkeln och positionen för trottoarkanten, infarten eller parkeringsrutans linjer.

Guidelinjerna ska visas precis ovanpå dina referenspunkter.

Den röda delen av guidelinjerna ska riktas in mot den bakre delen av fordonet.

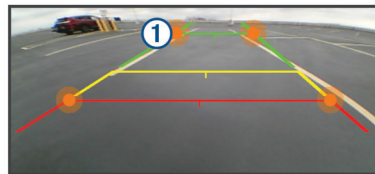

### 6 Om det behövs ställer du fordonet med den andra sidan nära och i linje med en trottoarkant, infart eller parkeringsrutelinjer och upprepar inriktningsprocessen.

Du bör hålla guidelinjerna symmetriska, även om fordonet inte befinner sig i perfekt linje med trottoarkanten, infarten eller parkeringsrutans linjer.

### 7 Välj **←** när justeringen är klar.

## Visa och dölja vägledningslinjer

### 1 Välj **☺ > Backkamera**.

### 2 Om du har fler än en ihopparad kamera väljer du **☺ > Välj kamera** och väljer den kamera du vill justera.

### 3 Välj **☺ > Inställningar**.

### 4 Markera eller avmarkera kryssrutan **Visa guidelinjer**.

## Återställa justering

Du kan återställa guidelinjerna till standardjusteringen.

### 1 Välj **☺ > Backkamera**.

### 2 Om du har fler än en ihopparad kamera väljer du **☺ > Välj kamera** och väljer den kamera du vill justera.

### 3 Välj **☺ > Inställningar > Justera guidelinjer**.

### 4 Välj **↺ > Nollställ**.

## Flera kameror

Du kan para ihop upp till 4 trådlösa kameror med en kompatibel Garmin enhet. Du kan till exempel para ihop en backkamera som sitter på bilen med en annan backkamera som sitter på en släpvagn. Från kameravisningen kan du gå igenom

videosändningen från alla ihopparade kameror. Du kan ändra ordningen för hur kameror visas när du byter kamera.

## Byta kamera

När flera backkameror sänder till enheten kan du växla mellan vyerna från kamerorna.

1 Välj  > **Backkamera**.

2 Välj  > **Välj kamera**.

3 Välj en kamera.

Videon från kameran visas och kameranamnet visas längst upp på skärmen.

## Byta kamerariktning

Beroende på var kameran är placerad på fordonet kan videon på enheten som standard visas upp och ned eller speglad. Du kan rotera videon vågrätt eller vända videon lodrätt för att korrigera videobilden.

1 Välj  > **Backkamera** >  > **Inställningar**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Rotera video**.

**Obs!** Detta är praktiskt för kameror som är placerade framtill eller baktill på fordonet.

- Välj **Vänd videon**.

**Obs!** Detta är praktiskt för kameror som är placerade på sidan av fordonet.

## Byta kameraordning

Du kan ändra ordningen på kamerorna i listan. När mer än en kamera sänder bestämmer kamerornas ordning vilken video som visas.

1 Välj  > **Backkamera**.

2 Välj  > **Ange prioritet**.

En lista med ihopparade kameror visas.

3 Dra varje kamera till önskad plats i listan.

Kameror mot toppen av listan har prioritet när mer än en kamera sänder.

**Obs!** Du kan växla manuellt till valfri kamera som sänder, oavsett position i listan (*Byta kamera, sidan 2*).

## Byta namn på en kamera

Du kan ändra namnet som visas ovanför en kamera i kameravyn. Du bör använda ett beskrivande namn som klart identifierar kamerans placering.

1 På huvudmenyn väljer du  > **Backkamera**.

2 Om du har fler än en ihopparad kamera väljer du  > **Välj kamera** och väljer den kamera du vill byta namn på.

3 Välj  > **Inställningar** > **Byt namn**.

## Ta bort en ihopparad kamera

Om du redan har parat ihop 4 BC 35 kameror med din enhet måste du ta bort en ihopparad kamera innan du kan para ihop en ny.

1 Välj  > **Backkamera**.

2 Om det behövs väljer du  > **Välj kamera** och markerar den kamera som du vill ta bort.

3 Välj  > **Inställningar** > **Ta bort ihopparning**.

4 Välj **OK**.

## Inställningar för trådlöst och nätverk

### Slå på och stänga av Snabbanslutning

Den trådlösa backkameran BC 35 använder Wi-Fi för att kommunicera med din Garmin navigationsenhet. Om du slår på Snabbanslutning ökar du prioriteten för anslutning av kameran på enheten. Det bidrar till att enheten upprättar en anslutning med den ihopparade kameran snabbare, men kan påverka anslutningshastigheten för andra Wi-Fi enheter.

1 På huvudmenyn väljer du  > **Backkamera**.

2 Om du har fler än en ihopparad kamera väljer du  > **Välj kamera** och väljer den kamera du vill justera.

3 Välj  > **Inställningar**.

4 Markera eller avmarkera kryssrutan **Snabbanslutning**.

## Bilaga

### Specifikationer

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kamerans och sändarens ingångsspänning   | Från 9 till 28 V likström                 |
| Sändarens säkring                        | 500 mA, snabb säkring                     |
| Kamerans och sändarens ström-förbrukning | 150 mA vid 12 V likström                  |
| Vattenklassning (kamera)                 | IEC 60529 IPX7*                           |
| Vattenklassning (sändare)                | Inte vattentät                            |
| Drifttemperaturområde                    | Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F) |

\*Kameran tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på [garmin.com/waterrating](https://www.garmin.com/waterrating).

# Index

## B

backkamera [1](#), [2](#). Se kameror

## G

guidelinjer [1](#)

justera [1](#)

## K

kamera, para ihop [1](#)

kameror [1](#), [2](#)

alternativ [1](#)

byta [1](#), [2](#)

guidelinjer [1](#)

para ihop [2](#)

## S

specifikationer [2](#)

## T

trådlös kamera [1](#), [2](#). Se kameror

## W

Wi-Fi [2](#)

