

NOPEUSANTURI 2 JA POLJINANTURI 2

Käyttöopas

© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja ANT+® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Apple® on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Tällä tuotteella on ANT+® sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.

M/N: A03610, A03650

Sisällysluettelo

Johdanto.....	1
Nopeusanturin asentaminen.....	1
Poljinanturin asentaminen.....	2
Anturin pariliittäminen laitteeseen.....	2
Garmin Connect™	3
Nopeusanturin pariliittäminen älypuhelimeen.....	3
Laitteen tiedot.....	4
Käyttäjän vaihdettavissa oleva paristo	4
Nopeusanturin pariston vaihtaminen.....	4
Poljinnopeusanturin pariston vaihtaminen.....	5
Nopeusanturi 2 ja poljinanturi 2 - tekniset tiedot	6
Vianmääritys.....	7
Laite ei muodosta yhteyttä antureihin.....	7
Rajoitettu takuu.....	7

Johdanto

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.


Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista tai sen muuttamista.

Nopeusanturin asentaminen

HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän kohdan.

VIHJE: Garmin® suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun asennat anturia.

- 1 Aseta nopeusanturi renkaan navan päälle ja pidä sitä paikallaan.
- 2 Vedä hihna ① renkaan navan ympäri ja kiinnitä se anturin koukkuun ②.

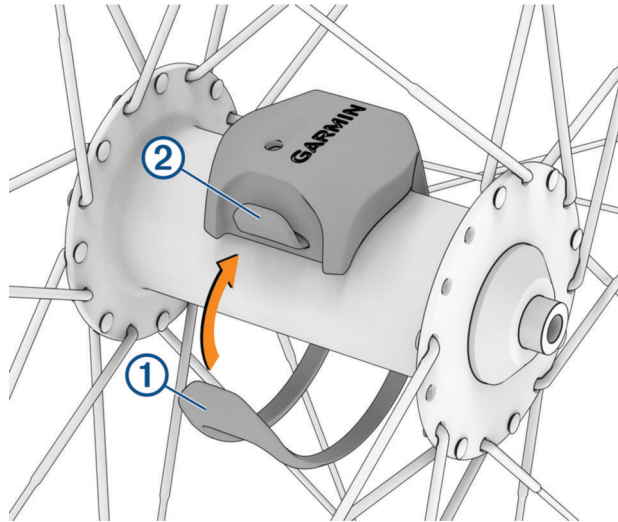

Anturi saattaa olla vinossa, jos se asennetaan epäsymmetriseen napaan. Tämä ei vaikuta toimintaan.

- 3 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä rengasta.

Anturi ei saa osua muihin pyörän osiin.


HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.

Poljinanturin asentaminen

HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän kohdan.

VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun asennat anturia.

- 1 Valitse senkokoinen hihna, että se sopii poljinkampeen ① tiukasti.
Valitse pienin mahdollinen hihna, joka ulottuu poljinkammen ympäri.
- 2 Aseta poljinanturin tasainen puoli poljinkammen sisäpuolelle vetopuolen vastakkaiselle puolelle.
- 3 Vedä hihnat ② poljinkammen ympäri ja kiinnitä ne anturin koukkuihin ③.

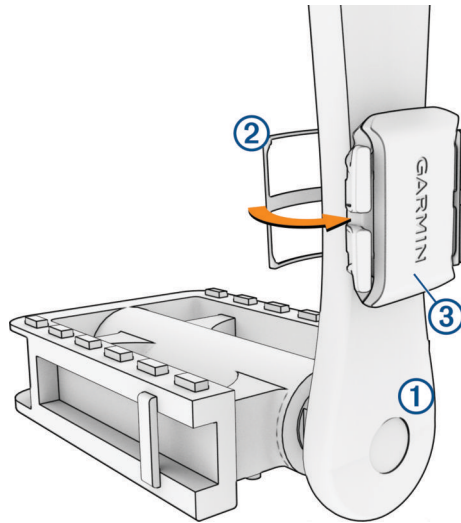

- 4 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.

Anturi ja hihnat eivät saa osua muihin pyörän osiin tai kenkään.

HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.

- 5 Tee 15 minuutin koeajo ja tarkkaile anturia ja hihnoja, etteivät ne ole vaurioituneet.

Anturin pariliittäminen laitteeseen

Kun yhdistät anturin ensimmäisen kerran laitteeseen ANT+® tai Bluetooth® tekniikalla, sinun on pariliitettävä laite ja anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja alueella.

HUOMAUTUS: pariliitoksen muodostamista koskevat ohjeet vaihtelevat yhteensopivan Garmin laitteen mukaan. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

- Tuo Garmin yhteensopiva laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
- Pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista langattomista antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
- Herätä anturi pyörittämällä poljinkampea tai rengasta kaksi kierrosta.
Merkkivalo vilkkuu viiden sekunnin ajan vihreänä toiminnan merkiksi. Merkkivalo välähtää punaisena merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.
- Pariliitä anturi ANT+ tekniikalla, jos se on käytettävissä.

HUOMAUTUS: anturin voi pariliittää enintään kahteen Bluetooth laitteeseen ja rajoittamattomaan määrään ANT+ laitteita.

Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran, Garmin yhteensopiva laite tunnistaa langattoman anturin automaattisesti aina, kun se aktivoidaan.


Garmin Connect™

Garmin Connect tilin avulla voit seurata suorituskyykyäsi ja pitää yhteyttä kavereihin. Sen työkaluilla voit seurata, analysoida ja jakaa harjoituksiasi sekä kannustaa muita. Tallenna aktiivisen elämäsi tapahtumia.

Voit luoda maksuttoman Garmin Connect tilin, kun pariliität laitteen puhelimeen Garmin Connect sovelluksella.

Suoritusten tallentaminen: kun ajosuoritus on valmis, voit ladata sen synkronoimalla sen Garmin Connect sovelluksella ja säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.

Tietojen analysoiminen: voit tarkastella kuntoosi ja sisäsuorituksiisi liittyviä lisätietoja, aikaa, matkaa, kulutettuja kaloreita, nopeuskaavioita ja mukautettavia raportteja.

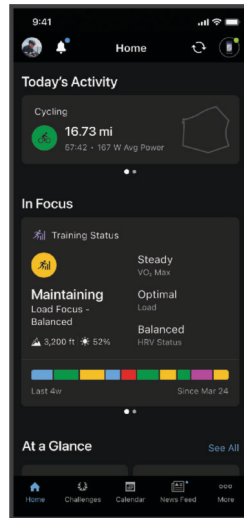

Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi, joiden kanssa voit seurata toistenne suorituksia tai jakaa linkkejä suorituksiinne.

Asetusten hallinta: voit mukauttaa laitteen asetuksia ja käyttäjäasetuksiasi Garmin Connect tililläsi.

Nopeusanturin pariliittäminen älypuhelimeen

Kun pariliität nopeusanturin Garmin Connect sovellukseen, voit tallentaa ja ladata nopeus- ja matkatietoja sisältävät pyöräilysuoritukset ilman toista Garmin laitetta. Nopeusanturi on pariliitettävä suoraan Garmin Connect sovelluksessa eikä älypuhelimien Bluetooth asetuksista.

HUOMAUTUS: poljinnopeusanturia ei voi pariliittää Garmin Connect sovellukseen ja käyttää erillisenä anturina.

1 Asenna ja avaa älypuhelimien sovelluskaupasta Garmin Connect sovellus.

2 Tuo älypuhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän nopeusanturista.

HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista langattomista antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.

3 Herätä nopeusanturi pyörittämällä rengasta kaksi kierrosta.

Merkkivalo vilkkuu viiden sekunnin ajan vihreänä toiminnan merkiksi. Merkkivalo välähtää punaisena merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.

4 Lisää nopeusanturi Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:

- Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt Garmin Connect sovellukseen, seuraa näytön ohjeita.
- Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect sovellukseen, valitse  tai  valikosta **Garmin-laitteet** > **Lisää laite** ja seuraa näytön ohjeita.

Laitteen tiedot

Käyttäjän vaihdettavissa oleva paristo


⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Nopeusanturin pariston vaihtaminen

Laite käyttää yhtä CR2032-paristoa. Merkkivalo välähtää punaisena kahden kierroksen jälkeen merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.

- 1 Irrota anturi suojuksesta.
- 2 Etsi anturin etupuolella oleva pyöreä paristolokeron kansi ①.

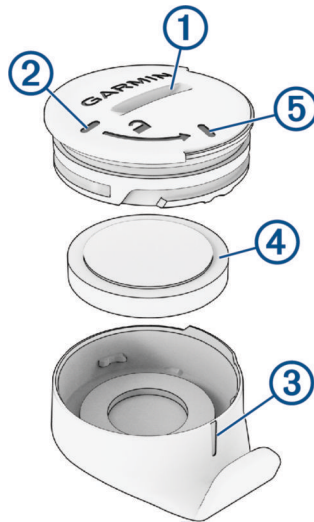

- 3 Käännä kantta vastapäivään, kunnes merkki ② on kohdassa ③.
HUOMAUTUS: merkit eivät ole samanlaiset kaikissa malleissa. Käännä silti kantta vastapäivään.

VIHJE: voit parantaa otettasi kotelosta suojuksen avulla.

- 4 Irrota kansi ja paristo ④.
- 5 Odota 30 sekuntia.
- 6 Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
- 7 Aseta kannen merkit ② ja ③ kohdakkain.
HUOMAUTUS: kannen on oltava anturin kotelon pinnan tasalla.
- 8 Käännä kantta myötäpäivään, kunnes merkki ⑤ on kohdassa ③.


Merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.

Poljinnopeusanturin pariston vaihtaminen

Laite käyttää yhtä CR2032-paristoa. Merkkivalo välähtää punaisena kahden kierroksen jälkeen merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.

- 1 Työnnä anturin takana olevaa vipua ① ulospäin ja käännä kantta kielekkeestä ② vastapäivään, kunnes merkki ③ on avatun lukon kohdalla ④.

HUOMAUTUS: joissakin malleissa ei ole vipua ja kielekettä anturin takana. Käännä silti paristolokeron kantta vastapäivään.

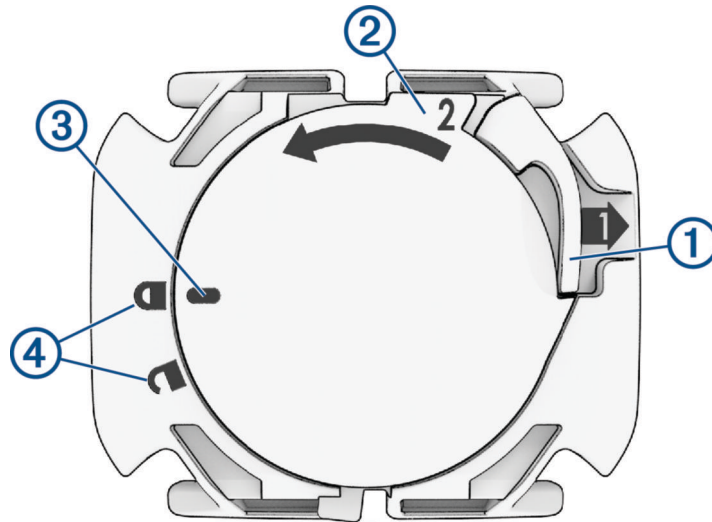


- 2 Irrota kansi ja paristo.
 - 3 Odota 30 sekuntia.
 - 4 Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
- HUOMAUTUS:** älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
- 5 Kohdista kansi niin, että merkki on avatun lukon kohdalla.
- HUOMAUTUS:** kannen on oltava anturin kotelon pinnan tasalla.
- 6 Käännä kantta myötäpäivään, kunnes merkki osoittaa lukitusasentoa.

Merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.

Poljinnopeusanturin pariston vaihtaminen

HUOMAUTUS: nämä ohjeet koskevat tuotemalleja, joiden paristolokeron kannessa on kolikon mentävä lovi. Laite käyttää yhtä CR2032-paristoa. Merkkivalo välähtää punaisena kahden kierroksen jälkeen merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.

- 1 Etsi anturin takaosassa oleva pyöreä paristolokeron kansi ①.

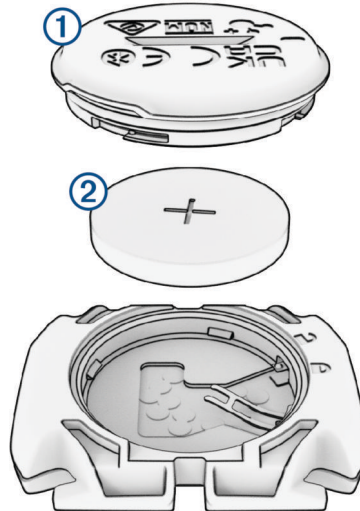

- 2 Käännä kantta vastapäivään, kunnes merkki osoittaa avausasentoa ja kansi on löystynyt sen verran, että sen voi irrottaa.
- 3 Irrota kansi ja paristo ②.
- 4 Odota 30 sekuntia.
- 5 Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
- 6 Käännä kantta myötäpäivään, kunnes merkki osoittaa lukitusasentoa.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.

Nopeusanturi 2 ja poljinanturi 2 - tekniset tiedot

Pariston tyyppi	Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3 voltia
Paristonkesto	Noin 12 kuukautta, kun päivittäinen käyttöaika 1 h
Nopeusanturin tallennustila	Enintään 300 h suoritustietoja
Käyttölämpötila	-20–60 °C (-4–140 °F)
Langaton taajuus	Enintään 2,4 GHz (nimellinen 4 dBm)
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Vianmääritys

Laite ei muodosta yhteyttä antureihin

Jos laite ei muodosta yhteyttä nopeus- ja poljinantureihin, kokeile seuraavia vinkkejä.

- Herätä anturi pyörittämällä poljinkampea tai rengasta kaksi kierrosta.
Merkkivalo vilkkuu viiden sekunnin ajan vihreänä toiminnan merkiksi. Merkkivalo välähtää punaisena merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.
- Vaihda paristo, jos merkkivalo ei vilku kahden kierroksen jälkeen.
- Ota Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa tai Garmin laitteessa.
- Pariliitä anturi laitteeseen ANT+ tekniikalla.
HUOMAUTUS: jos anturi on jo pariliitetty kahteen Bluetooth laitteeseen, pariliitä ANT+ tekniikalla tai poista jokin Bluetooth laite.
- Yritä pariliitosta uudelleen poistamalla anturi Garmin laitteesta.
- Yritä pariliitosta uudelleen poistamalla nopeusanturi Garmin Connect sovelluksesta ja älypuhelimien Bluetooth asetuksista.

Rajoitettu takuu

Yhtiön Garmin yleinen rajoitettu tuotetakuu pätee tähän lisävarusteeseen. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/support/warranty.

