

SENZOR BRZINE 2 | SENZOR KADENCE 2

Korisnički priručnik

© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin i ANT+® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Apple® zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+®. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

M/N: A03610, A03650

Sadržaj

Uvod.....	1
Postavljanje senzora brzine.....	1
Postavljanje senzora takta.....	2
Uparivanje senzora i uređaja.....	2
Garmin Connect™	3
Uparivanje senzora brzine s pametnim telefonom.....	3
Informacije o uređaju.....	4
Baterija koju može zamijeniti korisnik.....	4
Zamjena baterije senzora brzine.....	4
Zamjena baterije senzora kadence....	5
Specifikacije senzora brzine 2 i senzora kadence 2.....	6
Rješavanje problema.....	7
Uređaj se ne povezuje sa senzorima.....	7
Ograničeno jamstvo.....	7

Uvod

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.


Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s programom vježbanja ili ga promijenite.

Postavljanje senzora brzine

NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj zadatak.

SAVJET: Garmin® savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme postavljanja senzora.

- 1 Postavite i držite senzor brzine na vrhu glavčine kotača.
- 2 Povucite remen ① oko glavčine kotača i pričvrstite ga na kukicu ② na senzoru.

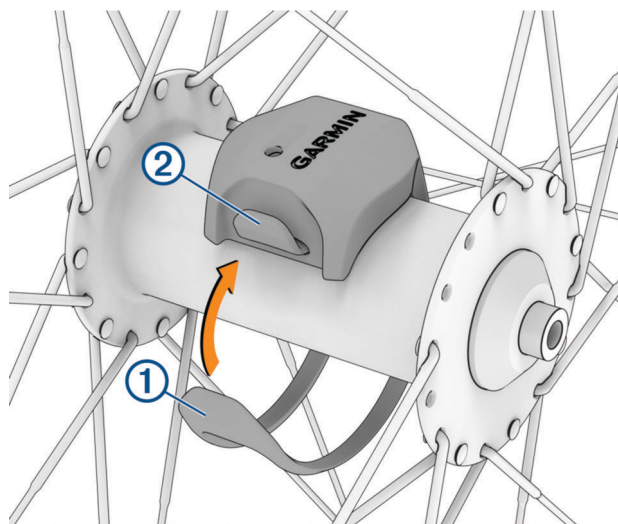

Senzor može biti nagnut ako je postavljen na asimetričnoj glavčini. Ovo ne utječe na rad.

- 3 Zavrtite kotač kako biste provjerili okreće li se ispravno.

Senzor ne smije dodirivati druge dijelove bicikla.


NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi označila aktivnost nakon dva okreta.

Postavljanje senzora takta

NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj zadatak.

SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme postavljanja senzora.

- 1 Odaberite veličinu vezice koja čvrsto prijanja na pedalu ①.
Vezica koju odaberete trebala bi biti najmanja koja se može rastegnuti preko pedale.
- 2 Na strani koja se ne koristi za vožnju postavite i držite ravnu stranu senzora takta s unutrašnje strane pedale.
- 3 Povucite vezice ② oko pedale i pričvrstite ih na kukice ③ na senzoru.

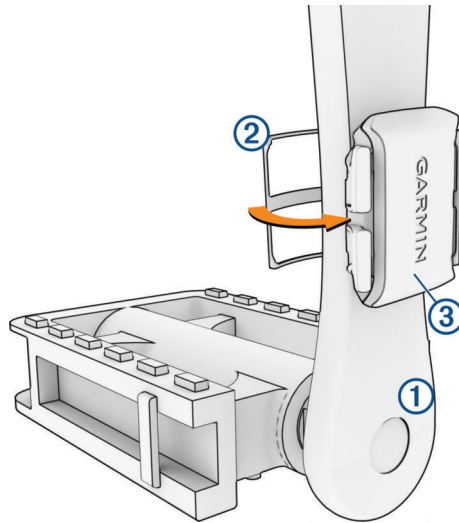

- 4 Zavrtite pedalu kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor i vezice ne smiju dodirivati nijedan dio bicikla ili obuće.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi označila aktivnost nakon dva okreta.
- 5 Vozite se 15 minuta i zatim pregledajte senzor i vezice kako biste provjerili jesu li neoštećeni.

Uparivanje senzora i uređaja

Prilikom prvog povezivanja bežičnog senzora i uređaja putem tehnologije ANT+® ili Bluetooth®, morate upariti uređaj sa senzorom. Nakon uparivanja uređaj se automatski povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa.

NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.

- Primaknite Garmin kompatibilan uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
- Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih bežičnih senzora.
- Zakrenite pedale ili kotač za dva puna kruga kako biste aktivirali senzor.
LED indikator treperi zelenom bojom pet sekundi kako bi označila aktivnost. LED indikator treperi crvenom bojom kako bi ukazao na slabu bateriju.
- Ako je dostupno, senzor uparite s pomoću ANT+ tehnologije.

NAPOMENA: Senzor možete upariti s najviše dva Bluetooth uređaja i s neograničenim brojem ANT+ uređaja.

Nakon prvog uparivanja kompatibilni Garmin uređaj automatski prepoznaje bežični senzor prilikom svake aktivacije.


Garmin Connect™

Vaš Garmin Connect račun omogućuje vam praćenje performansi i povezivanje s vašim prijateljima. Daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i podršku. Bilježi događaje vašeg aktivnog životnog stila.

Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada s pomoću aplikacije Garmin Connect uparite uređaj s telefonom.

Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite vožnju s uređajem, možete ga sinkronizirati s aplikacijom Garmin Connect kako biste prenijeli podatke o aktivnosti i zadržali ih koliko god želite.

Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije o svojim fitness aktivnostima i aktivnostima u zatvorenom, uključujući vrijeme, udaljenost, potrošene kalorije, grafikone brzine te izvješća koja se mogu prilagoditi.

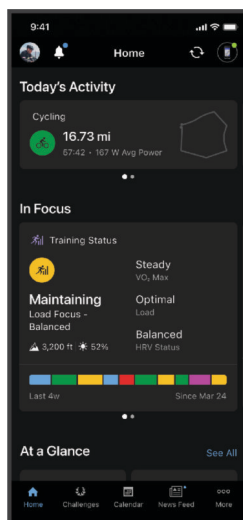

Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima kako biste međusobno pratili aktivnosti ili dijelili veze na aktivnosti.

Upravljaite svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect računu.

Uparivanje senzora brzine s pametnim telefonom

Kad uparite senzor brzine s aplikacijom Garmin Connect, možete bilježiti i prenositi biciklističke aktivnosti, koje uključuju brzinu i podatke o udaljenosti, bez upotrebe drugog Garmin uređaja. Senzor brzine mora se upariti izravno putem aplikacije Garmin Connect umjesto putem Bluetooth postavki na pametnom telefonu.

NAPOMENA: Senzor kadence ne može se upariti s aplikacijom Garmin Connect i ne može se upotrebljavati kao samostalan senzor.

1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Garmin Connect.

2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 3 m (10 ft) od senzora brzine.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih bežičnih senzora.

3 Zakrenite kotač za dva puna kruga kako biste aktivirali senzor brzine.

LED indikator treperi zelenom bojom pet sekundi kako bi označila aktivnost. LED indikator treperi crvenom bojom kako bi ukazao na slabu bateriju.

4 Odaberite opciju za dodavanje senzora brzine Garmin Connect računu:

- Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin Connect, slijedite upute na zaslonu uređaja.
- Ako ste već uparili neki uređaj s aplikacijom Garmin Connect, u izborniku  ili  odaberite **Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu.

Informacije o uređaju

Baterija koju može zamijeniti korisnik


⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Zamjena baterije senzora brzine

Uređaj koristi jednu CR2032 bateriju. LED indikator treperi crvenom bojom kako bi ukazao na slabu bateriju nakon dva okretaja.

- 1 Uklonite senzor iz naglavka.
- 2 Pronađite kružni poklopac baterije ① na prednjoj strani senzora.

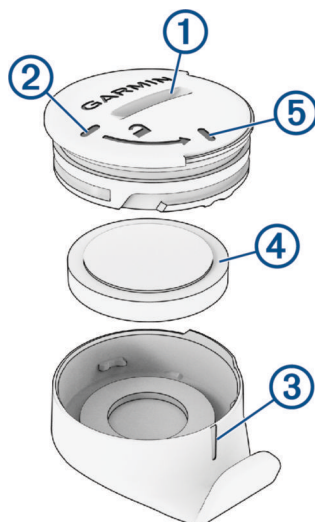


- 3 Okrećite poklopac suprotno od smjera kazaljke na satu sve dok se oznaka ② ne poravna s oznakom ③.
NAPOMENA: Neki modeli nemaju iste oznake. I dalje morate zakretati poklopac suprotno od smjera kazaljke na satu.
SAVJET: Možete se poslužiti naglavkom kako biste poboljšali svoj stisak na kućištu.
- 4 Skinite poklopac i izvadite bateriju ④.
- 5 Pričekajte 30 sekundi.
- 6 U poklopac umetnite novu bateriju pazeći pritom na polaritet.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
- 7 Poravnajte oznake na poklopcu ② i ③.
NAPOMENA: Poklopac mora biti u ravnini s kućištem senzora.
- 8 Okrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu sve dok se oznaka ⑤ ne poravna s oznakom ③.
LED indikator nakon zamjene baterije nekoliko će sekundi treperiti crvenom i zelenom bojom. Kada LED indikator zatreperi zelenom bojom i zatim prestane treperiti, uređaj je aktivan i spreman slati podatke.

Zamjena baterije senzora kadence

Uređaj koristi jednu CR2032 bateriju. LED indikator treperi crvenom bojom kako bi ukazao na slabu bateriju nakon dva okretaja.

- 1 Na stražnjoj strani senzora gurnite polugu prema van ① i pomoću jezička ② okrećite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok oznaka ③ ne bude usmjerena prema otključanom položaju ④.

NAPOMENA: Neki modeli nemaju polugu i jezičac na stražnjoj strani senzora. I dalje morate zakretati poklopac ležišta baterije suprotno od smjera kazaljke na satu.

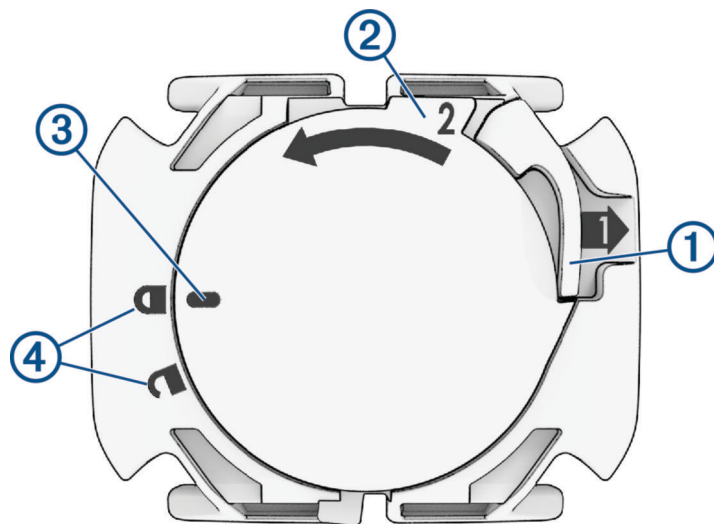

- 2 Skinite poklopac i izvadite bateriju.
 - 3 Pričekajte 30 sekundi.
 - 4 U poklopac umetnite novu bateriju pazeći pritom na polaritet.
- NAPOMENA:** Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
- 5 Poravnajte poklopac tako da oznaka bude usmjerena prema otključanom položaju.

NAPOMENA: Poklopac mora biti u ravnini s kućištem senzora.

- 6 Okrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka ne bude usmjerena prema zaključanom položaju.


LED indikator nakon zamjene baterije nekoliko će sekundi treperiti crvenom i zelenom bojom. Kada LED indikator zatreperi zelenom bojom i zatim prestane treperiti, uređaj je aktivan i spreman slati podatke.

Zamjena baterije senzora kadence

NAPOMENA: Ove upute koristite za modele proizvoda koji imaju utor u obliku kovanice na vratašcima odjeljka za baterije.

Uređaj koristi jednu CR2032 bateriju. LED indikator treperi crvenom bojom kako bi ukazao na slabu bateriju nakon dva okretaja.

- 1 Pronađite kružni poklopac baterije ① na poledini senzora.

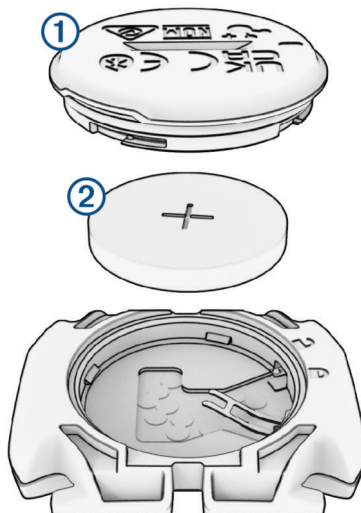

- 2 Zakrećite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok oznaka ne bude usmjerena prema otključanom položaju, a poklopac dovoljno olabavljen da se može skinuti.

- 3 Skinite poklopac i izvadite bateriju ②.

- 4 Pričekajte 30 sekundi.

- 5 U poklopac umetnite novu bateriju pazeći pritom na polaritet.

NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.

- 6 Zakrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka ne bude usmjerena prema zaključanom položaju.

NAPOMENA: LED indikator nakon zamjene baterije nekoliko će sekundi treperiti crvenom i zelenom bojom. Kada LED indikator zatreperi zelenom bojom i zatim prestane treperiti, uređaj je aktivan i spreman slati podatke.

Specifikacije senzora brzine 2 i senzora kadence 2

Vrsta baterije	Zamjenjiva baterija, model CR2032, 3 V
Trajanje baterije	Približno 12 mjeseci uz upotrebu 1 h dnevno
Prostor za pohranu senzora brzine	Podaci za najviše 300 sati aktivnosti
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 4 dBm maksimalno
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Rješavanje problema

Uređaj se ne povezuje sa senzorima

Ako se uređaj ne povezuje sa senzorima brzine i kadence, isprobajte sljedeće savjete.

- Zakrenite pedale ili kotač za dva puna kruga kako biste aktivirali senzor.
LED indikator treperi zelenom bojom pet sekundi kako bi označila aktivnost. LED indikator treperi crvenom bojom kako bi ukazao na slabu bateriju.
- Zamijenite bateriju ako LED indikator nakon dva okreta i dalje ne treperi.
- Omogućite Bluetooth tehnologiju na pametnom telefonu ili Garmin uređaju.
- Uparite senzor s uređajem s pomoću ANT+ tehnologije.
NAPOMENA: Ako je senzor već uparen s dva Bluetooth uređaja, uparite ga s pomoću ANT+ tehnologije ili uklonite Bluetooth uređaj.
- Uklonite senzor iz Garmin uređaja i ponovo pokrenite postupak uparivanja.
- Uklonite uređaj iz aplikacije Garmin Connect i iz Bluetooth postavki na pametnom telefonu kako biste ponovo pokušali postupak uparivanja.

Ograničeno jamstvo

Na ovu dodatnu opremu primjenjuje se standardno ograničeno jamstvo tvrtke Garmin. Više informacija potražite na stranici garmin.com/support/warranty.

