

HASTIGHETSSENSOR 2 OG PEDALFREKVENSSENSOR 2

Brukerveiledning

© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og ANT+® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Apple® er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Produktet er sertifisert i henhold til ANT+®. Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.

M/N: A03610, A03650

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Installere hastighetssensoren	1
Installere pedalfrekvenssensoren	2
Pare sensorene med enheten	2
Garmin Connect™	3
Parkoble hastighetssensoren med smarttelefonen	3
Informasjon om enheten	4
Batteri som kan byttes ut av brukeren	4
Bytte ut batteriet til hastighetssensoren	4
Bytte ut batteriet til pedalfrekvenssensoren	5
Spesifikasjoner for hastighetssensor 2 og frekvenssensor 2	6
Feilsøking	7
Enheten kobles ikke til sensorene	7
Begrenset garanti	7

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.


Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Installere hastighetssensoren

MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har denne sensoren.

TIPS: Garmin® anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ mens du installerer sensoren.

- 1 Plasser hastighetssensoren på hjulnavet, og hold den der.
- 2 Strekk stroppen ① rundt navet, og fest den til krokene ② på sensoren.

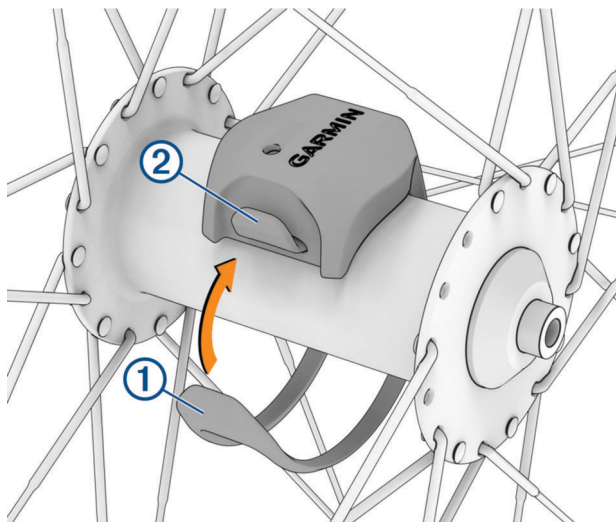

Sensoren vil kanskje stå skjevt hvis den installeres på et ujevnt nav. Dette påvirker ikke bruken.

- 3 Snurr på hjulet for å kontrollere klareringen.

Sensoren skal ikke komme i kontakt med andre deler av sykkelen.


MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem sekunder for å angi at sensoren er aktiv.

Installere pedalfrekvenssensoren

MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har denne sensoren.

TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ mens du installerer sensoren.

- 1 Velg stroppen som passer godt til krankarmen ①.
Stroppen du velger, skal være den minste som kan strekkes over krankarmen.
- 2 Plasser den flate siden av sensoren på innsiden av krankarmen på den siden av sykkelen der det ikke er kjede.
- 3 Dra stroppene ② rundt krankarmen, og fest dem til krokene ③ på sensoren.

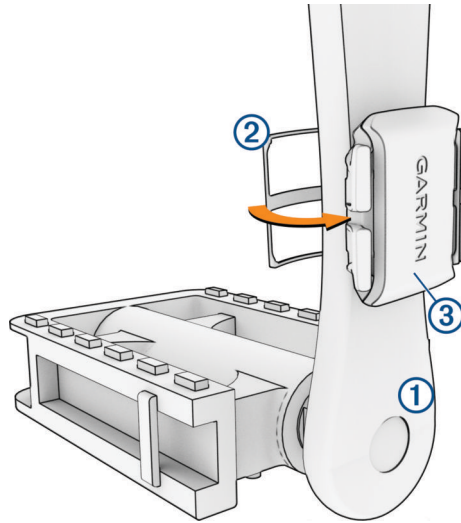

- 4 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.
Sensoren og stroppene skal ikke komme i kontakt med sykkelen eller skoene.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
- 5 Dra på en 15-minutters testtur, og kontroller sensoren og stroppene slik at du er sikker på at det ikke er tegn på skade.

Pare sensorene med enheten

Første gang du kobler en trådløs sensor til enheten ved hjelp av ANT+® eller Bluetooth® teknologi, må du parkoble enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.

MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen.

- Sørg for at den kompatible Garmin enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m (10 fot)).
- Stå 10 meter (33 fot) unna andre trådløse sensorer når du skal parkoble enhetene.
- Drei krankarmen eller hjulet to ganger for å aktivere sensoren.
LED-lampen blinker grønt i fem sekunder for å angi at sensoren er aktiv. LED-lampen blinker rødt for å angi at batterinivået er lavt.
- Parkoble sensoren via ANT+ teknologi, dersom dette er tilgjengelig.

MERK: Sensoren kan parkobles med opptil to Bluetooth enheter og et hvilket som helst antall ANT+ enheter. Når du har parkoblet enhetene, gjenkjenner den kompatible Garmin enheten automatisk den trådløse sensoren hver gang den aktiveres.


Garmin Connect™

Med Garmin Connect kontoen kan du spore resultatene dine og kommunisere med venner. Den gir dere verktøy for sporing, analyse og deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Registrer din aktive livsstil.

Du kan opprette en kostnadsfri Garmin Connect konto når du parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect appen.

Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført en tur med enheten, kan du synkronisere den med Garmin Connect appen for å laste opp aktiviteten og beholde den så lenge du vil.

Analyser data: Du kan se mer detaljert informasjon om trening og innendørsaktiviteter, inkludert tid, distanse, kaloriforbruk hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.

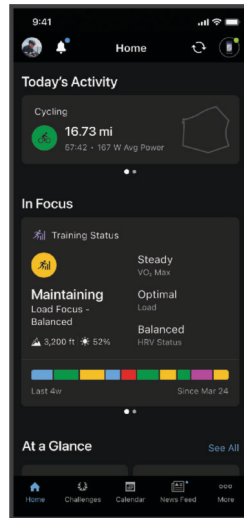

Del aktivitetene med andre: Du kan komme i kontakt med venner og følge hverandres aktiviteter eller dele koblinger til aktivitetene dine.

Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.

Parkoble hastighetssensoren med smarttelefonen

Når du parkobler hastighetssensoren med Garmin Connect appen, kan du registrere og laste opp sykkelaktiviteter som inkluderer hastighets- og avstandsdata, uten å bruke en annen Garmin enhet. Hastighetssensoren må parkobles direkte via Garmin Connect appen og ikke fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.

MERK: Pedalfrekvenssensoren kan ikke parkobles med Garmin Connect appen og brukes som en frittstående sensor.

- 1 Installer og åpne Garmin Connect appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Sørg for at smarttelefonen er innenfor rekkevidden til hastighetssensoren (3 meter (10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre trådløse sensorer når du skal parkoble enhetene.
- 3 Drei hjulet to ganger for å aktivere hastighetssensoren.
LED-lampen blinker grønt i fem sekunder for å angi at sensoren er aktiv. LED-lampen blinker rødt for å angi at batterinivået er lavt.
- 4 Velg et alternativ for å legge til hastighetssensoren i Garmin Connect kontoen din:
 - Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på skjermen.
 - Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Connect appen, går du til  eller . Velg deretter **Garmin-enheter > Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen.

Informasjon om enheten

Batteri som kan byttes ut av brukeren


⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Bytte ut batteriet til hastighetssensoren

Enheden bruker ett CR2032-batteri. Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at batterinivået er lavt.

- 1 Fjern sensoren fra hylsen.
- 2 Finn det runde batteridekselet ① foran på sensoren.

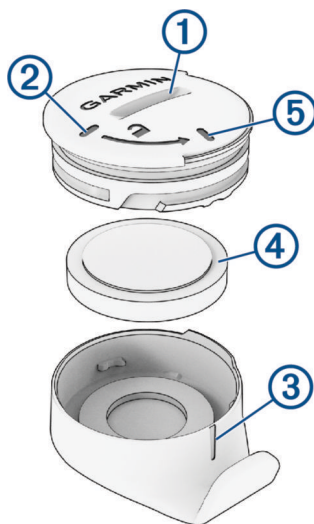


- 3 Vri dekselet mot klokken til markøren ② er på linje med ③.
MERK: Noen modeller har ikke de samme markørene. Du må likevel vri dekselet mot klokken.
TIPS: Du kan bruke hylsen til å forbedre grepet på etuiet.
- 4 Ta av dekselet, og ta ut batteriet ④.
- 5 Vent i 30 sekunder.
- 6 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det inn riktig vei.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
- 7 Juster dekselmarkørene ② og ③.
MERK: Dekselet må være i flukt med etuiet til sensoren.
- 8 Vri dekselet med klokken til markøren ⑤ er på linje med ③.
LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.

Bytte ut batteriet til pedalfrekvenssensoren

Enheten bruker ett CR2032-batteri. Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at batterinivået er lavt.

- 1 Dra ut spaken på baksiden av sensoren ①, og bruk tappen ② til å vri dekselet mot klokken til markøren ③ peker mot den ulåste stillingen ④.

MERK: Noen modeller har ikke noen spak og eller tapp på baksiden av sensoren. Du må likevel vri batteridekselet mot klokken.

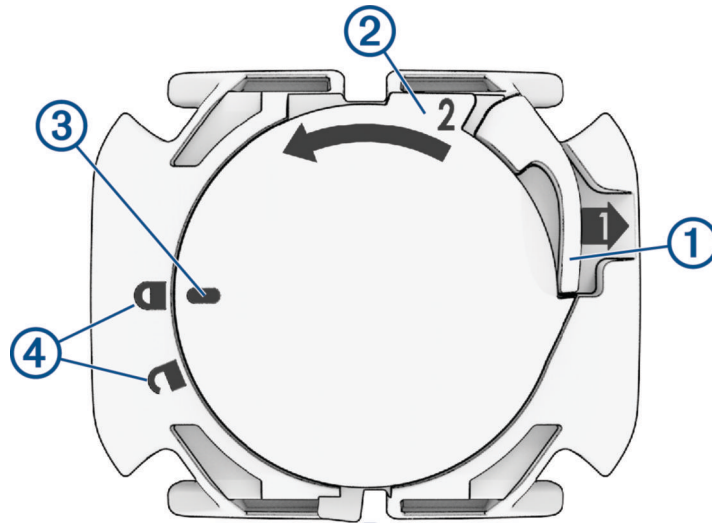


- 2 Ta av dekselet, og ta ut batteriet.
- 3 Vent i 30 sekunder.
- 4 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det inn riktig vei.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
- 5 Juster dekselet slik at markøren peker mot den ulåste stillingen.
MERK: Dekselet må være i flukt med etuiet til sensoren.
- 6 Vri dekselet med klokken til markøren peker mot den låste stillingen.
LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.

Bytte ut batteriet til pedalfrekvenssensoren

MERK: Bruk disse instruksjonene for produktmodeller som har et myntspor på batteridekselet.

Enheten bruker ett CR2032-batteri. Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at batterinivået er lavt.

- 1 Finn det runde batteridekselet ① på baksiden av sensoren.

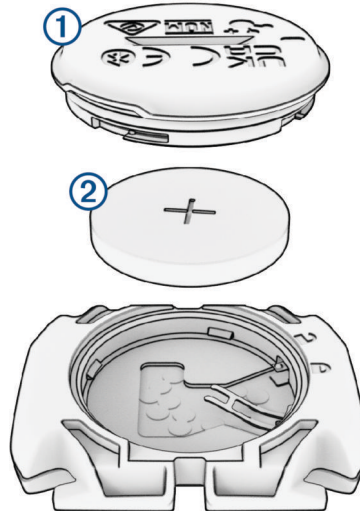

- 2 Vri dekselet mot klokken til markøren peker mot ulåst, og dekselet er løst nok til å fjernes.

- 3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet ②.

- 4 Vent i 30 sekunder.

- 5 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det inn riktig vei.

MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.

- 6 Vri dekselet med klokken til markøren peker mot låst.

MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.

Spesifikasjoner for hastighetssensor 2 og frekvenssensor 2

Batteritype	CR2032, 3 volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid	Ca. 12 md. ved 1 t/dag
Oppbevaring av hastighetssensor	Opptil 300 timers aktivitetsdata
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 4 dBm maks.
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Feilsøking

Enheten kobles ikke til sensorene

Hvis enheten ikke kobles til hastighets- og pedalfrekvenssensorene, kan du forsøke disse tipsene.

- Drei krankarmen eller hjulet to ganger for å aktivere sensoren.
LED-lampen blinker grønt i fem sekunder for å angi at sensoren er aktiv. LED-lampen blinker rødt for å angi at batterinivået er lavt.
- Bytt batteri hvis LED-lampen ikke blinker etter to omdreininger.
- Aktiver Bluetooth teknologi på smarttelefonen eller Garmin enheten.
- Parkoble sensoren med enheten via ANT+ teknologi.
MERK: Hvis sensoren allerede er parkoblet med to Bluetooth enheter, bør du parkoble den via ANT+ teknologi eller fjerne en Bluetooth enhet.
- Fjern sensoren fra Garmin enheten for å parkoble på nytt.
- Fjern hastighetssensoren fra Garmin Connect appen og Bluetooth innstillingene på smarttelefonen for å parkoble den på nytt.

Begrenset garanti

Standard begrenset garanti fra Garmin gjelder for dette tilbehøret. Du finner mer informasjon på garmin.com/support/warranty.

