

SENZOR DE VITEZĂ 2 ȘI SENZOR DE CADENȚĂ 2

Manual de utilizare

© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin și ANT+® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Garmin Connect™ este marcă comercială a Garmin Ltd. sau a filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Apple® este marcă comercială a Apple Inc, înregistrată în S.U.A. și în alte țări. Marca grafică și logourile BLUETOOTH® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. Alte mărci și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Acest produs este certificat ANT+®. Vizitați www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse și aplicații compatibile.

M/N: A03610, A03650

Cuprins

Introducere.....	1
Instalarea senzorului de viteză.....	1
Instalarea senzorului de cadență.....	2
Asocierea senzorilor cu dispozitivul dvs.....	2
Garmin Connect™	3
Asocierea senzorului de viteză cu smartphone-ul.....	3
Informații dispozitiv.....	4
Bateria care poate fi înlocuită de utilizator.....	4
Înlocuirea bateriei pentru senzorul de viteză	4
Înlocuirea bateriei pentru senzorul de cadență	5
Specificații senzor de viteză 2 și senzor de cadență 2.....	6
Depanare.....	7
Dispozitivul meu nu se conectează la senzori.....	7
Garanție limitată.....	7

Introducere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.


Luați legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe sau a modifica orice program de exerciții.

Instalarea senzorului de viteză

NOTĂ: dacă nu aveți acest senzor, puteți omite această sarcină.

SUGESTIE: Garmin® recomandă să ancorați bicicleta pe un suport în timp ce instalați senzorul.

- 1 Poziționați și țineți senzorul de viteză pe partea superioară a butucului roții.
- 2 Trageți cureaua ① în jurul butucului roții și fixați-o în agățătoarea ② de pe senzor.

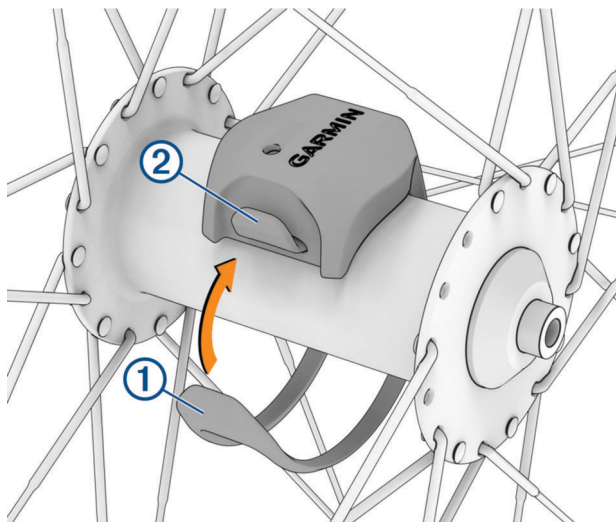

Este posibil ca senzorul să fie înclinat, când este instalat pe un butuc asimetric. Acest lucru nu afectează funcționarea.

- 3 Învârtiți roata pentru a verifica dacă există joc.
Senzorul trebuie să nu ajungă în contact cu alte componente ale bicicletei.


NOTĂ: IED-ul se aprinde intermitent în verde timp de cinci secunde pentru a indica o activitate după două rotiri.

Instalarea senzorului de cadență

NOTĂ: dacă nu aveți acest senzor, puteți omite această sarcină.

SUGESTIE: Garmin recomandă să ancorați bicicleta pe un suport în timp ce instalați senzorul.

- 1 Selectați o dimensiune a benzii care se potrivește cel mai bine pentru a se fixa în siguranță pe brațul pedalier
①.
Banda pe care o selectați trebuie să fie cea mai mică bandă care poate fi întinsă peste brațul pedalier.
- 2 Pe partea opusă sensului de circulație, poziționați și țineți partea plată a senzorului de cadență pe interiorul brațului pedalier.
- 3 Trageți benzile ② în jurul brațului pedalier și fixați-le în agățătorile ③ de pe senzor.

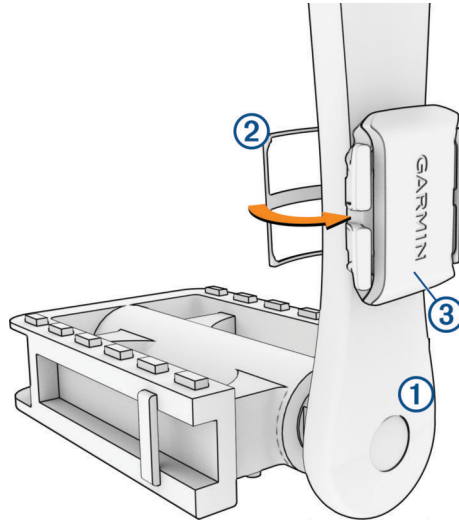

- 4 Învârtiți brațul pedalier pentru a verifica dacă există joc.
Senzorul și benzile trebuie să nu ajungă în contact cu nicio componentă a bicicletei și nici cu încălțăminte dvs.
NOTĂ: LED-ul se aprinde intermitent în verde timp de cinci secunde pentru a indica o activitate după două rotiri.
- 5 Efectuați o tură de probă de 15 minute și inspectați senzorul și benzile pentru a vă asigura că nu există semne de deteriorare.

Asocierea senzorilor cu dispozitivul dvs.

Prima dată când conectați un senzor wireless la dispozitivul dvs. utilizând tehnologia ANT+® sau Bluetooth®, trebuie să asociați dispozitivul cu senzorul. După asociere, dispozitivul se conectează automat la senzor la începerea unei activități, iar senzorul este activ și în raza de acoperire.

NOTĂ: instrucțiunile de asociere diferă pentru fiecare dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiți manualul dvs. de utilizare.

- Aduceți dispozitivul compatibil Garmin la 3 m (10 ft.) de senzor.
- Staționați la 10 m (33 ft.) distanță de alți senzori wireless în timpul asocierii.
- Rotiți de două ori brațul pedalier sau roata pentru a activa senzorul.
LED-ul se aprinde intermitent în verde timp de cinci secunde pentru a indica o activitate. LED-ul se aprinde intermitent în roșu pentru a indica un nivel scăzut al bateriei.
- Asociați senzorul cu ajutorul tehnologiei ANT+, dacă aceasta este disponibilă.

NOTĂ: senzorul se poate asocia cu până la două dispozitive Bluetooth și orice număr de dispozitive ANT+.

După prima asociere, dispozitivul dvs. Garmin compatibil recunoaște automat senzorul wireless la fiecare activare a acestuia.


Garmin Connect™

Contul dvs. Garmin Connect vă permite să vă monitorizați performanțele și să vă conectați cu prietenii dvs. Acesta vă oferă instrumentele pentru a monitoriza, analiza, partaja și pentru a vă încuraja reciproc. Înregistrați evenimentele stilului dvs. de viață activ.

Vă puteți crea un cont Garmin Connect gratuit când vă asociați dispozitivul cu telefonul utilizând aplicația Garmin Connect.

Stocați-vă activitățile în memorie: după ce finalizați o tură cu dispozitivul dvs., puteți să efectuați sincronizarea cu aplicația Garmin Connect pentru a încărca activitatea respectivă și pentru a o păstra oricât timp doriți.

Analizați-vă datele: puteți vizualiza mai multe informații detaliate privind activitățile dvs. de fitness și în interior, inclusiv timpul, distanța, numărul de calorii arse, diagramele de viteză și rapoarte personalizabile.

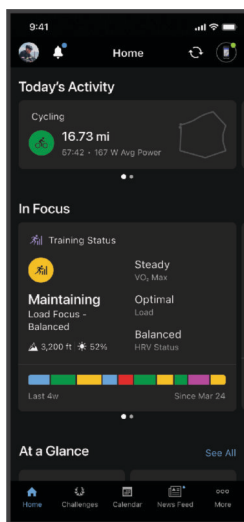

Partajați-vă activitățile: vă puteți conecta cu prieteni pentru a urmări activitățile celuilalt sau pentru a vă partaja activitățile.

Gestionați-vă setările: puteți particulariza setările de dispozitiv și de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.

Asocierea senzorului de viteză cu smartphone-ul

Când asociați senzorul de viteză cu aplicația Garmin Connect, puteți înregistra și încărca activități de ciclism care includ datele despre viteză și distanță fără a utiliza alt dispozitiv Garmin. Senzorul de viteză trebuie asociat direct prin intermediul aplicației Garmin Connect, și nu prin setările Bluetooth de pe smartphone-ul dvs.

NOTĂ: senzorul de cadență nu se poate asocia cu aplicația Garmin Connect și poate fi utilizat ca senzor individual.

1 Din magazinul de aplicații de pe smartphone-ul dvs., instalați și deschideți aplicația Garmin Connect.

2 Poziționați smartphone-ul la o distanță de 3 m (10 ft.) de senzorul de viteză.

NOTĂ: staționați la 10 m (33 ft.) distanță de alți senzori wireless în timpul asocierii.

3 Rotiți de două ori roata pentru a activa senzorul de viteză.

LED-ul se aprinde intermitent în verde timp de cinci secunde pentru a indica o activitate. LED-ul se aprinde intermitent în roșu pentru a indica un nivel scăzut al bateriei.

4 Selectați o opțiune pentru a adăuga senzorul de viteză la contul dvs. Garmin Connect.

- Dacă acesta este primul dispozitiv asociat cu ajutorul aplicației Garmin Connect, urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Dacă ați asociat deja un alt dispozitiv cu ajutorul aplicației Garmin Connect din meniul  sau , selectați **Dispozitive Garmin > Adăugare dispozitiv** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Informații dispozitiv

Bateria care poate fi înlocuită de utilizator


⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

Înlocuirea bateriei pentru senzorul de viteză

Dispozitivul utilizează o baterie CR2032. LED-ul se aprinde intermitent în roșu pentru a indica un nivel scăzut al bateriei după două rotiri.

- 1 Scoateți senzorul din manșon.
- 2 Identificați capacul bateriei circulare ①, situat pe partea din față a senzorului.

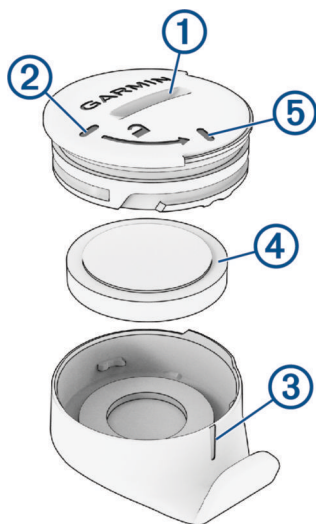

- 3 Rotiți capacul în sensul invers acelor de ceasornic până când marcatorul ② se aliniază cu ③.

NOTĂ: anumite modele nu au aceleași marcatoare. Trebuie să rotiți în continuare capacul în sens invers acelor de ceasornic.

SUGESTIE: vă puteți folosi de manșon pentru a prinde mai bine carcasa.

- 4 Îndepărtați capacul și bateria ④.
- 5 Așteptați 30 de secunde.
- 6 Introduceți bateria nouă în capac, respectând polaritatea.
- NOTĂ:** nu deteriorați și nu pierdeți garnitura inelară.
- 7 Aliniați marcatoarele de pe capac ② și ③.
- NOTĂ:** capacul trebuie să fie la același nivel cu carcasa senzorului.
- 8 Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic până când marcatorul ⑤ se aliniază cu ③.


LED-ul se aprinde intermitent în roșu și verde câteva secunde după înlocuirea bateriei. Când LED-ul se aprinde intermitent în culoarea verde și apoi se oprește, dispozitivul este activ și pregătit să trimită date.

Înlocuirea bateriei pentru senzorul de cadență

Dispozitivul utilizează o baterie CR2032. LED-ul se aprinde intermitent în roșu pentru a indica un nivel scăzut al bateriei după două rotiri.

- 1 Pe partea din spate a senzorului, împingeți maneta ① și folosiți clapeta ② pentru a roti capacul în sens invers acelor de ceasornic până când marcatorul ③ arată poziția deblocat ④.

NOTĂ: anumite modele nu au maneta și clapeta pe partea din spate a senzorului. Trebuie să rotiți în continuare capacul bateriei în sens invers acelor de ceasornic.

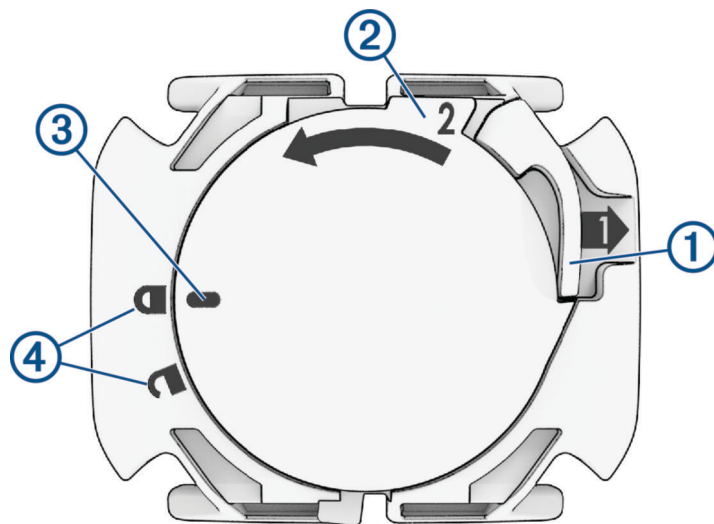

- 2 Îndepărtați capacul și bateria.
- 3 Așteptați 30 de secunde.
- 4 Introduceți bateria nouă în capac, respectând polaritatea.
- NOTĂ:** nu deteriorați și nu pierdeți garnitura inelară.
- 5 Aliniați capacul astfel încât marcatorul să arate poziția deblocat.
- NOTĂ:** capacul trebuie să fie la același nivel cu carcasa senzorului.
- 6 Rotiți capacul în sensul acelor de ceas până când marcatorul arată poziția blocat.


LED-ul se aprinde intermitent în roșu și verde câteva secunde după înlocuirea bateriei. Când LED-ul se aprinde intermitent în culoarea verde și apoi se oprește, dispozitivul este activ și pregătit să trimită date.

Înlocuirea bateriei pentru senzorul de cadență

NOTĂ: utilizați aceste instrucțiuni pentru modelele de produse care au un slot pentru monede pe capacul bateriei.

Dispozitivul utilizează o baterie CR2032. LED-ul se aprinde intermitent în roșu pentru a indica un nivel scăzut al bateriei după două rotiri.

- 1 Identificați capacul bateriei circulare ①, situat pe partea din spate a senzorului.

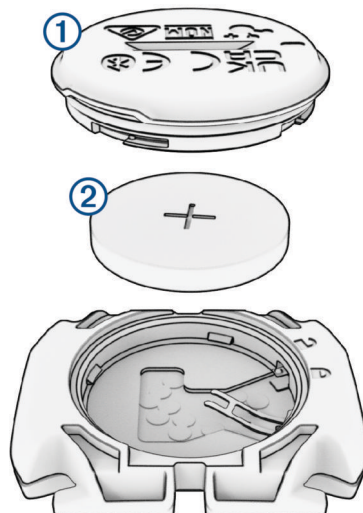

- 2 Rotiți capacul în sens invers acelor de ceas până când marcatorul arată poziția deblocat și capacul este desfăcut suficient încât să poată fi scos.
- 3 Îndepărtați capacul și bateria ②.
- 4 Așteptați 30 de secunde.
- 5 Introduceți bateria nouă în capac, respectând polaritatea.
NOTĂ: nu deteriorați și nu pierdeți garnitura inelară.
- 6 Rotiți capacul în sensul acelor de ceas până când marcatorul arată poziția blocat.
NOTĂ: LED-ul se aprinde intermitent în roșu și verde câteva secunde după înlocuirea bateriei. Când LED-ul se aprinde intermitent în culoarea verde și apoi se oprește, dispozitivul este activ și pregătit să trimită date.

Specificații senzor de viteză 2 și senzor de cadență 2

Tip baterie	CR2032 de 3 V, care poate fi înlocuită de utilizator
Durata de viață a bateriei	Aproximativ 12 luni la 1 oră/zi
Depozitarea senzorului de viteză	Până la 300 de ore de date despre activități
Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -20° la 60 °C (de la -4° la 140 °F)
Frecvență wireless	2,4 GHz la maximum 4 dBm
Rezistența la apă	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m adâncime timp de maxim 30 min. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/waterrating.

Depanare

Dispozitivul meu nu se conectează la senzori

Dacă dispozitivul nu se va conecta la senzorii de viteză și de cadență, puteți încerca aceste sfaturi.

- Rotiți de două ori brațul pedaliier sau roata pentru a activa senzorul.
LED-ul se aprinde intermitent în verde timp de cinci secunde pentru a indica o activitate. LED-ul se aprinde intermitent în roșu pentru a indica un nivel scăzut al bateriei.
- Înlocuiți bateria dacă LED-ul nu se aprinde intermitent după două rotiri.
- Activați tehnologia Bluetooth pe smartphone sau dispozitivul Garmin.
- Asociați senzorul cu dispozitivul utilizând tehnologia ANT+.
NOTĂ: dacă senzorul este deja asociat cu două dispozitive Bluetooth, trebuie să realizați asocierea utilizând tehnologia ANT+ sau eliminați un dispozitiv Bluetooth.
- Scoateți senzorul de pe dispozitivul dvs. Garmin pentru a reîncerca procesul de asociere.
- Scoateți senzorul de viteză din aplicația Garmin Connect și setările Bluetooth de pe smartphone-ul dvs. pentru a reîncerca procesul de asociere.

Garanție limitată

Acestui accesoriu i se aplică garanția limitată standard Garmin. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/support/warranty.

