

# **SNÍMAČ RÝCHLOSTI 2 A SNÍMAČ KADENCIE 2**

---

**Príručka používateľa**

© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logo Garmin a ANT+® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Connect™ je ochranná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Apple® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

M/N: A03610, A03650

# Obsah

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Úvod.....</b>                                                 | <b>1</b> |
| Inštalácia snímača rýchlosti.....                                | 1        |
| Inštalácia snímača kadencie.....                                 | 2        |
| Párovanie snímačov so zariadením.....                            | 2        |
| Garmin Connect™ .....                                            | 3        |
| Párovanie snímača rýchlosti so<br>smartfónom.....                | 3        |
| <b>Informácie o zariadení.....</b>                               | <b>4</b> |
| Batéria určená na výmenu<br>používateľom.....                    | 4        |
| Výmena batérie v snímači<br>rýchlosti.....                       | 4        |
| Výmena batérie v snímači<br>kadencie.....                        | 5        |
| Technické údaje snímača rýchlosti 2 a<br>snímača kadencie 2..... | 6        |
| <b>Riešenie problémov .....</b>                                  | <b>7</b> |
| Moje zariadenie sa nepripojí k<br>snímačom.....                  | 7        |
| Obmedzená záruka .....                                           | 7        |



# Úvod

## ⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.


Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

## Inštalácia snímača rýchlosti

**POZNÁMKA:** ak nemáte tento snímač, túto úlohu môžete preskočiť.

**TIP:** spoločnosť Garmin® odporúča, aby ste počas inštalácie snímača zaistili bicykel na stojane.

- 1 Snímač rýchlosti umiestnite a pripevnite na náboj kolesa.
- 2 Remienok ① obtočte okolo náboja kolesa a pripojte ho k háčiku ② na snímači.

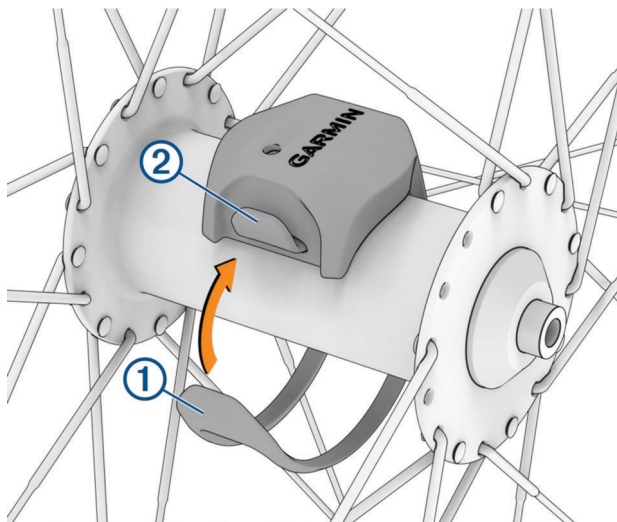

Ak je snímač nainštalovaný na asymetrickom náboji kolesa, môže sa nakláňať. Toto nemá vplyv na prevádzku.

- 3 Potočte kolesom a skontrolujte vôľu.

Snímač by nemal prísť do kontaktu s inými časťami bicykla.


**POZNÁMKA:** kontrolka LED bliká päť sekúnd nazeleno, čo signalizuje aktivitu po dvoch otáčkach.

## Inštalácia snímača kadencie

**POZNÁMKA:** ak nemáte tento snímač, túto úlohu môžete preskočiť.

**TIP:** spoločnosť Garmin odporúča, aby ste počas inštalácie snímača zaistili bicykel na stojane.

- 1 Vyberte si veľkosť remienka, ktorá bude presne zodpovedať ramenu kľuky ①.  
Remienok, ktorý si vyberiete, by mal byť ten najmenší, ktorý sa dá natiahnuť okolo ramena kľuky.
- 2 Na nejazdenú stranu na vnútornej strane ramena kľuky umiestnite a podržte plochú stranu snímača kadencie.
- 3 Remienky ② obtočte okolo ramena kľuky a pripojte ich k háčikom ③ na snímači.

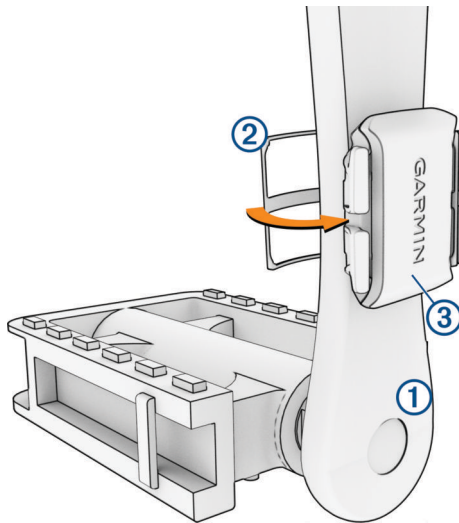

- 4 Potočte ramenom kľuky a skontrolujte vôľu.

Snímače ani remienky by nemali byť v kontakte so žiadnou časťou bicykla ani topánky.

**POZNÁMKA:** kontrolka LED bliká päť sekúnd nazeleno, čo signalizuje aktivitu po dvoch otáčkach.

- 5 Vykonajte 15-minútovú testovaciu jazdu a dôkladne skontrolujte snímač aj remienky, aby ste sa ubezpečili, že nie sú poškodené.

## Párovanie snímačov so zariadením

Pri prvom pripojení bezdrôtového snímača k vášmu zariadeniu pomocou ANT+® alebo technológie Bluetooth® je potrebné zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa zariadenie automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu a keď je snímač aktívny a v dosahu.

**POZNÁMKA:** pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku používateľa.

- Kompatibilné zariadenie Garmin umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od snímača.
- Počas párovania udržiavajte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od ďalších bezdrôtových snímačov.
- Otočte ramenom kľuky alebo kolieskom o dve otáčky, aby sa snímač aktivoval.

Na indikáciu aktivity bude kontrolka LED blikáť päť sekúnd nazeleno. Na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie bude kontrolka LED blikáť načerveno.

- Ak je to možné, spárujte snímač pomocou technológie ANT+.

**POZNÁMKA:** snímač je možné spárovať až s dvomi zariadeniami Bluetooth a s ľubovoľným počtom zariadení ANT+.

Po prvom spárovaní kompatibilné zariadenie Garmin automaticky rozpozná bezdrôtový snímač vždy po jeho aktivácii.


## Garmin Connect™

Váš účet Garmin Connect vám umožňuje sledovať vaše výkony a spojiť sa s vašimi priateľmi. Poskytuje vám nástroje na vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie. Zaznamenajte udalosti svojho aktívneho životného štýlu.

Bezplatný účet Garmin Connect si môžete vytvoriť spárovaním zariadenia a telefónu pomocou aplikácie Garmin Connect.

**Ukladajte svoje aktivity:** po dokončení jazdy so zariadením môžete vykonať synchronizáciu s aplikáciou Garmin Connect, nahráť aktivitu a ponechať si ju, ako dlho chcete.

**Analyzujte svoje údaje:** môžete zobrazit' podrobnejšie informácie o fitness aktivitách a aktivitách v interiéri vrátane času, vzdialenosti, spálených kalórií a prispôsobiteľných správ.

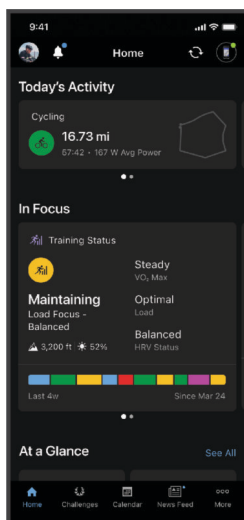

**Zdieľajte svoje aktivity:** môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať si aktivity navzájom alebo zdieľať prepojenia na svoje aktivity.

**Spravujte svoje nastavenia:** na svojom účte Garmin Connect môžete prispôbiť nastavenia svojho zariadenia a nastavenia používateľa.

## Párovanie snímača rýchlosti so smartfónom

Keď spárujete snímač rýchlosti s aplikáciou Garmin Connect, môžete bez použitia iného zariadenia Garmin zaznamenávať a nahrávať cyklistické aktivity, ktoré zahŕňajú údaje o rýchlosti a vzdialenosti. Snímač rýchlosti musí byť spárovaný priamo cez aplikáciu Garmin Connect, nie cez nastavenia Bluetooth v smartfóne.

**POZNÁMKA:** snímač kadencie sa nemôže spárovať s aplikáciou Garmin Connect a nemožno ho použiť ako samostatný snímač.

1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect a otvorte ju.

2 Smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od snímača rýchlosti.

**POZNÁMKA:** počas párovania udržiavajte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od ďalších snímačov.

3 Otočte kolesom o dve otáčky, aby sa snímač rýchlosti aktivoval.

Na indikáciu aktivity bude kontrolka LED blikať päť sekúnd nazeleno. Na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie bude kontrolka LED blikať načerveno.

4 Vyberte možnosť, aby ste do svojho účtu Garmin Connect pridali snímač rýchlosti:

- Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou Garmin Connect, postupujte podľa zobrazených pokynov.
- Ak ste s aplikáciou Garmin Connect už spárovali iné zariadenie, vyberte položky  alebo **•••Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

# Informácie o zariadení

## Batéria určená na výmenu používateľom


### ⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

### Výmena batérie v snímači rýchlosti

Zariadenie používa jednu batériu CR2032. Dióda LED blinká načerveno na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie po dvoch otáčkach.

- 1 Vyberte snímač z puzdra.
- 2 Nájdite okrúhly kryt batérie ① na prednej strane snímača.

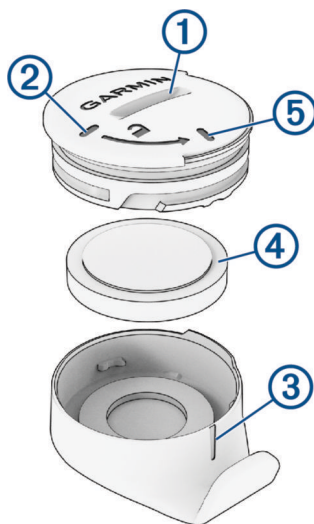

- 3 Otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek, kým značka ② nie je zarovnaná s ③.

**POZNÁMKA:** niektoré modely nemajú rovnaké značky. Je potrebné otočiť kryt proti smeru hodinových ručičiek.

**TIP:** na lepšie uchopenie rámu môžete použiť puzdro.

- 4 Odstráňte kryt a vyberte batériu ④.

- 5 Počkajte 30 sekúnd.

- 6 Vložte novú batériu do krytu, pričom dodržte správnu polaritu.

**POZNÁMKA:** dbajte na to, aby ste nepoškodili alebo nestratili krúžkové tesnenie.

- 7 Zarovnajte značky krytu ② a ③.

**POZNÁMKA:** kryt musí byť v jednej rovine s rámom snímača.

- 8 Otočte kryt v smere hodinových ručičiek, kým značka ⑤ nie je zarovnaná s ③.


Dióda LED blinká načerveno a nazeleno niekoľko sekúnd po výmene batérie. Keď dióda LED zabliká nazeleno a potom prestane blinkať, zariadenie je aktívne a pripravené na odosielanie údajov.

## Výmena batérie v snímači kadencie

Zariadenie používa jednu batériu CR2032. Dióda LED bliká načerveno na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie po dvoch otáčkach.

- 1 Na zadnej strane snímača zatiahnite páčku ① a použite pútko ② na otočenie krytu proti smeru hodinových ručičiek, kým značka ③ nebude mieriť na ikonu odomknutia ④.

**POZNÁMKA:** niektoré modely nemajú na zadnej strane snímača páčku ani pútko. Je potrebné otočiť kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

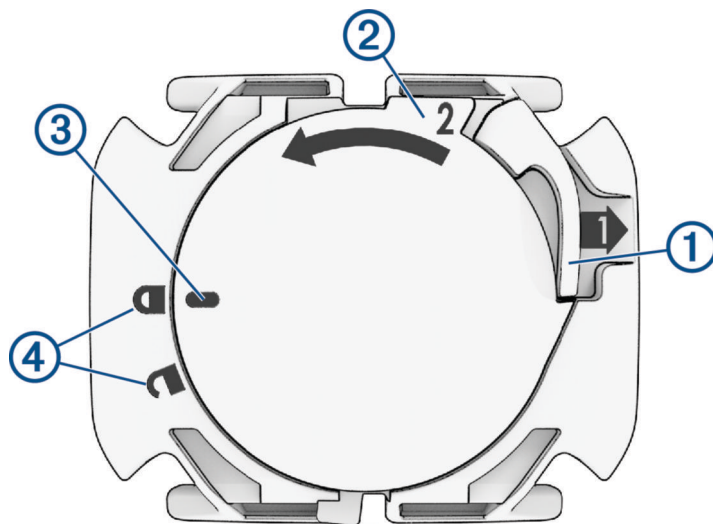

- 2 Odstráňte kryt a vyberte batériu.
  - 3 Počkajte 30 sekúnd.
  - 4 Vložte novú batériu do krytu, pričom dodržte správnu polaritu.
- POZNÁMKA:** dbajte na to, aby ste nepoškodili alebo nestratili krúžkové tesnenie.
- 5 Zarovnajte kryt tak, aby značka mierila na ikonu odomknutia.
- POZNÁMKA:** kryt musí byť v jednej rovine s rámom snímača.
- 6 Otočte kryt v smere hodinových ručičiek, kým značka nesmeruje do zamknutej polohy.


Dióda LED bliká načerveno a nazeleno niekoľko sekúnd po výmene batérie. Keď dióda LED zabliká nazeleno a potom prestane blikáť, zariadenie je aktívne a pripravené na odosielanie údajov.

## Výmena batérie v snímači kadencie

**POZNÁMKA:** tieto pokyny použijete pre modely výrobkov, ktoré majú slot na mincovú batériu na dvierkach batérie.

Zariadenie používa jednu batériu CR2032. Dióda LED blinká načerveno na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie po dvoch otáčkach.

- 1 Nájdite okrúhly kryt batérie ① na zadnej strane snímača.

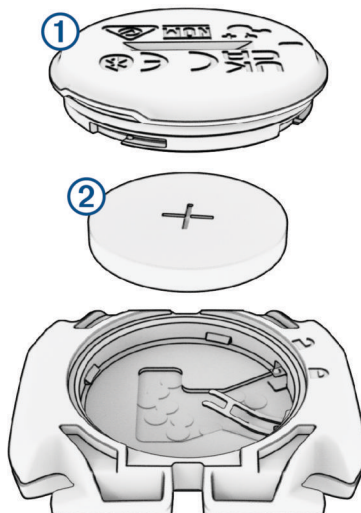

- 2 Otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek, kým značka nebude smerovať do odomknutej polohy a kryt nebude dostatočne voľný na jeho odstránenie.
- 3 Odstráňte kryt a vyberte batériu ②.
- 4 Počkajte 30 sekúnd.
- 5 Vložte novú batériu do krytu, pričom dodržte správnu polaritu.  
**POZNÁMKA:** dbajte na to, aby ste nepoškodili alebo nestratili krúžkové tesnenie.
- 6 Otočte kryt v smere hodinových ručičiek, kým značka nesmeruje do zamknutej polohy.  
**POZNÁMKA:** dióda LED blinká načerveno a nazeleno niekoľko sekúnd po výmene batérie. Keď dióda LED zabliká nazeleno a potom prestane blinkať, zariadenie je aktívne a pripravené na odosielanie údajov.

## Technické údaje snímača rýchlosti 2 a snímača kadencie 2

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ batérie                       | Používateľom vymeniteľná batéria CR2032, 3 V |
| Výdrž batérie                     | Približne 12 mesiacov pri 1 h/deň            |
| Úložná kapacita snímača rýchlosti | Až 300 h údajov o aktivite                   |
| Rozsah prevádzkovej teploty       | Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)        |
| Frekvencia bezdrôtového rozhrania | 2,4 GHz pri max. 4 dBm                       |
| Odolnosť voči vode                | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                  |

<sup>1</sup> Zariadenie vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating)

## Riešenie problémov

### Moje zariadenie sa nepripojí k snímačom

Ak sa vaše zariadenie nepripojí k snímačom rýchlosti a kadencie, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Otočte ramenom kľuky alebo kolieskom o dve otáčky, aby sa snímač aktivoval.  
Na indikáciu aktivity bude kontrolka LED blikať päť sekúnd nazeleno. Na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie bude kontrolka LED blikať načerveno.
- Ak sa kontrolka LED po dvoch otáčkach nerozsvieti, vymeňte batériu.
- Aktivujte technológiu Bluetooth na svojom smartfóne alebo zariadení Garmin.
- Spárujte snímač so zariadením pomocou technológie ANT+.  
**POZNÁMKA:** ak je už snímač spárovaný s dvomi zariadeniami Bluetooth, párovanie je potrebné vykonať pomocou technológie ANT+ alebo je potrebné odstrániť zariadenie Bluetooth.
- Vyberte zo zariadenia Garmin snímač a skúste proces párovania zopakovať.
- Odstráňte snímač rýchlosti z aplikácie Garmin Connect a z nastavení Bluetooth v smartfóne a skúste proces párovania zopakovať.

### Obmedzená záruka

Na toto príslušenstvo sa vzťahuje štandardná obmedzená záruka spoločnosti Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke [garmin.com/support/warranty](https://garmin.com/support/warranty).

