

SENZOR HITROSTI 2 IN SENZOR KADENCE 2

Priročnik za uporabo

© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin in ANT+® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™ je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Apple® je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+®. Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.

M/N: A03610, A03650

Kazalo vsebine

Uvod.....	1
Nameščanje senzorja hitrosti.....	1
Nameščanje senzorja kadence.....	2
Združevanje senzorjev z napravo.....	2
Garmin Connect™	3
Združevanje senzorja hitrosti s pametnim telefonom.....	3
Informacije o napravi.....	4
Baterija, ki jo lahko zamenja uporabnik.....	4
Zamenjava baterije senzorja hitrosti.....	4
Zamenjava baterije senzorja kadence.....	5
Specifikacije senzorja hitrosti 2 in senzorja kadence 2.....	6
Odpravljanje težav.....	7
Naprava ne vzpostavi povezave s senzorjema.....	7
Omejeno jamstvo.....	7

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.


Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe, se obrnite na svojega zdravnika.

Nameščanje senzorja hitrosti

OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo preskočite.

NAMIG: Garmin® priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo naslonite na stojalo.

- 1 Senzor hitrosti postavite in pridržite na vrhu pesta kolesa.
- 2 Povlecite pašček ① okoli pesta in ga pritrdite na kljukico ② senzorja.

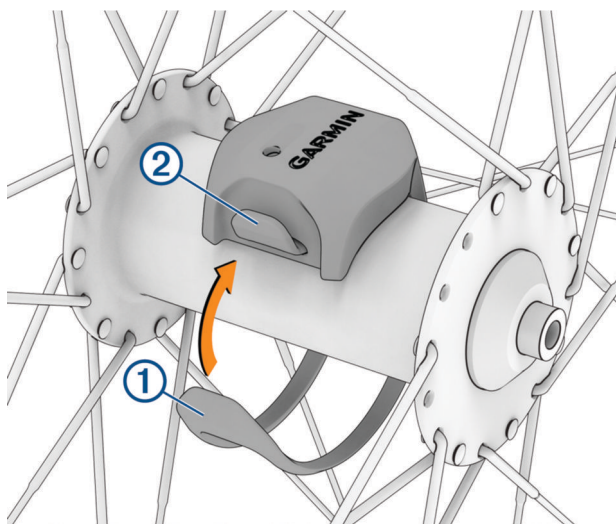

Če senzor namestite na nesimetrično pesto kolesa, je lahko nagnjen. To ne vpliva na delovanje.

- 3 Zavrtite kolo, da preverite, ali se vrti neovirano.

Senzor se ne sme dotikati drugih delov kolesa.


OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer prikazuje dejavnost po dveh obratih.

Nameščanje senzorja kadence

OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo preskočite.

NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo naslonite na stojalo.

- 1 Izberite velikost pasu, ki se trdno prilega gonilki ①.
Izbrani pas naj bo najmanjši, ki ga še lahko ovijete okoli gonilke.
- 2 Na negonilni strani postavite in pridržite plosko stran senzorja kadence na notranjem delu gonilke.
- 3 Povlecite pasove ② okoli gonilke in jih pritrdite na kljukico ③ senzorja.

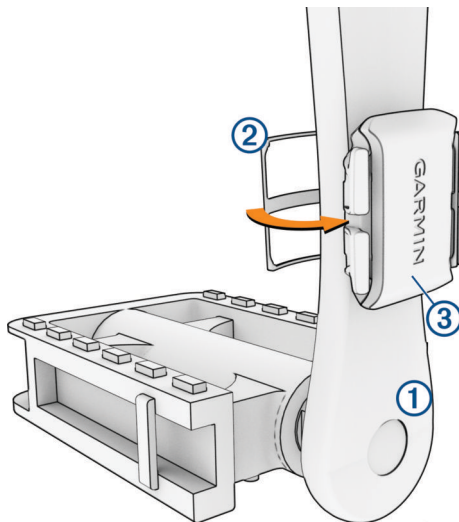

- 4 Zavrtite gonilko, da preverite, ali se vrti neovirano.
Senzor in pasovi se ne smejo dotikati drugih delov kolesa ali obutve.
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer prikazuje dejavnost po dveh obratih.
- 5 15 minut se peljite s kolesom in se prepričajte, da na senzorju in trakovih ne prihaja do poškodb.

Združevanje senzorjev z napravo

Ko brezžični senzor prvič povezujete z napravo prek tehnologije ANT+® ali Bluetooth®, morate napravo in senzor najprej združiti. Ko sta združena, se naprava samodejno poveže s senzorjem vsakič, ko pričnete z dejavnostjo, senzor pa je aktiven in v dosegu.

OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za uporabo.

- Združljivo napravo Garmin postavite največ 3 m (10 čevljev) od senzorja.
- Med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev) od drugih brezžičnih senzorjev.
- Zavrtite gonilko ali kolo za dva obrata, da zbudite senzor.
Dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer prikaže aktivnost. Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikaže nizko raven baterije.
- Združite senzor s tehnologijo ANT+, če je na voljo.

OPOMBA: senzor lahko združite z dvema napravama Bluetooth in poljubnim številom naprav ANT+.
Po prvi združitvi združljiva naprava Garmin samodejno prepozna brezžični senzor vsakič, ko se aktivira.


Garmin Connect™

V računu Garmin Connect lahko spremljate svoje dosežke in se povežete s prijatelji. Omogoči vam uporabo orodij za spremljanje, analizo, deljenje in medsebojno spodbujanje. Zabeležite lahko dogodke svojega aktivnega življenjskega sloga.

Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, ko združite napravo in telefon s programom Garmin Connect.

Shranjevanje dejavnosti: ko končate vožnjo z napravo, lahko opravite sinhronizacijo s programom Garmin Connect, da se ta dejavnost naloži in jo lahko obdržite, kolikor časa želite.

Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o svoji telesni pripravljenosti in dejavnostih v zaprtih prostorih, vključno s časom, razdaljo, porabljenimi kalorijami, grafikoni hitrosti in prilagodljivimi poročili.

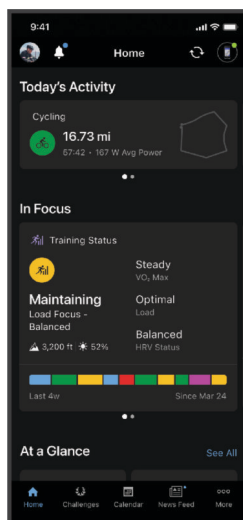

Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite dejavnostim drug drugega ali delite povezave do svojih dejavnosti.

Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.

Združevanje senzorja hitrosti s pametnim telefonom

Če senzor hitrosti združite s programom Garmin Connect, lahko dejavnosti kolesarjenja, ki vključujejo podatke o hitrosti in razdalji, beležite in nalagate brez dodatne naprave Garmin. Senzor hitrosti je treba združiti neposredno v programu Garmin Connect in ne v nastavitvah tehnologije Bluetooth v pametnem telefonu.

OPOMBA: senzorja kadence ni mogoče združiti s programom Garmin Connect in uporabljati kot samostojni senzor.

1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Garmin Connect iz trgovine s programi.

2 Pametni telefon postavite največ 3 m (10 čevljev) od senzorja hitrosti.

OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev) od drugih brezžičnih senzorjev.

3 Zavrtite kolo za dva obrata, da zbudite senzor hitrosti.

Dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer prikaže aktivnost. Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikaže nizko raven baterije.

4 Izberite možnost za dodajanje senzorja hitrosti v račun Garmin Connect:

- Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom Garmin Connect, upoštevajte navodila na zaslonu.
- Če ste s programom Garmin Connect že združili drugo napravo, v meniju  ali  izberite **Naprave Garmin > Dodaj napravo** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Informacije o napravi

Baterija, ki jo lahko zamenja uporabnik


⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Zamenjava baterije senzorja hitrosti

Naprava se napaja z eno baterijo CR2032. Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikazuje nizko raven baterije po dveh obratih.

- 1 Odstranite senzor iz manšete.
- 2 Poiščite okrogli pokrovček prostora za baterijo ① na sprednji strani senzorja.

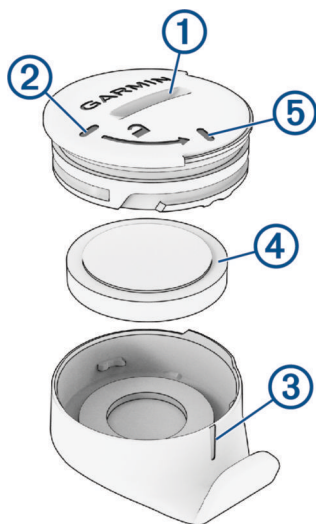


- 3 Pokrovček zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se oznaka ② poravna z oznako ③.
OPOMBA: nekateri modeli nimajo enakih oznak. Vseeno morate zavrteti pokrovček v nasprotni smeri urinega kazalca.
NAMIG: za boljši oprijem ohišja lahko uporabite manšeto.
- 4 Odstranite pokrovček in baterijo ④.
- 5 Počakajte 30 sekund.
- 6 Vstavite novo baterijo v pokrovček, pri čemer upoštevajte usmerjenost polov.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
- 7 Poravnajte oznaki pokrovčka ② in ③.
OPOMBA: pokrovček mora biti poravnan z ohišjem senzorja.
- 8 Pokrovček zavrtite v smeri urinega kazalca, da se oznaka ⑤ poravna z oznako ③.
Dioda LED utripa rdeče in zeleno nekaj sekund po zamenjavi baterije. Ko dioda LED utripa zeleno in nato preneha utripati, je naprava aktivna in pripravljena za pošiljanje podatkov.

Zamenjava baterije senzorja kadence

Naprava se napaja z eno baterijo CR2032. Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikazuje nizko raven baterije po dveh obratih.

- 1 Na hrbtni strani senzorja potisnite zatič ① navzven in z jezičkom ② zavrtite pokrovček v nasprotni smeri urinega kazalca, da oznaka ③ kaže na odklenjeni položaj ④.

OPOMBA: pri nekaterih modelih na hrbtni strani senzorja ni zatiča in jezička. Vseeno morate zavrteti pokrovček prostora za baterijo v nasprotni smeri urinega kazalca.

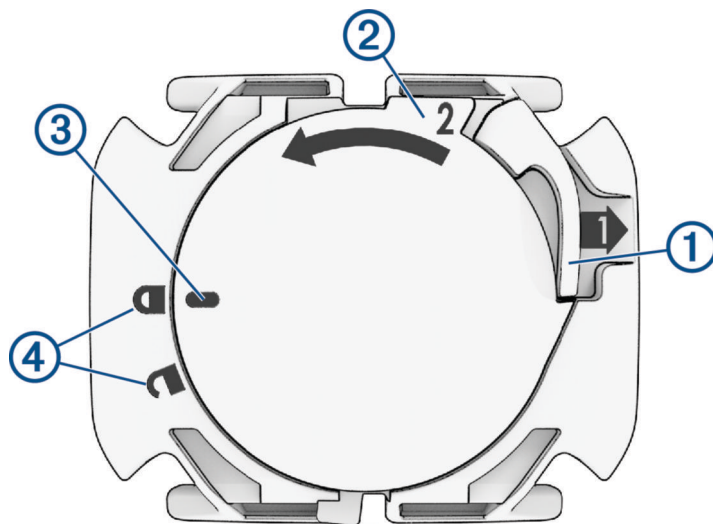

- 2 Odstranite pokrovček in baterijo.
- 3 Počakajte 30 sekund.
- 4 Vstavite novo baterijo v pokrovček, pri čemer upoštevajte usmerjenost polov.

OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.

- 5 Poravnajte pokrovček tako, da oznaka kaže na odklenjeni položaj.

OPOMBA: pokrovček mora biti poravnan z ohišjem senzorja.


- 6 Pokrovček zavrtite v smeri urinega kazalca, da oznaka kaže na zaklenjeni položaj.

Dioda LED utripa rdeče in zeleno nekaj sekund po zamenjavi baterije. Ko dioda LED utripa zeleno in nato preneha utripati, je naprava aktivna in pripravljena za pošiljanje podatkov.

Zamenjava baterije senzorja kadence

OPOMBA: ta navodila upoštevajte pri modelih izdelka, ki imajo na vratcih prostora za baterijo režo za kovanec. Naprava se napaja z eno baterijo CR2032. Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikazuje nizko raven baterije po dveh obratih.

- 1 Poiščite okrogli pokrovček prostora za baterijo ① na hrbtni strani senzorja.

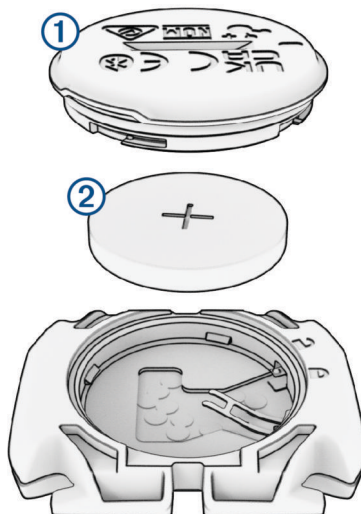

- 2 Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da oznaka kaže na odklenjeno in je pokrov dovolj odvit, da ga lahko odstranite.
- 3 Odstranite pokrovček in baterijo ②.
- 4 Počakajte 30 sekund.
- 5 Vstavite novo baterijo v pokrovček, pri čemer upoštevajte usmerjenost polov.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
- 6 Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, da oznaka kaže na zaklenjeno.
OPOMBA: dioda LED utripa rdeče in zeleno nekaj sekund po zamenjavi baterije. Ko dioda LED utripa zeleno in nato preneha utripati, je naprava aktivna in pripravljena za pošiljanje podatkov.

Specifikacije senzorja hitrosti 2 in senzorja kadence 2

Vrsta baterije	CR2032 (3 V), ki jo lahko zamenja uporabnik
Življenjska doba baterije	Približno 12 mesecev pri 1 h/dan
Pomnilnik senzorja hitrosti	Podatki o dejavnostih za do 300 ur
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Frekvenca brezžičnih omrežij	2,4 GHz pri največji moči 4 dBm
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Odpravljanje težav

Naprava ne vzpostavi povezave s senzorjema

Če naprava ne vzpostavi povezave s senzorjema hitrosti in kadence, upoštevajte enega od naslednjih nasvetov.

- Zavrtite gonilko ali kolo za dva obrata, da zbudite senzor.
Dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer prikaže aktivnost. Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikaže nizko raven baterije.
- Če dioda LED po dveh obratih ne utripa, zamenjajte baterijo.
- Omogočite tehnologijo Bluetooth v pametnem telefonu ali napravi Garmin.
- Združite senzor in napravo s tehnologijo ANT+.
OPOMBA: če je senzor že združen z dvema napravama Bluetooth, opravite združitev s tehnologijo ANT+ ali odstranite napravo Bluetooth.
- Odstranite senzor iz naprave Garmin in znova poskusite opraviti združitev.
- Odstranite senzor iz programa Garmin Connect in nastavitev tehnologije Bluetooth v pametnem telefonu ter znova poskusite opraviti združitev.

Omejeno jamstvo

Za to dodatno opremo velja standardno omejeno jamstvo družbe Garmin. Za več informacij obiščite spletni naslov garmin.com/support/warranty.

