

FARTSENSOR 2 OCH KADENSSENSOR 2

Användarhandbok

© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och ANT+® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Apple® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Denna produkt är certifierad av ANT+®. Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.

M/N: A03610, A03650

Innehållsförteckning

Introduktion.....	1
Montera fartsensorn.....	1
Montera kadensgivaren.....	2
Para ihop givarna med enheten.....	2
Garmin Connect™	3
Para ihop fartsensorn med din smartphone.....	3
Enhetsinformation.....	4
Utbytbart batteri.....	4
Byta fartsensorns batteri.....	4
Byta kadenssensorns batteri.....	5
Specifikationer för fartsensor 2 och kaden sensor 2.....	6
Felsökning.....	7
Sensorerna ansluter inte till enheten.....	7
Begränsad garanti.....	7

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.


Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.

Montera fartsensorn

Obs! Om du inte har den här sensorn kan du hoppa över den här uppgiften.

TIPS: Garmin® rekommenderar att du säkrar cykeln i ett ställ medan du monterar sensorn.

- 1 Placera och håll fast fartsensorn ovanpå hjulnavet.
- 2 Dra remmen ① runt hjulnavet och fäst den i kroken ② på sensorn.

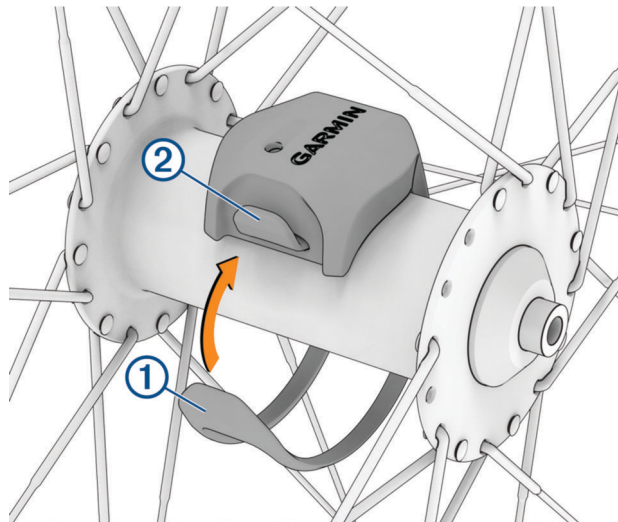

Det kan hända att sensorn lutar när den monteras på ett asymmetriskt nav. Detta påverkar inte funktionen.

- 3 Roterat hjulet för att kontrollera om det finns något spel.

Givaren ska inte vidröra andra delar av cykeln.


Obs! Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på aktivitet efter två varv.

Montera kadensgivaren

Obs! Om du inte har den här sensorn kan du hoppa över den här uppgiften.

TIPS: Garmin rekommenderar att du säkrar cykeln i ett ställ medan du monterar givaren.

- 1 Välj den bandstorlek som passar bäst till vevarmen ①.
Bandet du väljer bör vara det minsta som når över vevarmen.
- 2 På motsatt sida placerar du och håller fast den släta sidan av kadensgivaren på insidan av vevarmen.
- 3 Dra banden ② runt vevarmen och fäst dem i krokarna ③ på givaren.

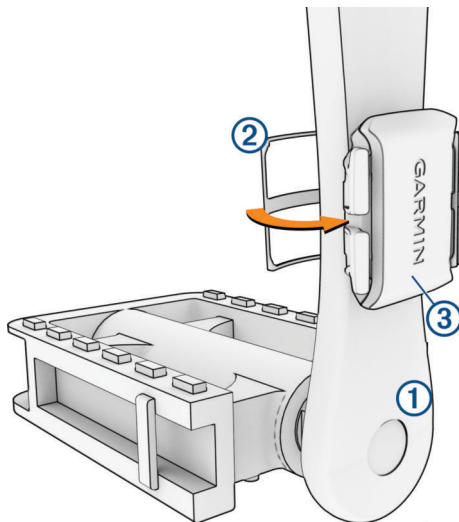

- 4 Roterar vevarmen för att kontrollera om det finns något spel.
Givaren och banden får inte komma i kontakt med någon del av cykeln eller skon.
Obs! Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på aktivitet efter två varv.
- 5 Ta en provtur på 15 minuter och kontrollera att det inte finns några tecken på skador på givaren eller banden.

Para ihop givarna med enheten

Första gången du ansluter en trådlös sensor till enheten med hjälp ANT+® eller Bluetooth® teknik måste du para ihop enheten och sensorn. När de har parats ihop ansluter enheten till sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är aktiv och inom räckhåll.

Obs! Instruktionerna för ihopparring skiljer sig åt för alla Garmin kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.

- Flytta den kompatibla Garmin enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
- Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra trådlösa sensorer under ihopparringen.
- Vrid vevarmen eller hjulet två varv för att aktivera sensorn.
Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på aktivitet. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå.

- Para ihop sensorn med ANT+ teknik om sådan finns.

Obs! Sensorn kan paras ihop med upp till två Bluetooth enheter och valfritt antal ANT+ enheter.

När du har parat ihop enheterna en första gång känner din kompatibla Garmin enhet automatiskt igen sensorn varje gång den aktiveras.


Garmin Connect™

Via ditt Garmin Connect konto kan du hålla reda på dina prestationer och kontakta dina vänner. Kontot ger dig verktygen som behövs för att ni ska kunna följa, analysera, dela information med och peppa varandra. Spela in händelser i din aktiva livsstil.

Du kan skapa ditt kostnadsfria Garmin Connect konto genom att para ihop enheten och telefonen med appen Garmin Connect.

Lagra dina aktiviteter: När du har slutfört en cykeltur med enheten kan du synkronisera med appen Garmin Connect för att överföra aktiviteten och spara den så länge du vill.

Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information om dina tränings- och inomhusaktiviteter, inklusive tid, sträcka, kalorier som förbränts, hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.

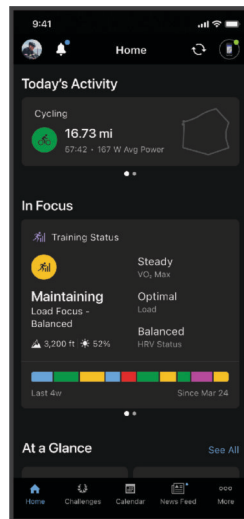

Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter eller dela länkar till aktiviteter.

Hantera dina inställningar: Du kan anpassa enheten och användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.

Para ihop fartsensorn med din smartphone

När du parar ihop fartsensorn med appen Garmin Connect kan du registrera och överföra cykelaktiviteter som innehåller hastighets- och avståndsdata utan att använda en annan Garmin enhet. Fartsensorn måste paras ihop direkt via Garmin Connect appen, i stället för via Bluetooth inställningarna på din smartphone.

Obs! Kadenssensorn kan inte paras ihop med Garmin Connect appen och användas som en fristående sensor.

1 I appbutiken i din smartphone installerar och öppnar du Garmin Connect appen.

2 Placera din smartphone inom 3 m (10 fot) från fartsensorn.

Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra trådlösa sensorer under ihoppningen.

3 Vrid hjulet två varv för att aktivera fartsensorn.

Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på aktivitet. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå.

4 Välj ett alternativ för att lägga till fartsensorn till ditt Garmin Connect konto:

- Om det här är den första enheten du har parat ihop med Garmin Connect appen följer du instruktionerna på skärmen.
- Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin Connect appen går du till menyn  eller  och väljer **Garmin-enheter > Lägg till enhet** och följer instruktionerna på skärmen.

Enhetsinformation

Utbytbart batteri


⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Byta fartsensorns batteri

Enheten använder ett CR2032-batteri. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå efter två varv.

- 1 Ta bort sensorn från hylsan.
- 2 Leta rätt på det runda batterilocket ① på baksidan av sensorn.

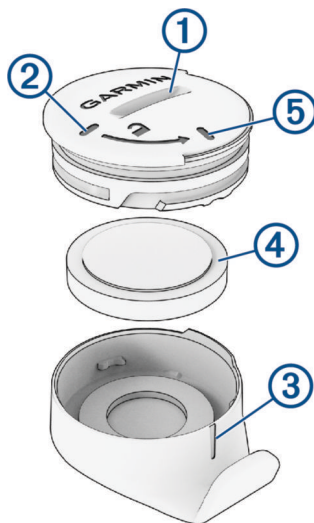


- 3 Vrid locket moturs tills markören ② är i linje med ③.
Obs! Vissa modeller har inte samma markörer. Du måste fortfarande vrida locket moturs.
TIPS: Du kan använda hylsan för att förbättra greppet om höljet.
- 4 Ta bort locket och batteriet ④.
- 5 Vänta i 30 sekunder.
- 6 Sätt i det nya batteriet i locket i rätt polriktning.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen.
- 7 Rikta in lockets markörer ② och ③.
Obs! Locket måste sluta an mot sensorhöljet.
- 8 Vrid locket medurs tills markören ⑤ är i linje med ③.
Lysdioden blinkar rött och grönt i några sekunder efter batteribyte. När lysdioden blinkar grönt och sedan slutar blinka är enheten aktiv och är redo att skicka data.

Byta kadenssensorns batteri

Enheten använder ett CR2032-batteri. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå efter två varv.

- 1 Tryck ut spaken ① på sensorns baksida och använd fliken ② till att vrida locket moturs tills markören ③ pekar på olåst läge ④.

Obs! På vissa modeller finns det ingen spak eller flik på sensorns baksida. Du måste fortfarande vrida batterilocket moturs.

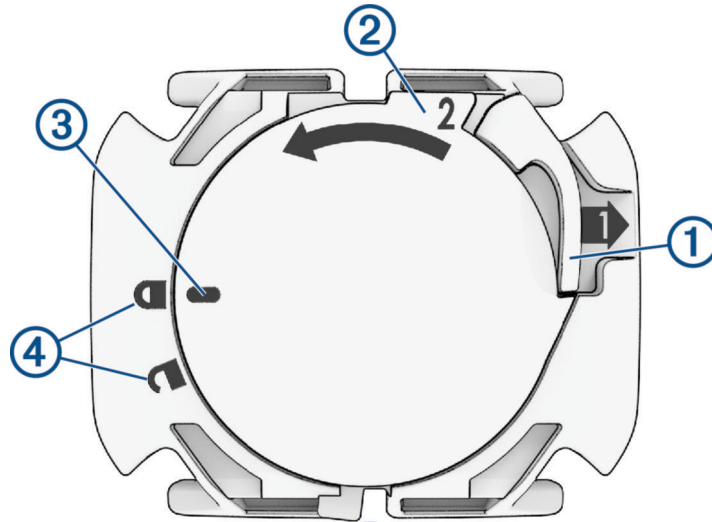

- 2 Ta bort locket och batteriet.
- 3 Vänta i 30 sekunder.
- 4 Sätt i det nya batteriet i locket i rätt polriktning.

Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen.

- 5 Rikta in locket så att markören pekar mot olåst läge.

Obs! Locket måste sluta an mot sensorhöljet.


- 6 Vrid locket medurs tills markören pekar mot låst läge.

Lysdioden blinkar rött och grönt i några sekunder efter batteribyte. När lysdioden blinkar grönt och sedan slutar blinka är enheten aktiv och är redo att skicka data.

Byta kadenssensorns batteri

Obs! Använd de här instruktionerna för produktmodeller som har ett myntspår på batteriluckan. Enheten använder ett CR2032-batteri. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå efter två varv.

- 1 Leta rätt på det runda batterilocket ① på baksidan av sensorn.

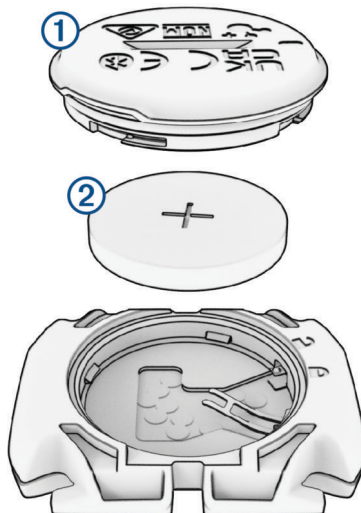

- 2 Vrid locket moturs tills markören pekar mot olåst läge och locket är tillräckligt löst för att du ska kunna ta bort det.
- 3 Ta bort locket och batteriet ②.
- 4 Vänta i 30 sekunder.
- 5 Sätt i det nya batteriet i locket i rätt polriktning.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen.
- 6 Vrid locket medurs tills markören pekar mot låst läge.
Obs! Lysdioden blinkar rött och grönt i några sekunder efter batteribyte. När lysdioden blinkar grönt och sedan slutar blinka är enheten aktiv och är redo att skicka data.

Specifikationer för fartsensor 2 och kadenssensor 2

Batterityp	CR2032, 3 V, kan bytas av användaren
Batteriets livslängd	Cirka 12 månader vid 1 timme/dag
Förvara fartsensorn	Upp till 300 timmar aktivitetsdata
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid 4 dBm maximalt
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Felsökning

Sensorerna ansluter inte till enheten

Om sensorerna inte ansluter till enheten kan du prova följande tips.

- Vrid vevarmen eller hjulet två varv för att aktivera sensorn.
Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på aktivitet. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå.
- Byt batteriet om lysdioden inte blinkar efter två varv.
- Aktivera Bluetooth teknik på din smartphone eller Garmin enhet.
- Para ihop sensorn med enheten med hjälp av ANT+ teknik.
Obs! Om sensorn redan är ihopparad med två Bluetooth enheter bör du para ihop med hjälp av ANT+ teknik eller ta bort en Bluetooth enhet.
- Ta bort sensorn från Garmin enheten för att försöka para ihop igen.
- Ta bort fartsensorn från appen Garmin Connect och Bluetooth inställningarna på din smartphone för att testa ihoppningsprocessen på nytt.

Begränsad garanti

Garmin vanliga begränsade garanti gäller för detta tillbehör. Mer information finns på garmin.com/support/warranty.

