



CAMPER 770

دليل المالك

Garmin على الأمر. وتحفظ Garmin جميع حقوق الملكية والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً ما لم يحصل على موافقة خطية من Garmin للاطلاع على خدمات ومعلومات تطبيق تسفي على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار Garmin هما علامتان تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مستخلصان في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

جدول المحتويات

المشروع في العمل.....	7
البحث عن نتائج	7
البحث عن مدينة	7
البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....	7
Foursquare	7
الدخول إلى حسابك في Foursquare	7
البحث عن نقاط اهتمام Foursquare	7
عرض تفاصيل موقع Foursquare	8
تسجيل الوصول بواسطة Foursquare	8
TripAdvisor	8
البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor	8
عرض الموقع التي غير عليها مؤخرًا	8
مسح قائمة بالموقع التي تم العثور عليها مؤخرًا	8
عرض معلومات الموقع الحالي	8
العثور على خدمات الطوارئ والوقود	8
الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي	8
إضافة اختصار	8
إزالة اختصار	8
حفظ الموقع	8
حفظ موقع	8
حفظ موقعك الحالي	8
تعديل موقع محفوظ	8
تعيين قنات إلى موقع محفوظ	8
حذف موقع محفوظ	8
استخدام الخريطة	8
أدوات الخرائط	9
عرض أداة خريطة	9
تمكين أدوات الخريطة	9
الموقع التالية	9
عرض الموقع التالية	9
تخصيص قنات الموقع التالية	9
رموز التبيه والتحذير	9
تحذيرات حالات الطرق	9
معلومات الرحلة	9
عرض بيانات الرحلة من الخريطة	9
عرض صفة معلومات الرحلة	9
عرض سجل السفر	9
إعادة تعيين معلومات الرحلة	9
عرض حركة المرور القادمة	10
عرض حركة المرور على الخريطة	10
البحث عن حوادث حركة المرور	10
تخصيص الخريطة	10
تخصيص طبقات الخريطة	10
تغيير حقل بيانات الخريطة	10
تغيير الرسم المنظوري للخريطة	10
الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي	10
الإقرار بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link	10
رموز حالة ميزة Bluetooth	10
الخدمات المباشرة من Garmin	10
الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin	11
إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز	11
إشعارات ذكية	11
تلقى الإشعارات	11
عرض قائمة الإشعارات	11
اتصال لاسلكي	11
إجراء مكالمة	11
تلقى مكالمة	11
استخدام محفوظات المكالمات	11
استخدام خيارات المكالمات الجارية	12
حفظ رقم هاتف المنزل	12
إعداد ميزات Bluetooth لجهاز Apple	12
الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple	12
إلغاء تمكين بيانات Smartphone Link وإشعارات Smart على جهاز Apple	12
إعداد ميزات Bluetooth لهاتفك الذكي باستخدام Android™	12
البحث عن نتائج	1
البحث عن مدينة	1
البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات	1
تنزيل الجهاز أو إيقاف تشغيله في مركبك	1
النقط اشارات GPS	1
رموز شريط حالة	1
استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة	1
ضبط مستوى الصوت	1
تمكين مستوى الصوت التلقائي	1
استخدام جهاز مزاج الصوت	2
ضبط سطوع الشاشة	2
ملفات تعريف المركبات	2
اضافة ملف تعريف المركبة	2
تنشيط ملف تعريف مركبة	2
تعديل ملف تعريف المركبة	2
إضافة خزانات البروبان	2
التبهات وميزات تتبه السائق	2
تمكين أو إلغاء تمكين تتبهات السائق الصوتية	2
كاميرا الإشارة الحمراء والسرعة	2
الملحة إلى وجهتك	3
مسارات رحلة	3
بدء مسار رحلة	3
الانتقال إلى المنزل	3
مسار رحلتك على الخريطة	3
إرشادات المسار النشط	3
عرض المنعطفات والإرشادات	3
عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة	3
الوصول إلى وجهتك	4
موق في قرب من وجهة	4
العثور على وجهتك باستخدام ساعة Garmin	4
البحث عن موقعك الأخير	4
تغيير المسار النشط	4
إضافة موقع إلى مسار رحلتك	4
تشكيل مسار رحلتك	4
سلوك تحويلة	4
تغيير وضع احتساب مسار الرحلة	5
إيقاف مسار الرحلة	5
استخدام مسارات رحلة مفترحة	5
تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق	5
تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك	5
تجنب الطرق برسوم	5
تجنب مصقات الطريق	5
تجنب المناطق البيئية	5
تجنبات مخصصة	5
الملحة خارج الطريق	5
البحث عن موقع وحفظها	5
نقط اهتمام	6
البحث عن موقع باستخدام شريط البحث	6
البحث عن موقع حسب الفئة	6
البحث ضمن فئة	6
الملحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين	6
العثور على منتزهات مركبة الرحلات	6
العثور على خدمات مركبات الرحلات	6
نتائج البحث عن الموقع	6
نتائج البحث عن موقع على الخريطة	6
تغيير منطقة البحث	7
موقع	7
العثور على موقع بالقرب من موقعك الحالي	7
العثور على موقع بالقرب من موقع مختار	7
فهم ألوان الموقف ورموزه	7
أدوات البحث	7

17	الجهاز واعدادات الخصوصية	12	الاتصال بتطبيق Smartphone Link على هاتفك الذكي
17	استعادة الإعدادات	12	الإلغاء تمكن ميزات Bluetooth الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام
18	معلومات الجهاز	12	فصل جهاز Bluetooth
18	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتنال	12	حذف هاتف مقترب
18	المواصفات	12	حركة المرور
18	شحن الجهاز	13	تلقى بيانات حركة المرور باستخدام
18	صيانة الجهاز	13	تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور
18	تحديث الخرائط والبرامج	13	اشتراكات مستقبل حركة المرور
18	الاتصال بشبكة Wi-Fi	13	تمكين حركة المرور
18	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Garmin Express	13	عرض حركة المرور على الخريطة
18	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام Garmin Express	13	البحث عن حوادث حركة المرور
19	العناية بالجهاز	الأوامر الصوتية	
19	تنظيف العلبة الخارجية	13	إعداد عبارة التنبيه
19	تنظيف شاشة اللمس	13	تشييط ميزة الأوامر الصوتية
19	تجنب السرقة	13	تمليحات حول الأوامر الصوتية
19	إعادة تعيين الجهاز	13	بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية
19	إزالة الجهاز وإادة التركيب وإادة الاتصال	13	كتم التعليمات
19	فصل الجهاز عن أداة التركيب	14	التحكم في الصوت
19	إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال	14	تكوين التحكم في الصوت
19	إزالة أداة الاتصال عن حاصل الريح	14	استخدام التحكم في الصوت
19	تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة	14	تمليحات التحكم في الصوت
19	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	استخدام التطبيقات	
19	تعدّر تثبيت أداة الاتصال على حاصل الريح	14	عرض دليل المالك على الجهاز
19	جهاري لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية	14	Watch Link
19	تعدّر شحن الجهاز في مركبتي	14	Watch Link
19	لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة	14	إعداد تطبيقات السائق على الساعة
19	لا يصل جهازي بهاتفي أو بـ Smartphone Link	14	LiveTrack
20	يؤثر تطبيق Smartphone Link في مستوى شحن البطارية على هاتفي الذكي	14	إعداد المشاركة عبر LiveTrack
20	ملحق	14	بدء تشغيل المشاركة عبر LiveTrack
20	تثبيت بطاقة ذاكرة لخرائط البيانات	15	عرض توقيعات أحوال الطقس
20	ادارة البيانات	15	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة
20	حول بطاقات الذاكرة	15	عرض رادار أحوال الطقس
20	توصيل الجهاز بحاسوبك	15	عرض إنذارات أحوال الطقس
20	نقل بيانات من الحاسوب	15	التحقق من حالات الطرق
20	فصل كبل USB	15	مخطط الرحلات
20	عرض حالة إشارة GPS	15	التخطيط لرحلة
20	شراء خرائط إضافية	15	تعديل الموضع وإعادة ترتيبها في رحلة
20	شراء الأكسسوارات	15	اكتشاف موقع سياحية خلال رحلتك
21	الفهرس	15	تغيير خيارات التوجيه الرحلة
		15	الملاحة إلى رحلة محفوظة
		15	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه
		16	تسجيل محفوظات الخدمة
		16	إضافة فئات الخدمة
		16	إعادة تسمية فئات الخدمة
		16	كاميرات حركة المرور photoLive
		16	عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها
		16	عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة
		16	حفظ كاميرا حركة المرور
		16	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة
16	إعدادات Camper 770	إعدادات	
16	إعدادات الخريطة والمركبة	16	إعدادات الخريطة والمركبة
16	تمكين الخرائط	16	تمكين الخرائط
16	إعدادات الملاحة	16	إعدادات الملاحة
16	إعدادات وضع الاحتساب	16	إعدادات وضع الاحتساب
16	إعداد موقع تقت محاكته	16	إعداد موقع تقت محاكته
16	إعدادات الشبكة اللاسلكية	16	إعدادات الشبكة اللاسلكية
17	إعدادات المساعدة الخاصة بالسانق	17	إعدادات المساعدة الخاصة بالسانق
17	إعدادات الكاميرا الاحتياطية	17	إعدادات الكاميرا الاحتياطية
17	babyCam	17	babyCam
17	إعدادات العرض	17	إعدادات العرض
17	إعدادات حركة المرور	17	إعدادات حركة المرور
17	إعدادات الوحدات والوقت	17	إعدادات الوحدات والوقت
17	ضبط الوقت	17	ضبط الوقت
17	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح	17	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح
17	إعدادات تحذيرات التقارب	17	إعدادات تحذيرات التقارب

المشروع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة

- اعمد إلى تحديث الخرائط والبرنامح على جهازك (تحديث الخرائط والبرامح، الصفحة 18).
- اعمل على تركيب الجهاز في مركتك وتوصيله بالطاقة (تركيب جهاز Camper 770 وتشغيله في مركتك، الصفحة 1).
- القطط إشارات GPS (القطط إشارات GPS، الصفحة 1).
- اضبط مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 1) ومستوى سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 2).
- اعمل على إعداد ملف تعريف المركبة للكارافان الخاص بك.
- قم بالملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 3).

نظرة شاملة على الجهاز Camper 770



مفتاح الطاقة

منفذ طاقة USB والبيانات

فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة

ميكروفون لميزة الأوامر الصوتية أو للاتصال اللاسلكي

تركيب جهاز Camper 770 وتشغيله في مركتك

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتفال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتحزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب عليك شحنه.

قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركتة ① بمنفذ USB على الجهاز.



2 اضغط على أداة التركيب ② في أداة الالتصاق ③ حتى تستقر في مكانها.

3 أجعل أداة الالتصاق تضغط على حاصل الريح واقلب الذراع ④ للخلف نحو حاجب الريح.

4 ثبّت اللسان الموجود في أعلى أداة التركيب مع الفتحة في الجانب الخلفي من الجهاز.

5 اضغط على أسفل جهازك في قاع أداة التركيب حتى تسمع صوتاً.

6 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركتة بمنفذ طاقة في مركتك.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.
- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر ↲ للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار على ↲ للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر ↑ أو ↓ للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على ↑ أو ↓ للتمرير بشكل أسرع.
- اختر ≡ لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السيار.

ضبط مستوى الصوت

1 اختر مستوى الصوت.

2 حدد خياراً:

- استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
- اختر ≈ للكتم صوت الجهاز.
- اختر ≈ للحصول على خيارات إضافية.

تمكين مستوى الصوت التلقائي

يمكن لجهازك زيادة مستوى الصوت أو خفضه تلقائياً استناداً إلى مستوى الضجيج في الخلفية.

1 اختر مستوى الصوت < > .

2 اختر مستوى صوت تلقائي.

استخدام جهاز مزج الصوت

يمكنك استخدام جهاز مزج الصوت لتعيين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة مئوية من مستوى الصوت الرئيسي.

1 اختر مستوى الصوت.

2 اختر < > جهاز مزج الصوت.

3 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

ضبط سطوع الشاشة

1 اختر إعدادات > عرض > السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

ملفات تعريف المركبات

▲ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركباتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركباتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلقى رموز التذكرة في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. أعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتتبّع إلى حالات الطريق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استنادًا إلى ملف تعريف المركبة. يُشار إلى ملف تعريف المركبة النشط برمز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرانط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات.

عد تنشيط ملف تعريف المركبة الخاص بالكارافان، يتتبّع الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير السالكة في مسارات الرحلة بالاستناد إلى الأبعاد والوزن ومواصفات أخرى للمركبة عدّت إلى إدخالها.

إضافة ملف تعريف المركبة

عليك إضافة ملف تعريف المركبة لكل كارافان لاستخدامه مع جهاز 770 Camper .

1 اختر إعدادات > ملف تعريف المركبة < + .

2 حدد خيارًا:

• لإضافة بيت متّقل مع كارافان مرافق به على الدوام، اختر عربة منزل متّقل.

• لإضافة كارافان يتم سحبه خلف مركبة باستخدام وصلة قياسية، اختر المقطورة.

• لإضافة كارافان يتم سحبه خلف شاحنة باستخدام وصلة مع عجلة خامسة، اختر العجلة الخامسة.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

بعد إضافة ملف تعريف المركبة، يمكنك تعديل ملف التعريف لإدخال معلومات مفصلة إضافية، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقطورة.

تنشيط ملف تعريف المركبة

لتمكن من تنشيط ملف تعريف مركبة، عليك إضافة ملف التعريف.

1 اختر إعدادات > ملف تعريف المركبة.

2 اختر ملف تعريف مركبة.

ظهور معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

3 اختر اختيارًا:

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

1 اختر إعدادات > ملف تعريف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريده تعديلاً.

3 حدد خيارًا:

• لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر < >، ثم اختر حقلًا لتعديلها.

• لإعادة تسمية ملف تعريف مركبة، اختر < > < > إعادة تسمية ملف التعريف.

• لحذف ملف تعريف المركبة، اختر < > < > حذف.

تمكين أو إلغاء تمكين تنبّهات السائق الصوتية

يمكنك تمكن النغمة أو إلغاء تمكنها لبعض أنواع تنبّهات السائق. يظهر التبّيه البصري حتى عندما تكون النغمة غير ممكّنة.

1 اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تنبّهات السائق المسموحة.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبّيه أو ألغِ اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

توفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يتباهك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

- توفر بيانات كاميرا الإشارة الحمراء والأمان المباشرة كاشتراك من الخدمات المباشرة من Garmin باستخدام تطبيق Garmin (الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 10).

عليك شراء اشتراك لتنزيل بيانات كاميرا الأمان وتخزينها على جهازك. انتقل إلى garmin.com/speedcameras للتحقق من التوفير والتوافق، أو لشراء اشتراك أو تحديث صالح لاستخدام مرة واحدة يمكنك شراء منطقة جديدة أو تمديد اشتراك حالي في أي وقت.

- في بعض المناطق، يتضمن بعض حزم المنتج بيانات محمّلة مسبقاً لكاميرا الإشارة الحمراء والسرعة مع تحديثات لمدى الحياة.
- يمكنك استخدام برنامج Garmin Express™ (garmin.com/express) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

الملاحة إلى وجهك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 5) والتجنيد (تجنيد التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 5).
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 3).
- إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنّبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (شكل مسار رحلتك، الصفحة 4).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 4).

بدء مسار رحلة

- اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 5).
- اختر موقعًا.

3 حدد خيارًا:

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
 - لاختيار مسار رحلة بديل، اختر 4، ثم اختر مسار رحلة.
 - تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى مينين الخريطة.
 - تحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر 7 > تعديل مسار رحلتك، الصفحة 4.
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 3). تظهر معاينة لأبريز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبعض ثوان.
- إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 4).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 عند الضرورة، اختر Q لتصفيية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة.

تظهر علامات الموقع (¶ أو نقطة زرقاء) على الخريطة.

4 حدد خيارًا:

• اختر علامة موقع.

• اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.


5 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطلبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

1 اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

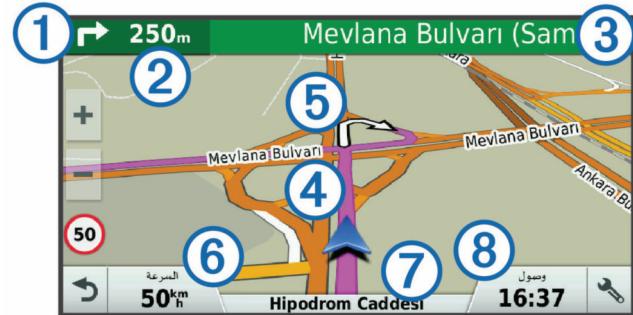

- الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر إلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
 - المسافة إلى الإجراء التالي.
 - اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
 - تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
 - الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسماء على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.
 - سرعة المركبة.
 - اسم الطريق الذي تسلكه.
 - وقت الوصول المفترض.
- تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات التي يظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 10).

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون 1 إلى المسار الصحيح للمنعطف.



عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خيارًا:

• لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر 1 > منعطفات.

عرض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربع التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

• لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).


تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لمنتقى طرق لملتقى طرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر 2.

- على الساعة، أبدأ بتشغيل تطبيق Watch Link واختر العثور على سيارتي، ثم امش باتجاه الموقف.

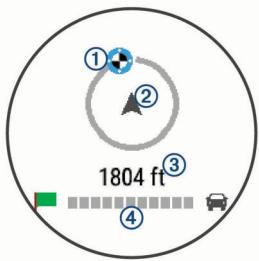

يظهر مؤشر الوجهة ① اتجاه الوجهة بالنسبة إلى الاتجاه الذي تتحرك فيه ②. عندما يظهر مؤشر الوجهة في أعلى الدائرة، يعني هذا أنك تتجه إلى وجهتك. تظهر المسافة المتبقية إلى وجهتك ③ تحت الدائرة. يعرض شريط التقدم ④ تقدمك نحو وجهتك.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 3).

يمكنك إضافة موقع إلى متنصف مسار الرحلة أو نهايتها. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلميح: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه (التخطيط لرحلة، الصفحة 15).

1 من الخريطة، اختر ↪ إلى أيِّن؟.

2 ابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 5).

3 اختر موقعًا.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خيارًا:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف تالية.
- لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف أخرى.
- لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 3).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك بديوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان في الخريطة.

2 اختر ↪.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.

3 اختر موقعًا على الخريطة.

تلميح: يمكنك اختيار + لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.

4 إذا كان ضروريًا، فحدد خيارًا:

- لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعًا إضافية على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر ✕.

5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلق!.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تساك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمرًا مفيدًا إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقًا مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر ↪ > تغيير مسار الرحلة.

تلميح: إذا لم تكن أداة تغيير مسار الرحلة مدرجة في قائمة أدوات الخريطة، يمكنك إضافتها (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 9).

2 حدد خيارًا:

- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

الوصول إلى وجهتك

عند الاقرابة من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

• يشير 🔍 إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.

• عند الاقرابة من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً البحث عن موقف. يمكنك اختيار نعم للعثور على مناطق موقف قريبة (موقع بالقرب من الوجهة، الصفحة 4).

عندما يتوجب عليك ركن المركبة أو التوقف على مسافة بعيدة عن الوجهة، يمكنك متابعة التوجه نحو وجهتك سيراً على الأقدام باستخدام جهاز Camper 770 Garmin Connect IQ™ (العثور على وجهتك باستخدام ساعة Garmin، الصفحة 4).

عندما تتوقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، يمكنك اختيار قف لإنتهاء مسار الرحلة.

موقع بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقع بالقرب من الوجهة. عند الاقرابة من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف.

1 حدد خيارًا:

• عندما يطالبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قريب.

• إذا لم يطالبك الجهاز، فاختر إلى أيِّن؟ > موقٍ، ثم اختر 🔍 > وجهتي.

2 اختر تصفية الموقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية الموقف بحسب النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

3 اختر موقعًا لموقف، واختر انطلق! > إضافة كنقطة توقف تالية.

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

بعد ركن المركبة، يمكنك متابعة التوجه نحو وجهتك سيراً على الأقدام باستخدام جهاز Camper 770 Garmin Connect IQ™ (العثور على وجهتك باستخدام ساعة Garmin، الصفحة 4). يمكنك أن يرشدك الجهاز أو ساعة Garmin أيضًا للرجوع إلى الموقع عند العودة إلى مرتكبك (البحث عن موقعك الأخير، الصفحة 4).

العثور على وجهتك باستخدام ساعة Garmin Watch Link

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك إعداد Watch Link (إعداد Watch Link، الصفحة 14).


يمكنك استخدام ساعة Garmin المتوفقة للانتقال من مرتكبك إلى وجهتك أو للعودة من وجهتك إلى مرتكبك. إن هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للعثور على موقع ضمن مكان كبير أو عندما تضطر إلى إيقاف المركبة بعيدًا عن وجهتك وإنتهاء المسار سيراً على الأقدام.

ملاحظة: تتطلب تقنية GPS مكانًا مكشوفًا على السماء. قد لا يتمكن تطبيق Watch Link من توفير التوجيه في الأماكن الداخلية، مثل مراكز التسوق أو المطارات.

1 على ساعتك، ابدأ بتشغيل تطبيق Watch Link واختر العثور على وجهتي.

2 انتقط الساعة إشارة GPS وابدأ بتوجيهك إلى وجهتك.

2 امش باتجاه وجهتك.

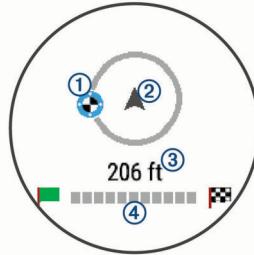

يظهر مؤشر الوجهة ① اتجاه الوجهة بالنسبة إلى الاتجاه الذي تتحرك فيه ②. عندما يظهر مؤشر الوجهة في أعلى الدائرة، يعني هذا أنك تتجه إلى وجهتك. تظهر المسافة المتبقية إلى وجهتك ③ تحت الدائرة. يعرض شريط التقدم ④ تقدمك نحو وجهتك.

البحث عن موقعك الأخير

عندما تفصل جهاز Camper 770 عن طاقة المركبة، يحفظ موقعك الحالي كموقف. إذا

قمت بإعداد Watch Link، فسيرسل الجهاز موقع الموقف إلى ساعة Garmin المتوفقة (إعداد Watch Link، الصفحة 14). يمكنك العودة إلى الموقف باستخدام إما جهاز Camper 770 أو تطبيق Watch Link على ساعتك.

تلميح: إذا كان جهاز Camper 770 متصلًا بمنفذ طاقة مزود بفتحة، فيحفظ الموقف في كل مرة توقف فيها تشغيل المركبة. إذا كان الجهاز متصلًا بمنفذ طاقة غير مزود بفتحة، فعليك فصل كل طاقة المركبة لحفظ الموقف.

• على جهاز Camper 770، اختر تطبيقات > النقطة الأخيرة > انطلق!.

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

• للعثور على مسار رحلة جديدة، اختر تحويلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

• اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرقات الممهدة).

• اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول فيقيادة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر  > قف.

استخدام مسارات رحلة مقتربة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 17).

باستخدام ميزة myTrends™ سيقوم الجهاز بالتنبؤ بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقرر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترب للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تلتقي معلومات حركة المرور (لتقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 13).

يعحسن الجهاز اقتراضياً مسار رحلتك لتتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تجنب هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور، الصفحة 17)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتتجنبها يدوياً.

1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر  > حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انتظراً.

تجنب الطريق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة مفهولة أخرى.

1 اختر إعدادات > ملاحة > ملاحة.

2 حدد خياراً:

• ملاحظة: تغيير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق برسوم.

• اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خياراً:

• لسوالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسال دانماً.

• لتجنب الطريق برسوم دانماً، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دانماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

قد تتضمن بيانات الخرائط على جهازك معلومات مفصلة حول ملصقات الرسوم لبعض البلدان. يمكنك تجنب ملصقات الرسوم لكل بلد أو السماح بظهورها.

1 اختر إعدادات > ملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسوم الطريق.

2 اختر بلدًا.

3 حدد خياراً:

• لسوالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسال دانماً.

• لتجنب الطريق برسوم دانماً، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دانماً، اختر السماح.

البحث عن موقع وحفظها

- تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.
- أدخل عناصر البحث للبحث سريعاً في كل معلومات الموقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 6).
 - استعرض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو ابحث فيها بحسب الفئة (نقط اهتمام، الصفحة 6).

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

• للعثور على مسار رحلة جديدة، اختر تحويلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

• اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرقات الممهدة).

• اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول فيقيادة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر  > قف.

تجنبات مخصصة

نتيج لك التجنبات المخصصة لاختبار مناطق أو أقسام معينة من الطرق التي تزيد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتوجب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافةً تجنب طريق.

3 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تزيد تجنبه، واختر التالي.

4 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

5 اختر تم.

تجنب منطقة

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافةً تجنب.

3 اختر إضافةً تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

6 تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.

إلغاء تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تجنب مخصص بدون حذفه.

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنبًا.

3 اختر  > إلغاء تجنب.

حذف تجنبات مخصصة

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 حدد خياراً:

• لحذف التجنبات المخصصة كلها، اختر .

• لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب، ثم اختر  > حذف.

الملاحة خارج الطريق

إذا لم تكن تتبع مسالك الطرق أثناء الملاحة، استخدم الوضع خارج الطريق.

1 اختر إعدادات > ملاحة.

2 اختر وضع الاحتساب > خارج الطريق > حفظ.

يتم احتساب مسار الرحلة التالية كخط مستقيم إلى الموقع.

البحث عن موقع وحفظها

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

• للعثور على مسار رحلة جديدة، اختر تحويلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

• اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرقات الممهدة).

• اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول فيقيادة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر  > قف.

استخدام مسارات رحلة مقتربة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 17).

باستخدام ميزة myTrends™ سيقوم الجهاز بالتنبؤ بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقرر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترب للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تلتقي معلومات حركة المرور (لتقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 13).

يعحسن الجهاز اقتراضياً مسار رحلتك لتتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تجنب هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور، الصفحة 17)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتتجنبها يدوياً.

1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر  > حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انتظراً.

تجنب الطريق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة مفهولة أخرى.

1 اختر إعدادات > ملاحة > ملاحة.

2 حدد خياراً:

• ملاحظة: تغيير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق برسوم.

• اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خياراً:

• لسوالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسال دانماً.

• لتجنب الطريق برسوم دانماً، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دانماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

قد تتضمن بيانات الخرائط على جهازك معلومات مفصلة حول ملصقات الرسوم لبعض البلدان. يمكنك تجنب ملصقات الرسوم لكل بلد أو السماح بظهورها.

1 اختر إعدادات > ملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسوم الطريق.

2 اختر بلدًا.

3 حدد خياراً:

• لسوالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسال دانماً.

• لتجنب الطريق برسوم دانماً، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دانماً، اختر السماح.

- 4 اختر فئة.
 - 5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلق!.
- ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقع السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقع السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.
- استكشاف مكان ما**
يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.
- 1 اختر مكاناً.
 - 2 اختر ① < اكتشف هذا المكان.

العثور على منتزهات مركبة الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك البحث عن منتزهات مركبة الرحلات استناداً إلى المراقب المتوفرة.

- 1 اختر إلى أين؟ < RV Parks
- 2 عند الضرورة، اختر التصفيحة بحسب المراقب واختر مرفاً أو أكثر، ثم اختر حفظ.
- 3 اختر موقعاً.

العثور على خدمات مركبات الرحلات


ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك العثور على موقع قريبة تومن خدمات مثل الإصلاح والقطر وغيرها لمركبات الرحلات.

اختر إلى أين؟ < RV Services

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

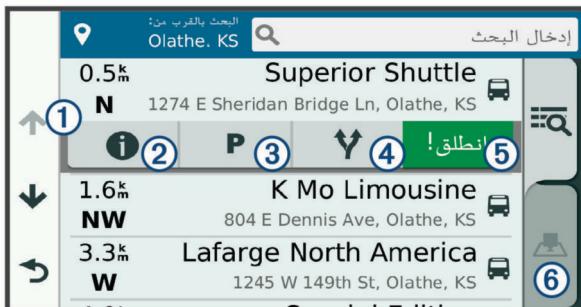

1	اختر موقعاً لعرض قائمة الخيارات.
2	اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.
3	اختر للعثور على مناطق مواقف بالقرب من الموقع.
4	اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.
5	اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.
6	اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة. من نتائج البحث عن موقع، اختر ④. يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.

- ابحث في نقاط اهتمام Foursquare وتحقق منها (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare، الصفحة 7).

استخدم أدوات البحث للعثور على موقع محددة، مثل العنوانين أو تقاطعات الطرق أو الإحداثيات الجغرافية (أدوات البحث، الصفحة 7).

- ابحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة (غير منطقة البحث، الصفحة 7).
- احفظ الموقع المفضل لديك للعثور عليها بسرعة لاحقاً (حفظ الموقع، الصفحة 8).
- اعمل إلى العودة إلى الموقع التي تم العثور عليها مؤخراً (عرض الموقع التي تم عليها مؤخراً، الصفحة 8).

نقط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيرةً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر إدخال البحث في شريط البحث.
- 3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.
- 4 تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.

5 حدد خياراً:

- للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").
- للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
- للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع وأسمه.
- للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
- للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
- للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.
- 5 حدد خياراً:
- للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.
- للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر ⑤.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

البحث عن موقع حسب الفئة

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر فئة، أو اختر فنات.

3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعاً.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد تعرّض بعض الفنانات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

1 اختر إلى أين؟ < فنات.

2 اختر فنلة.

3 حدد خياراً:

- اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.
- توفر قائمة البحث السريع قائمة بالموقع التي تم العثور عليها مؤخراً في الفنانة التي تم اختيارها.
- اختر فنلة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر إلى أين؟ < إدخال البحث.

2 حدد خياراً:

- 0 للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختر ⑤، وانتقل إلى الخطوة 3.
- 0 للبحث عن نقطة اهتمام، أدخل اسم نقطة اهتمام، واختر ⑤، وانتقل إلى الخطوة 5.

3 اختر المكان.

4 تظهر قائمة بالفنات أسفل المكان، كالمطاعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

من نتائج البحث عن موقع، اختر ①.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع موقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختر إلى أين؟.

2 إذا لزم الأمر، اختر البحث بالقرب من: لتغيير منطقة البحث (تغيير منطقة البحث، الصفحة 7).

3 اختر عنوان.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختر العنوان.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعتين أو غيرها من الطرق.

1 اختر إلى أين؟ > فات > تقاطعات.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

3 اختر التقاطع.

البحث عن مدينة

1 اختر إلى أين؟ > فات > مدن.

2 حدد خيارات:

• اختر مدينة من قائمة المدن المجاورة.

• البحث بالقرب من موقع آخر، اختر البحث بالقرب من: (تغيير منطقة البحث، الصفحة 7).

• البحث عن مدينة بحسب الاسم، اختر إدخال البحث، ثم ادخل اسم مدينة واختر ⑤.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول. يمكن أن يكون ذلك مفيداً عند القيام بالجولات الشياطين.

1 اختر إلى أين؟ > فات > إحداثيات.

2 إذا لزم الأمر، اختر ④، وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها.

3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.

4 اختر عرض على الخريطة.

Foursquare

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك نقاط اهتمام Foursquare محملة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.

للحصول على ميزات إضافية، يمكنك الاتصال بحسابك في Foursquare باستخدام Smartphone Link على هاتفك الذكي المترافق. عند الدخول إلى حساب Foursquare باستخدام Smartphone Link، يمكنك عرض تفاصيل موقع Foursquare وتسجيل الوصول إلى موقع ما والبحث عن نقاط الاهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.

الدخول إلى حسابك في Foursquare

1 قم بتنصيب الجهاز بـ Smartphone Link (الاقرآن بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 10).

2 على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

3 افتح إعدادات تطبيق Smartphone Link واختر Foursquare® > تسجيل الدخول.

4 أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحملة على جهازك. عند الدخول إلى حساب Foursquare باستخدام Smartphone Link، يوفر البحث أحدث النتائج من قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت والنتائج المخصصة من حساب المستخدم الخاص بك في Foursquare.

اختر إلى أين؟ > فات > Foursquare®.



1 اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.

2 نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.

3 ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.

4 انطلق! اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

5 اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.

تغيير منطقة البحث

افترضياً، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر ⑨.

3 حدد خيارات.

موقع

يتضمن جهاز 770 Camper بيانات مفصلة عن الموقع يمكن أن تساعدك في العثور على موقع قريب استناداً إلى احتمال توفر مواقف أو نوع منطقة الموقف أو السعر أو طرق الدفع المقاولة.

في بعض المناطق، تتوفر بيانات المعاشرة عندما يكون جهاز 770 Camper متصلًا بـ Smartphone Link (الاقرآن بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 10). وفيما ينافي الجهاز بيانات المعاشرة، يمكنك عرض بيانات الموقع في الوقت الحقيقي.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف. Garmin مسؤولة دقة معلومات بيانات المعاشرة أو توقيتها.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختر إلى أين؟ > فات > موقع.

2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفيه المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

3 اختر موقع موقف.

4 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

1 البحث عن موقع.

2 اختر موقعًا من نتائج البحث عن موقع.

3 اختر ③.

تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.

4 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفيه المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

5 اختر موقع موقف.

6 اختر انطلق!.

فهم الألوان الموقوفة ورموزه

تكون مواقع المواقف التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقع مرئية بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقع. تشير الرموز إلى نوع الموقف المتوفر (الشارع أو مساحة للركن) ومعلومات عن الأسعار النسبية ونوع الدفع.

يمكنك عرض التوضيحات حول هذه الألوان والرموز على الجهاز.

عرض تفاصيل موقع Foursquare

لتمكن من عرض تفاصيل موقع Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجيل الدخول إلى حسابك في Foursquare. يمكنك عرض معلومات موقع Foursquare المفضلة، مثل تصنيفات المستخدمين ومعلومات أسعار الطعام وساعات العمل.

- 1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.
- 2 اختر ①.

تسجيل الوصول بواسطة Foursquare

قبل التمكن من تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجيل الدخول إلى حساب Foursquare لديك.

- 1 اختر تطبيقات > Foursquare® > تسجيل الوصول.
- 2 اختر نقطة اهتمام.
- 3 اختر ① > تسجيل الوصول.

TripAdvisor

يتضمن الجهاز نقاط اهتمام TripAdvisor وتصنيفات. تظهر تصنيفات TripAdvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام القابلة للتطبيق. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

TripAdvisor البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor

- 1 اختر إلى أين؟ > فنادق > TripAdvisor.
- 2 اختر فنادق.
- 3 تظهر قائمة بنقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفنادق.
- 4 اختر فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخراً

يُخَرَّن جهازك محفوظات الموقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخراً.

اختر إلى أين؟ > أخيرة.

مسح قائمة بالمواقع التي تم العثور عليها مؤخراً

اختر إلى أين؟ > أخيرة > مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومرافق الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود.

3 تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.

4 اختر موقعًا.

5 للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!

6 لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بارشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر ① > إرشادات الوصول إلى.

3 اختر موقع بدء.

4 حدد اختيار.

5 للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!

6 لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

7 اختر عنصرًا.

8 اختر عنصرًا.

9 اختر عنصرًا.

10 اختر عنصرًا.

11 اختر عنصرًا.

12 اختر عنصرًا.

13 اختر عنصرًا.

14 اختر عنصرًا.

15 اختر عنصرًا.

16 اختر عنصرًا.

17 اختر عنصرًا.

18 اختر عنصرًا.

19 اختر عنصرًا.

20 اختر عنصرًا.

21 اختر عنصرًا.

22 اختر عنصرًا.

23 اختر عنصرًا.

24 اختر عنصرًا.

25 اختر عنصرًا.

26 اختر عنصرًا.

27 اختر عنصرًا.

28 اختر عنصرًا.

29 اختر عنصرًا.

30 اختر عنصرًا.

31 اختر عنصرًا.

32 اختر عنصرًا.

33 اختر عنصرًا.

34 اختر عنصرًا.

35 اختر عنصرًا.

36 اختر عنصرًا.

37 اختر عنصرًا.

38 اختر عنصرًا.

39 اختر عنصرًا.

40 اختر عنصرًا.

41 اختر عنصرًا.

42 اختر عنصرًا.

43 اختر عنصرًا.

44 اختر عنصرًا.

45 اختر عنصرًا.

46 اختر عنصرًا.

47 اختر عنصرًا.

48 اختر عنصرًا.

49 اختر عنصرًا.

50 اختر عنصرًا.

51 اختر عنصرًا.

52 اختر عنصرًا.

53 اختر عنصرًا.

54 اختر عنصرًا.

55 اختر عنصرًا.

56 اختر عنصرًا.

57 اختر عنصرًا.

58 اختر عنصرًا.

59 اختر عنصرًا.

60 اختر عنصرًا.

61 اختر عنصرًا.

62 اختر عنصرًا.

63 اختر عنصرًا.

64 اختر عنصرًا.

65 اختر عنصرًا.

66 اختر عنصرًا.

67 اختر عنصرًا.

68 اختر عنصرًا.

69 اختر عنصرًا.

70 اختر عنصرًا.

71 اختر عنصرًا.

72 اختر عنصرًا.

73 اختر عنصرًا.

74 اختر عنصرًا.

75 اختر عنصرًا.

76 اختر عنصرًا.

77 اختر عنصرًا.

78 اختر عنصرًا.

79 اختر عنصرًا.

80 اختر عنصرًا.

81 اختر عنصرًا.

82 اختر عنصرًا.

83 اختر عنصرًا.

84 اختر عنصرًا.

85 اختر عنصرًا.

86 اختر عنصرًا.

87 اختر عنصرًا.

88 اختر عنصرًا.

89 اختر عنصرًا.

90 اختر عنصرًا.

91 اختر عنصرًا.

92 اختر عنصرًا.

93 اختر عنصرًا.

94 اختر عنصرًا.

95 اختر عنصرًا.

96 اختر عنصرًا.

97 اختر عنصرًا.

98 اختر عنصرًا.

99 اختر عنصرًا.

100 اختر عنصرًا.

101 اختر عنصرًا.

102 اختر عنصرًا.

103 اختر عنصرًا.

104 اختر عنصرًا.

105 اختر عنصرًا.

106 اختر عنصرًا.

107 اختر عنصرًا.

108 اختر عنصرًا.

109 اختر عنصرًا.

110 اختر عنصرًا.

111 اختر عنصرًا.

112 اختر عنصرًا.

113 اختر عنصرًا.

114 اختر عنصرًا.

115 اختر عنصرًا.

116 اختر عنصرًا.

117 اختر عنصرًا.

118 اختر عنصرًا.

119 اختر عنصرًا.

120 اختر عنصرًا.

121 اختر عنصرًا.

122 اختر عنصرًا.

123 اختر عنصرًا.

124 اختر عنصرًا.

125 اختر عنصرًا.

126 اختر عنصرًا.

127 اختر عنصرًا.

128 اختر عنصرًا.

129 اختر عنصرًا.

130 اختر عنصرًا.

131 اختر عنصرًا.

132 اختر عنصرًا.

133 اختر عنصرًا.

134 اختر عنصرًا.

135 اختر عنصرًا.

136 اختر عنصرًا.

137 اختر عنصرًا.

138 اختر عنصرًا.

139 اختر عنصرًا.

140 اختر عنصرًا.

141 اختر عنصرًا.

142 اختر عنصرًا.

143 اختر عنصرًا.

144 اختر عنصرًا.

145 اختر عنصرًا.

146 اختر عنصرًا.

147 اختر عنصرًا.

148 اختر عنصرًا.

149 اختر عنصرًا.

150 اختر عنصرًا.

151 اختر عنصرًا.

152 اختر عنصرًا.

153 اختر عنصرًا.

154 اختر عنصرًا.

155 اختر عنصرًا.

156 اختر عنصرًا.

157 اختر عنصرًا.

158 اختر عنصرًا.

159 اختر عنصرًا.

160 اختر عنصرًا.

161 اختر عنصرًا.

162 اختر عنصرًا.

163 اختر عنصرًا.

164 اختر عنصرًا.

165 اختر عنصرًا.

166 اختر عنصرًا.

167 اختر عنصرًا.

168 اختر عنصرًا.

169 اختر عنصرًا.

170 اختر عنصرًا.

171 اختر عنصرًا.

172 اختر عنصرًا.

173 اختر عنصرًا.

174 اختر عنصرًا.

175 اختر عنصرًا.

176 اختر عنصرًا.

177 اختر عنصرًا.

178 اختر عنصرًا.

179 اختر عنصرًا.

180 اختر عنصرًا.

181 اختر عنصرًا.

182 اختر عنصرًا.

183 اختر عنصرًا.

184 اختر عنصرًا.

185 اختر عنصرًا.

186 اختر عنصرًا.

187 اختر عنصرًا.

188 اختر عنصرًا.

189 اختر عنصرًا.

190 اختر عنصرًا.

191 اختر عنصرًا.

192 اختر عنصرًا.

193 اختر عنصرًا.

194 اختر عنصرًا.

195 اختر عنصرًا.

196 اختر عنصرًا.

197 اختر عنصرًا.

198 اختر عنصرًا.

199 اختر عنصرًا.

200 اختر عنصرًا.

201 اختر عنصرًا.

202 اختر عنصرًا.

203 اختر عنصرًا.

204 اختر عنصرًا.

205 اختر عنصرًا.

206 اختر عنصرًا.

207 اختر عنصرًا.

208 اختر عنصرًا.

209 اختر عنصرًا.

210 اختر عنصرًا.

211 اختر عنصرًا.

212 اختر عنصرًا.

213 اختر عنصرًا.

214 اختر عنصرًا.

215 اختر عنصرًا.

216 اختر عنصرًا.

217 اختر عنصرًا.

218 اختر عنصرًا.

219 اختر عنصرًا.

220 اختر عنصرًا.

221 اختر عنصرًا.

222 اختر عنصرًا.

223 اختر عنصرًا.

224 اختر عنصرًا.

225 اختر عن

3 حدد خياراً:

- اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
- للتكبير أو التصغر، اختر  أو .
- للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر .
- لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر .
- للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 3).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

قف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تغيير مسار الرحلة: لإتاحة سلوك تحويلية أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك.

الموقع التالى: لعرض الموقع التالى في مسار رحلتك أو على الطريق الذى تسلكه (الموقع التالى، الصفحة 9).

منطففات: لعرض قائمة بالمنطففات التالى في مسار رحلتك (عرض المنطففات والإجراءات، الصفحة 3).

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 9).

مستوى الصوت: لضبط مستوى الصوت الرئيسي.

السطوع: لضبط سطوع الشاشة.

هاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 12).

LiveTrack: تسجّل ببدء المشاركة عبر LiveTrack (LiveTrack الصفحة 14) وإيقافها.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد (عرض حركة المرور العالمية، الصفحة 10).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

photoLive: لعرض كاميرات حركة المرور المباشرة من خلال اشتراكك في photoLive (كاميرات حركة المرور photoLive، الصفحة 16).

الإبلاغ عن الكاميرا: لإتاحة الإبلاغ عن كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء. لن تتوفر هذه الأداة إلا إذا تتوفرت بيانات كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء على جهازك، بالإضافة إلى اتصال نشط بتطبيق Smartphone Link (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 10).

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة.

3 تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

4 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

تمكين أدوات الخريطة

يتم افتراضياً تمكين أدوات الخريطة الأكثر استخداماً فقط في قائمة أدوات الخريطة. يمكنك إضافة ما يصل إلى 12 أداة إلى القائمة.

5 من الخريطة، اختر .

6 اختر خانة الاختيار إلى جانب كل أداة للإضافة.

7 اختر حفظ.

الموقع التالى

توفر أداة الموقع التالى معلومات عن الموقع التالى في مسار رحلتك أو الطريق الذى تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالى، مثل الطعام أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. عند القيادة على الطريق السريع، يمكنك أيضًا عرض معلومات وخدمات متاحة للمخارج والمدن التالى، شبيهة بالمعلومات المتاحة على اللافتات على الطرق السريعة.

يمكنك تخصيص ثلاثة فئات لكى تظهر في أداة الموقع التالى.

عرض الموقع التالى

1 من الخريطة، اختر  المواقع التالى.

2 حدد خياراً:

• لعرض الموقع التالى في كل فئة، اختر  عند الضرورة.

• لعرض معلومات وخدمات متاحة للمخارج أو المدن التالى، اختر .

ملاحظة: إن هذا الخيار متاح فقط عند القيادة على طريق سريع أو عندما يتضمن مسار الرحلة طريقاً سريعاً.

3 اختر عنصراً لعرض قائمة بالمواقع لتكى الفئة أو المخرج أو المدينة.

تخصيص فئات الموقع التالى

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة الموقع التالى.

1 من الخريطة، اختر  الموقع التالى.

2 اختر فئة.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

• لف فئة أعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.

• لتغيير فئة، اختر الفئة.

• لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

5 اختر تم.

رموز التنبية والتذكير

△ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستقلى رموز التذكير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. أعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتنبية إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

قد تظهر رموز التنبية والتذكير على الخريطة أو ضمن إرشادات مسار الرحلة لتحذيرك بالمخاطر المحتملة وحالات الطرق ومحطات الوزن التالية.

تحذيرات حالات الطرق

خطر أرضي



رياح جانبية



طريق ضيق



منحنى حاد



ثلة شديدة الانحدار نزولاً



شجرة متولدة



معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 9).

من الخريطة، اختر  بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

لتتمكن من تخصيص البيانات التي تظهر في أداة خريطة بيانات الرحلة، عليك إضافة أدوات بيانات الرحلة إلى قائمة أدوات الخريطة (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 9).

1 من الخريطة، اختر  بيانات الرحلة.

2 اختر حقل بيانات رحلة.

3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

عرض صفحة معلومات الرحلة

عرض صفحة معلومات الرحلة سرعاً عنك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.

ملاحظة: إذا كنت توقفت بشكلٍ متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.

من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل السفر

يحتفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترته.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختبار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر  إعادة تعيين حق (حقول).

3 حد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
- اختر إعادة تعين أقصى سرعة لإعادة تعين أقصى سرعة.
- اختر إعادة تعين الرحلة بـ لإعادة تعين عدد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة المرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

عرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأثيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 اختر حادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تصنيص الخريطة

تصنيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر الطبقات التي تريدها على الخريطة، واختر حفظ.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

2 ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.

2 حد خياراً:

- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.
- اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
- اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

3 اختر حفظ.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

للاستفادة إلى أقصى حد من جهاز Camper 770، عليك إقران الجهاز بالهاتف الذكي وإنشاء اتصال بتطبيق Smartphone Link. يسمح تطبيق Smartphone Link ببيانات مباشرة، بما فيها بيانات حركة المرور المباشرة وبيانات الركين وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة وغيرها من الخدمات المباشرة. ويسمح لك أيضاً باستخدام الميزات المتصلة، مثل مشاركة رحلة Watch Link وLiveTrack.

بيانات حركة المرور المباشرة: ترسل بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور، الصفحة 12).

معلومات حول الركين المباشر: ترسل بيانات الركين في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، عند توفرها (موتف، الصفحة 7).

الخدمات المباشرة من Garmin: توفر خدمات مجانية ومدفوعة لإرسال البيانات المباشرة إلى الجهاز، مثل كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة أو كاميرات حركة المرور (الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 10).

معلومات حول أحوال الطقس: ترسل أحوال الطقس والتنبؤات في الوقت الحقيقي إلى الجهاز (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 15).

LiveTrack: تسمح لك بمشاركة الرحلة مع جهات الاتصال التي تختارها في الوقت الحقيقي (LiveTrack، الصفحة 14).

شعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل الخامات.

الاتصال اللاسلكي: لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيفها باستخدام جهازك، ولا تاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي. إذا كانت اللغة التي اخترتها تدعم الأوامر الصوتية، يمكنك إجراء المكالمات والردد عليها باستخدام الأوامر الصوتية.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لإتاحة إرسال الموقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة. تسجيل الدخول إلى Foursquare: يسمح لك تسجيل الدخول إلى موقع Foursquare باستخدام جهاز الملاحة (تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، الصفحة 8).

الإقران بهاتفك والاتصال به

عليك إقران جهاز Camper 770 بهاتفك وإنشاء اتصال بهاتفك وبيانات لاستخدام بعض الميزات، مثل معلومات حركة المرور والموقف المباشرة والاتصال اللاسلكي وغيرها من الميزات المتصلة.

ملاحظة: يمكن لطرازات المنتجات التي تنتهي بـ-D أو LMT-HD LMT-L أن تلقي ببيانات حركة المرور باستخدام تطبيق Smartphone Link أو مستقبل حركة المرور الرقمي المضمون عبر الأنترنت.

بعد إقران الأجهزة، فهي تتصل تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

1 من متجر التطبيقات على الهاتف، قم بتنزيل تطبيق Smartphone Link.

2 ضع جهاز Camper 770 وهاتفك على بعد مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من بعضهما.

3 على جهاز Camper 770، اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية واختر خانة الاختيار.

Bluetooth

4 اختر البحث عن أجهزة.

5 على هاتفك، قم بتنزيل تطبيق Bluetooth اللاسلكية وتعيين الهاتف حتى يصبح قابلاً للإكتشاف.

راجع دليل المالك للحصول على مزيد من المعلومات.

6 على جهاز Camper 770، اختر موافق.

يبدأ جهاز Camper 770 بالبحث عن أجهزة Bluetooth المجاورة وتظهر قائمة بأجهزة Bluetooth. قد يستغرق ظهور هاتفك في القائمة لغاية دقيقة.

7 اختر هاتفك من القائمة، ثم اختر موافق.

8 على هاتفك، قم بتأكيد طلب الإقران.

9 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

إذا كانت عملية الإقران تتم مع جهاز Apple، فسيظهر رمز أمان على شاشة Camper 770.

10 عند الضرورة، أدخل رمز الأمان على هاتفك في غضون 30 ثانية.

رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth بجانب كل هاتف تم إقرانه.

اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

• يشير الرمز باللون الرمادي إلى أن الميزة قد تم إلغاء تمكينها أو تم قطع اتصالها للهاتف المعني.

• يشير الرمز الملون يشير إلى أن الميزة متصلة ونشطة للهاتف المعني.

الاتصال اللاسلكي

إشعارات ذكية

ميزات وخدمات Smartphone Link

الخدمات المباشرة من Garmin

قبل أن تتمكن من استخدام الخدمات المباشرة من Garmin، يجب أن يكون الجهاز متصلًا بـ Smartphone Link (الإقران بهاتفك والاتصال به، صفحة 10).

توفر الخدمات المباشرة من Garmin خططًا مجانيًا ومستندة إلى الاشتراك ترسل بيانات مباشرة إلى الجهاز، مثل ظروف حركة المرور وأحوال الطقس وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.

يتوفر بعض الخدمات، مثل أحوال الطقس، كتطبيقات منفصلة على الجهاز. تحسن خدمات أخرى، مثل حركة المرور، ميزات الملاحة المتوفرة على الجهاز. تعرض الميزات التي تتطلب الوصول إلى الخدمات المباشرة من Garmin رمز Smartphone Link وتطهر فقط عند اتصال الجهاز بـ Smartphone Link.

تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة

△ تحذير

عدم قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناءقيادة.

ليمكن جهاز Camper 770 من تلقي الإشعارات، عليك إنشاء اتصال بينه وبين هاتفك الذكي وتطبيق Smartphone Link.

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر ✕ أو انتظر اختفاء النافذة المنبثقة.
- تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.
- لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.

للاستماع إلى الإشعار، اختر تشغيل الرسالة.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

للاستماع إلى الإشعار باستخدام الأوامر الصوتية، قل تشغيل الرسالة.

ملاحظة: يتتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت اللغة المختارة تدعم ميزة الأوامر الصوتية وإذا كان الرمز ⓘ يظهر في أداة الخريطة.

لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.

ملاحظة: يتتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدروسة من التطبيق الذي يصدرها.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

1 اختر تطبيقات > الإشعارات الذكية.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المفروعة باللون الأسود، أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقاً، فتظهر باللون الرمادي.

2 حدد خياراً:

- لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.
- للاستماع إلى إشعار، اختر ►.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهاتف معتمدة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هايف محدد. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن توصيل جهازك بهاتفك المحمول ليصبح جهازاً لاسلكياً. يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها باستخدام جهازك أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة

طلب رقم

1 اختر تطبيقات > هاتف > طلب.

2 أدخل الرقم.

3 اختر طلب.

الاتصال بجهة اتصال في دفتر الهاتف

يتم تحميل دفتر الهاتف لديك من الهاتف إلى الجهاز في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز بالهاتف. قد يتطلب دفتر الهاتف بضم دفائق. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر تطبيقات > هاتف > دفتر الهاتف.

2 اختر جهة اتصال.

3 اختر مكالمة.

الاتصال بموقع

1 اختر تطبيقات > هاتف > استعراض الفئات.

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر مكالمة.

تلقي مكالمة

عندما تلقي مكالمة، اختر إجابة أو تجاهل.

استخدام محفوظات المكالمات

يتم تحميل محفوظات المكالمة الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتنويم هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بعض دفائق حتى تكون متوفرة. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin

يتطلب بعض الخدمات المباشرة من Camper 770 Smartphone Link. يمكنك شراء اشتراك لمدى الحياة من التطبيق. إن الاشتراك مرتبط بحساب متجر التطبيقات لهاتفك الذكي.

1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

2 اختر حساب.

تظهر قائمة بأسعار الاشتراك والخدمات المتوفرة.

3 اختر خدمة.

4 اختر السعر.

5 اختر اشتراك.

6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الشراء.

إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز

يمكنك البحث عن موقع باستخدام تطبيق Smartphone Link على الهاتف وإرساله إلى جهاز Camper 770.

1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

2 حدد خياراً:

• للعثور على موقع مجاور، اختر بحث عن الأماكن المجاورة وأدخل كل العنوان أو اسم المكان أو جزءاً منه.

• للعثور على نقطة اهتمام Foursquare مجاورة، اختر نقطة اهتمام Foursquare واختر نقطة اهتمام من القائمة.

• لاختيار موقع على الخريطة، اختر اختبار الموقع والمس الموقع على الخريطة.

• للعثور على عنوان من قائمة جهات الاتصال، اختر بحث في جهات الاتصال واختر اسم جهة اتصال.

يظهر الموقع المختار على الخريطة.

3 اختر إرسال.

يرسل تطبيق Smartphone Link الموقع إلى Camper 770.

4 على جهاز Camper 770، حدد خياراً:

• لبدء الملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.

• لعرض تفاصيل حول الموقع أو حفظ الموقع في المفضلات، اختر ①.

• للموافقة على الموقع من دون البدء بالملاحة، اختر موافق.

يظهر الموقع في المواقع التي تم العثور عليها مؤخراً على جهاز Camper 770.

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلاً بتطبيق Smartphone Link، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز Camper 770، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعيينة على التقديم.

ملاحظة: قد تضطر إلى الانتظار لبعض دقائق قبل تلقي الإشعارات على جهاز الملاحة بعد اتصاله بتطبيق Smartphone Link. يظهر الرمز ⓘ ملؤهاً في إعدادات Bluetooth، عندما تكون الإشعارات الذكية متصلة ونشطة (رمز حالة ميزة Bluetooth، الصفحة 10).

تلقي الإشعارات

△ تحذير

عدم قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناءقيادة.

ليمكن جهاز Camper 770 من تلقي الإشعارات، عليك إنشاء اتصال بينه وبين هاتفك الذكي وتطبيق Smartphone Link.

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقي الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرّض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

• لتجاهل إشعار، اختر موافق.

• تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.

• لعرض إشعار، اختر عرض.

• للاستماع إلى إشعار، اختر عرض > تشغيل.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

• لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.

ملاحظة: يتتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدروسة من التطبيق الذي يصدرها.

- 1** اختر تطبيقات > هاتف > سجل المكالمات.
- 2** اختر فئة.
- 3** تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.
- 4** اختر مكالمة.
- 5** استخدام خيارات المكالمات الجارية
- يمكنك اختيار خيارات المكالمات الجارية من الخريطة أثناء المكالمة.
- 6** لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر .
- 7** تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الجهاز والاستمرار في المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
- 8** لاستخدام لوحة الطلب، اختر .
- 9** تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
- 10** لكتم صوت الميكروفون، اختر .
- 11** لإنهاء مكالمة، اختر .
- 12** حفظ رقم هاتف المنزل
- تلميح: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ، الصفحة 8).
- 13** اختر تطبيقات > هاتف >  تحديد رقم هاتف المنزل.
- 14** أدخل رقم هاتفك.
- 15** اختر تم.
- 16** الاتصال بالمنزل
- قبل التمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.
- 17** اختر تطبيقات > هاتف > مكالمة المنزل.
- 18** اعداد ميزات Bluetooth على جهاز **Apple**
- افتراضياً، يتم تمكن كل ميزات Bluetooth المتواقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تتمكن من إلغاء تعيين ميزات Bluetooth محددة والإبقاء على اتصال ميزات أخرى.
- 1** اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2** اختر اسم الهاتف.
- 3** حدد خياراً:
- لإلغاء تعيين الاتصال اللاسلكي، امسح خانة الاختيار مكالمات هاتفية.
 - لإلغاء تعيين بيانات Smartphone Link وإشعارات الذكية، امسح خانة الاختيار **Smartphone Link**.
 - لإلغاء تعيين بعض الإشعارات المحددة في التطبيق، استخدم الإعدادات في تطبيق **Smartphone Link**.
- 19** إظهار أو إخفاء الإشعارات الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام **Android**
- يمكنك استخدام تطبيق **Smartphone Link** لاختيار أنواع الإشعارات التي تريدها أن تظهر على جهاز **Camper 770**.
- 1** على هاتفك، افتح تطبيق **Smartphone Link**.
- 2** اختر .
- 3** تأكيد اختيار خانة الاختيار إشعارات ذكية.
- 4** من قسم الإشعارات، اختر الإعدادات.
- 5** تظهر قائمة بغيرات الإشعارات والتطبيقات.
- 6** حدد خياراً:
- لتمكين أو إلغاء تعيين إشعار، اختر مفتاح التبديل بجانب اسم الفئة أو التطبيق.
 - لإضافة تطبيق إلى القائمة، اختر .
- 20** فصل جهاز **Bluetooth**
- يمكنك فصل جهاز **Bluetooth** مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن استخدام **Smartphone Link** للاتصال بجهاز **Camper 770** تلقائياً في المستقبل.
- 1** اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2** اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.
- 3** قم بمسح خانة الاختيار بجانب اسم الجهاز المقترن.
- 21** حذف هاتف مقترن
- يمكن حذف هاتف مقترن لممنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.
- 1** اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2** اختر الهاتف واختر إلغاء إقران جهاز.
- 22** حركة المرور
- 23** ملاحظة
- لا تتحمل **Garmin** مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعنور على مسار رحلة جديدة لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور، الصفحة 17). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك. لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يلتقي الجهاز ببيانات حركة المرور.

- يلتقي الجهاز ببيانات حركة المرور مجانًا من خلال تطبيق Smartphone Link (لقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 13).

يمكن لكل طرازات المنتجات أن تلتقي ببيانات حركة المرور باستخدام ملحق كيل مستقبل حركة المرور عبر الأثير (لقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور، الصفحة 13). انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com للعنور على موقع كيل مستقبل حركة المرور متوفراً وشرائه.

- يمكن لطرازات المنتجات التي تنتهي بـ LMT-D أو LMTHD أن تلتقي ببيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور الرقمي المضمن وكيل طاقة المركبة المتوفراً (لقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور، الصفحة 13).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. الحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى www.garmin.com/traffic.

لتقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link

يمكن أن يلتقي الجهاز ببيانات حركة المرور مجانًا من خلال تطبيق Smartphone Link.

- 1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وSmartphone Link (الإقران بجهازك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 10).

2 على جهاز 770 Camper، اختر إعدادات > حركة المرور وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

لتقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور

ملاحظة

قد تقلل حواجز الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

يلتقي مستقبل حركة المرور ببيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير، حيثما توفرت. يتوفر كيل مستقبل حركة المرور عبر الأثير كملحق لكل طرازات المنتجات. انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com للعنور على موقع كيل مستقبل حركة المرور متوفراً وشرائه. لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها.

قم بتنصيب الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كيل مستقبل حركة المرور (تركيب جهاز Camper 770 وتشغيله في مركبتك، الصفحة 1).

ملاحظة: إذا كان طراز المنتج ينتهي بـ LMT-D أو LMTHD، عليك استخدام كيل الطاقة المتوفراً مع الجهاز. يأتي كيل الطاقة مزوداً بهوائي مدمج لمستقبل حركة المرور الرقمي المضمن. يلتقي مستقبل حركة المرور الرقمي ببيانات حركة المرور من محطات راديو FM باستخدام تقنية™ HD Radio، حيثما توفر.

أثناء تواجدك ضمن منطقة تغطية لحركة المرور، يستطيع جهازك عرض معلومات حركة المرور ومساعدتك في تجنب الازدحام المروري.

اشتراكات مستقبل حركة المرور

يتضمن معظم أجهزة استقبال حركة المرور اشتراكاً لبيانات حركة المرور الإقليمية. يمكنك إضافة اشتراكات لمناطق إضافية إلى مستقبل حركة المرور. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى garmin.com/traffic.

عرض الاشتراكات في حركة المرور

اختر إعدادات > حركة المرور > اشتراكات.

إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمناطق أو بلدان أخرى.

1 من قائمة الرئيسية، اختر حركة المرور.

2 حدد اشتراكات > +.

3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.

4 انتقل إلى موقع www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفاً.

لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجديده خدمتك. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

5 اختر التالي على الجهاز.

6 أدخل الرمز.

7 اختر تم.

كتم التعليمات

يمكنك إلغاء تعيين المطالبات الصوتية للأوامر الصوتية من دون كتم صوت الجهاز.

- 1 اختر تطبيقات > الأوامر الصوتية > .

2 اختر كتم صوت التعليمات > ممكن.

التحكم في الصوت

يتم تشغيل ميزة التحكم في الصوت في المناطق التي تكون فيها ميزة الأوامر الصوتية غير متوفرة. يتيح لك التحكم في الصوت استخدام صوتك للتحكم في الجهاز. قبل أن تتمكن من استخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك تكوينها ليتم تشغيلها بصوتك.

تكوين التحكم في الصوت

يجب تكوين ميزة التحكم في الصوت بحيث يتم تشغيلها بصوت مستخدم واحد وكي لا تعمل لدى استخدامها بواسطة مستخدمين آخرين.

1 اختيار تطبيقات > التحكم بالصوت.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأوامر لكل عبارات التحكم في الصوت.

ملاحظة: ليس عليك قراءة العبارة الفعلية على الشاشة. يمكنك نطق أمر بديل بالمعنى عليه وفقاً لتفصيلاتك.

لاستخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك نطق الأمر الذي سجلته للميزة.

استخدام التحكم في الصوت

1 انطق الأمر الذي سجلته لعبارة التحكم بالصوت.

تظهر قائمة التحكم في الصوت.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تلميحات التحكم في الصوت

• تحدث بصوت عادي موجه نحو الجهاز.

• حفف الضجيج في الخليفة، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.

• انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.

• انتظر حتى تسمع نغمة لتنتأكد من أن الجهاز تلقى أمراً بنجاح.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدة.

1 اختيار تطبيقات > دليل المالك.

يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 17).

2 اختيار للبحث في دليل المالك (اختياري).

Watch Link

يمدد تطبيق Watch Link ميزات الملاحة لجهاز Camper 770 إلى ساعة Garmin Connect IQ متزوجة بـ IQ.

ملاحظة: تتطلب هذه الميزة ساعة Garmin يمكنها تشغيل تطبيقات Connect IQ وهاتف ذكي.

العنور على وجهي: يرشدك إلى وجهتك باستخدام شاشة الساعة. يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما يكون عليك الركض بعيداً عن وجهتك وابقاء التنقل على الأقدام (العنور على وجهك باستخدام ساعة Garmin، الصفحة 4).

العنور على سيارتي: يرشدك إلى آخر موقف مسجل لمركبتك (البحث عن موقفك الأخير، الصفحة 4).

تحذيرات السائق: تهتز الساعة عندما يعرض الجهاز تنبئها للسائق، كما تعرض رمز تنبئ على شاشتها (العنور تنبئات السائق على الساعة، الصفحة 14).

إعداد Watch Link

قبل أن تتمكن من إعداد Watch Link، عليك إكمال هذه المهام:

• إقران جهاز Camper 770 بتطبيق Watch Link على الهاتف الذكي (الإعدادات، [Smartphone Link](#)، الصفحة 10).

• إقران ساعة Garmin المترافق بتطبيق [Garmin Connect™](#) للهاتف المحمولة على الهاتف الذكي. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المالك الخاص بالساعة.

تستخدم ميزة Watch Link الهاتف الذكي لإرسال المعلومات من جهاز Camper 770 إلى تطبيق Watch Link على ساعة Connect IQ.

1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق [Garmin Connect](#) للهاتف المحمولة.

2 اختر  أو  لفتح القائمة وفقاً لنظام تشغيل الهاتف الذكي.

3 اختر متجر [IQ Connect](#).

4 ابحث عن تطبيق [Watch Link](#) واختر تثبيت.

يتم تثبيت تطبيق [Watch Link](#) على الساعة.

5 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق [Watch Link](#) أو [Smartphone Link](#).

6 اختر [Watch Link](#).

تلميح: قد يتوجب عليك السحب إلى اليسار أو اليمين للنحو على الخيار [Watch Link](#).

7 اختر ساعتك من القائمة، ثم اختر متابعة.

8 عند اكمال الإعداد، اختر موافق.

عند يصل الهاتف بجهاز Camper 770، يبدأ تشغيل تطبيق [Watch Link](#) على الساعة تلقائياً.

تلميحات السائق على الساعة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك إعداد [Watch Link](#) (إعداد [Watch Link](#)، الصفحة 14).

يمكن لساعة [Garmin](#) المتواقة عرض تلميحات السائق محددة من جهاز Camper 770. يمكنك اختيار التلميحات التي تظهر على الساعة.

1 على جهاز Camper 770، اختر [Watch Link](#).

2 اختر كل نوع من التلميحات الذي تريده تلقياً على الساعة.

3 على الساعة، ابدأ تشغيل تطبيق [Watch Link](#) واختر تحذيرات السائق.

أثناء الملاحة باستخدام جهاز Camper 770، تهتز الساعة وتعرض تلميحات السائق المحددة أثناء حوثها.

LiveTrack

ملاحظة

ت وخ البحر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

تسمح لك ميزة [LiveTrack](#) بمشاركة رحلتك مع جهات الاتصال من الهاتف الذكي وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي، مثل [Facebook](#) و [Twitter](#). أثناء المشاركة، يمكن للعارضين تقبّل موقعك الحالي والموقع الذي زرتها مؤخراً، بالإضافة إلى مسار رحلاتك التي قمت بها مؤخراً في الوقت الحقيقي.

تتطلب هذه الميزة هاتفاً ذكياً يشغل تطبيق [Smartphone Link](#).

إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة العارضين

في المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزة [LiveTrack](#)، عليك إعداد الميزة ودعوة العارضين.

1 أنشئ اتصالاً بـ [Smartphone Link](#) (الإقرار بـ [Smartphone Link](#)، الصفحة 10).

2 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق [Smartphone Link](#) واختر [LiveTrack](#).

3 أدخل اسم مستخدم، ثم اختر التالي.

4 أدخل جهة اتصال واحدة أو أكثر لدعوتها.

يمكنك إدخال إما اسم جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني.

5 اختر بدء [LiveTrack](#).

يبدأ التطبيق بمشاركة بيانات [LiveTrack](#). يتلقى العارضون المدعوون بريداً إلكترونياً يتضمن ارتباطاً لعرض بيانات [LiveTrack](#).

6 اختر  لمشاركة ارتباط [LiveTrack](#) باستخدام شبكة تواصل اجتماعي أو تطبيق مراسلة أو تطبيق مشاركة آخر (اختياري).

بعد تشغيل المشاركة عبر LiveTrack

ملاحظة

ت وخ البحر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

قبل البدء بالمشاركة، عليك إعداد ميزة [LiveTrack](#) (إعداد المشاركة عبر [LiveTrack](#)، ودعوة العارضين، الصفحة 14).

يمكنك البدء بمشاركة بيانات [LiveTrack](#) باستخدام جهاز Camper 770 أو تطبيق [Smartphone Link](#).

• على جهاز Camper 770، اختر [تطبيقات > LiveTrack](#) < بدء [LiveTrack](#).

• على الهاتف الذكي، افتح تطبيق [Smartphone Link](#) واختر [LiveTrack](#) < بدء [LiveTrack](#).

يتم نشر ارتباط لعرض بيانات [LiveTrack](#) على حسابات شبكات التواصل الاجتماعي المكتملة وسitem إرسال بريد إلكتروني يتضمن الارتباط إلى جهات الاتصال المدعوّة. أثناء المشاركة، يمكن للعارضين تقبّل الفرق في الارتباط لتعقب موقعك الحالي والموقع الذي زرتها مؤخراً بالإضافة إلى مسار رحلاتك الأخيرة في الوقت الحقيقي.

يظهر  في شريط الحالة Camper 770 عندما تكون المشاركة عبر [LiveTrack](#) نشطة. يظهر أيضاً عدد العارضين المدعوين.

تلميح: يشكل اقتراضي، تنتهي جلسة المشاركة عبر [LiveTrack](#) تلقائياً بعد 24 ساعة. في تطبيق [Smartphone Link](#)، يمكنك اختيار [LiveTrack](#) < تمديد فترة المشاركة عبر [LiveTrack](#) أو يمكنك إيقاف المشاركة في أي وقت.

إيقاف المشاركة عبر LiveTrack

يمكنك إيقاف المشاركة عبر LiveTrack عندما تريده ذلك باستخدام جهاز Camper Smartphone Link 770 أو تطبيق LiveTrack.

- على جهاز Camper 770، اختر تطبيقات > LiveTrack > إيقاف LiveTrack.

على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر LiveTrack > إيقاف LiveTrack.

ينتهيعارضون رسالة تعلمهم بانتهاء جلسة LiveTrack وبعد تمكنهم من تعقب موقعك بعد ذلك.

عرض توقعات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق Smartphone Link لتلقي بيانات أحوال الطقس (اللقطان بهاتف والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 10). في بعض المناطق، يمكن لطرازات المنتجات التي تتضمن مستقبل مرحلة مرور رقمي معلومات حول طقس المنطقة من محطات راديو FM (راديو HD Radio، الصفحة 12). لا تتوفر توقعات أحوال الطقس في كل مناطق.

- اختر تطبيقات > أحوال الطقس.

يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.

- اختر يوماً.

تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

- اختر تطبيقات > أحوال الطقس > الموقع الحالي.

- حدد خياراً:

عرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link يمكن عرض خريطة رادار مرمرة بالألوان ومتعددة لأحوال الطقس الحالية، إضافة إلى رمز أحوال الطقس على الخريطة. يتغير رمز أحوال الطقس ليظهر الطقس في الجوار مثل المطر والثلج والعواصف الرعدية.

- اختر تطبيقات > أحوال الطقس.

- إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

- اختر > رادار أحوال الطقس.

عرض إنذارات أحوال الطقس

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة الإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

- اختر تطبيقات > أحوال الطقس.

- إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

- اختر > إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.

- اختر تطبيقات > أحوال الطقس.

- إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

- اختر > حالات الطرق.

مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيديك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتحسينها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة موقع سياحية مقرحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تنتهي بدء رحلتك. إذا بدأت

الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز خيار التوجيه إلى موقع البدء أولًا. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

- اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.
- اختر اختيار موقع البدء.
- اختر موقعًا لقطة البدء واختر اختيار.
- اختر اختيار الوجهة.
- اختر موقعًا لوجهتك واختر اختيار.
- اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من المواقع (اختياري).
- بعد الانتهاء من إضافة كل المواقع الضرورية، اختر التالي > حفظ.
- أدخل أسمًا واختر تم.

تعديل الموقع وإعادة ترتيبها في رحلة

- اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- اختر رحلة محفوظة.
- اختر موقعًا.
- حدد خياراً:

- لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موقع جديد في الرحلة.
- لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
- لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

يمكنك تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب المواقع.

أثناء تحرير الرحلة، اختر > تحسين الترتيب.

اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح مواقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

- أثناء تحرير رحلة، اختر > إعدادات الرحلة > اقتراح موقع سياحية.
- اختر موقعًا سياحيًا لعرض المزيد من المعلومات.
- اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغير خيارات التوجيه الرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

- اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- اختر رحلة محفوظة.
- اختر > إعدادات الرحلة.
- حدد خياراً:

- لإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (شكل مسار رحلتك، الصفحة 4).
- لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 5).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

- اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- اختر رحلة محفوظة.
- اختر انطلق!.
- اختر الموقع الأول الذي تريده الملاحة إليه، ثم اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

- اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > مساري الحالي.
- يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.
- تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.
- اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

اختر تطبيقات > موقع زرتها.

إعدادات Camper 770

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر إعدادات > الخريطة والعربة.

مركبة: لتعيين الرمز الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض

المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

أدوات الخرائط: لتعيين الاختصارات التي تظهر في قائمة أدوات الخرائط.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (خصيص طبقات الخريطة، الصفحة 10).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند العاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تاميف: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربة > myMaps

2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

اختر إعدادات > ملاحة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

وضع الاحتسباب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

المناطق البينية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئية أو قيود الانبعاثات التي قد تتطابق على مرتكب.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محاكى GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتسباب

اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتسباب.

يستخدم الاحتسباب مسار الرحلة إلى بيانات سرارات الطريق وتتابع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

الأقصر مسافةً: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول فيقيادة.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعداد موقع تمت محاكاته

إذا كنت متوجهاً في مكان مغلق أو يتعذر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكى GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكاته.

1 اختر إعدادات > ملاحة > محاكى GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مررتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

إعدادات الشبكة اللاسلكية

تسمح لك إعدادات الشبكة اللاسلكية بإدارة شبكات Wi-Fi® وأجهزة Bluetooth المترنة ومتى تتوفر.

تسجيل محفوظات الخدمة

يمكنك تسجيل التاريخ وعدد المسافات عند تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح في مرتكبك. يوفر الجهاز فئات خدمات متعددة، كما يمكنك إضافة فئات مخصصة (إضافة فئات الخدمة، الصفحة 16).

1 اختر تطبيقات > محفوظات الخدمة.

2 اختر فئة خدمة.

3 اختر إضافة سجل.

4 أدخل عدد المسافات، واختر التالي.

5 أدخل تعليقاً (اختياري).

6 اختر تم.

إضافة فئات الخدمة

1 اختر تطبيقات > محفوظات الخدمة.

2 اختر > إضافة فئة.

3 أدخل اسم فئة، ثم اختر تم.

إعادة تسمية فئات الخدمة

1 اختر تطبيقات > محفوظات الخدمة.

2 اختر إضافة فئة.

3 أدخل اسم فئة، ثم اختر تم.

كاميرات حركة المرور photoLive

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن تكون متصلًا بـ Smartphone Link، كما يجب أن يكون لديك اشتراك بخدمة photoLive (الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 11).

توفر كاميرات حركة المرور photoLive صوراً مباشرةً لظروف حركة المرور على الطرق والتقاطعات الرئيسية.

لا تتوفر خدمة photoLive في كل المناطق.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها

يمكنك عرض صور مباشرةً من كاميرات حركة المرور الفرعية. يمكنك أيضًا حفظ كاميرات حركة المرور للمناطق التي ت safar اليها غالباً.

1 اختر تطبيقات > photoLive.

2 اختر المس للإضافة.

3 اختر طريقاً.

4 اختر موقعًا لكاميرا حركة المرور.

تظهر معاينة للصورة المباشرة من الكاميرا بجانب خريطة لموقع الكاميرا. يمكنك اختيار معاينة الصورة لعرض الصورة بحجمها الكامل.

5 اختر حفظ الكاميرا (اختياري).

تم إضافة صورة مصغرة لمعاينة صورة الكاميرا إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق photoLive.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة

عرض أداة خريطة photoLive كاميرات حركة المرور من الطريق أمامك.

1 من الخريطة، اختر > photoLive.

يعرض الجهاز الصورة المباشرة من أقرب كاميرا حركة المرور على الطريق أمامك، بالإضافة إلى المسافة التي تفصل بالكاميرا. عندما تتجاوز الكاميرا، سيقوم الجهاز بتحميل الصورة المباشرة الكاميرا التالية على الطريق.

2 إذا لم يتم العثور على أي كاميرات على الطريق، فاختر البحث عن كاميرات لعرض كاميرات حركة المرور الفرعية أو حفظها (اختياري).

حفظ كاميرا حركة المرور

1 اختر تطبيقات > photoLive.

2 اختر المس للإضافة.

3 اختر طريقاً.

4 اختر نقاطاً.

5 اختر حفظ.

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 17).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اسم الجهاز المقترب: تظهر أسماء أجهزة Bluetooth المقتربة في القائمة. يمكنك اختيار اسم جهاز لتغيير إعدادات ميزة Bluetooth لهذا الجهاز.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مالوف: لإدخال اسم مالوف يعرف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

Wi-Fi: لتمكين راديو Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحrir الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة (الاتصال بشبكة Wi-Fi الصفحة 18).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسانق

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسانق.

تبيهات السائق المجموعة: لتمكين التبيهات الصوتية لكل نوع من أنواع تبيهات السائق (التبهيات وميزات تنبيه السائق، الصفحة 2).

تحذير من التعب: لتنبيهك عند القيادة لفترات طويلة بدون استراحة.

Incident Notification: للسماح لك بإعداد جهة اتصال لكى تتنقى إشعاراً عندما يكشف الجهاز عن احتمال حدوث حادث مرتكبة.

تحذيرات التقارب: لتنبيهك عند الاقراب من نقاط اهتمام مخصصة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب. لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

إعدادات الكاميرا الاحتياطية

تتيح لك إعدادات الكاميرا الاحتياطية إدارة الكاميرات الاحتياطية المقتربة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلة بكل مستقبل كاميرا لاسلكية. راجع دليل المالك الخاص بالكاميرا الاحتياطية للحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انتقل إلى garmin.com/backupcamera لشراء كاميرا احتياطية من Garmin.

اختر إعدادات > الكاميرا الاحتياطية، ثم اختر كاميرا مقتربة.

إلغاء الإقران: لإزالة الكاميرا المقتربة. عليك إقران الكاميرا مجدداً لتمكن من عرضها باستخدام هذا الجهاز والكبل.

إعادة التسمية: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقتربة.

خطوط الإرشاد: لإظهار أو إخفاء خطوط الإرشاد وإتاحة ضبط موضعها.

إعدادات babyCam

تتيح لك إعدادات babyCam إدارة كاميرات babyCam™ المقتربة وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلة بكل مستقبل كاميرا لاسلكية. راجع دليل المالك المخصص للكاميرا الحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انتقل إلى garmin.com/babycam لشراء كاميرا Garmin babyCam.

اختر إعدادات > babyCam، واختر كاميرا مقتربة.

إعدادات الطاقة: تتيح لك تعيين مدة الوقت التي يظهر خلالها الفيديو على الشاشة.

عكس الفيديو: لإتاحة قلب الفيديو أو عرضه.

المحاذاة: لعرض فيديو babyCam لمساعدتك في محاذاة الكاميرا.

تذكير بالتحقق من المقاعد: لتمكين التذكير بالتحقق من المقاعد الخلفية للركاب قبل الخروج من المركبة.

إلغاء الإقران: لإزالة الكاميرا المقتربة.

إعادة التسمية: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقتربة.

إعدادات العرض

اختر إعدادات > عرض.

وضع الألوان: لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تقني، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لإتاحة تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: لالتقط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يختار خيار

تقني أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند

الطلب (جنب الإزعاجات المرورية في مسار رحلك، الصفحة 5).

تبيهات حركة المرور: لتعيين حدة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز

تنبيه حركة مرور.

Traffic Voice Prompts: لتمكين المطالبات الصوتية لأحداث حركة المرور.

إعدادات الوحدات والوقت

فتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الوحدات والوقت.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك بختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خياراً:

• لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.

• لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

فتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير اللغة إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر إعدادات > تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين نطء التحذير الذي سيصدر عند الاقراب من نقاط التقارب.

تبيهات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقراب منها، يصدر التحذير.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر إعدادات > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهلة المصدر لتحسين الجهاز.

التصريح عن الموقع: لمشاركة المعلومات حول موقعك مع Garmin لتحسين المحتوى.

محفوظات الرحلات: يسمح هذا الخيار لجهازك تسجيل معلومات عن ميزات myTrends وأين كنت وسجل الرحلة.

مسح محفوظات الرحلة: لمسح كافة محفوظات الرحلات عن ميزات myTrends وأين

كنت وسجل الرحلة.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختيار إعدادات.

2 إذا لزم الأمر، اختيار فئة إعدادات.

3 اختيار  استعادة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامثل

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختيار الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

نطاق درجة حرارة التسخين	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
نوع البطارية	ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS. بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

• اعتمد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المدار.

• توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتقد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطريقاً ثالثاً اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

تحديث الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك. تضمن تحديثات الخريطة حصول جهازك على أحدث بيانات الخرائط المتوفرة. توفر تحديثات البرامج تحسينات للميزات والأداء.

يمكنك تحديث الجهاز باتباع طرائقين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق Garmin Express. يسمح لك هذا الخيار بتحديث بيانات الخرائط على بطاقة ذاكرة إذا كانت الخرائط المحدثة أكبر من أن تتناسب في مساحة التخزين الداخلي.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطلبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضًا الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

1 اختيار إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

2 عند الضرورة، اختيار Wi-Fi لتمكين تقوية Wi-Fi.

3 اختيار البحث عن شبكات.

يعرض الجهاز قائمة بشبكات WiFi القريبة.

4 اختيار شبكة.

5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واحتر ترم.

يتصل الجهاز بالشبكة وتنتمي إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائيًا عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تتطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها مورّع خدمة الإنترنت. اتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة WiFi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثًا من دون توصيله بحاسوب.

1 أنشئ اتصالًا بين الجهاز وشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة WiFi، الصفحة 18).

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة WiFi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عندما يكون تحديث ما متوفراً، يظهر  على رمز إعدادات في القائمة الرئيسية.

2 اختيار إعدادات > التحديثات.

يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفر تحديث، يظهر التحديث متوفراً أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خيارًا:

• لتنشيط كل التحديثات المتوفرة، اختر تثبيت الكل.

• لتنشيط تحديثات الخريطة فقط، اختر خريطة > تثبيت الكل.

• لتنشيط تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج > تثبيت الكل.

4 اقرّ اتفاقيات الترخيص واختر قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات.

ملاحظة: إذا تم توافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن توافق على اتفاقيات الترخيص.

5 باستخدام كبل المضمن، قم بتنصيب الجهاز بمصدر طاقة خارجية واختر متابعة (شحن الجهاز، الصفحة 18).

للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الحاطن يوفر إخراج طاقة بقدرة 1 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهاتف الذكي أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الواسط المحمولة متوفقة.

6 أقّي الجهاز متصلًا بمصدر طاقة خارجية وأبقيه ضمن نطاق شبكة WiFi حتى اكتمال عملية التحديث.

تمكّن: إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الاتكامل، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام WiFi أو Garmin Express.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام Garmin Express

يمكنك استخدام برنامج Garmin Express لتتنزيل تحديثات الخرائط والبرامج الأخيرة لجهازك وتثبيتها إلى جهازك وحواسيب Mac وWindows وGarmin Express متوفّر لحواسيب Mac وWindows وGarmin Express على الحاسوب لديك، انتقل إلى www.garmin.com/express.



2 حدد خيارًا:

• للتنشيط على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التتنزيل على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows.

• للتنشيط على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التتنزيل على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac.

3 افتح الملفات التي تم تتنزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

4 اعتمد إلى تشغيل Garmin Express.

5 قم بتنصيب جهاز 770 Camper بالحاسوب لديك باستخدام كبل USB.



6 على الحاسوب، انقر فوق إضافة جهاز.

7 يكشف برنامج Garmin Express جهازك.

8 انقر فوق إضافة الجهاز.

9 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الجهاز وإضافته إلى برنامج Garmin Express.

2 اضغط حتى يحرر المقس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

1 اعكس النراز الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.

2 اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركببة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيًا من القطع الصغيرة واحرص على إعادةها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركببة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مرركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركببة.

1 اعد إلى تدوير القطعة الطرفية ① بعكس اتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها.



تلبيح: قد تحتاج إلى استخدام علبة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

قم بإزالة الجزء النهائي، والرأس الفضي ② والمنصهر ③.

2 أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.

3 ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.

4 ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.

5 ادفع القطعة الطرفية إلى الداخل واعد إلى تدويرها باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها داخل كبل مصدر الطاقة في المركببة ④.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعدّل تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

1 نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.

2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.

3 ركّب أداة الالتصاق (تركيب جهاز Camper 770 وتشغيله في مرركبتك، الصفحة 1).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

تأكد من إيقاف تشغيل محاكى GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة 16).

خذ الجهاز خارج المواقف المسقعة وبعيًّا عن المباني والأشجار المرتفعة.

لا تتحرك لعدة دقائق.

تعذر شحن الجهاز في مرركبتك

تحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركببة (تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركببة، الصفحة 19).

تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.

تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركببة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.

تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مرركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

خفض سطوع الشاشة (إعدادات العرض، الصفحة 17).

قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات العرض، الصفحة 17).

خفض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 1).

أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 16).

ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 1).

ابعد الجهاز بعيدًا عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.

لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتفي أو بـ Smartphone Link

• اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

• يجب تمكن خيار Bluetooth.


عند اكتمال الإعداد، يبحث برنامج Garmin Express عن تحديثات الخرائط والبرامح لجهازك.

9 حدد خيارًا:

• لتنبيه كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق تثبيت الكل.

• لتنبيه تحديث واحد، انقر فوق عرض التفاصيل وأختر تحديثًا.

ملاحظة: إذا كان تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب النظام بتنبيه بطاقة microSD في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (تنبيه بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 20).

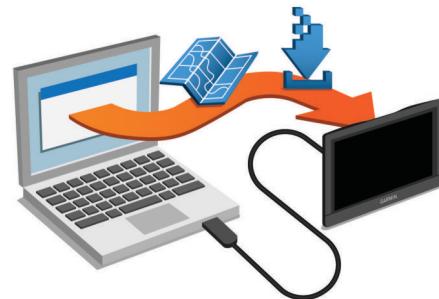

يقوم برنامج Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتنبيهها إن تحديثات الخرائط كبيرة جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأً من المعتاد.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتنزيل الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جدًا لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتأثًّاً أداةً صلبةً أو حادةً لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تنت جرًّا عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف العبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

3 تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

5 تجنب السرقة

قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.

لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

6 سجل جهازك باستخدام برنامج Garmin Express (garmin.com/express).

إعادة تعيين الجهاز

يمكنك إعادة تعيين الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثانية.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

فصل الجهاز عن أداة التركيب

1 اضغط على الزر أو علامة التوبيخ تحرير على أداة التركيب.

2 أملأ أسفل الجهاز نحو الأعلى وأزله من أداة التركيب.

3 إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.

وفقاً لنظام تشغيل الكمبيوتر، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل بيانات من الكمبيوتر

قم بتنصيب الجهاز بالكمبيوتر (تنصيب الجهاز بكمبيوتر، الصفحة 20).

وفقاً لنظام تشغيل الكمبيوتر، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

2 على الكمبيوتر، افتح مستعرض الملفات.

3 اختر ملفاً.

4 اختر تعديل > نسخ.

5 استعرض النسخة على الجهاز.

ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.

6 اختر تعديل > لصق.

فصل كابل USB

إذا كان جهازك متصلاً بالكمبيوتر كجهاز قابل للإزالة أو وحدة تخزين، فينبع عليك أن تفصل جهازك بأمان من الكمبيوتر لتجنب فقدان البيانات. إذا تم تنصيب جهازك بكمبيوتر يعمل بنظام Windows كجهاز محمول، فيليس من الضروري فعله بأمان.

1 أكمل أحد الإجراءات:

• بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.

• بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Mac، اسحب رمز وحدة التخزين إلى سلة المهملitas.

2 افصل الكابل من الكمبيوتر.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلاثة ثوان.

شراء خرائط إضافية

1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com

2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

انتقل إلى garmin.com/accessories

قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك ووضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.

على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر  لإعادة بدء Smartphone Link.

تشغيل خدمات الخلفية الخاصة بـ Smartphone Link.

تحقق من توافق هاتفك.

انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.

أكمل عملية الإقران مرة أخرى.

لتنكرا علية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف هاتف مقترب، Smartphone Link) وإكمال عملية الإقران (الإقران بـ هاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 10).

يؤثر تطبيق Smartphone Link في مستوى شحن البطارية على هاتفي الذكي

يستخدم تطبيق Smartphone Link تقنية Bluetooth اللاسلكية لإرسال بيانات إلى جهازك وتلقها منه. من الطبيعي أن يستهلك اتصال Bluetooth النشط مقداراً من طاقة البطارية. يبحث التطبيق أيضاً بشكل دوري عن تحديثات للخدمات المتوفرة، الأمر الذي قد يستهلك طاقة بطارية إضافية.

يمكنك تغيير إعدادات استخدام البطارية في تطبيق Smartphone Link لخفض مقدار طاقة البطارية الذي يستخدمه التطبيق.

1 من تطبيق Smartphone Link على هاتفك الذكي، اختر .

2 مرر إلى القسم استخدام البطارية واختر الإعدادات.

3 حدد خياراً أو أكثر:

• ألغ اختيار خانة الاختيار الإتصال التلقائي بـ Bluetooth.

قد يؤدي الغاء تمكين هذا الخيار إلى توفير مقدار قليل من طاقة البطارية، لكنه يمنع التطبيق من الاتصال بجهاز Camper 770 تلقائياً. عندما يكون هذا الخيار غير ممكّن، عليك اختيار  من القائمة الرئيسية لـ Smartphone Link في كل مرة تنشئ فيها اتصالاً بين جهازك وـ Smartphone Link.

• ألغ اختيار خانة الاختيار التحقق من الخدمات المباشرة.

على بعض الهواتف الذكية، قد يؤدي إلغاء تمكين هذا الخيار إلى خفض طاقة البطارية المستخدمة من قبل التطبيق بشكل ملحوظ. وعندما يكون هذا الخيار غير ممكّن، عليك تحديث القائمة الرئيسية لـ Smartphone Link يدوياً لتنقلي معلومات محدثة حول الخدمات المباشرة المتوفرة.

ملحق

ثبتت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة

Garmin www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من microSD بسعة تتراوح بين 4 و 32 جيجابايت.

1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة الذاكرة على جهازك (Camper 770) نظرة شاملة على الجهاز، الصفحة 1).

2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.

3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

إدارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows 95 و 98 و NT® و Mac OS 10.3 والإصدارات الأقدم منه.

حوال بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محملاً مسبقاً من www.garmin.com. بالإضافة إلى تخزين البيانات والخرائط، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقطة حيوكاش ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقطات الاهتمام المخصصة.

توصيل الجهاز بكمبيوتر

يمكنك توصيل الجهاز بكمبيوتر باستخدام كبل USB.

1 قم بتنصيب الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

2 قم بتنصيب الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الكمبيوتر.

تظهر صورة لجهازك المتصل بالكمبيوتر على شاشة الكمبيوتر.

الفهرس

<p>ح حاسوب , اتصال 20 حالات الطرق , أحوال الطقس 15 حذف الرحلات 15 جهاز Bluetooth مترنن 12 حركة المرور 17,13,12,10 إضافة اشتراكات 13 البحث عن ازدحامات 13,10 الكاميرات 16 حوادث 13,10 خريطة 13,10 مسار رحلة بديل 5 مستقبل 13 حفظ , الموقع الحالي 8</p> <p>خ خدمات الطوارئ 8 خرائط 9 أدوات 9 تحديث 18 سمة 16 مستوى التقاضي 16 خطوط الطول والعرض 7</p> <p>د دعم المنتجات 14 دفتر الهاتف 11 دليل الملك 14</p> <p>ر رسوم الطريق , تجنب 5 رقم المعرف 17 رموز التذكرة 9</p> <p>س سجل السفر , عرض 9 سرقة , تجنب 19</p> <p>ش شاشة , السطوع 2 شحن الجهاز 19,18,1 شريط البحث 6</p> <p>ص صوت , نقاط التقارب 17</p> <p>ط بطاقات الخريطة , تخصيص 10</p> <p>ع عرض الخريطة ثلاثي الأبعاد 10 ثاني الأبعاد 10 عرض خريطة ثلاثي الأبعاد 10 عرض خريطة ثانوي الأبعاد 10 عنوانين , بحث 7</p> <p>ق قائمة المعنطفات 3 12 Bluetooth قطع الاتصال , جهاز قيود , مركبة 2</p> <p>ك كارافان , ملفات تعريف 2 كاميرات الإشارة الحمراء 2 كاميرات السرعة 2 كاميرات حركة المرور , عرض 16 كل الطاقة الخاصة بالمركبة 1 كلات الطاقة 18 تغيير المنصهر 19 مركبة 1 كتم الصوت , صوت 13</p> <p>ل لقطات الشاشة 17 لوحة المفاتيح 17 التخطيط 17 اللغة 17</p>	<p>أ أحوال الطقس 15 الرادار 15 حالات الطرق 15 أداة الاتصال 19 أدوات 9 الخرائط 9 خرائط 9 أزرار معروضة على الشاشة 1 أماكن 6 أين أنا الأن؟ 8</p> <p>إ إحداثيات 7 إرشادات 3 إرشادات القيادة 3 إرشادات المسار الشفط 3 إزالة أداة التركيب 19 إشارات الأقمار الصناعية 1 القاطف 1 عرض 20 إشعارات 12-10 إعادة تعين 19 الجهاز 19 بيانات الرحلة 9 إعدادات 17,16 إعدادات العرض 17 إعدادات الوقت 17 إقران 19 الساعة 14 قطع الاتصال 12 هاتف 19,10</p> <p>ب بحث سريع 6 بطارية , شحن 19 20,1 microSD بطاقة ذاكرة 20,1 تثبيت 20</p> <p>ت تجنبات 5 إلغاء تمكين 5 حفف 5 رسوم الطريق 5 طريق 5 منطقة 5 ميزات الطرق 5 تحديث 18 خرائط 18 تجذيرات نقاط التقارب , إعدادات 17 تحرير , الرحلات المحفوظة 15 تحويلات 4 تركيب , إزالة 19 تركيب الجهاز 19 أداة الاتصال 19,1 سيارة 1 فك عن أداة التركيب 19 تشكيل مسار رحلة 4 تغيير منطقة البحث 7 تقطيعات , بحث 7 19,10 Bluetooth تقنية 12 إدارة الهاتف 12 إعدادات 16 إقران هاتفيك 10 إلغاء تمكين المكالمات 12 تقنية 11 Bluetooth فصل جهاز 12 تثبيت 2 صوت 17 نقاط التقارب 17 تثبيتات السائق 14,2 تنظيف الجهاز 19 تنظيف شاشة المنس 19</p> <p>ج جاري الطلب 11 جيوكاشينج 7</p>	<p>أ اتصال 18 اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي 17 اختصارات 8 إضافة 8 حذف 8 استعادة الإعدادات 17 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 19 اشتراكات , الخدمات المباشرة من Garmin 11 الأوامر الصوتية 13 الملاحة مع 13 تليميغات الاستخدام 13 تشغيل 13 عيادة التبيه 13 الانقلال إلى المنزل 3 الانعطاف التالي 3 البحث عن خدمات 6 البحث عن موقع 11,8,6,5 راجع أيضًا موقع 1 إحداثيات 7 تقطيعات 7 عنوانين 7 فنات 6 مدن 7 البرنامج 17 الإصدار 17 تحديث 18 البطارية 1 إطالة فترة تشغيل 19 شحن 18,1 مشاكل 19 التحكم في الصوت 14 تليميغات 14 التعرق إلى الصوت 13 الخدمات المباشرة من Garmin 11 Garmin 10 الخرائط 16,9,8,3 أدوات 9 حقل البيانات 10,9,3 رموز 3 شراء 20 طبقات 10 عرض مسارات الرحلة 3 الرد على المكالمات 11 الرموز , شريط الحالة 1 السطوع 2 العالية بالجهاز 19 الكاميرا الاحتياطية 17 الكاميرا الالكترونية 17 الكاميرات 17 الإشارة الحمراء 2 الاحتياطية 17 سرعة 2 اللغة 1 صوت 17 لوحة المفاتيح 17 المشاركة 15 الملفات , نقل 20 المنزل 1 اتصال 12 الانقلال 3 تغيير الموقع 3 رقم الهاتف 12 المنصهر 19 المواقف 18 الموقع 16 أماكن 6 أماكن غير عليها مؤخرًا 8 البحث عن 5 الحالي 8 المواقع التالية 9 تخصيص 9 المواقع التي غير عليها مؤخرًا 8 الموقع الحالي 8 الوجهات 16 راجع الموقع 4 الوصول 4</p>
--	--	--

مُ	محفظات الخدمة
16	سجلات
16	فنات
17	محفظات الرحلات
15	مخطط الرحلات
15	تعديل رحلة
15	نقطة تشكيل
3	مسارات رحلة
5	myTrends
15,4	إضافة نقطة
5	الاحتساب
6,3	بدء
4	تشكيل
5	توقف
3	عرض على الخريطة
5	مقترنة
16,15	وضع الاحتساب
2,1	مستوى الصوت
1	مستوى صوت فقائي
1	تمكين
17	معرف الوحدة
9	معلومات الرحلة
9	إعادة تعيين
9	عرض
1	مفتوح التشغيل
12,11	مكالمات
11	إجراء
11	الرد
11	المحفوظات
12	المنزل
11	جاري الطلب
11	جهات الاتصال
11	مكالمات هاتفية
12,11	الرد
12	الطلب
12	طلب صوتي
12	كتم الصوت
12,10	مكالمات هاتفية لاسلكية
6,4,3	ملاحة
16	إعدادات
5	خارج الطريق
5	ملاحة خارج الطريق
20	ملحاقات
2	ملف تعريف المركبة
2	ملفات تعريف
7	موقع
11	اتصال
7	البحث عن
8	الحالي
16	تقت المحاكاة
8	حفظ
16	موقع تقت محاكاتها
15	موقع محفوظة
8	تعديل
8	حذف
8	فنات
7	موقع
7,6,4	موقع
4	نقطة الأخيرة

ن	نقط الاهتمام (POI)
8	نقط الاهتمام
8-6	اماكن

support.garmin.com

