



CAMPER 770

Käyttöopas

© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple® ja Mac® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare® on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HD Radio™ ja HD logo ovat iBiquity Digital Corporationin omistamia tavaramerkkejä. HD Radio -tekniikka on valmistettu iBiquity Digital Corporationin lisenssillä. Patenti Yhdysvalloissa ja muualla. microSD® ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. TripAdvisor® on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Sisällysluettelo

Aloitus	1	Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä	8
Camper 770 laitteen esittely	1	Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä	8
Camper 770 laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen	1	Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys	8
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	1	Hakutyökalut	8
GPS-signaalien hakeminen	1	Osoitteen etsiminen	8
Tilarivin kuvakkeet	1	Risteyksen etsiminen	8
Näyttöpainikkeiden käyttäminen	2	Kaupungin etsiminen	8
Äänenvoimakkuuden säätäminen	2	Paikan etsiminen koordinaateilla	8
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön	2	Foursquare	9
Äänimikserin käyttäminen	2	Yhdistäminen Foursquare tiliisi	9
Näytön kirkkauden säätäminen	2	Foursquare kohdepisteiden hakeminen	9
Autoprofiilit	2	Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen	9
Autoprofiilin lisääminen	2	Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare	9
Autoprofiilin aktivoiminen	2	TripAdvisor	9
Autoprofiilin muokkaaminen	2	TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen	9
Propaanisäiliöiden lisääminen	2	Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen	9
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset	2	Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen	9
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	3	Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen	9
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat	3	Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen	9
Navigoiminen määränpäähän	3	Ajo-ohjeiden saaminen nyky sijaintiin	9
Reitit	3	Oikotien lisääminen	9
Reitin aloittaminen	3	Pikakuvakkeen poistaminen	9
Reitin aloittaminen kartan avulla	3	Sijaintien tallentaminen	9
Palaaminen kotiin	3	Sijainnin tallentaminen	9
Reittisi kartalla	4	Nykyisen sijainnin tallentaminen	9
Aktiivinen kaistavahti	4	Tallennetun sijainnin muokkaaminen	9
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen	4	Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin	10
Koko reitin näyttäminen kartassa	4	Tallennetun sijainnin poistaminen	10
Saapuminen määränpäähän	4	Kartan käyttäminen	10
Pysäköiminen määränpään lähelle	4	Karttatyökalut	10
Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla	4	Karttatyökalun tarkasteleminen	10
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen	5	Karttatyökalujen ottaminen käyttöön	10
Aktiivisen reitin muuttaminen	5	Edessä olevat	10
Sijainnin lisääminen reitille	5	Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen	10
Reitin muodostaminen	5	Edessä olevat -luokkien mukauttaminen	10
Kiertotien käyttäminen	5	Varoitus- ja hälytysymbolit	11
Reitin laskentatilan vaihtaminen	5	Tieolosuhteiden varoitukset	11
Reitin pysäyttäminen	5	Matkan tiedot	11
Suositeltujen reittien käyttäminen	5	Matkatietojen näyttäminen kartassa	11
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen	6	Matkan tietosivun tarkasteleminen	11
Ruuhiin välttäminen reitillä	6	Matkalokin näyttäminen	11
Tietullien välttäminen	6	Matkan tietojen tyhjentäminen	11
Tietullitarrojen välttäminen	6	Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen	11
Tien ominaisuuksien välttäminen	6	Liikenteen näyttäminen kartalla	11
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen	6	Liikennetahtumien hakeminen	11
Mukautettavat vältettävät reitit	6	Kartan mukauttaminen	11
Navigoiminen poissa tieltä	6	Karttatasojen mukauttaminen	11
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen	6	Kartan tietokentän muuttaminen	11
Kohdepisteet	7	Kartan perspektiivin muuttaminen	11
Sijainnin etsiminen hakupalkilla	7	Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet	11
Sijainnin etsiminen luokan mukaan	7	Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen	12
Hakeminen luokasta	7	Bluetooth toiminnoin tilakuvakkeet	12
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin	7	Garmin reaaliaikaiset palvelut	12
Matkaparkin etsiminen	7	Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen	12
Matkailuautopalvelujen etsiminen	7	Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta laitteeseen	12
Sijaintihaun tulokset	7	Älykkäät ilmoitukset	13
Sijaintihaun tulokset kartassa	8	Ilmoitusten vastaanottaminen	13
Hakualueen muuttaminen	8	Ilmoitusluettelon tarkasteleminen	13
Pysäköinti	8	Handsfree-puhelut	13
		Soittaminen	13
		Puhelun vastaanottaminen	13
		Puheluhistorian käyttäminen	13
		Puheluasetusten käyttäminen	13
		Kotinumeron tallentaminen	14

Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen	14	Kartta- ja ajoneuvoasetukset	19
Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen	14	Karttojen ottaminen käyttöön	19
Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple laitteessa	14	Navigointiasetukset	19
Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden ilmoitusten poistaminen käytöstä	14	Laskentatilan asetukset	19
Android™ älypuhelimien Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen	14	Simuloidun sijainnin asettaminen	19
Yhdistäminen Android-älypuhelimien Smartphone Link -sovellukseen	14	Langattoman verkon asetukset	19
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android älypuhelimissa	14	Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset	20
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta	14	Peruutuskameran asetukset	20
Pariliitetyn puhelimen poistaminen	15	babyCam asetukset	20
Liikenne	15	Näyttöasetukset	20
Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella	15	Liikenneasetukset	20
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella	15	Yksikkö- ja aika-asetukset	20
Liikennevastaanotintilaukset	15	Ajan asettaminen	20
Liikenteen ottaminen käyttöön	15	Kieli- ja näppäimistöasetukset	20
Liikenteen näyttäminen kartalla	15	Huomiohälytysten asetukset	20
Liikennetapahtumien hakeminen	15	Laite- ja yksityisyysasetukset	21
Äänikomento	15	Asetusten palauttaminen	21
Herätysilmauksen asettaminen	16	Laitteen tiedot	21
Äänikomentojen aktivoiminen	16	Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot	21
Äänikomentovihjeitä	16	Tekniset tiedot	21
Reitin aloittaminen äänikomennoilla	16	Laitteen lataaminen	21
Ohjeiden mykistäminen	16	Laitteen huolto	21
Ääniohjaus	16	Kartta- ja ohjelmistopäivitykset	21
Ääniohjauksen määrittäminen	16	Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon	21
Ääniohjauksen käyttäminen	16	Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta	21
Ääniohjausvinkkejä	16	Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express	22
Sovellusten käyttäminen	16	Laitteen huoltaminen	22
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa	16	Kotelon puhdistaminen	22
Watch Link	16	Kosketusnäytön puhdistaminen	22
Määrittäminen: Watch Link	16	Varkauksien välttäminen	22
Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon	17	Laitteen asetusten nollaaminen	22
LiveTrack	17	Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen	22
LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen	17	Laitteen irrottaminen telineestä	22
LiveTrack jakamisen aloittaminen	17	Telineen irrottaminen imukupista	22
Sääennusteen tarkasteleminen	17	Imukupin irrottaminen tuulilasista	22
Säätiötojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä	17	Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen	22
Sääatutkan tarkasteleminen	17	Vianmääritys	23
Säähälytysten tarkasteleminen	17	Imukuppi ei pysy tuulilasissa	23
Tieolosuhteiden tarkistaminen	18	Laite ei löydä satelliittisignaaleja	23
Matkasuunnittelu	18	Laite ei lataudu ajoneuvossa	23
Matkan suunnitteleminen	18	Akkua ei pysy ladattuna kovin kauan	23
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen	18	Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link sovellukseen	23
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen	18	Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimien akun lataustasoon	23
Matkan reititysasetusten muuttaminen	18	Liite	23
Tallennetun matkan navigoiminen	18	Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten	23
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen	18	Tietojen hallinta	23
Huoltohistorian kirjaaminen	18	Tietoja muistikorteista	23
Huoltoluokkien lisääminen	18	Laitteen liittäminen tietokoneeseen	24
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen	18	Tietojen siirtäminen tietokoneesta	24
photoLive-liikennekamerat	18	USB-kaapelin irrottaminen	24
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja tallentaminen	19	GPS-signaalin tilan näyttäminen	24
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa	19	Lisäkarttojen ostaminen	24
Liikennekameran tallentaminen	19	Lisävarusteiden ostaminen	24
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen	19	Hakemisto	25
Camper 770 asetukset	19		

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (*Kartta- ja ohjelmistopäivitykset*, sivu 21).
- Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen (*Camper 770 laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).
- GPS-signaalien hakeminen (*GPS-signaalien hakeminen*, sivu 1).
- Äänenvoimakkuuden (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 2) ja näytön kirkkauden säätäminen (*Näytön kirkkauden säätäminen*, sivu 2).
- Asuntoauton autoprofiiliin määrittäminen.
- Navigoiminen määränpähän (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).

Camper 770 laitteen esittely



1	Virtapainike
2	USB-virta- ja dataportti
3	Kartta- ja tietomuiistikorttipaikka
4	Mikrofonit äänikomentojen tai handsfree-puheluita varten

Camper 770 laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

- Liitä ajoneuvon virtajohto 1 laitteen USB-porttiin.



- Paina telinettä 2 imukupin 3 päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu 4 taaksepäin tuulilasia kohti.
- Kohdista telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana olevaan paikkaan.
- Paina telineen alaosaan laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

- Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite virtalähteeseen.
- Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen virransäästötilaan, kun lataat akkua.
- Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla **Pois**.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehoitteen, laite siirtyy virransäästötilaan.

GPS-signaalien hakeminen

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määrittäytyy useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalin haku saattaa kestää useita minutteja.

- Käynnistä laite.
- Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

|||| tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.

	GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien tietojen tarkasteleminen (<i>GPS-signaalin tilan näyttäminen</i> , sivu 24).
Bluetooth	Bluetooth® tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää Bluetooth asetuksia (<i>Langattoman verkon asetukset</i> , sivu 19).
Wi-Fi	Wi-Fi-signaalin voimakkuus. Valitsemalla tämän voit muuttaa Wi-Fi-asetuksia (<i>Langattoman verkon asetukset</i> , sivu 19).
Phone	Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit soittaa puhelun (<i>Handsfree-puhelut</i> , sivu 13).
Car	Aktiivinen ajoneuvoprofiili. Valitsemalla tämän voit näyttää ajoneuvoprofiilin asetukset.
9:10A	Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (<i>Ajan asettaminen</i> , sivu 20).
Battery	Akun lataustaso.
Eye	LiveTrack tietojen jakaminen. Kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy kuvakkeessa. Valitsemalla tämän voit avata LiveTrack sovelluksen (<i>LiveTrack</i> , sivu 17).
Smartphone Link	Smartphone Link tila. Valitsemalla tämän voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen ja vastaanottaa reaaliaikaisia liikennetietoja ja muita reaaliaikaisia palveluja (<i>Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen</i> , sivu 12). Kun kuvake on sininen, laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.
53°C	Lämpötila. Valitsemalla tämän voit näyttää sääennusteen (<i>Sääennusteen tarkasteleminen</i> , sivu 17).

Näyttöpainikkeiden käyttäminen

Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja valikkokohtia.

- Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla ↩.
- Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla ↩-painiketta pitkään.
- Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla ↑ tai ↓.
- Voit vierittää nopeammin painamalla ⬆- tai ⬇-painiketta pitkään.
- Valitsemalla ≡ voit avata nykyisen näytön pikavalikon.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1 Valitse **Volyyymi**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Säädä äänenvoimakkuutta liikusäätimellä.
- Voit mykistää laitteen valitsemalla 🔇.
- Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla ⚙.

Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön

Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta automaattisesti taustahälyn määrän mukaan.

1 Valitse **Volyyymi** > 🔇.

2 Valitse **Automaattinen voimakkuus**.

Äänimikserin käyttäminen

Äänimikserillä voit määrittää äänenvoimakkuuden eri äänille, kuten navigointiohjeille tai puheluille. Kunkin äänityypin taso on prosenttiosuus pää-äänenvoimakkuudesta.

1 Valitse **Volyyymi**.

2 Valitse 🔊 > **Äänimikseri**.

3 Säädä kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta liikusäätimillä.

Näytön kirkkauden säätäminen

1 Valitse **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaus**.

2 Muuta kirkkautta liikusäätimellä.

Autoprofiilit

⚠ VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvat kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiiliin mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta. Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen kullekin ajoneuvotyypille.

Kun aktivoit asuntoautoprofiiliin, laite välttää reiteillä muun muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten määrittämiesi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien perusteella.

Autoprofiilin lisääminen

Lisää autoprofiili kaikille asuntoautoille, joita käytät Camper 770 laitteen kanssa.

1 Valitse **Asetukset** > **Autoprofiili** > +.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit lisätä matkailuauton, jossa on pysyvästi kiinnitetty asuntovaunuosa, valitsemalla **Asuntoauto**.

- Voit lisätä asuntoauton, jota vedetään ajoneuvon perässä tavallisella vetokoukulla, valitsemalla **Perävaunu**.
- Voit lisätä asuntoauton, jota vedetään kuorma-auton perässä vetopöydällä, valitsemalla **Matkailuvaunu**.

3 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun olet lisännyt autoprofiiliin, voit muokata sitä lisäämällä tietoja, kuten ajoneuvon tunnusnumeron tai perävaunun numeron.

Autoprofiilin aktivoiminen

Ennen kuin voit aktivoida autoprofiiliin, se on lisättävä laitteeseen.

1 Valitse **Asetukset** > **Autoprofiili**.

2 Valitse autoprofiili.

Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.

3 Valitse **Valitse**.

Autoprofiilin muokkaaminen

Voit muuttaa autoprofiiliin perustietoja tai lisätä siihen yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi enimmäisnopeudesta.

1 Valitse **Asetukset** > **Autoprofiili**.

2 Valitse muokattava autoprofiili.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit muokata autoprofiiliin tietoja valitsemalla ⚙ ja valitsemalla muokattavan kentän.
- Voit nimetä autoprofiiliin uudelleen valitsemalla ⚙ > ≡ > **Nimeä profiili uudelleen**.
- Voit poistaa autoprofiiliin valitsemalla ⚙ > ≡ > **Poista**.

Propaanisäiliöiden lisääminen

Kun lisäät propaanisäiliöt autoprofiiliin, laite välttää reititystä alueilla, joilla on voimassa mahdollisesti reittiä vaikuttavia säiliörajoituksia. Lisäksi laite hälyttää, kun lähestyt alueita, joilla propaanisäiliöt tarvitsee sulkea.

1 Valitse 🚚.

2 Valitse muokattava autoprofiili.

3 Valitse ⚙ > **Propaanisäiliöt** > **Lisää säiliö**.

4 Kirjoita propaanisäiliön paino ja valitse **Tallenna**.

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset

HUOMAUTUS

Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin® ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).

Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua vähentämään nopeutta.

Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.

Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua säätämään nopeutta.

Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.

Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.

Mutkat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys tiessä olevaan mutkaan.

Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta tätä ominaisuutta voi käyttää (*Liikenne*, sivu 15).

Ei kuorma-autoja: laitteesta kuuluu äänimerkki, kun lähestyt tietä, jolla kuorma-autot eivät ole sallittuja.

Maakosketuksen vaara: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on maakosketuksen vaara.

Sivutuuli: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on sivutuulen vaara.

Kapea tie: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, joka saattaa olla liian kapea ajoneuville.

Jyrkkä mäki: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt jyrkkää mäkeä.

Osavaltioiden ja maiden rajat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt osavaltion tai maan rajaa.

Sulje propaani: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt aluetta, jolla propaani on suljettava.

Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki olisi poistettu käytöstä.

1 Valitse **Asetukset > Kuljettajan avustus > Kuljettajan äänihälytykset**.

2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.

Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennevalo- tai nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää, kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai liikennevalokameraa.

- Reaaliaikaiset liikennevalo- ja valvontakameratiedot ovat saatavissa tilattavana reaaliaikaisena Garmin palveluna Smartphone Link sovelluksen kautta (*Garmin reaaliaikaiset palvelut*, sivu 12).
- Osta tilaus, jotta voit ladata ja tallentaa valvontakameratietoja laitteeseen. Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit tarkistaa saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin tahansa.
- Joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot elinikäisine päivityksineen.
- Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä

laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.

Navigoiminen määränpään

Reitit

Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen määränpään.

- Laite laskee suositeltavan reitin määränpään määrittämiesi asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (*Reitin laskentatilan vaihtaminen*, sivu 5) ja vältettävien kohteiden mukaan (*Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen*, sivu 6).
- Voit aloittaa navigoinnin määränpään nopeasti käyttämällä suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).
- Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa reittiä (*Reitin muodostaminen*, sivu 5).
- Voit lisätä reitille useita määränpäitä (*Sijainnin lisääminen reitille*, sivu 5).

Reitin aloittaminen

1 Valitse **Minne?** ja etsi sijainti (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen*, sivu 6).

2 Valitse sijainti.

3 Valitse vaihtoehto:

- Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla **Aja**.
- Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla **Y** ja valitsemalla reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
- Voit muokata reitin kulkua valitsemalla **Y > Muokkaa reittiä** ja lisäämällä reitille muotopisteitä (*Reitin muodostaminen*, sivu 5).

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (*Reittisi kartalla*, sivu 4). Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille (*Sijainnin lisääminen reitille*, sivu 5).

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

1 Valitse **Katso karttaa**.

2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.

3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.

Sijaintimerkinnot (**U** tai sininen piste) näkyvät kartassa.

4 Valitse vaihtoehto:

- Valitse paikkamerkki.
- Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.

5 Valitse **Aja**.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.

1 Valitse **Minne? > Menen kotiin**.

2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

1 Valitse **Minne? > ≡ > Aseta kotisijainti**.

2 Anna kotisijainti.

Reittisi kartalla

Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käynnöksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.




①	Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käynnöksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
②	Etäisyys seuraavaan toimintoon.
③	Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
④	Reitti korostettuna kartassa.
⑤	Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin.
⑥	Ajoneuvon nopeus.
⑦	Ajamasien nimi.
⑧	Arvioitu saapumisaika.

VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kentää (*Kartan tietokentän muuttaminen, sivu 11*).

Aktiivinen kaistavahti

Kun lähestyt käynnöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on käytettävissä. Värillinen viiva ① osoittaa oikean kaistan käynnöstä varten.

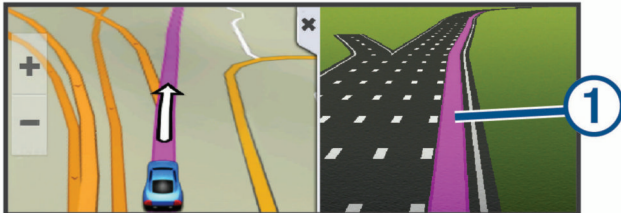

Käynnösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen

Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia käynnöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.

1 Valitse kartassa vaihtoehto:

- Voit näyttää edessäpäin olevat käynnökset ja ajo-ohjeet navigoidessasi valitsemalla > **Käynnökset**. Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käynnöstä tai ajo-ohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti, kun navigoit reittiä.
- Voit näyttää koko reitin käynnökset ja ajo-ohjeet valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.

2 Valitse käynnös tai ajo-ohje (valinnainen).

Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.

Koko reitin näyttäminen kartassa

1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.

2 Valitse .

Saapuminen määränpään

Kun lähestyt määränpäättä, laite opastaa sinut perille näyttämällä tietoja.

- osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus ilmoittaa, että lähestyt määränpäättä.
- Kun lähestyt joitakin määränpäättä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä olevia pysäköintialueita valitsemalla Kyllä (*Pysäköiminen määränpään lähelle, sivu 4*).
- Jos joudut pysäköimään tai pysähtymään kauemmas määränpäästä, voit jatkaa määränpään jalan käyttämällä Camper 770 laitetta tai yhteensopivaa Garmin kelloa, jossa on Connect IQ™ (*Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla, sivu 4*).
- Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.

Pysäköiminen määränpään lähelle

Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäättä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.

1 Valitse vaihtoehto:

- Etsi pysäköintialue läheltä valitsemalla kehotettaessa **Kyllä**.
- Jos laite ei anna kehoitetta, valitse **Minne? > Kategoriat > Pysäköinti** ja valitse > **Määränpää**.

2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

3 Valitse pysäköintipaikka ja Aja > Lisää seuraavaksi pysähdykseksi.

Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.

Kun olet pysäköinyt ajoneuvon, voit jatkaa määränpään jalan käyttämällä Camper 770 laitetta tai yhteensopivaa Garmin kelloa, jossa on Connect IQ (*Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla, sivu 4*). Laite tai Garmin kello voi myös opastaa sinut takaisin kyseiseen pysäköintipaikkaan, kun olet palaamassa ajoneuvon luo (*Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen, sivu 5*).

Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla

Määritä Watch Link (*Määrittäminen: Watch Link, sivu 16*).


Yhteensopivan Garmin kellon avulla voit navigoida ajoneuvon luota määränpään tai määränpäästä takaisin ajoneuvon luo. Ominaisuus on erityisen kätevä, kun etsit paikkaa suuremmasta kokonaisuudesta tai kun joudut pysäköimään kauemmas määränpäästä ja jatkamaan navigointia jalan.

HUOMAUTUS: GPS-tekniikka tarvitsee hyvän näkyvyyden taivaalle. Watch Link sovellus ei välttämättä pysty opastamaan sisätiloissa, kuten kauppakeskuksessa tai lentokentällä.

1 Käynnistä kellon Watch Link sovellus ja valitse Etsi määränpää.

Kello hakee GPS-signaalin ja alkaa opastaa sinua määränpään.

2 Kävele määränpäättä kohti.

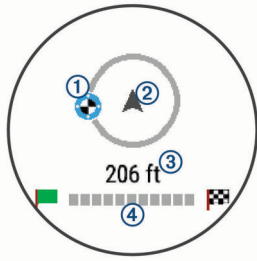


Määränpään osoitin ① näyttää suunnan määränpäähän suhteessa liikkumissuuntaan ②. Kun määränpään osoitin näkyy ympyrän yläreunassa, liikut määränpään suuntaan. Jäljellä oleva matka määränpäähän ③ näkyy ympyrän alapuolella. Edistymispalkki ④ näyttää etenemisesi määränpäätä kohti.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen

Kun irrotat Camper 770 laitteen ulkoisesta virtalähteestä, se tallentaa nykyisen sijaintisi pysäköintipaikaksi. Jos Watch Link on määritetty, laite lähettää pysäköintipaikan sijainnin yhteensopivaan Garmin kelloosi (*Määrittäminen: Watch Link, sivu 16*). Voit navigoida takaisin pysäköintipaikkaan joko Camper 770 laitteen tai kellon Watch Link sovelluksen avulla.

VIHJE: jos Camper 770 laite on liitetty kytkimelliseen virtalähteeseen, laite tallentaa pysäköintipaikan aina, kun sammutat ajoneuvon. Jos laite on liitetty virtalähteeseen, jossa ei ole kytkintä, ajoneuvon virtajohto tarvitsee irrottaa aina, kun haluat tallentaa pysäköintipaikan.

- Valitse Camper 770 laitteessa **Sovellukset > Viimeisin paikka > Aja**.
- Käynnistä kellossa Watch Link sovellus, valitse **Etsi auto** ja kävele pysäköintipaikkaa kohti.

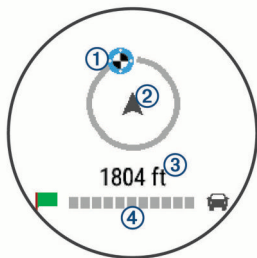

Määränpään osoitin ① näyttää suunnan määränpäähän suhteessa liikkumissuuntaan ②. Kun määränpään osoitin näkyy ympyrän yläreunassa, liikut määränpään suuntaan. Jäljellä oleva matka määränpäähän ③ näkyy ympyrän alapuolella. Edistymispalkki ④ näyttää etenemisesi määränpäätä kohti.

Aktiivisen reitin muuttaminen

Sijainnin lisääminen reitille

Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä (*Reitin aloittaminen, sivu 3*).

Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla (*Matkan suunnittelu, sivu 18*).

- 1 Valitse kartassa **↶ > Minne?**.
- 2 Hae sijaintia (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 6*).
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.
- 5 Valitse vaihtoehto:

- Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille valitsemalla **Lisää seuraavaksi pysähdykseksi**.
- Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viimeiseksi pysähdykseksi**.
- Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut määränpäihin järjestyksessä.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (*Reitin aloittaminen, sivu 3*).

Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen määränpäitä.

- 1 Valitse jokin kartan kohta.
- 2 Valitse **↶**.
- Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
- 3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla **+** voit lähentää karttaa ja valita tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun sijainnin kautta.
- 4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää sijainteja kartassa.
 - Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla **✖**.
- 5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse **Aja**.

Kiertotien käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

- 1 Valitse kartassa **↶ > Vaihda reitti**.
VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen valikossa, voit lisätä sen (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10*).
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
 - Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.
 - Voit etsiä uuden reitin valitsemalla **Kiertotie**.

Reitin laskentatilan vaihtaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Laskentatila**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Nopeampi matka** voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
 - Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.
 - Valitsemalla **Lyhyempi matka** voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin pysäyttäminen

Valitse kartassa **↶ > Pysäytä**.

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöönottoa (*Laite- ja yksityisyyssasetukset, sivu 21*).

Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen

Ruuhkien välttäminen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja (*Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella*, sivu 15).

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista (*Liikenneasetukset*, sivu 20), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**, jos se on käytettävissä.
- 3 Valitse **Aja**.

Tietullien välttäminen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen karttatietojen mukaan.
 - Valitse **Tietullit**.
 - Valitse **Tietullit ja -maksut > Tietullit**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
 - Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tietullitarrojen välttäminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia tietullitarratietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai sallia ne kussakin maassa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut > Tietullitarrat**.
- 2 Valitse maa.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
 - Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Vältettävät**.
- 2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **Tallenna**.

Ympäristövyöhykkeiden välttäminen

Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Ympäristövyöhykkeet**.

- 2 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä ympäristövyöhykkeelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla **Salli**.

- 3 Valitse **Tallenna**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse **Lisää vältettävä tie**
- 3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 5 Valitse **Valmis**.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
- 6 Valitse **Valmis**.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vältettävä reitti.
- 3 Valitse  > **Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
 - Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja valitsemalla  > **Poista**.

Navigoiminen poissa tieltä

Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.
- 2 Valitse **Laskentatila > Linnuntie > Tallenna**.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.

- Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista nopeasti (*Sijainnin etsiminen hakupalkilla*, sivu 7).

- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan (*Kohdepisteet*, sivu 7).
- Hae Foursquare® kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä (*Foursquare kohdepisteiden hakeminen*, sivu 9).
- Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita, risteyskohteita tai maantieteellisiä koordinaatteja (*Hakutyökalut*, sivu 8).
- Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (*Hakualueen muuttaminen*, sivu 8).
- Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin nopeasti (*Sijaintien tallentaminen*, sivu 9).
- Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (*Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen*, sivu 9).

Kohdepisteet

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse hakupalkissa **Aloita haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse **Q**.
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai valitse **Kategoriat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse määränpäättä näytön oikean reunan pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi löydetty sijainnit.

- Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.

Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin

Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan kaupakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Aloita haku**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 3.
 - Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 5.
- 3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
- 4 Valitse luokka.
- 5 Valitse kohdepiste ja valitse **Aja**.

Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen. Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.

Tutustuminen paikkaan

Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden luettelon.

- 1 Valitse paikka.
- 2 Valitse **i** > **Tutustu paikkaan**.

Matkaparkin etsiminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Voit hakea matkaparkkeja saatavilla olevien palvelujen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?** > **RV Parks**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Suodata palvelujen mukaan** ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten **Tallenna**.
- 3 Valitse sijainti.

Matkailuautopalvelujen etsiminen


HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Voit etsiä lähellä olevia kohteita, jotka tarjoavat korjaus- ja hinauspalveluita ja muita matkailuautopalveluita.

Valitse **Minne?** > **RV Services**.

Sijaintihaun tulokset

Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä luetteloa alaspäin.

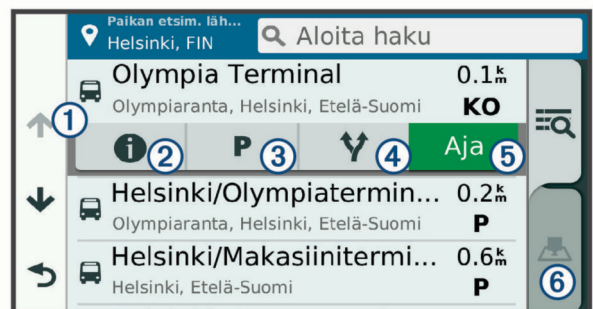

①	Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
② i	Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohdalliset tiedot.

③ P	Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
④ Y	Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
⑤ Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
⑥ A	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.

Sijaintihaun tulokset kartassa

Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.

Valitse sijaintihaun tuloksista A. Lähin sijainti näkyy kartan keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan alareunassa.



①	Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
②	Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin toisen sijainnin.
③	Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
④ Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
⑤ A	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse Y.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.

Pysäköinti

Camper 770 laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin, hinnan tai hyväksytyjen maksutapojen perusteella.

Joillakin alueilla on käytettävissä reaaliaikaisia pysäköintitietoja, kun Camper 770 laite on yhteydessä Smartphone Link ([Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12](#)). Kun laite vastaanottaa reaaliaikaisia pysäköintitietoja, voit tarkastella reaaliaikaisia pysäköintitrendejä.

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä. Garmin ei vastaa reaaliaikaisten pysäköintitietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat > Pysäköinti**.
- 2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

3 Valitse pysäköintipaikka.

4 Valitse **Aja**.

Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä

- 1 Etsi sijaintia.
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse **P**.
Näyttöön tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista pysäköintialueista.
- 4 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.
- 5 Valitse pysäköintipaikka.
- 6 Valitse **Aja**.

Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys

Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja maksun tyypin.

Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.

Valitse pysäköintihaun tuloksista 1.

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tiettyntyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehotteisiin.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla **Paikan etsim. läh.:** ([Hakualueen muuttaminen, sivu 8](#)).
- 3 Valitse **Osoite**.
- 4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 5 Valitse osoite.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat > Risteykset**.
- 2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 3 Valitse risteys.

Kaupungin etsiminen

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat > Kaupungit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
 - Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla **Paikan etsim. läh.:** ([Hakualueen muuttaminen, sivu 8](#)).
 - Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla **Aloita haku**, kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla Q.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirin koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat > Koordinaatit**.
- 2 Valitse tarvittaessa Y ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.
- 3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.

4 Valitse **Katso kartalla**.

Foursquare

Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.

Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare tiliisi yhteensopivan älypuhelimien Smartphone Link -sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare tietokannasta.

Yhdistäminen Foursquare tiliisi

- 1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12*).
- 2 Avaa Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.
- 3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse **Foursquare® > Kirjaudu**.
- 4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.

Foursquare kohdepisteiden hakeminen

Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätilitäsi.

Valitse **Minne? > Kategoriat > Foursquare®**.

Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen

Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.

Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja, kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja aukiolotietoja.

- 1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
- 2 Valitse **1**.

Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare

Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.

- 1 Valitse **Sovellukset > Foursquare® > Ilmoita sijainti**.
- 2 Valitse kohdepiste.
- 3 Valitse **1** > **Ilmoita sijainti**.

TripAdvisor

Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia. TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan.

TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat > TripAdvisor**.
- 2 Valitse luokka.
Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo tulee näyttöön.
- 3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan valitsemalla **Lajittele tulokset** (valinnainen).

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämäsi sijaintia.

Valitse **Minne? > Viimeisimmät**.

Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne? > Viimeisimmät > Tyhjennä > Kyllä**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nykyisijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse **Sairaalat, Poliisiasemat tai Polttoaine**.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit ylämpänä.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla **1**.

Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse **≡ > Ohjeet luokseni**.
- 3 Valitse aloituspaikka.
- 4 Valitse **Valitse**.

Oikotien lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

- 1 Valitse **Minne? > Lisää pikakuvake**.
- 2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Valitse **Minne? > ≡ > Poista pikakuvake**.
- 2 Valitse poistettava pikakuvake.
- 3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 7*).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse **1**.
- 4 Valitse **≡ > Tallenna**.
- 5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse **Valmis**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse **OK**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **1**.
- 5 Valitse **≡ > Muokkaa**.

- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Valitsemalla **Kategoriat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.
 - Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.

7 Muokkaa tietoa.

8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **i**.
- 4 Valitse **≡ > Muokkaa > Kategoriat**.
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
- 6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.
- 2 Valitse **≡ > Poista tall. paikat**.
- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä (*Reittisi kartalla, sivu 4*) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Valitse jokin kartan kohta.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla **+** tai **-**.
 - Voit vaihtaa North Up -näkyvästä 3D-näkymään valitsemalla **A**.
 - Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
 - Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** (*Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 3*).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.

Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit (*Edessä olevat, sivu 10*).

Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten luettelon (*Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen, sivu 4*).

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan (*Matkatietojen näyttäminen kartassa, sivu 11*).

Volyyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.

Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.

Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset (*Puheluasetusten käyttäminen, sivu 13*).

LiveTrack: voit aloittaa ja lopettaa LiveTrack jaon (*LiveTrack, sivu 17*).

Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet (*Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 11*).

Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.

photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLive-tilauksesta (*photoLive-liikennekamerat, sivu 18*).

Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan, kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja olet yhteydessä Smartphone Link sovellukseen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12*).

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta **📍**.
- 2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse **X**.

Karttatyökalujen ottaminen käyttöön

Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä enintään 12 työkalua.

- 1 Valitse kartasta **📍 > ⚙️**.
- 2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Edessä olevat

Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita. Kun ajat valtatietä, voit näyttää tietoja myös edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatien varrella olevista tienviitoista.

Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää luokkaa.

Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen

- 1 Valitse kartassa **📍 > Edessä olevat**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan sijainnin valitsemalla tarvittaessa **■**.
 - Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien tiedot ja palvelut valitsemalla **📍**.

HUOMAUTUS: tämä asetusta on käytettävissä ainoastaan, kun ajat valtatielellä tai kun reitti sisältää valtatien.

- 3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän tai kaupungin sijaintiluettelon.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

- 1 Valitse kartassa **📍 > Edessä olevat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse **📍**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.

- Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
- Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.

5 Valitse Valmis.

Varoitus- ja hälytyssymbolit

VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista, tieolosuhteista ja edessäpäin olevista punnitusasemista.

Tieolosuhteiden varoitukset

	Maakosketuksen vaara
	Sivutuuli
	Kapea tie
	Jyrkkä mutka
	Jyrkkä alamäki
	Roikkuvia oksia

Matkan tiedot

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää matkatiedot kartassa ([Karttatyökalujen ottaminen käyttöön](#), sivu 10).

Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.

Matkatietokenttien mukauttaminen

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja ([Karttatyökalujen ottaminen käyttöön](#), sivu 10).

- 1 Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.
- 2 Valitse matkatietokenttä.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.

Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.

Matkan tietosivun tarkasteleminen

Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.
- 2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Matkan tietojen tyhjentäminen

- 1 Valitse kartassa **Nopeus**.
- 2 Valitse  > **Nollaa kentät**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
 - Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot**.

- Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
- Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.

Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen

Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia liikennetapahtumia.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne**.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy paneeliin kartan oikealla puolella.
- 2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.
- 2 Valitse  > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.
- 2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse **Tallenna**.

Kartan tietokentän muuttaminen

- 1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
- 2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttanäkymä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet

Pariliitä Camper 770 laite älypuhelimeen ja muodosta yhteys Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää kaikkia laitteen ominaisuuksia. Smartphone Link sovelluksen avulla laite voi vastaanottaa reaaliaikaisia tietoja, kuten reaaliaikaisia liikennetietoja, pysäköintitrendejä, liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratietoja sekä muita reaaliaikaisia palveluja. Sen avulla voit myös käyttää yhteysominaisuuksia, kuten LiveTrack matkajakoa ja Watch Link sovellusta.

Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä ([Liikenne](#), sivu 15).

Reaaliaikaiset pysäköintitiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia pysäköintitrenditietoja, kun niitä on käytettävissä (*Pysäköinti*, sivu 8).

Garmin reaaliaikaiset palvelut: maksuttomia ja maksullisia palveluja, jotka lähettävät laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikennevalo- ja nopeuskameroista sekä liikennekameroista (*Garmin reaaliaikaiset palvelut*, sivu 12).

Säätiedot: lähettää reaaliaikaisia säätietoja ja -hälytyksiä laitteeseen (*Sääennusteen tarkasteleminen*, sivu 17).

LiveTrack: voit jakaa matkasi valitsemiesi yhteyshenkilöiden kanssa reaaliaikaisesti (*LiveTrack*, sivu 17).

Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimenä. Jos valittu kieli tukee äänikomentoja, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita äänikomennoilla.

Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja älypuhelimesta navigaattoriin.

Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa Foursquare sijainteja navigointilaitteen avulla (*Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare*, sivu 9).

Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen

Camper 770 laite on pariliitettävä puhelimeen ja yhdistettävä Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää joitakin ominaisuuksia, kuten reaaliaikaisia liikennetietoja, pysäköintitietoja, handsfree-puheluita ja muita yhteysominaisuuksia.

HUOMAUTUS: tuotemallit, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-D tai LMT-HD, voivat vastaanottaa liikennetietoja jono Smartphone Link sovelluksen tai laitteeseen sisältyvän digitaalisen liikennevastaanottimen kautta.

Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

- 1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.
- 2 Tuo Camper 770 laite ja puhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän toisistaan.
- 3 Valitse Camper 770 laitteessa **Asetukset > Langattomat verkot** ja valitse **Bluetooth**-valintaruutu.
- 4 Valitse **Etsi laitteita**.
- 5 Ota puhelimesta käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
- 6 Valitse Camper 770 laitteesta **OK**.
Camper 770 laite alkaa etsiä lähellä olevia Bluetooth laitteita, ja Bluetooth laitteiden luettelo ilmestyy sen näyttöön. Puhelimesi pitäisi ilmestyä näyttöön viimeistään minuutin kuluttua.
- 7 Valitse puhelin luettelosta ja valitse **OK**.
- 8 Vahvista pariliitospyyntö puhelimesta.
- 9 Avaa puhelimesta Smartphone Link sovellus.
Jos pariliität Apple® laitteeseen, turvakoodi näkyy Camper 770 näytössä.
- 10 Näppäile turvakoodi tarvittaessa puhelimeen 30 sekunnin kuluessa.

Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet näkyvät kunkin pariliitetyn puhelimen vierellä Bluetooth asetuksissa.

Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.

- Harmaa kuvake osoittaa, että ominaisuus ei ole käytössä tai sen yhteys on katkaistu kyseisessä puhelimesta.
- Värillinen kuvake osoittaa, että ominaisuus on yhdistetty ja käytössä kyseisessä puhelimesta.

	Handsfree-puhelut
	Älykkäät ilmoitukset
	Smartphone Link ominaisuudet ja palvelut

Garmin reaaliaikaiset palvelut

Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää, että laite on yhteydessä Smartphone Link (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 12).

Garmin reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenneolosuhteista, säästä sekä liikennevalo- ja nopeuskameroista.

Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, kuten liikennetiedot, täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garmin reaaliaikaisia palveluja edellyttävien ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link symboli. Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.

Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen

Jotkin Camper 770 reaaliaikaiset palvelut edellyttävät maksullista tilausta. Smartphone Link sovelluksessa voit ostaa elinikäisen tilauksen. Tilaus on sidottu älypuhelimien sovelluskaupan tiliisi.

- 1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse **Oma tili**.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
- 3 Valitse palvelu.
- 4 Valitse hinta.
- 5 Valitse **Tilaa**.
- 6 Tee ostos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta laitteeseen

Voit hakea sijaintia puhelimen Smartphone Link sovelluksessa ja lähettää sen Camper 770 laitteeseen.

- 1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Etsi lähellä oleva sijainti valitsemalla **Etsi läheisiä paikkoja** ja kirjoittamalla osoite tai paikan nimi tai jommankumman osa.
 - Voit etsiä lähellä olevan Foursquare kohdepisteen valitsemalla **Foursquare** ja valitsemalla kohdepisteen luettelosta.
 - Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla **Valitse sijainti** ja koskettamalla sijaintia kartassa.
 - Voit etsiä osoitteen yhteystietoluettelostasi valitsemalla **Yhteystiedot** ja valitsemalla yhteyshenkilön nimen.Valittu sijainti ilmestyy karttaan.
- 3 Valitse **Lähetä**.
Smartphone Link sovellus lähettää sijainnin Camper 770 laitteeseen.
- 4 Valitse Camper 770 laitteesta vaihtoehto:
 - Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää sijainnin tiedot tai tallentaa sijainnin suosikiksi valitsemalla .

- Voit hyväksyä sijainnin aloittamatta navigointia valitsemalla **OK**.

Sijainti ilmestyy Camper 770 laitteen hiljattain löytyneisiin sijainteihin.

Älykkäät ilmoitukset

Kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen, voit tarkastella Camper 770 laitteessa älypuhelimien ilmoituksia esimerkiksi tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin tapaamisista.

HUOMAUTUS: sinun tarvitsee ehkä odottaa muutaman minuutin ajan, jotta ilmoitukset näkyvät navigaattorissa, kun se on muodostanut yhteyden Smartphone Link sovellukseen.  näkyy värillisenä Bluetooth asetuksissa, kun älykkäät ilmoitukset ovat käytössä (*Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet, sivu 12*).

Ilmoitusten vastaanottaminen

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.

Jotta Camper 770 laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee yhdistää se älypuheliimeen ja Smartphone Link sovellukseen.

Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät karttatyökalussa.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **OK**.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimessa.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla **Näytä**.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Näytä > Toista**.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen, valitsemalla **Näytä** ja valitsemalla vaihtoehdon.

HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan sovelluksen on tuettava lisätoimia.

Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.

Jotta Camper 770 laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee yhdistää se älypuheliimeen ja Smartphone Link sovellukseen.

Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön reunassa karttatyökalussa. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **X** tai odottamalla, että ponnahdusikkuna sulkeutuu.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimessa.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Toista viesti**.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- Voit kuunnella ilmoituksen äänikomennolla sanomalla **Toista viesti**.

HUOMAUTUS: tämä on käytettävissä ainoastaan, kun valittu kieli tukee äänikomentoja ja karttatyökalussa näkyy .

- Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen, valitsemalla **Näytä** ja valitsemalla vaihtoehdon.

HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan sovelluksen on tuettava lisätoimia.

Ilmoitusluettelon tarkasteleminen

Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.

1 Valitse **Sovellukset > Älykkäät ilmoitukset**.

Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaana.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen kuvauksen.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla .

Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Handsfree-puhelut

HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelinmallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden matkapuheliimeen. Tällöin laite on handsfree-laite. Kun olet yhteydessä, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella.

Soittaminen

Numeron valitseminen

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Soita**.

2 Anna luku.

3 Valitse **Soita**.

Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle

Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo**.

2 Valitse yhteystieto.

3 Valitse **Soitto**.

Kohteeseen soittaminen

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia**.

2 Valitse kohdepiste.

3 Valitse **Soitto**.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse **Vastaa** tai **Hylkää**.

Puheluhistorian käyttäminen

Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria**.

2 Valitse luokka.

Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.

3 Valitse puhelu.

Puheluasetusten käyttäminen

Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.

- Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .

VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.

- Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
- VIHJE:** tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.
- Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
- Voit katkaista puhelun valitsemalla .

Kotinumeron tallentaminen

VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (*Tallennetun sijainnin muokkaaminen*, sivu 9).

- 1 Valitse **Sovellukset > Puhelin >  > Aseta kotinumero.**
- 2 Kirjoita puhelinnumero:
- 3 Valitse **Valmis.**

Soittaminen kotiin

Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron määrittämistä.

Valitse **Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin.**

Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen

Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.

Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen

Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun tarvitsee pariliittää Camper 770 laite puhelimeen ja muodostaa niiden välille yhteys.

Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia yhdistämällä siihen. Smartphone Link sovellus on yhteydessä puhelimeen Bluetooth Smart tekniikalla. Kun yhdistät Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen ensimmäisen kerran, sinun tarvitsee antaa Bluetooth Smart turvakoodi.

- 1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.
- 2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Turvakoodi näkyy Camper 770 laitteen näytössä.
- 3 Näppäile koodi puhelimeen.

Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple laitteessa

Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä ja pysyä yhteydessä puhelimeen Smartphone Link tietoja ja ilmoituksia varten.

- 1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot.**
- 2 Valitse handsfree-puheluihin käyttämäsi puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfree-puheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä. Handsfree-puheluihin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyy .
- 3 Poista valinta **Puhelut**-valintaruudusta.

Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden ilmoitusten poistaminen käytöstä

Voit poistaa käytöstä Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset, mutta pysyä yhteydessä puhelimeen handsfree-puheluita varten.

- 1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot.**
- 2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfree-puheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä. Tietoihin ja ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät sininen  ja .
- 3 Poista valinta **Älypuhelinpalvelut**-valintaruudusta.

Apple laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen

Voit suodattaa laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai piilottamalla luokkia.

- 1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot.**
- 2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfree-puheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä. Tietoihin ja ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät värilliset  ja .
- 3 Valitse **Älykkäät ilmoitukset.**
- 4 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.

Android™ älypuhelimien Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen

Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.

Yhdistäminen Android-älypuhelimien Smartphone Link -sovellukseen

Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun tarvitsee pariliittää Camper 770 laite puhelimeen ja muodostaa niiden välille yhteys.

Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia yhdistämällä siihen.

- 1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.
- 2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.

Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android älypuhelimessa

Voit poistaa käytöstä tiettyjä Bluetooth ominaisuuksia ja pysyä yhteydessä toisiin.

- 1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot.**
- 2 Valitse puhelimen nimi.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä poistamalla valinnan **Puhelut**-valintaruudusta.
 - Voit poistaa Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset käytöstä poistamalla valinnan **Smartphone Link** -valintaruudusta.
 - Voit poistaa tietyn sovelluksen ilmoitukset käytöstä Smartphone Link sovelluksen asetuksista.

Android älypuhelimien ilmoitusten näyttäminen ja piilottaminen

Smartphone Link sovelluksessa voit valita, minkä tyyppisiä ilmoituksia Camper 770 laitteessa näkyy.

- 1 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse .
- 3 Varmista, että **Älykkäät ilmoitukset** -valintaruutu on valittu.
- 4 Valitse **Ilmoitukset**-osasta **Asetukset**.
Näet luettelon ilmoitusluokista ja sovelluksista.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit ottaa ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä luokan tai sovelluksen nimen vierellä olevasta kytkimestä.
 - Voit lisätä sovelluksen luetteloon valitsemalla .

Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta

Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden poistamatta sitä pariliitettujen laitteiden luettelosta. Bluetooth

laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden Camper 770 laitteeseen.

- 1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.
- 2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
- 3 Poista valinta pariliitetytyn laitteen vierellä olevasta valintaruudusta.

Pariliitetytyn puhelimen poistaminen

Voit poistaa pariliitetytyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta yhteyttä laitteeseen automaattisesti.

- 1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.
- 2 Valitse puhelin ja valitse **Poista pariliitos**.

Liikenne

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpään, jos aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (**Liikenneasetukset**, sivu 20). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia ruuhkia.

Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi näyttää niitä.

- Laite vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone Link sovelluksen kautta (**Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella**, sivu 15).
- Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja lisävarusteena hankittavan liikennevastaanotinkaapelin kautta (**Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanotintimella**, sivu 15). Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- Tuotemallit, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-D tai LMTD, voivat vastaanottaa liikennetietoja sisäisen liikennevastaanottimen ja mukana toimitetun ajoneuvon virtajohdon kautta (**Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanotintimella**, sivu 15).

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.

Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella

Laite voi vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone Link sovelluksen kautta.

- 1 Yhdistä laite Smartphone Link (**Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen**, sivu 12).
- 2 Valitse Camper 770 laitteessa **Asetukset > Liikenne** ja varmista, että **Liikenne**-valintaruutu on valittu.

Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanotintimella

HUOMAUTUS

Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla. Liikennevastaanotinkaapeli on hankittavissa lisävarusteena kaikkiin tuotemalleihin. Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan

liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa garmin.com. Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.

Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen liikennevastaanotinkaapelilla (**Camper 770 laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen**, sivu 1).

HUOMAUTUS: jos tuotemallin nimi päättyy kirjaimiin LMT-D tai LMTD, käytä laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Virtajohto sisältää antennin sisäistä digitaalista liikennevastaanotinta varten. Digitaalinen liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja mahdollisuuksien mukaan FM-radiokanavilta, jotka käyttävät HD Radio™ tekniikkaa.

Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.

Liikennevastaanotintilaukset

Useimmat liikennevastaanottimet sisältävät alueellisen liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liikennetilauksen tarkasteleminen

Valitse **Asetukset > Liikenne > Tilaukset**.

Tilauksen lisääminen

Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.

- 1 Valitse päävalikosta **Liikenne**.
- 2 Valitse **Tilaukset > +**.
- 3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
- 4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilaukskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
- 5 Valitse laitteessa **Seuraava**.
- 6 Anna koodi.
- 7 Valitse **Valmis**.

Liikenteen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.

- 1 Valitse **Asetukset > Liikenne**.
- 2 Valitse **Liikenne**-valintaruutu.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla **≡ > Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.
- 2 Valitse **≡ > Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Äänikomento

HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.

HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi odotetusti meluisassa ympäristössä.

Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien komentojen luettelon.

Herätysilmauksen asettaminen

Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on Äänikomento.

VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa käyttämällä vahvaa herätysilmausta.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Äänikomento** >  > **Herätysilmaus**.
- 2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laitte osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat ilmausta.
- 3 Valitse **Valmis**.

Äänikomentojen aktivoiminen

Sano herätysilmaus.

Äänikomento-valikko avautuu.

Äänikomentovihjeitä

- Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
- Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa pidentämällä herätysilmausta.
- Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.

Reitin aloittaminen äänikomennoilla

Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.

- 1 Sano herätysilmaus (*Herätysilmauksen asettaminen*, sivu 16).
- 2 Sano **Etsi paikka**.
- 3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
- 4 Sano rivinumero.
- 5 Sano **Navigoi**.

Ohjeiden mykistäminen

Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä laitetta.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Äänikomento** > .
- 2 Valitse **Mykistä ohjeet** > **Käytössä**.

Ääniohjaus

Ääniohjaus on käytettävissä alueilla, joilla äänikomento ei ole käytettävissä. Ääniohjauksella voit ohjata laitetta puhumalla. Määritä ääniohjaus ääntäsi varten, jotta voit käyttää toimintoa.

Ääniohjauksen määrittäminen

Toiminto Ääniohjaus on määritettävä yhden käyttäjän ääntä varten. Muut käyttäjät eivät voi käyttää sitä.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Ääniohjaus**.
- 2 Noudata näytön ohjeita, kun tallennat ääniohjaukskomentoja.

HUOMAUTUS: sinun ei tarvitse sanoa komentoja siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä. Voit halutessasi sanoa jonkin muun komennon, jolla on sama merkitys.

Kun haluat käyttää ääniohjausta, sano tallentamasi ääniohjaukskomento.

Ääniohjauksen käyttäminen

- 1 Sano komento, jonka tallensit **Ääniohjaus** varten.
Ääniohjausvalikko avautuu.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Ääniohjausvinkkejä

- Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, milloin laite vastaanottaa komennon onnistuneesti.

Sovellusten käyttäminen

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa

Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla kielillä.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Käyttöopas**.

Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (*Kieli- ja näppäimistöasetukset*, sivu 20).

- 2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla **Q** (valinnainen).

Watch Link

Watch Link sovellus laajentaa Camper 770 laitteen navigointiominaisuudet yhteensopivaan Garmin kelloon, jossa on Connect IQ.

HUOMAUTUS: ominaisuus edellyttää Garmin kelloa, jossa voi käyttää Connect IQ sovelluksia, ja älypuhelinä.

Etsi määränpää: opastaa määränpäähän kellon näytössä. Ominaisuus on erityisen kätevä, kun joudut pysäköimään kauemmas määränpäästä ja jatkamaan navigointia jalan (*Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla*, sivu 4).

Etsi auto: opastaa sinut ajoneuvon viimeisimpään tallennettuun pysäköintipaikkaan (*Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen*, sivu 5).

Kuljettajan varoitukset: kello värisee ja sen näytössä näkyy hälytyskuvake, kun laitteessa näkyy kuljettajan hälytys (*Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon*, sivu 17).

Määrittäminen: Watch Link

Tee seuraavat toimet, jotta voit määrittää Watch Link sovelluksen:

- Pariliitä Camper 770 laite älypuhelimien Smartphone Link sovellukseen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 12).
- Pariliitä yhteensopiva Garmin kello älypuhelimien Garmin Connect™ Mobile sovellukseen. Lisätietoja on kellon käyttöoppaassa.

Watch Link ominaisuus lähettää älypuhelimien avulla tietoja Camper 770 laitteesta yhteensopivan Connect IQ kellon Watch Link sovellukseen.

- 1 Avaa älypuhelimessa Garmin Connect Mobile sovellus.
- 2 Avaa valikko valitsemalla älypuhelimien käyttöjärjestelmän mukaan  tai .
- 3 Valitse **Connect IQ -kauppa**.
- 4 Hae Watch Link sovellusta ja valitse **Lataus**.
Connect IQ Watch Link sovellus asennetaan kelloon.
- 5 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
- 6 Valitse **Watch Link**.

VIHJE: Watch Link-vaihtoehto näkyy ehkä vasta, kun pyyhkäiset vasemmalle tai oikealle.

7 Valitse kello luettelosta ja valitse **Jatka**.

8 Kun määrittäminen on valmis, valitse **OK**.

Kun puhelin muodostaa yhteyden Camper 770 laitteeseen, kellon Watch Link sovellus käynnistyy automaattisesti.

Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon

Määritä Watch Link (*Määrittäminen: Watch Link, sivu 16*).

Yhteensopiva Garmin kello voi näyttää määritettyjä kuljettajan hälytyksiä Camper 770 laitteesta. Voit valita, mitkä hälytykset näkyvät kellossa.

1 Valitse Camper 770 laitteessa **Sovellukset > Watch Link**.

2 Valitse, mitä hälytyksiä haluat vastaanottaa kelloon.

3 Käynnistä kellon Watch Link sovellus ja valitse **Kuljettajan varoitukset**.

Kun navigoit Camper 770 laitteen avulla, kello värisee ja näyttää määritetyt kuljettajan hälytykset.

LiveTrack

HUOMAUTUS

Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.

LiveTrack toiminnolla voit jakaa matkasi älypuhelimien ja yhteisöpalvelujen (kuten Facebook ja Twitter) yhteyshenkilöiden kanssa. Kun jaat matkaasi, katselijat voivat seurata nykyistä sijaintiasi, viimeksi käytyjä paikkoja ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.

Tämä ominaisuus edellyttää älypuhelinia, jossa on Smartphone Link sovellus.

LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen

Kun käytät LiveTrack ominaisuutta ensimmäisen kerran, sinun tarvitsee määrittää ominaisuus ja kutsua katselijoita.

1 Yhdistä **Smartphone Link** (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12*).

2 Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack**.

3 Anna käyttäjätunnus ja valitse **Seuraava**.

4 Määritä vähintään yksi kutsuttava yhteyshenkilö.
Voit kirjoittaa yhteyshenkilön nimen tai sähköpostiosoitteen.

5 Valitse **Käynnistä LiveTrack**.

Sovellus alkaa jakaa LiveTrack tietojasi. Kutsutut katselijat saavat sähköpostitse linkin, jonka kautta he voivat tarkastella LiveTrack tietojasi.

6 Valitsemalla  voit jakaa LiveTrack linkin yhteisöpalveluun, viestisovellukseen tai muuhun jakosovellukseen (valinnainen).

LiveTrack jakamisen aloittaminen

HUOMAUTUS

Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.

Määritä LiveTrack ominaisuus, jotta voit aloittaa tietojen jakamisen (*LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen, sivu 17*).

Voit aloittaa LiveTrack tietojen jakamisen Camper 770 laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.

• Valitse Camper 770 laitteessa **Sovellukset > LiveTrack > Käynnistä LiveTrack**.

• Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack > Käynnistä LiveTrack**.

LiveTrack tietojesi katselulinkki julkaistaan määrittämiesi yhteisöpalvelujen tileillä, ja linkin sisältävä sähköpostiviesti lähetetään kutsuillesi yhteyshenkilöille. Kun jaat tietojasi, katselijat voivat seurata linkkiä napsauttamalla nykyistä sijaintiasi, viimeksi käytyjä paikkoja ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.

 näkyy Camper 770 tilarivillä, kun LiveTrack jako on aktiivinen. Myös kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy.

VIHJE: liveTrack jakoistunto päättyy oletusarvoisesti automaattisesti 24 tunnin kuluttua. Voit jatkaa LiveTrack jakoistuntoa Smartphone Link sovelluksessa valitsemalla **LiveTrack > Jatka LiveTrack-harjoitusta**. Voit myös lopettaa jakamisen milloin tahansa.

LiveTrack jakamisen pysäyttäminen

Voit lopettaa LiveTrack tietojen jakamisen milloin tahansa Camper 770 laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.

• Valitse Camper 770 laitteessa **Sovellukset > LiveTrack > Pysäytä LiveTrack**.

• Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack > Pysäytä LiveTrack**.

Katselijat saavat ilmoituksen, että LiveTrack istunto on päättynyt. He eivät voi enää seurata sijaintiasi.

Sääennusteen tarkasteleminen

Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen Smartphone Link sovellukseen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12*). Joillakin alueilla digitaalisen liikennevastaanottimen sisältävät tuotemallit voivat vastaanottaa alueen säätietoja FM-radiokanavilta, jotka käyttävät HD Radio tekniikkaa (*Liikenne, sivu 15*). Sääennusteet eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

1 Valitse **Sovellukset > Sää**.

Laitte näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän ennusteen.

2 Valitse päivä.

Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.

Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä

1 Valitse **Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti**.

2 Valitse vaihtoehto:

• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla kaupungin luettelosta.

• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla **Lisää kaupunki** ja kirjoittamalla kaupungin nimen.

Sääututkan tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen, lumisateen ja ukkosmyrskyt.

1 Valitse **Sovellukset > Sää**.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse  > **Sääututka**.

Säähälytysten tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.

1 Valitse **Sovellukset > Sää**.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse  > **Säähäilytykset**.

Tieolosuhteiden tarkistaminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

1 Valitse **Sovellukset** > **Sää**.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse  > **Tieolosuhteet**.

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai muodostuspisteitä.

Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnitteleminen

Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen. Kiertomatalla lähtöpiste voi olla sama kuin lopullinen määränpää.

1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Uusi matka**.

2 Valitse **Valitse lähtöpaikka**.

3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.

4 Valitse **Valitse määränpää**.

5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse **Valitse**.

6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla **Lisää sijainti**.

7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse **Seuraava** > **Tallenna**.

8 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen

1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.

2 Valitse tallennettu matka.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla  ja vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
- Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen valitsemalla .
- Voit poistaa sijainnin valitsemalla .

Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen

Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.

Kun muokkaat matkaa, valitse  > **Optimoi järjstys**.

Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen

Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä lisättäväksi matkaan.

1 Kun muokkaat matkaa, valitse  > **Matka-asetukset** > **Ehdota nähtävyyksiä**.

2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.

3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla **Valitse**.

Matkan reititysasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.

1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.

2 Valitse tallennettu matka.

3 Valitse  > **Matka-asetukset**.

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla **Muodosta reitti** ja seuraamalla näytön ohjeita (*Reitin muodostaminen*, sivu 5).
- Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla **Reittisuositus** (*Reitin laskentatilan vaihtaminen*, sivu 5).

Tallennetun matkan navigoiminen

1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.

2 Valitse tallennettu matka.

3 Valitse **Aja**.

4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse **Aloita**.

Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.

Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen

Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa matkasuunnittelulla matkaksi.

1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Oma aktiivinen reitti**.

2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.

Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.

3 Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit navigoida myöhemmin uudelleen.

Huoltohistorian kirjaaminen

Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (*Huoltoluokkien lisääminen*, sivu 18).

1 Valitse **Sovellukset** > **Huoltohistoria**.

2 Valitse huoltoluokka.

3 Valitse **Lisää tallenne**.

4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse **Seuraava**.

5 Kirjoita kommentti (valinnainen).

6 Valitse **Valmis**.

Huoltoluokkien lisääminen

1 Valitse **Sovellukset** > **Huoltohistoria**.

2 Valitse  > **Lisää luokka**.

3 Kirjoita luokan nimi ja valitse **Valmis**.

Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen

1 Valitse **Sovellukset** > **Huoltohistoria**.

2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.

3 Valitse  > **Nimeä luokka uudelleen**.

4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

photoLive-liikennekamerat

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on oltava yhteydessä Smartphone Link sovellukseen ja tarvittavat photoLive-palvelun tilauksen (*Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen*, sivu 12).

photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä.

photoLive-palvelu ei ole käytettävissä kaikkialla.

photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja tallentaminen

Voit tarkastella lähellä olevien liikennekameroiden reaaliaikaista kuvaa. Voit myös tallentaa liikennekameroita alueilta, joilla ajat usein.

1 Valitse **Sovellukset** > **photoLive**.

2 Valitse **Lisää koskettamalla**.

3 Valitse tie.

4 Valitse liikennekameran sijainti.

Kameran reaaliaikaisen kuvan esikatselu ilmestyy kamerasijainnin osoittavan kartan vierelle. Voit näyttää täysikokoisen kuvan valitsemalla kuvan esikatselun.

5 Voit tallentaa kamerasijaintia valitsemalla **Tallenna** (valinnainen).

Kameran esikatselun pikkukuva lisätään photoLive-sovelluksen päänäyttöön.

photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa

photoLive-karttatyökalu näyttää edessäpäin tien varrella olevat liikennekamerat.

1 Valitse kartassa  > **photoLive**.

Laite näyttää reaaliaikaisen kuvan lähimmästä edessäpäin tien varrella olevasta liikennekamerasta ja etäisyyden kameraan. Kun ohitat kamerasijaintia, laite lataa tien varrella olevan seuraavan kamerasijaintia reaaliaikaisen kuvan.

2 Jos tien varrella ei löydy kameroita, voit tarkastella tai tallentaa lähellä olevia liikennekameroita valitsemalla **Paikanna kamera** (valinnainen).

Liikennekameran tallentaminen

1 Valitse **Sovellukset** > **photoLive**.

2 Valitse **Lisää koskettamalla**.

3 Valitse tie.

4 Valitse risteys.

5 Valitse **Tallenna**.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (*Laite- ja yksityisyysasetukset*, sivu 21).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse **Sovellukset** > **Käydyt paikat**.

Camper 770 asetukset

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo**.

Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohtat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.

Karttatiedot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (*Karttatietojen mukauttaminen*, sivu 11).

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Kartat**.

2 Valitse kartta.

Navigointiasetukset

Valitse **Asetukset** > **Navigointi**.

Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun aloitat navigoinnin.

Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.

Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja tietullitarrojen välttämisasetukset.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Laskentatilan asetukset

Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.

Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähen.

Simuloidun sijainnin asettaminen

Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja, voit suunnitella reittejä simuloidusta sijainnista GPS-simulaattorilla.

1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Simuloitu GPS**.

2 Valitse päävalikosta **Katso karttaa**.

3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.

Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.

4 Valitse sijainnin kuvaus.

5 Valitse **Aseta sijainti**.

Langattoman verkon asetukset

Langattoman verkon asetuksista voit hallita Wi-Fi® verkkoja, pariliitettyjä Bluetooth-laitteita ja Bluetooth-ominaisuuksia.

Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.

Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth-tekniikan.

Pariliitetyn laitteen nimi: pariliitettyjen Bluetooth-laitteiden nimet näkyvät valikossa. Valitsemalla laitteen nimen voit muuttaa kyseisen laitteen Bluetooth-asetuksia.

Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth-laitteita.

Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth-tekniikkaa.

Wi-Fi: ottaa käyttöön Wi-Fi radion.

Tallennetut verkot: voit muokata tai poistaa tallennettuja verkkoja.

Hae verkkoja: hakee läheisiä Wi-Fi verkkoja (*Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon*, sivu 21).

Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset

Valitse **Asetukset > Kuljettajan avustus**.

Kuljettajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänimerkin kussakin kuljettajan hälytystyypissä (*Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset*, sivu 2).

Väsymysvaroitus: hälyttää, kun olet ajanut pitkään ilman taukoja.

Incident Notification: voit määrittää yhteyshenkilön, jolle ilmoitetaan, kun laite havaitsee mahdollisen ajoneuvotapahtuman.

Huomiohälytykset: hälyttää, kun olet mukautettujen kohdepisteiden tai liikennevalokameroiden lähellä.

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Peruutuskameran asetukset

Peruutuskameran asetuksista voit hallita pariliitettuja Garmin peruutuskameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman kameran vastaanotinkaapeli. Peruutuskameran käyttöoppaassa on lisätietoja kameroiden pariliitoksesta ja kamera-asetuksista. Osoitteessa garmin.com/backupcamera voit ostaa Garmin peruutuskameran.

Valitse **Asetukset > Peruutuskamera** ja valitse pariliitetty kamera.

Pura pariliitos: poistaa kameran pariliitoksen. Kamera on pariliitettävä uudelleen, jotta sitä voi tarkastella uudelleen tässä laitteessa ja tällä kaapelilla.

Nimeä uud.: voit nimetä pariliitetyt kameran uudelleen.

Opastusviivat: näyttää tai piilottaa opastusviivat. Voit myös muuttaa niiden sijaintia.

babyCam asetukset

babyCam asetuksista voit hallita pariliitettuja Garmin babyCam™ kameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman kameran vastaanotinkaapeli. Kameran käyttöoppaassa on lisätietoja kameroiden pariliitoksesta ja kamera-asetuksista. Osoitteessa garmin.com/babycam voit ostaa Garmin babyCam kameran.

Valitse **Asetukset > babyCam** ja valitse pariliitetty kamera.

Virta-asetukset: voit määrittää, miten kauan video näkyy näytössä.

Käännä video: voit kääntää videon oikein päin tai muuttaa sen peilikuvaksi.

Tasaus: näyttää babyCam videon, jonka avulla voit kohdistaa kameran.

Takapenkin tarkistusmuistutus: muistuttaa tarkistamaan takapenkin matkustajien varalta, ennen kuin poistut ajoneuvosta.

Pura pariliitos: poistaa kameran pariliitoksen.

Nimeä uud.: voit nimetä pariliitetyt kameran uudelleen.

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset > Näyttö**.

Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yöväriin kellonajan mukaan.

Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.

Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.

Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.

Liikenneasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Liikenne**.

Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: määrittää laitteen käyttämään optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettyäessä (*Ruuhkien välttäminen reitillä*, sivu 6).

Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.

Traffic Voice Prompts: ottaa käyttöön liikennetapahtumien ääniopasteet.

Yksikkö- ja aika-asetukset

Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Yksiköt & aika**.

Kellonaika: määrittää laitteen ajan.

Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.

Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.

Ajan asettaminen

1 Valitse päävalikosta aika.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla valitsemalla **Automaattinen**.
- Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita ylös tai alas.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Kieli ja näppäimistö**.

Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.

Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.

Huomiohälytysten asetukset

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitse **Asetukset > Huomiohälytykset**.

Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten tyytit.

Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat hälytyksen.

Laite- ja yksityisyysasetukset

Valitse **Asetukset** > **Laite**.

Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.

Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.

Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.

HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Laitteen tietojen ilmoittaminen: jakaa nimettömiä tietoja laitteen parantamiseksi.

Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa sisällön parantamiseksi.

Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends, Kädyt paikat ja Matkaloki varten.

Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Kädyt paikat ja matkalokin matkahistorian.

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten oletusarvot.

- 1 Valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
- 3 Valitse  > **Palauta**.

Laitteen tiedot

Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot

- 1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
- 2 Valitse **Laite** > **Säädöstiedot**.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Latauslämpötila	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Virrantulo	Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan virtajohdon kautta. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun tyyppi	Ladattava litiumioni

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.

- Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen.
- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty kolmannen osapuolen sovitteeseen.

Laitteen huolto

Kartta- ja ohjelmistopäivitykset

Varmista paras mahdollinen navigointikokemus pitämällä laitteen kartat ja ohjelmisto ajan tasalla. Karttapäivitysten ansiosta uusimmat saatavilla olevat karttatiedot ovat käytettävissä laitteessa. Ohjelmistopäivitykset sisältävät ominaisuuksien ja suorituskyvyn parannuksia.

Voit päivittää laitteen kahdella tavalla.

- Voit yhdistää laitteen Wi-Fi verkkoon ja tehdä päivityksen suoraan laitteesta (suositus). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit päivittää laitteen kätevästi liittämättä sitä tietokoneeseen.

- Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin Express sovelluksella. Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit asentaa karttatiedot muistikortille, jos päivitettyt kartat eivät mahdu sisäiseen tallennustilaan.

Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se kehottaa yhdistämään Wi-Fi verkkoon ja rekisteröimään laitteen. Voit myös yhdistää Wi-Fi verkkoon asetusvalikosta.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.
- 2 Ota tarvittaessa käyttöön Wi-Fi tekniikka valitsemalla **Wi-Fi**.
- 3 Valitse **Hae verkkoja**.
Laite näyttää lähellä olevien Wi-Fi verkkojen luettelon.
- 4 Valitse verkko.
- 5 Anna tarvittaessa verkon salasana ja valitse **Valmis**.

Laite yhdistää verkkoon, ja verkko lisätään tallennettujen verkkojen luetteloon. Laite yhdistää tähän verkkoon automaattisesti uudelleen ollessaan verkon alueella.

Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta

HUOMAUTUS

Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.

Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi-Fi verkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla liittämättä sitä tietokoneeseen.

- 1 Yhdistä laite Wi-Fi verkkoon (*Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon, sivu 21*).

Kun olet yhteydessä Wi-Fi verkkoon, laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla,  ilmestyy päävalikkoon Asetukset-kuvakkeeseen.

- 2 Valitse **Asetukset** > **Päivitykset**.

Laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla, **Päivitys saatavilla** -teksti ilmestyy Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.

- 3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse **Kartta** > **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset, valitse **Ohjelmisto** > **Asenna kaikki**.

- 4 Lue käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla **Hyväksy kaikki**.

HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa päivityksiä, ellet hyväksy käyttöoikeussopimuksia.

- 5 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja valitse **Jatka** (*Laitteen lataaminen, sivu 21*).

Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB-seinalaturia, jonka sähkövirta on vähintään 1 A. Monet älypuhelimien, tablettien tai kannettavien medialaitteiden USB-verkkovirtalaturit saattavat olla yhteensopivia.

- 6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi-Fi verkon käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.

VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Jos haluat korjata puuttuvat karttatiedot, päivitä kartat uudelleen Wi-Fi verkon tai Garmin Expressin kautta.

Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express

Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi. Garmin Express on saatavilla Windows® ja Mac® tietokoneisiin.

1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.garmin.com/express.




2 Valitse vaihtoehto:

- Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla **Windows-lataus**.
- Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla **Mac-lataus**.

3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.

4 Käynnistä Garmin Express.

5 Liitä Camper 770 laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

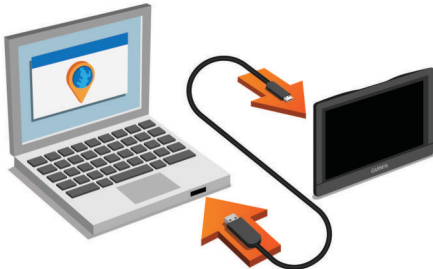

6 Valitse tietokoneessa **Lisää laite**.

Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.

7 Valitse **Lisää laite**.


8 Rekisteröi laite ja lisää se Garmin Express ohjelmistoon näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun asennus on valmis, Garmin Express hakee laitteen kartta- ja ohjelmistopäivitykset.

9 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse sitten haluamasi päivitys.

HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD® kortin (*Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 23*).

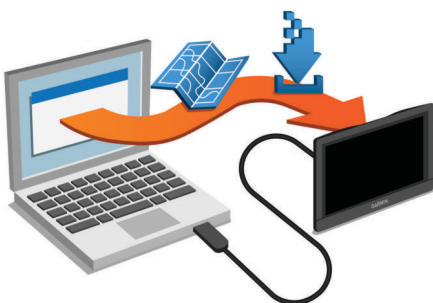

Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä altista laitetta vedelle.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.

2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.

2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.

3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.

4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

• Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.

• Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.

• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.

• Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com/express).

Laitteen asetusten nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina virtapainiketta 12 sekuntia.

Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen

Laitteen irrottaminen telineestä

1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.

2 Kallista laitteen alaosa ylöspäin ja nosta laite telineestä.

Telineen irrottaminen imukupista

1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.

2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtaantuu imukupista.

Imukupin irrottaminen tuulilasista

1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.

2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.

1 Avaa kärkiosa ① kiertämällä sitä vastapäivään.



VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvittavat ehkä kolikon.

- 2 Irrota karkkiosa, hopeoitu kärki ② ja sulake ③.
- 3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A) uusi pikasulake.
- 4 Kiinnitä hopeoitu kärki karkkiosaan.
- 5 Paina karkkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon virtajohtoon ④ kiertämällä sitä myötäpäivään.

Vianmääritys

Imukuppi ei pysy tuulilasissa

- 1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
- 2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
- 3 Kiinnitä imukuppi (*Camper 770 laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

- Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (*Navigointiasetukset*, sivu 19).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei lataudu ajoneuvossa

- Tarkista ajoneuvon virtajohtoon sulake (*Ajoneuvon virtajohtoon sulakkeen vaihtaminen*, sivu 22).
- Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
- Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
- Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.

Akku ei pysy ladattuna kovin kauan

- Vähennä näytön kirkkautta (*Näyttöasetukset*, sivu 20).
- Lyhennä näytön aikakatkaisua (*Näyttöasetukset*, sivu 20).
- Vähennä äänenvoimakkuutta (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 2).
- Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (*Langattoman verkon asetukset*, sivu 19).
- Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (*Virran kytkeminen ja katkaiseminen*, sivu 1).
- Älä altista laitetta ääriämpötiloille.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link sovellukseen

- Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**. Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
- Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimesta ja tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja käynnistä Smartphone Link taustapalvelut uudelleen valitsemalla > .
- Varmista, että puhelin on yhteensopiva. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
- Tee pariliitos uudelleen.

Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (*Pariliitetyn puhelimen poistaminen*, sivu 15) ja tehtävä pariliitos uudelleen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 12).

Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimien akun lataustasoon

Smartphone Link sovellus käyttää langatonta Bluetooth tekniikkaa tietojen lähettämiseen laitteesta ja tietojen vastaanottamiseen laitteeseen. On normaalia, että aktiivinen Bluetooth yhteys kuluttaa akun virtaa. Lisäksi sovellus tarkistaa käytettävissä olevien palvelujen päivitykset ajoittain, mikä saattaa kuluttaa lisää akun virtaa.

Voit vähentää sovelluksen käyttämän akkuvirran määrää muuttamalla akun käyttöasetuksia Smartphone Link sovelluksessa.

- 1 Valitse älypuhelimien Smartphone Link sovelluksessa .
- 2 Vieritä **Akunkäyttö**-osaan ja valitse **Asetukset**.
- 3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:

- Poista valinta **Automaattinen Bluetooth-yhteys** -valintaruudusta.

Poistamalla tämän asetuksen käytöstä saatat säästää hiukan akkuvirtaa, mutta se myös estää sovellusta yhdistämästä Camper 770 laitteeseen automaattisesti. Kun asetus on poissa käytöstä, sinun on valittava Smartphone Link päävalikosta ► aina, kun haluat yhdistää laitteen Smartphone Link sovellukseen.

- Poista valinta **Reaaliaikaisten palvelujen tarkistus** -valintaruudusta.

Joissakin älypuhelimissa tämän asetuksen poistaminen käytöstä saattaa vähentää sovelluksen käyttämää akkuvirtaa merkittävästi. Kun asetus on poissa käytöstä, Smartphone Link päävalikko tarvitsee päivittää manuaalisesti, jotta saat päivitettyt tiedot käytettävissä olevista reaaliaikaisista palveluista.

Liite

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja, joiden koko on 4 - 32 Gt.

- 1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (*Camper 770 laitteen esittely*, sivu 1).
- 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- 3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahuttaa paikalleen.

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Me- ja Windows NT® eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä aiempien kanssa.

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.

Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

Tietojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen (*Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 24*).

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Siirry kansioon laitteessa.

HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai taltion Garmin kansioon.

- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

USB-kaapelin irrottaminen

Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole välttämätöntä.

- 1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta **Poista laite turvallisesti** -kuvake ja valitse laite.
 - Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
- 2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

GPS-signaalin tilan näyttäminen

Paina -painiketta kolme sekuntia.

Lisäkarttojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- 2 Valitse **Kartat**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 11
3D-karttanäkymä 11

A

aika-asetukset 20
ajo-ohjeet 4
ajoneuvon virtajohto 1
akku
 lataaminen 1, 21, 23
 maksimoiminen 23
 ongelmat 23
aktiivinen kaistavahti 4
asetukset 19–21
asetusten palauttaminen 21
asuntoauto, profiilit 2
automaattinen voimakkuus, ottaminen
 käyttöön 2
autoprofiili, asuntoauto 2

B

Bluetooth tekniikka 11, 13, 23
 asetukset 19
 laitteen yhteyden katkaiseminen 14
Bluetooth-tekniikka 12
 puhelimien liittäminen 12
 puhelinten hallinta 14
 puheluiden poistaminen käytöstä 14

E

edessä olevat 10
 mukauttaminen 10

F

Foursquare 9

G

Garmin Connect 11
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 22
Garmin reaaliaikaiset palvelut 12
geokätkentä 8
GPS 1, 24

H

hakualueen muuttaminen 8
hakupalkki 7
handsfree-puhelut 12, 14
huoltohistoria
 luokat 18
 tietueet 18
hälytykset 2
 läheisyyspisteet 20
 ääni 20
häätäpalvelut 9

I

ilmoitukset 12–14
imukuppi 22

J

jakaminen, LiveTrack 17

K

kamerat 20
 nopeus 3
 punainen valo 3
 varmuuskopio 20
kartat 3, 10, 11, 19
 ostaminen 24
 päivittäminen 21, 22
 reittien näyttäminen 4
 symbolit 4
 tasot 11
 teema 19
 tietokenttä 4, 11
 työkalut 10
 yksityiskohtien määrä 19
karttanäkymä
 2D 11

3D 11
karttatasot, mukauttaminen 11
kieli

 näppäimistö 20
 ääni 20
kiertotiet 5
kirkkaus 2
kohdepisteet 7, 9
 paikat 7
koordinaatit 8
kosketusnäytön puhdistaminen 22
koti
 palaaminen 3
 puhelinnumero 14
 sijainnin muokkaaminen 3
 soittaminen 14
kuljettajan hälytykset 2, 3, 17
kuvakkeet, tilarivi 1
kuvaotokset 20
Käyttöoikeussopimukset 21
käyttöopas 16
käännösluettelo 4

L

laitteen huoltaminen 22
laitteen kiinnittäminen
 autoilu 1
 imukuppi 1, 22
 irrottaminen telineestä 22
laitteen lataaminen 1, 21, 23
laitteen puhdistaminen 22
laitteen tunnus 21
langaton kamera 20
leveys- ja pituuspiiri 8
liikenne 11, 15, 20
 kamerat 18, 19
 kartta 11, 15
 ruuhkien etsiminen 11, 15
 tapahtumat 11, 15
 tilausten lisääminen 15
 vaihtoehtoinen reitti 6
 vastaanotin 15
liikennekamerat, tarkasteleminen 19
liikennevalokamerat 3
lisävarusteet 24
LiveTrack 17
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 20

M

matkahistoria 21
matkaloki, tarkasteleminen 11
matkan tiedot 11
 nollaaminen 11
 tarkasteleminen 11
matkasuunnittelu 18
 matkan muokkaaminen 18
 muodostuspisteet 18
microSD kortti 23
microSD-kortti 1
muistikortti 1, 23
 asentaminen 23
muokkaaminen, tallennetut matkat 18
mykistäminen, ääni 16
myTrends, reitit 5
määränpäät 19. Katso sijainnit
 saapuminen 4

N

navigointi 4, 7
 asetukset 19
 pois tieltä 6
navigointi pois tieltä 6
nollaaminen
 laite 22
 matkatiedot 11
nopeusvalvontakamerat 3
nykyinen sijainti 9
Nykysijainti 9
näppäimistö
 asettelu 20

kieli 20
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 20
näytön painikkeet 2

O

ohjelmisto
 päivittäminen 21, 22
 versio 21
osoitteet, etsiminen 8

P

paikat 7
paikkojen etsiminen. 6–9, 12 Katso myös
 sijainnit
 kaupungit 8
 koordinaatit 8
 luokat 7
 osoitteet 8
 risteykset 8
palaaminen kotiin 3
palvelujen etsiminen 7
pariliitos
 kello 16
 puhelin 12, 23
 yhteyden katkaiseminen 14
peruutuskamera 20
photoLive 18, 19
Pikahaku 7
pikakuvakkeet
 lisääminen 9
 poistaminen 9
poistaminen
 matkat 18
 pariliitetty Bluetooth-laite 15
polttoaine, asemat 9
profiilit, asuntoauto 2
puheentunnistus 15
puhelin
 pariliitos 12, 23
 yhteyden katkaiseminen 15
puhelinluettelo 13
puheluihin vastaaminen 13
puhelut 13
 historia 13
 koti 14
 liittimet 13
 mykistäminen 13
 soittaminen 13
 valitseminen 13
 vastaaminen 13
 äänivalinta 13
pysäköinti 4, 7, 8
viimeisin paikka 5
päivittäminen
 kartat 21, 22
 ohjelmisto 21, 22

R

rajoitukset, ajoneuvo 2
reitit, muodostaminen 5
reitit 3
 aloittaminen 3, 7, 8
 ehdotettu 5
 laskenta 5
 laskentatila 18, 19
 lopettaminen 5
 muodostaminen 5
 myTrends 5
 näyttäminen kartassa 4
 pisteen lisääminen 5, 18
risteykset, etsiminen 8

S

satelliittisignaalit
 etsiminen 1
 tarkasteleminen 24
seuraava käännös 4
sijainnit 8, 19
haku 6, 8
nykyinen 9

- paikat [7](#)
- simuloitu [19](#)
- soittaminen [13](#)
- tallentaminen [9](#)
- vasta löydetty [9](#)
- sijainti [8](#)
- simuloidut sijainnit [19](#)
- Smartphone Link [12](#), [14](#), [15](#)
 - liittäminen [14](#)
 - puheluiden poistaminen käytöstä [14](#)
 - yhdistäminen [12](#)
- sulake, vaihtaminen [22](#)
- sää [17](#)
 - tieolosuhteet [18](#)
 - tutka [17](#)

T

- tallennetut sijainnit [18](#)
 - luokat [10](#)
 - muokkaaminen [9](#)
 - poistaminen [10](#)
- tallentaminen, nykyinen sijainti [9](#)
- tekniset tiedot [21](#)
- teline, poistaminen [22](#)
- telineen irrottaminen [22](#)
- tiedostot, siirtäminen [24](#)
- tieolosuhteet, sää [18](#)
- tietokone, yhdistäminen [24](#)
- tietulli, välttäminen [6](#)
- tilaukset, Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut [12](#)
- TripAdvisor [9](#)
- tunnusnumero [21](#)
- tuotetuki [16](#)
- työkalut, kartat [10](#)

U

- unitila [1](#)
- USB, irrottaminen [24](#)

V

- valitseminen [13](#)
- varkaus, välttäminen [22](#)
- varoituskuvakkeet [11](#)
- vasta löydetty sijainnit [9](#)
- vianmääritys [23](#)
- virtajohdot [21](#)
 - ajoneuvo [1](#)
 - sulakkeen vaihtaminen [22](#)
- virtapainike [1](#)
- vältettävät [6](#)
 - alue [6](#)
 - poistaminen [6](#)
 - poistaminen käytöstä [6](#)
 - tie [6](#)
 - tien ominaisuudet [6](#)
 - tietulli [6](#)

W

- Watch Link [4](#), [16](#), [17](#)
- Wi-Fi [19](#), [21](#)

Y

- yhdistäminen [21](#)
- yhteyden katkaiseminen, laite Bluetooth [14](#)
- Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut, tilaaminen [12](#)

Ä

- äänenvoimakkuus, säätäminen [2](#)
- ääni, läheisyyspisteet [20](#)
- äänikomento [15](#)
 - aktivoiminen [16](#)
 - herätysilmaus [16](#)
 - käyttövihjeitä [16](#)
 - navigoiminen [16](#)
- ääniohjaus [16](#)
 - vihjeet [16](#)

support.garmin.com

