


**GARMIN**®

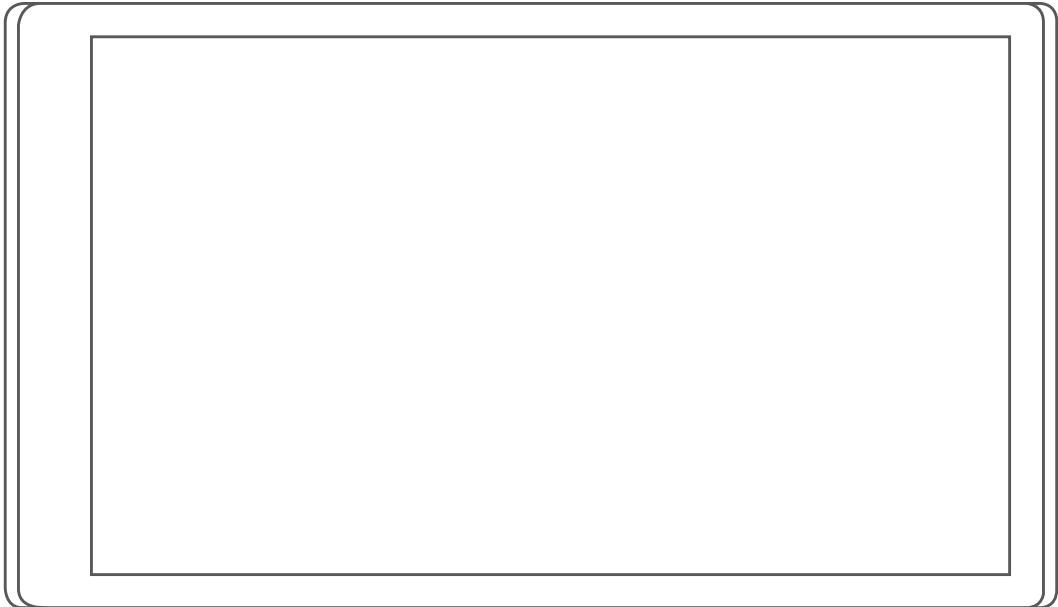

# CAMPER 770

---

## Manuale Utente

© 2017 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com) per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ è un marchio di Google Inc. Apple® e Mac® sono marchi di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Foursquare® è un marchio di Foursquare Labs, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. HD Radio™ e il logo HD logo sono marchi di iBiquity Digital Corporation. Tecnologia HD Radio prodotta con la licenza di iBiquity Digital Corporation. Brevetti degli Stati Uniti e di Paesi esteri. microSD® e il logo microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC. TripAdvisor® è un marchio registrato di TripAdvisor LLC. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance Corporation. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

# Sommario

<b>Operazioni preliminari</b>	1	Simboli e colori dei parcheggi .....	9
Panoramica del dispositivo Camper 770 .....	1	Strumenti di ricerca .....	9
Installazione e alimentazione del dispositivo Camper 770 nel veicolo .....	1	Ricerca di un indirizzo .....	9
Accensione e spegnimento del dispositivo .....	1	Ricerca di incroci .....	9
Acquisizione dei segnali GPS .....	1	Ricerca di una città .....	9
Icone della barra di stato .....	1	Ricerca di una posizione mediante le coordinate .....	9
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo .....	2	Foursquare .....	9
Regolazione del volume .....	2	Collegamento all'account Foursquare .....	9
Attivazione di Volume automatico .....	2	Ricerca di Punti di Interesse Foursquare .....	10
Uso del mixer .....	2	Visualizzazione dei dettagli sulla posizione Foursquare .....	10
Regolazione della luminosità dello schermo .....	2	Check-in con Foursquare .....	10
<b>Profili del veicolo</b>	2	TripAdvisor .....	10
Aggiunta di un profilo del veicolo .....	2	Ricerca dei punti di interesse TripAdvisor .....	10
Attivazione di un profilo del veicolo .....	2	Visualizzazione delle ultime posizioni trovate .....	10
Modifica di un profilo del veicolo .....	2	Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate .....	10
Aggiunta di serbatoi di propano .....	2	Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente .....	10
<b>Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente</b>	3	Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento .....	10
Attivazione o disattivazione di avvisi audio al conducente .....	3	Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente .....	10
Zona semafori controllati e autovelox .....	3	Aggiunta di un collegamento .....	10
<b>Navigazione verso la destinazione</b>	3	Rimozione di un collegamento .....	10
Percorsi .....	3	Salvataggio delle posizioni .....	10
Avvio di un percorso .....	4	Memorizzazione di una posizione .....	10
Avvio di un percorso utilizzando la mappa .....	4	Memorizzazione della posizione corrente .....	10
Come raggiungere la posizione Casa .....	4	Modifica di una posizione salvata .....	10
Percorso sulla mappa .....	4	Assegnazione di una categoria a una posizione salvata .....	11
Indicatore di corsia attivo .....	4	Eliminazione di una posizione salvata .....	11
Visualizzazione di svolte e indicazioni .....	4	<b>Uso della mappa</b>	11
Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa .....	4	Strumenti mappa .....	11
Arrivo a destinazione .....	5	Visualizzazione di uno strumento mappa .....	11
Parcheggiare vicino alla destinazione .....	5	Attivazione degli strumenti mappa .....	11
Ricerca della destinazione con lo smartwatch Garmin .....	5	Luoghi sul percorso .....	11
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio .....	5	Visualizzazione delle posizioni sul percorso .....	11
Modifica del percorso attivo .....	5	Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso .....	12
Aggiunta di una posizione al percorso .....	5	Simboli di avvertenza e avviso .....	12
Deviazione del percorso .....	6	Avvertenze sulle condizioni stradali .....	12
Come effettuare una deviazione .....	6	Informazioni di viaggio .....	12
Modifica della modalità di calcolo del percorso .....	6	Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa .....	12
Interruzione del percorso .....	6	Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio .....	12
Uso dei percorsi suggeriti .....	6	Visualizzazione del registro di viaggio .....	12
Come evitare ritardi, pedaggi e aree .....	6	Reimpostazione delle informazioni di viaggio .....	12
Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso .....	6	Visualizzazione del traffico sul percorso .....	12
Come evitare le strade a pedaggio .....	6	Visualizzazione del traffico sulla mappa .....	12
Come evitare i bollini autostradali .....	6	Ricerca degli eventi relativi al traffico .....	12
Caratteristiche delle strade da evitare .....	7	Personalizzazione della mappa .....	12
Come evitare le zone a traffico limitato .....	7	Personalizzazione dei livelli mappa .....	12
Elementi da evitare personalizzati .....	7	Modifica dei campi dati della mappa .....	12
Navigazione in Linea retta .....	7	Modifica della prospettiva della mappa .....	13
<b>Ricerca e salvataggio di posizioni</b>	7	<b>Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone</b>	13
Punti di Interesse .....	7	Associazione del telefono e connessione a Smartphone .....	13
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca .....	7	Link .....	13
Ricerca di una posizione per categoria .....	8	Icone di stato della funzione Bluetooth .....	13
Ricerca all'interno di una categoria .....	8	Servizi Live Garmin .....	13
Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro .....	8	Abbonamento ai Servizi Live Garmin .....	13
Ricerca di parcheggi per camper .....	8	Invio di una posizione dallo smartphone al dispositivo .....	14
Ricerca di servizi per i camper .....	8	Smart Notifications .....	14
Risultati della ricerca di posizioni .....	8	Ricezione di notifiche .....	14
Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa .....	8	Visualizzazione dell'elenco di notifiche .....	14
Modifica dell'area di ricerca .....	9	Chiamata vivavoce .....	14
Parcheggi .....	9	Come effettuare una chiamata .....	15
Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente .....	9	Ricezione di una chiamata .....	15
Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica .....	9	Uso della funzione Elenco chiamate .....	15
		Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata .....	15
		Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa .....	15

Configurazione delle funzioni Bluetooth per il dispositivo	15	Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti .....	21
Apple .....	15	<b>Impostazioni Camper 770 .....</b>	<b>21</b>
Connessione all'app Smartphone Link sul dispositivo Apple .....	15	Impostazioni di mappa e veicolo .....	21
Disattivazione delle chiamate vivavoce per il dispositivo Apple .....	15	Attivazione delle mappe .....	21
Disattivazione dei dati Smartphone Link e delle Smart Notifications Apple .....	15	Impostazioni di navigazione .....	21
Configurazione delle funzioni Bluetooth per lo smartphone con Android™ .....	16	Impostazioni della modalità di calcolo .....	21
Connessione all'app Smartphone Link sullo smartphone Android .....	16	Impostazione di una posizione simulata .....	21
Disattivazione delle funzioni Bluetooth per lo smartphone con Android .....	16	Impostazioni della rete wireless .....	21
Disconnessione di un dispositivo Bluetooth .....	16	Impostazioni di assistenza alla guida .....	22
Eliminazione di un telefono associato .....	16	Impostazioni della videocamera posteriore .....	22
<b>Traffico .....</b>	<b>16</b>	Impostazioni babyCam .....	22
Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link .....	16	Impostazioni dello schermo .....	22
Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico .....	16	Impostazioni del traffico .....	22
Abbonamenti del ricevitore Info Traffico .....	17	Impostazioni di unità e ora .....	22
Attivazione della funzione Traffico .....	17	Impostazione dell'ora .....	22
Visualizzazione del traffico sulla mappa .....	17	Impostazioni di lingua e tastiera .....	22
Ricerca degli eventi relativi al traffico .....	17	Impostazioni degli allarmi di prossimità .....	23
<b>Comando vocale .....</b>	<b>17</b>	Impostazioni del dispositivo e della privacy .....	23
Impostazione della frase di attivazione .....	17	Ripristino delle impostazioni .....	23
Attivazione del comando vocale .....	17	<b>Info sul dispositivo .....</b>	<b>23</b>
Suggerimenti sui comandi vocali .....	17	Visualizza le informazioni su normative e regolamenti .....	23
Avvio di un percorso tramite comando vocale .....	17	Caratteristiche tecniche .....	23
Disattivazione dell'audio delle istruzioni .....	17	Caricamento del dispositivo .....	23
Controllo vocale .....	17	<b>Manutenzione del dispositivo .....</b>	<b>23</b>
Configurazione del Controllo vocale .....	17	Aggiornamenti mappa e software .....	23
Uso del controllo vocale .....	18	Connessione a una rete Wi-Fi .....	23
Suggerimenti per il controllo vocale .....	18	Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi .....	23
<b>Uso delle applicazioni .....</b>	<b>18</b>	Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express .....	24
Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo .....	18	<b>Manutenzione del dispositivo .....</b>	<b>24</b>
Watch Link .....	18	Pulizia della parte esterna del dispositivo .....	24
Impostazione di Watch Link .....	18	Pulizia del touchscreen .....	25
Ricezione di avvisi al conducente sull'orologio .....	18	Come prevenire i furti .....	25
LiveTrack .....	18	<b>Reimpostazione del dispositivo .....</b>	<b>25</b>
Configurare la condivisione LiveTrack e invitare utenti .....	18	Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa .....	25
Avvio della condivisione LiveTrack .....	19	Rimozione del dispositivo dal supporto .....	25
Visualizzazione delle previsioni meteo .....	19	Rimozione del supporto dalla ventosa .....	25
Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città .....	19	Rimozione della ventosa dal parabrezza .....	25
Visualizzazione del radar meteo .....	19	Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari .....	25
Visualizzazione degli avvisi meteo .....	19	<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>25</b>
Controllo delle condizioni della strada .....	19	La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza .....	25
Pianificazione percorsi .....	19	Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare .....	25
Pianificazione di un viaggio .....	19	Il dispositivo non si ricarica nel veicolo .....	25
Modifica e riordino di posizioni in un viaggio .....	20	La batteria non rimane carica a lungo .....	25
Attrazioni lungo il percorso .....	20	Il dispositivo non si connette al telefono o a Smartphone Link .....	25
Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio .....	20	L'app Smartphone Link incide sul livello di carica della batteria dello smartphone .....	26
Navigazione di un percorso salvato .....	20	<b>Appendice .....</b>	<b>26</b>
Modifica e salvataggio del percorso attivo .....	20	Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati .....	26
Registrazione della cronologia delle attività di assistenza .....	20	Gestione dei dati .....	26
Aggiunta di categorie di assistenza .....	20	Informazioni sulle schede di memoria .....	26
Ridenominazione di categorie di assistenza .....	20	Collegamento del dispositivo al computer .....	26
Videocamere di controllo del traffico photoLive .....	20	Trasferimento dei dati del computer .....	26
Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo del traffico photoLive .....	20	Scollegamento del cavo USB .....	26
Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico photoLive sulla mappa .....	21	Visualizzazione dello stato del segnale GPS .....	26
Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico .....	21	Acquisto di altre mappe .....	26
		Acquisto degli accessori .....	26
		<b>Indice .....</b>	<b>27</b>

# Operazioni preliminari

## AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- Aggiornare le mappe e il software del dispositivo (*Aggiornamenti mappa e software*, pagina 23).
- Installare il dispositivo nel veicolo e collegarlo all'alimentazione (*Installazione e alimentazione del dispositivo Camper 770 nel veicolo*, pagina 1).
- Lasciar acquisire i segnali GPS (*Acquisizione dei segnali GPS*, pagina 1).
- Regolare il volume (*Regolazione del volume*, pagina 2) e la luminosità dello schermo (*Regolazione della luminosità dello schermo*, pagina 2).
- Configurare il profilo del veicolo per il camper.
- Avviare la navigazione verso la destinazione (*Avvio di un percorso*, pagina 4).

## Panoramica del dispositivo Camper 770



①	Tasto di accensione
②	Connettore di alimentazione/dati USB
③	Alloggiamento scheda di memoria mappa e dati
④	Microfono per il comando vocale e le chiamate vivavoce

## Installazione e alimentazione del dispositivo Camper 770 nel veicolo

## AVVERTENZA

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB del dispositivo.



- 2 Premere il supporto ② sulla ventosa ③ finché non viene fissato nella posizione corretta.
- 3 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ④ indietro verso il parabrezza.

- 4 Inserire la lingetta posta sul lato superiore del supporto nella scanalatura sul retro del dispositivo.
- 5 Premere la parte inferiore del supporto nel dispositivo finché non scatta in posizione.
- 6 Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

## Accensione e spegnimento del dispositivo

• Per accendere il dispositivo, premere il tasto di accensione o collegare il dispositivo all'alimentazione.

• Per impostare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione mentre il dispositivo è acceso.

In modalità di risparmio energetico, lo schermo è spento e il dispositivo utilizza una quantità ridotta di energia, ma può riattivarsi immediatamente per l'uso.

**SUGGERIMENTO:** è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente impostando la modalità di risparmio energetico mentre la batteria è in carica.

• Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzato un messaggio sullo schermo, quindi selezionare **Disattivato**.

La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione del messaggio, il dispositivo entra in modalità di risparmio energetico.

## Acquisizione dei segnali GPS

Quando il dispositivo di navigazione viene acceso, il ricevitore GPS si collega con la rete satellitare ed esegue il calcolo della propria posizione. Il tempo necessario per acquisire il segnale dai satelliti e calcolare la posizione varia sulla base di diversi fattori: La visuale libera del cielo, la distanza dall'ultima posizione nota e il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo. La prima volta che si accende il dispositivo di navigazione, l'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

■■■ nella barra di stato indica la potenza del segnale satellitare. Quando almeno la metà delle barre sono piene, il dispositivo è pronto per la navigazione.

## Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

■■■	Stato del segnale GPS. Tenere premuto per visualizzare informazioni più dettagliate sui satelliti e sullo stato del segnale GPS ( <i>Visualizzazione dello stato del segnale GPS</i> , pagina 26).
*	Stato della tecnologia Bluetooth®. Selezionare per visualizzare le impostazioni Bluetooth ( <i>Impostazioni della rete wireless</i> , pagina 21).
Wi-Fi	Potenza del segnale Wi-Fi. Selezionare per modificare impostazioni Wi-Fi ( <i>Impostazioni della rete wireless</i> , pagina 21).
📞	Connesso alla chiamata vivavoce. Selezionare per effettuare una chiamata ( <i>Chiamata vivavoce</i> , pagina 14).
차량	Profilo del veicolo attivo. Selezionare per visualizzare le impostazioni del profilo del veicolo.
9:10 ⏱	Ora corrente. Selezionare per impostare l'ora ( <i>Impostazione dell'ora</i> , pagina 22).
🔋	Livello di carica della batteria.

	Condivisione dei dati LiveTrack. Il numero di persone con le quali si sta effettuando la condivisione appare sopra l'icona. Selezionare per aprire l'app LiveTrack ( <a href="#">LiveTrack, pagina 18</a> ).
	Stato del Smartphone Link. Selezionare per connettersi all'app Smartphone Link e ricevere dati infotraffico e altri servizi in tempo reale ( <a href="#">Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link, pagina 13</a> ). Quando l'icona è di colore blu, il dispositivo è connesso all'app Smartphone Link.
	Temperatura. Selezionare per visualizzare le previsioni meteo ( <a href="#">Visualizzazione delle previsioni meteo, pagina 19</a> ).

## Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

I pulsanti sullo schermo consentono di scorrere le pagine, i menu e le opzioni di menu del dispositivo.

- Selezionare per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare o per scorrere gli elenchi o i menu.
- Tenere premuto o per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare per visualizzare un menu contestuale di opzioni per la schermata corrente.

## Regolazione del volume

1 Selezionare **Volume**.

2 Selezionare un'opzione:

- Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
- Selezionare per disattivare l'audio del dispositivo.
- Selezionare per opzioni aggiuntive.

## Attivazione di Volume automatico

Il dispositivo può aumentare e ridurre automaticamente il volume in base al livello di rumore di sottofondo.

1 Selezionare **Volume** > .

2 Selezionare **Volume automatico**.

## Uso del mixer

È possibile utilizzare il mixer audio per impostare i livelli di volume per diversi tipi di audio, ad esempio le istruzioni di navigazione o le chiamate. Il livello di ciascun tipo di audio è una percentuale del volume principale.

1 Selezionare **Volume**.

2 Selezionare > **Mixer**.

3 Utilizzare le barre di scorrimento per configurare il volume per ciascun tipo di audio.

## Regolazione della luminosità dello schermo

1 Selezionare **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**.

2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

## Profili del veicolo

### AVVERTENZA

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icone di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il dispositivo potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda del profilo del veicolo. Il profilo del veicolo

attivato è indicato da un'icona nella barra di stato. Le impostazioni di navigazione e della mappa sul dispositivo possono essere personalizzate separatamente per ciascun tipo di veicolo.

Quando si attiva un profilo camper, il dispositivo evita di includere nelle rotte aree vietate o intransitabili in base alle dimensioni, il peso e altre caratteristiche immesse per il veicolo.

## Aggiunta di un profilo del veicolo

Aggiungere un profilo del veicolo per ciascun camper da utilizzare con il dispositivo Camper 770.

1 Selezionare **Impostazioni** > **Profilo veicolo** > .

2 Selezionare un'opzione:

- Per aggiungere un camper, selezionare **Camper**.
- Per aggiungere una roulotte, selezionare **Caravan**.
- Per aggiungere una roulotte trainata da un carrello a cinque ruote, selezionare **Semirimorchio**.

3 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le caratteristiche del veicolo.

Dopo aver aggiunto un profilo del veicolo, è possibile modificare il profilo per immettere ulteriori informazioni dettagliate, ad esempio il numero di identificazione del veicolo o il numero del rimorchio.

## Attivazione di un profilo del veicolo

Prima di poter attivare un profilo del veicolo, è necessario aggiungere il profilo.

1 Selezionare **Impostazioni** > **Profilo veicolo**.

2 Selezionare un profilo del veicolo.

Vengono visualizzate le informazioni sul profilo del veicolo, incluse le misure e il peso.

3 Selezionare **Selezione**.

## Modifica di un profilo del veicolo

È possibile modificare le informazioni di base di un profilo del veicolo oppure aggiungere informazioni dettagliate a un profilo del veicolo, ad esempio la velocità massima.

1 Selezionare **Impostazioni** > **Profilo veicolo**.

2 Seleziona il profilo del veicolo da modificare.

3 Selezionare un'opzione:

- Per modificare le informazioni sul profilo del veicolo, selezionare , quindi selezionare un campo da modificare.
- Per rinominare un profilo del veicolo, selezionare > > **Rinomina profilo**.
- Per eliminare il profilo del veicolo, selezionare > > **Elimina**.

## Aggiunta di serbatoi di propano

Quando si aggiungono serbatoi di propano al profilo del veicolo, il dispositivo evita i percorsi con divieto di utilizzo di serbatoi di propano. Inoltre, il dispositivo invia un avviso quando il veicolo si avvicina ad aree in cui è obbligatorio chiudere i serbatoi di propano.

1 Selezionare .

2 Seleziona il profilo del veicolo da modificare.

3 Selezionare > **Serbatoi di propano** > **Aggiungi serbatoio**.

4 Inserire il peso del serbatoio di propano, quindi selezionare **Salva**.

# Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente

## AVVISO

Gli avvisi al conducente e l'indicazione del limite di velocità vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sollevano il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin® non è responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il dispositivo fornisce funzioni che promuovono uno stile di guida più sicuro ed efficace, anche se si percorrono strade conosciute. Il dispositivo riproduce toni audio o messaggi e visualizza informazioni per ciascun avviso. È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente. Alcuni avvisi non sono disponibili in tutte le aree.

**Scuole:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza e il limite di velocità (se disponibile) nei pressi di una scuola o di un'area con edifici scolastici.

**Riduzione del limite di velocità:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal punto in cui il limite si riduce, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

**Limite di velocità superato:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un bordo rosso sull'icona del limite di velocità quando si supera il limite di velocità stabilito per la strada corrente.

**Modifica del limite di velocità:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza il limite di velocità sul percorso, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

**Passaggio a livello:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un passaggio a livello lungo il proprio percorso.

**Attraversamento animali:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un'area di attraversamento animali lungo il proprio percorso.

**Curve:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da una curva pericolosa sul proprio percorso.

**Rallentamento:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal rallentamento quando ci si avvicina ad esso a velocità sostenuta. Il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico per utilizzare questa funzione (*Traffico*, pagina 16).

**Transito vietato agli autocarri:** il dispositivo riproduce un segnale acustico quando ci si avvicina a una strada il cui è vietato il transito agli autocarri.

**Rischio di contatto con il suolo:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada in cui il veicolo rischia di venire a contatto con il suolo.

**Vento laterale:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada in cui vi è il rischio di vento laterale.

**Strada stretta:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada troppo stretta per il veicolo.

**Discesa ripida:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una discesa ripida.

**Confini di Stato e Paese:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina al confine di uno Stato o di un Paese.

**Chiudi propano:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a un'area in cui il propano deve essere chiuso.

## Attivazione o disattivazione di avvisi audio al conducente

È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente. L'avviso visivo viene visualizzato anche se l'audio è disattivato.

1 Selezionare **Impostazioni > Assistenza alla guida > Avvisi audio al conducente**.

2 Selezionare o deselectare la casella di controllo accanto a ciascun avviso.

## Zona semafori controllati e autovelox

### AVVISO

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di autovelox o di telecamere semaforiche.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile per tutte le regioni o modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli sono disponibili informazioni relative ai semafori controllati e agli autovelox. Il dispositivo invia un avviso quando ci si avvicina a un autovelox o a un semaforo controllato.

- I dati in tempo reale su semafori controllati e autovelox sono disponibili tramite abbonamento ai Servizi Live Garmin utilizzando l'app Smartphone Link (*Servizi Live Garmin*, pagina 13).
- È necessario acquistare un abbonamento per scaricare e installare gli ultimi aggiornamenti autovelox sul dispositivo. Visitare il sito Web [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) per verificare la disponibilità e la compatibilità o per acquistare un abbonamento o un singolo aggiornamento. È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento.
- In alcuni paesi sono commercializzate delle versioni di prodotto che permettono aggiornamenti a semafori controllati e autovelox gratuitamente.
- Utilizzare il software Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) per aggiornare il database degli autovelox memorizzati sul dispositivo. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per poter disporre delle informazioni relative agli autovelox più affidabili.

## Navigazione verso la destinazione

### Percorsi

Un percorso è un itinerario che, partendo dalla posizione corrente, arriva a una o più destinazioni.

- Il dispositivo calcola il percorso consigliato verso la destinazione in base alle preferenze dell'utente, inclusa la modalità di calcolo del percorso (*Modifica della modalità di calcolo del percorso*, pagina 6) e gli elementi da evitare (*Come evitare ritardi, pedaggi e aree*, pagina 6).
- È possibile avviare rapidamente la navigazione verso la destinazione utilizzando il percorso consigliato oppure è possibile selezionare un percorso alternativo (*Avvio di un percorso*, pagina 4).
- Se vi sono strade specifiche che si desidera utilizzare o evitare, è possibile personalizzare il percorso affinché tali strade vengano utilizzate o evitate (*Deviazione del percorso*, pagina 6).
- È possibile aggiungere ad un percorso uno o più punti di passaggio intermedi (*Aggiunta di una posizione al percorso*, pagina 5).

## Avvio di un percorso

- 1 Selezionare **Dove si va?** e cercare una posizione (*Ricerca e salvataggio di posizioni*, pagina 7).
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato, selezionare **Vai!**.
  - Per scegliere un percorso alternativo, selezionare **Y**, quindi scegliere un percorso.I percorsi alternativi vengono visualizzati a destra della mappa.
- Per modificare il percorso, selezionare **Y > Modifica percorso** e aggiungere punti di deviazione al percorso (*Deviazione del percorso*, pagina 6).

Il dispositivo calcola un percorso verso la posizione e fornisce indicazioni utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa (*Percorso sulla mappa*, pagina 4). Per alcuni secondi, a lato della mappa, viene visualizzata un'anteprima delle strade principali presenti nel percorso.

Per aggiungere dei punti di passaggio intermedi, è possibile aggiungere le relative posizioni sul percorso (*Aggiunta di una posizione al percorso*, pagina 5).

### Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Se necessario, selezionare **Q** per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria.  
Gli indicatori di posizione (**W** o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare un indicatore di posizione.
  - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 5 Selezionare **Vai!**.

### Come raggiungere la posizione Casa

La prima volta che si avvia il percorso verso casa, il dispositivo chiede di inserire una posizione che identifichi la propria abitazione.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Vai a CASA**.
- 2 Se necessario, immettere la posizione Casa.

### Modifica della posizione Casa

- 1 Selezionare **Dove si va? >  Imposta posizione CASA**.
- 2 Immettere la posizione Casa.

## Percorso sulla mappa


Durante il viaggio, il dispositivo fornisce indicazioni per raggiungere la destinazione utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa. Le indicazioni relative alla svolta o all'uscita successiva o altre azioni vengono visualizzate nella parte superiore della mappa.



①	Svolta successiva nel percorso. Indica la svolta successiva e la corsia corretta da mantenere, laddove disponibile.
②	Distanza dalla svolta successiva.
③	Il nome della strada o dell'uscita associata alla svolta successiva.
④	Percorso evidenziato sulla mappa.
⑤	Svolta successiva nel percorso. Le frecce sulla mappa indicano la posizione delle svolte successive sul percorso.
⑥	Velocità del veicolo.
⑦	Il nome della strada che si sta percorrendo.
⑧	Ora stimata di arrivo. <b>SUGGERIMENTO:</b> toccare questo campo per modificare le informazioni visualizzate ( <i>Modifica dei campi dati della mappa</i> , pagina 12).

### Indicatore di corsia attivo

Durante la navigazione, quando ci si approssima ad alcune svolte, uscite o svincoli, accanto alla mappa viene visualizzata un'animazione, se disponibile. Una linea colorata ① indica la corsia corretta per la svolta.

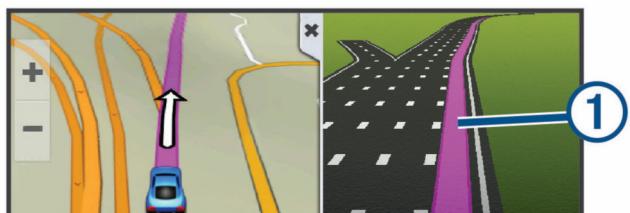

### Visualizzazione di svolte e indicazioni

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, i cambi di corsia o altre indicazioni relative al percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare un'opzione:
  - Per visualizzare le svolte sul percorso e le indicazioni durante la navigazione, selezionare **Y > Svolte**.  
Lo strumento mappa visualizza le successive quattro svolte o indicazioni accanto alla mappa. L'elenco si aggiorna automaticamente durante la navigazione del percorso.
  - Per visualizzare l'elenco completo di svolte e indicazioni per l'intero percorso, selezionare la barra di testo sulla parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare una svolta o un'indicazione (opzionale).  
Vengono visualizzate le informazioni dettagliate. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

### Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

- 1 Mentre si segue un percorso, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.
- 2 Selezionare ****.

## Arrivo a destinazione

Quando ci si avvicina alla destinazione, il dispositivo fornisce informazioni per completare il percorso.

-  indica la destinazione sulla mappa e un'indicazione vocale annuncia che si sta per raggiungerla.
- Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, automaticamente il dispositivo chiede se si desidera eseguire la ricerca di un parcheggio. È possibile selezionare Sì per trovare aree di parcheggio nelle vicinanze (*Parcheggiare vicino alla destinazione*, pagina 5).
- Quando si deve parcheggiare o fermarsi molto distanti dalla destinazione è possibile proseguire a piedi utilizzando il dispositivo Camper 770 o uno smartwatch Garmin compatibile con Connect IQ™ (*Ricerca della destinazione con lo smartwatch Garmin*, pagina 5).
- Quando si arriva a destinazione, il dispositivo termina automaticamente il percorso. Se il dispositivo non rileva automaticamente l'arrivo è possibile selezionare Stop per terminare il percorso.

### Parcheggiare vicino alla destinazione

Il dispositivo può aiutare a trovare un parcheggio vicino alla destinazione. Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, automaticamente il dispositivo chiede se si desidera eseguire la ricerca di un parcheggio.

#### 1 Selezionare un'opzione:

- Quando il dispositivo lo chiede, selezionare **Sì** per cercare un parcheggio nelle vicinanze.
- Se il dispositivo non lo chiede, selezionare **Dove si va? > Categorie > Parcheggi** e selezionare  > **La mia Destinazione**.

#### 2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

**NOTA:** i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

#### 3 Selezionare una posizione di parcheggio, quindi selezionare **Vai! > Aggiungi come sosta successiva**.

Il dispositivo fornirà indicazioni per raggiungere l'area di parcheggio.

Dopo aver parcheggiato il veicolo è possibile proseguire a piedi utilizzando il dispositivo Camper 770 o uno smartwatch Garmin compatibile con Connect IQ (*Ricerca della destinazione con lo smartwatch Garmin*, pagina 5). Il dispositivo o lo smartwatch Garmin può anche fornire indicazioni per tornare alla posizione di parcheggio e raggiungere nuovamente il veicolo (*Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio*, pagina 5).

### Ricerca della destinazione con lo smartwatch Garmin

Prima di poter utilizzare questa funzione è necessario configurare Watch Link (*Impostazione di Watch Link*, pagina 18).


È possibile utilizzare lo smartwatch Garmin compatibile per navigare dal veicolo alla destinazione o viceversa. Questa funzione è particolarmente utile per trovare una posizione all'interno di una grande area o quando si deve parcheggiare lontano dalla destinazione e terminare la navigazione a piedi.

**NOTA:** la tecnologia GPS richiede che il dispositivo abbia una visuale libera del cielo. L'app Watch Link potrebbe non essere in grado di fornire indicazioni nelle grandi aree al chiuso, ad esempio all'interno di centri commerciali o aeroporti.

#### 1 Sullo smartwatch, avviare l'app Watch Link e selezionare **Trova la mia destinazione**.

Lo smartwatch acquisisce un segnale GPS e inizia a fornire indicazioni per raggiungere la destinazione.

#### 2 Camminare verso la destinazione.

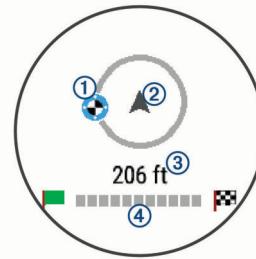


L'indicatore di destinazione ① mostra la direzione della destinazione rispetto alla direzione in cui ci si sta muovendo ②. Quando l'indicatore di destinazione viene visualizzato nella parte superiore del cerchio, ci si sta dirigendo verso la destinazione. La distanza rimanente alla destinazione ③ viene visualizzata sotto al cerchio. La barra di avanzamento ④ mostra i progressi verso la destinazione.

### Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando si scollega il dispositivo Camper 770 dall'alimentazione del veicolo, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio. Se Watch Link è stato configurato, il dispositivo invia la posizione di parcheggio allo smartwatch Garmin compatibile (*Impostazione di Watch Link*, pagina 18). È possibile tornare indietro alla posizione di parcheggio utilizzando il dispositivo Camper 770 o l'app Watch Link sullo smartwatch.

**SUGGERIMENTO:** se il dispositivo Camper 770 è alimentato dall'accensione del veicolo, la posizione di parcheggio viene salvata ogni volta che si spegne il quadro. Se viceversa il dispositivo è collegato a una presa di alimentazione fissa è necessario scollegare il cavo accendisigari per salvare la posizione di parcheggio.

- Sul dispositivo Camper 770, selezionare **Applicazioni > Ultimo punto > Vai!**.
- Sullo smartwatch, avviare l'app Watch Link, selezionare **Trova l'auto** e camminare verso la posizione di parcheggio.

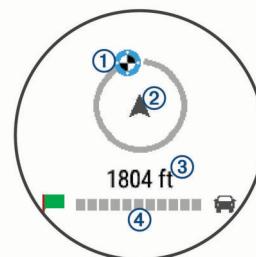

L'indicatore di destinazione ① mostra la direzione della destinazione rispetto alla direzione in cui ci si sta muovendo ②. Quando l'indicatore di destinazione appare nella parte superiore del cerchio, significa che si sta procedendo nella direzione corretta. La distanza da percorrere per raggiungere la destinazione ③ viene visualizzata sotto al cerchio. La barra di avanzamento ④ mostra i progressi verso la destinazione.

### Modifica del percorso attivo

#### Aggiunta di una posizione al percorso

Prima di poter aggiungere una posizione al percorso, è necessario avviare la navigazione di un percorso (*Avvio di un percorso*, pagina 4).

È possibile aggiungere posizioni al centro o alla fine del percorso. Ad esempio, è possibile aggiungere una stazione di rifornimento come destinazione successiva nel percorso.

**SUGGERIMENTO:** per creare percorsi complessi con diverse destinazioni o soste programmate, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per pianificare, programmare e salvare un viaggio (*Pianificazione di un viaggio*, pagina 19).

- Nella mappa, selezionare > **Dove si va?**.
- Cercare una posizione (*Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 7*).
- Selezionare una posizione.
- Selezionare **Vai!**.
- Selezionare un'opzione:

- Per aggiungere la posizione come destinazione successiva nel percorso, selezionare **Aggiungi come sosta successiva**.
- Per aggiungere la posizione alla fine del percorso, selezionare **Aggiungi come ultima sosta**.
- Per aggiungere la posizione e modificare l'ordine delle posizioni sul percorso, selezionare **Agg. a percorso attivo**.

Il dispositivo ricalcola il percorso per includere la posizione aggiunta e fornisce indicazioni per raggiungere le destinazioni nell'ordine stabilito.

### Deviazione del percorso

Prima di poter deviare il percorso, è necessario avviare un percorso (*Avvio di un percorso, pagina 4*).

È possibile deviare manualmente il percorso per modificarne il tracciato. Ciò consente di indirizzare il percorso in modo che utilizzi una strada specifica oppure che passi da una determinata area senza aggiungere una destinazione al percorso.

- Toccare un punto qualsiasi della mappa.
  - Selezionare .
  - Il dispositivo entra in modalità di deviazione del percorso.
  - Selezionare una posizione sulla mappa.
- SUGGERIMENTO:** è possibile selezionare per ingrandire la mappa e selezionare una posizione più precisa.
- Il dispositivo ricalcola il percorso per passare dalla posizione selezionata.
- Se necessario, selezionare un'opzione:
    - Per aggiungere altri punti di deviazione al percorso, selezionare altre posizioni sulla mappa.
    - Per rimuovere un punto di deviazione, selezionare .
  - Una volta completata l'operazione di deviazione del percorso, selezionare **Vai!**.

### Come effettuare una deviazione

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

- Nella mappa, selezionare > **Modifica percorso**.
- SUGGERIMENTO:** se lo strumento Modifica percorso non è incluso nel menu degli strumenti mappa, è possibile aggiungerlo (*Attivazione degli strumenti mappa, pagina 11*).
- Selezionare un'opzione:
    - Per deviare il percorso per una distanza specifica, selezionare **Deviazione in base alla distanza**.
    - Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Deviazione in base alla strada**.
    - Per calcolare un nuovo percorso, selezionare **Deviazione**.

### Modifica della modalità di calcolo del percorso

- Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.
- Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.

- Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).
- Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.

### Interruzione del percorso

Nella mappa, selezionare > **Stop**.

### Uso dei percorsi suggeriti

Per utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo e della privacy, pagina 23*).

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.

Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

### Come evitare ritardi, pedaggi e aree

#### Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso

Prima di poter evitare i ritardi dovuti al traffico, è necessario ricevere dati infotraffico (*Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link, pagina 16*).

Per impostazione predefinita, il dispositivo ottimizza il percorso per evitare automaticamente i ritardi dovuti al traffico. Se questa opzione è stata disattivata nelle impostazioni del traffico (*Impostazioni del traffico, pagina 22*), è possibile visualizzare ed evitare manualmente i ritardi dovuti al traffico.

- Durante la navigazione di un percorso, selezionare > **Traffico**.
- Selezionare **Percorso alternativo**, se disponibile.
- Selezionare **Vai!**.

#### Come evitare le strade a pedaggio

Il dispositivo può evitare di fornire percorsi che richiedono il pagamento di pedaggi, ad esempio le strade a pedaggio, i ponti o le aree a pagamento. Il dispositivo può comunque includere un'area soggetta a pedaggio nel percorso qualora non siano disponibili altri percorsi.

- Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.
- Selezionare un'opzione:
 

**NOTA:** il menu cambia in base all'area e ai dati mappa sul dispositivo.

  - Selezionare **Strade a pedaggio**.
  - Selezionare **Caselli e pedaggi > Strade a pedaggio**.
- Selezionare un'opzione:
  - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
  - Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
  - Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.
- Selezionare **Salva**.

#### Come evitare i bollini autostradali

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

I dati mappa sul dispositivo possono includere informazioni dettagliate sui bollini autostradali per alcuni Paesi. È possibile evitare o consentire i bollini autostradali per ciascun Paese.

- Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Caselli e pedaggi > Bollini autostradali**.

- 2 Selezionare un Paese.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
  - Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
  - Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.
- 4 Selezionare **Salva**.

#### **Caratteristiche delle strade da evitare**

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

#### **Come evitare le zone a traffico limitato**

Il dispositivo consente di evitare le zone a traffico limitato o con limitazioni relative alle emissioni che possono applicarsi al veicolo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Zone a traffico limitato**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include una zona a traffico limitato, selezionare **Chiedi sempre**.
  - Per evitare sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Evita**.
  - Per consentire sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Consenti**.
- 3 Selezionare **Salva**.

#### **Elementi da evitare personalizzati**

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di selezionare aree e sezioni di strade specifiche da evitare. Quando il dispositivo calcola un percorso, evita queste aree e strade a meno non siano le sole disponibili.

#### **Come evitare una determinata strada**

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.
- 3 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare **Fatto**.

#### **Come evitare una determinata area**

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
  - 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
  - 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
  - 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
  - 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.

- 6 Selezionare **Fatto**.

#### **Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato**

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare **=> Disattiva**.

#### **Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati**

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare **X**.
  - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere **=> Elimina**.

#### **Navigazione in Linea retta**

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.
  - 2 Selezionare **Modalità di calcolo > Linea retta > Salva**.
- Il percorso successivo verrà calcolato come Linea retta verso la posizione.

## **Ricerca e salvataggio di posizioni**

Le mappe caricate sul dispositivo includono posizioni quali ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. Il menu Dove si va? consente di trovare la destinazione fornendo diversi metodi per sfogliare, cercare e salvare queste informazioni.

- Immettere i termini di ricerca per cercare rapidamente tutte le informazioni sulla posizione (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 7*).
- Sfogliare o cercare punti di interesse precaricati in base alla categoria (*Punti di Interesse, pagina 7*).
- Cercare e contrassegnare i punti di interesse Foursquare® (*Ricerca di Punti di Interesse Foursquare, pagina 10*).
- Utilizzare gli strumenti di ricerca per trovare posizioni specifiche, come indirizzi, incroci o coordinate geografiche (*Strumenti di ricerca, pagina 9*).
- Cercare nelle vicinanze di un'altra città o area (*Modifica dell'area di ricerca, pagina 9*).
- Salvare le posizioni preferite per trovarle rapidamente in futuro (*Salvataggio delle posizioni, pagina 10*).
- Tornare alle ultime posizioni trovate (*Visualizzazione delle ultime posizioni trovate, pagina 10*).

#### **Punti di Interesse**

Un punto di interesse è un luogo ritenuto utile o interessante per l'utente. I punti di interesse sono ordinati in base alla categoria e possono includere destinazioni di viaggio popolari, ad esempio stazioni di rifornimento, ristoranti, alberghi e luoghi di intrattenimento.

#### **Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca**

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Digitare l'elemento da cercare** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.  
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
  - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.

- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

## 5 Selezionare un'opzione:

- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
- Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare **Q**.

## 6 Se necessario, selezionare una posizione.

### Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

### Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare una destinazione dall'elenco di ricerca rapida sul lato destro dello schermata. L'elenco di ricerca rapida fornisce una lista di ultime posizioni trovate nella categoria selezionata.
  - Selezionare una categoria secondaria, se necessario, e selezionare una destinazione.

### Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro

È possibile creare un percorso per raggiungere un punto di interesse (POI) all'interno di un luogo d'incontro più ampio, come un negozio in un centro commerciale o un terminal specifico in un aeroporto.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Digitare l'elemento da cercare**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per cercare il luogo d'incontro, immettere il relativo nome o l'indirizzo, selezionare **Q** e passare alla fase 3.
  - Per cercare il POI, immettere il relativo nome, selezionare **Q** e passare alla fase 5.
- 3 Selezionare il luogo d'incontro. Viene visualizzato un elenco di categorie sotto al luogo d'incontro, ad esempio ristoranti, autonoleggi o terminal.

## 4 Selezionare una categoria.

## 5 Selezionare il POI, quindi selezionare **Vai!**.

Il dispositivo crea un percorso verso l'area di parcheggio o l'ingresso del luogo d'incontro più vicino al POI. Raggiunta la destinazione, una bandierina a scacchi indica l'area di parcheggio consigliata. Un punto contrassegnato indica la posizione del POI all'interno del luogo d'incontro.

### Esplorazione di un luogo d'incontro

È possibile visualizzare un elenco di tutti i punti di interesse ubicati all'interno di ciascun luogo d'incontro.

## 1 Selezionare un luogo d'incontro.

## 2 Selezionare **i > Esplora questo luogo**.

### Ricerca di parcheggi per camper

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree. È possibile cercare parcheggi per camper in base ai servizi disponibili.

- 1 Selezionare **Dove si va? > RV Parks**.
- 2 Se necessario, selezionare **Filtra per servizi**, selezionare uno o più servizi, quindi **Salva**.
- 3 Selezionare una posizione.

### Ricerca di servizi per i camper

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile cercare posizioni nelle vicinanze che offrono riparazioni, soccorso stradale e altri servizi per i camper.

Selezionare **Dove si va? > RV Services**.

### Risultati della ricerca di posizioni

Per impostazione predefinita, i risultati della ricerca vengono visualizzati in ordine di vicinanza. È possibile scorrere verso il basso per visualizzare altri risultati.



<b>①</b>	Selezionare una posizione per visualizzare il menu delle opzioni.
<b>②</b> <b>i</b>	Selezionare per visualizzare informazioni dettagliate sulla posizione selezionata.
<b>③</b> <b>P</b>	Selezionare per trovare un parcheggio in prossimità della posizione.
<b>④</b> <b>Y</b>	Selezionare per visualizzare percorsi alternativi.
<b>⑤</b> <b>Vai!</b>	Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.
<b>⑥</b> <b>Map</b>	Selezionare per visualizzare i risultati della ricerca sulla mappa.

### Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa

È possibile visualizzare i risultati di una ricerca sulla mappa anziché in un elenco.

Nei risultati di ricerca delle posizioni, selezionare **Map**. La posizione più vicina appare posizionata al centro della mappa. Alcune informazioni di base sono invece visualizzate nella parte inferiore dello schermo.



	Trascinare la mappa per visualizzare altri risultati della ricerca.
	Ulteriori risultati della ricerca. Selezionare per visualizzare un'altra posizione.
	Riepilogo delle posizioni selezionate. Selezionare per ottenere informazioni dettagliate sulla posizione.
	Vai! Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.
	Selezionare per ottenere i risultati della ricerca in formato elenco.

## Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo esegue la ricerca vicino alla posizione corrente. È anche possibile cercare in altre aree, ad esempio vicino alla destinazione, a un'altra città o lungo il percorso attivo.

1 Selezionare **Dove si va?**.

2 Selezionare .

3 Selezionare un'opzione.

## Parcheggi

Il dispositivo Camper 770 include dati dettagliati in grado di aiutare l'utente a trovare un parcheggio nelle vicinanze sulla base della probabilità di trovare un parcheggio libero, del tipo di parcheggio, del prezzo o dei metodi di pagamento accettati.

In alcune zone, i dati sul parcheggio in tempo reale sono disponibili quando il dispositivo Camper 770 è connesso a Smartphone Link (*Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link, pagina 13*). Quando il dispositivo riceve dati sui parcheggi in tempo reale è possibile conoscere con una buona sicurezza le possibilità di trovare un parcheggio libero.

**NOTA:** i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi. Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della precisione dei dati in tempo reale sui parcheggi.

### Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente

1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Parcheggi**.

2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

**NOTA:** i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

3 Selezionare la posizione di un parcheggio.

4 Selezionare **Vai!**.

### Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica

1 Cercare una posizione.

2 Dai risultati di ricerca delle posizioni, selezionare una posizione.

3 Selezionare **P**.

Verrà visualizzato un elenco delle aree di parcheggio vicino alla posizione selezionata.

4 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

**NOTA:** i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

5 Selezionare la posizione di un parcheggio.

6 Selezionare **Vai!**.

## Simboli e colori dei parcheggi

Le posizioni di parcheggio che comprendono i dati di disponibilità sono codificati da un colore che indica la probabilità di trovare un posto libero. I simboli indicano il tipo di parcheggio disponibile (se a lato strada o in area dedicata), le informazioni sui prezzi e sul tipo di pagamento consentito.

È possibile visualizzare la legenda di tali colori e simboli sul dispositivo.

Nei risultati di ricerca dei parcheggi, selezionare .

## Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

### Ricerca di un indirizzo

**NOTA:** l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

1 Selezionare **Dove si va?**.

2 Se necessario, selezionare **Ricerca vicino**: per modificare l'area di ricerca (*Modifica dell'area di ricerca, pagina 9*).

3 Selezionare **Indirizzo**.

4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.

5 Selezionare l'indirizzo.

### Ricerca di incroci

È possibile cercare un'intersezione o un incrocio tra due strade, autostrade o altre strade.

1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Incroci**.

2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.

3 Selezionare l'incrocio.

### Ricerca di una città

1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Città**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare una città dall'elenco di città nelle vicinanze.
- Per cercare vicino a un'altra posizione, selezionare **Ricerca vicino**: (*Modifica dell'area di ricerca, pagina 9*).
- Per cercare una città in base al nome, selezionare **Digitare l'elemento da cercare**, immettere il nome di una città e selezionare .

### Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta comoda quando si utilizza il geocaching.

1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Coordinate**.

2 Se necessario, selezionare e modificare il formato o il datum della coordinata.

3 Immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

4 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

## Foursquare

Foursquare è una rete social basata sulla posizione. Il dispositivo include punti di interesse Foursquare precaricati, che sono indicati dal logo Foursquare nei risultati di ricerca delle posizioni.

Per ulteriori funzioni, è possibile connettersi all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link su uno smartphone compatibile. Quando ci si connette all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link, è possibile visualizzare i dettagli sulla posizione Foursquare, eseguire il check-in presso una posizione e cercare punti di interesse nel database Foursquare online.

### Collegamento all'account Foursquare

1 Collegare il dispositivo a Smartphone Link (*Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link, pagina 13*).

2 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.

3 Aprire le impostazioni dell'app Smartphone Link e selezionare **Foursquare® > Accedi**.

**4** Immettere le informazioni di accesso Foursquare.

### Ricerca di Punti di Interesse Foursquare

È possibile cercare punti di interesse Foursquare caricati sul dispositivo. Quando ci si connette all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link, la ricerca fornisce i risultati più recenti dal database Foursquare online e i risultati personalizzati dall'account utente Foursquare.

Selezionare **Dove si va? > Categorie > Foursquare®.**

### Visualizzazione dei dettagli sulla posizione Foursquare

Prima di poter visualizzare i dettagli sulla posizione Foursquare, è necessario collegarsi a un telefono supportato che esegue Smartphone Link e accedere all'account Foursquare.

È possibile visualizzare informazioni sulla posizione Foursquare dettagliate, ad esempio le valutazioni degli utenti, sul prezzo dei ristoranti e sugli orari di apertura.

**1** Nei risultati di ricerca della posizione, selezionare un punto di interesse Foursquare.

**2** Selezionare **i**.

### Check-in con Foursquare

Prima di poter effettuare il check-in con Foursquare, è necessario collegarsi a un telefono supportato che esegue Smartphone Link e accedere all'account Foursquare.

**1** Selezionare **Applicazioni > Foursquare® > Check-in.**

**2** Selezionare un punto di interesse.

**3** Selezionare **i > Check-in.**

### TripAdvisor

Il dispositivo include punti di interesse e relative valutazioni TripAdvisor. Se disponibili, le valutazioni TripAdvisor appaiono automaticamente nell'elenco dei risultati di ricerca. È anche possibile cercare punti di interesse TripAdvisor nelle vicinanze e ordinarli in base alla distanza o alla popolarità.

### Ricerca dei punti di interesse TripAdvisor

**1** Selezionare **Dove si va? > Categorie > TripAdvisor.**

**2** Selezionare una categoria.

Viene visualizzato un elenco di punti di interesse TripAdvisor più vicini in tale categoria.

**3** Selezionare **Ordina risultati** per ordinare i risultati della ricerca in base alla distanza o alla popolarità (opzionale).

### Visualizzazione delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza una cronologia delle ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare **Dove si va? > Recenti.**

### Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va? > Recenti >  > Cancella > Sì.**

### Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

### Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento nelle vicinanze.

**1** Nella mappa, selezionare il veicolo.

**2** Selezionare **Ospedali, Stazioni di polizia o Carburante.**

Viene visualizzato un elenco di posizioni per il servizio selezionato, con le posizioni più vicine nella parte superiore.

**3** Selezionare una posizione.

**4** Selezionare un'opzione:

- Per raggiungere la posizione, selezionare **Vai!**
- Per visualizzare il numero di telefono e altri dettagli sulla posizione, selezionare **i.**

### Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

**1** Nella mappa, selezionare il veicolo.

**2** Selezionare ** > Come raggiungermi.**

**3** Selezionare una posizione di partenza.

**4** Selezionare **Seleziona.**

### Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

**1** Selezionare **Dove si va? > Aggiungi collegamento.**

**2** Selezionare un elemento.

### Rimozione di un collegamento

**1** Selezionare **Dove si va? >  > Rimuovi collegamenti.**

**2** Selezionare un collegamento da rimuovere.

**3** Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

**4** Selezionare **Salva.**

### Salvataggio delle posizioni

#### Memorizzazione di una posizione

**1** Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria, pagina 8](#)).

**2** Selezionare una posizione dai risultati della ricerca.

**3** Selezionare **i.**

**4** Selezionare ** > Salva.**

**5** Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto.**

#### Memorizzazione della posizione corrente

**1** Nella mappa, selezionare l'icona del veicolo.

**2** Selezionare **Salva.**

**3** Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto.**

**4** Selezionare **OK.**

#### Modifica di una posizione salvata

**1** Selezionare **Dove si va? > Salvate.**

**2** Se necessario, selezionare una categoria.

**3** Selezionare una posizione.

**4** Selezionare **i.**

**5** Selezionare ** > Modifica.**

**6** Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Nome.**
- Selezionare **Numero di telefono.**
- Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.

- Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.

**7** Modificare le informazioni.

**8** Selezionare **Fatto**.

### Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

**NOTA:** le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

**1** Selezionare **Dove si va? > Salvate**.

**2** Selezionare una posizione.

**3** Selezionare .

**4** Selezionare  > **Modifica > Categorie**.

**5** Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.

**6** Se necessario, selezionare una categoria suggerita.

**7** Selezionare **Fatto**.

### Eliminazione di una posizione salvata

**NOTA:** le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

**1** Selezionare **Dove si va? > Salvate**.

**2** Selezionare  > **Elim pos salv.**

**3** Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

## Uso della mappa

È possibile utilizzare la mappa per navigare un percorso ([Percorso sulla mappa, pagina 4](#)) oppure per visualizzare una mappa dell'ambiente circostante quando nessun percorso è attivo.

**1** Selezionare **Mappa**.

**2** Toccare un punto qualsiasi della mappa.

**3** Selezionare un'opzione:

- Trascinare la mappa per spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso.
- Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare  o .
- Per passare da Nord in alto a visualizzazione 3-D, selezionare .
- Per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria, selezionare .
- Per avviare un percorso, selezionare una posizione sulla mappa, quindi selezionare **Vai!** ([Avvio di un percorso utilizzando la mappa, pagina 4](#)).

### Strumenti mappa

Gli strumenti mappa forniscono accesso rapido alle informazioni e alle funzioni del dispositivo durante la visualizzazione della mappa. Quando si attiva uno strumento mappa, questo viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

**Stop:** interrompe la navigazione del percorso attivo.

**Modifica percorso:** consente di effettuare una deviazione o di saltare posizioni nel percorso.

**Luoghi sul percorso:** visualizza le posizioni sul percorso o sulla strada di percorrenza ([Luoghi sul percorso, pagina 11](#)).

**Svolte:** visualizza un elenco delle svolte sul percorso ([Visualizzazione di svolte e indicazioni, pagina 4](#)).

**Dati di viaggio:** visualizza dati di viaggio personalizzabili, ad esempio i dati sulla velocità o sul chilometraggio ([Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa, pagina 12](#)).

**Volume:** regola il volume dell'audio principale.

**Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.

**Telefono:** visualizza un elenco di chiamate recenti dal telefono connesso, nonché un elenco di opzioni disponibili durante una chiamata ([Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata, pagina 15](#)).

**LiveTrack:** consente di avviare e interrompere la condivisione LiveTrack ([LiveTrack, pagina 18](#)).

**Traffico:** visualizza le condizioni del traffico sul percorso o nell'area in cui ci si trova ([Visualizzazione del traffico sul percorso, pagina 12](#)).

**Meteo:** visualizza le condizioni meteo dell'area in cui ci si trova.

**photoLive:** visualizza le telecamere di controllo del traffico dall'abbonamento photoLive ([Videocamere di controllo del traffico photoLive, pagina 20](#)).

**Segnala autovelox:** consente di segnalare un autovelox o una telecamera semaforica. Questo strumento è disponibile solo quando sul dispositivo sono presenti dati su autovelox o telecamere semaforiche e si dispone di una connessione attiva all'app Smartphone Link ([Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link, pagina 13](#)).

### Visualizzazione di uno strumento mappa

**1** Dalla mappa, selezionare .

**2** Selezionare uno strumento mappa.

Lo strumento mappa viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

**3** Dopo aver utilizzato lo strumento mappa, selezionare .

### Attivazione degli strumenti mappa

Per impostazione predefinita, solo gli strumenti mappa utilizzati più di frequente vengono attivati nel menu degli strumenti mappa. È possibile aggiungere fino a 12 strumenti al menu.

**1** Dalla mappa, selezionare  > .

**2** Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuno strumento da aggiungere.

**3** Selezionare **Salva**.

## Luoghi sul percorso

Lo strumento Luoghi sul percorso fornisce informazioni sulle posizioni nel percorso o sulla strada di percorrenza. È possibile visualizzare i punti di interesse sul percorso, ad esempio ristoranti, stazioni di rifornimento o aree di sosta. Mentre si percorre un'autostrada, è anche possibile visualizzare informazioni e servizi disponibili sulle uscite e le città, simili alle informazioni sui segnali stradali dell'autostrada.

È possibile modificare tre categorie da mostrare attraverso lo strumento Luoghi sul percorso.

### Visualizzazione delle posizioni sul percorso

**1** Sulla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.

**2** Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare la posizione successiva sul percorso in ciascuna categoria, selezionare , se necessario.
- Per visualizzare informazioni e servizi disponibili per le uscite delle autostrade e le città sul percorso, selezionare .

**NOTA:** questa opzione è disponibile solo se si viaggia su un'autostrada o quando un percorso include un'autostrada.

**3** Selezionare un elemento per visualizzare un elenco di posizioni per la categoria, uscita o città.

## Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie delle posizioni visualizzate nello strumento Luoghi sul percorso.

1 Sulla mappa, selezionare > Luoghi sul percorso.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare .

4 Selezionare un'opzione:

- Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia accanto al nome della categoria.
- Selezionare una categoria per cambiarla.
- Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca** e immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.

5 Selezionare Fatto.

## Simboli di avvertenza e avviso

### AVVERTENZA

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icone di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il dispositivo potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

I simboli di avvertenza e avviso possono essere visualizzati sulla mappa o nelle indicazioni dei percorsi per avvisare l'utente della presenza di potenziali pericoli, condizioni della strada e stazioni di pesa nelle vicinanze.

### Avvertenze sulle condizioni stradali

	Rischio di contatto con il suolo
	Vento laterale
	Strada stretta
	Curva stretta
	Discesa ripida
	Rami sporgenti

## Informazioni di viaggio

### Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa

Prima di poter visualizzare i dati di viaggio sulla mappa, è necessario aggiungere lo strumento al menu degli strumenti mappa ([Attivazione degli strumenti mappa, pagina 11](#)).

Sulla mappa, selezionare > Dati di viaggio.

### Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio

Prima di poter personalizzare i dati visualizzati nello strumento mappa dei dati di viaggio, è necessario aggiungere tale strumento all'apposito menu ([Attivazione degli strumenti mappa, pagina 11](#)).

1 Sulla mappa, selezionare > Dati di viaggio.

2 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.

3 Selezionare un'opzione.

Il nuovo campo dei dati di viaggio viene visualizzato nell'apposito strumento mappa.

### Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità e fornisce informazioni utili sul viaggio.

**NOTA:** in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare **Velocità**.

### Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.

2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

### Reimpostazione delle informazioni di viaggio

1 Nella mappa, selezionare **Velocità**.

2 Selezionare > **Reimposta campi**.

3 Selezionare un'opzione:

- Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Selezione tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
- Selezionare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
- Selezionare **Azzera velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
- Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

### Visualizzazione del traffico sul percorso

È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare > **Traffico**.

L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.

2 Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

### Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.

2 Se necessario, selezionare > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

### Ricerca degli eventi relativi al traffico

1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.

2 Selezionare > **Eventi**.

3 Selezionare una voce nell'elenco.

4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

## Personalizzazione della mappa

### Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.

2 Selezionare i livelli da includere sulla mappa, quindi selezionare **Salva**.

### Modifica dei campi dati della mappa

1 Nella mappa, selezionare un campo dati.

**NOTA:** non è possibile personalizzare Velocità.

2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

## Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Vista Mappa Automobilistica.**
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
  - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
  - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.
- 3 Selezionare **Salva.**

## Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone

Per ottenere il massimo dal dispositivo Camper 770 è necessario associare il dispositivo allo smartphone e connettersi all'app Smartphone Link. L'app Smartphone Link consente al dispositivo di ricevere dati in tempo reale, comprese le informazioni sul traffico, sui parcheggi, sui semafori controllati, sugli autovelox e molto altro ancora. Consente inoltre l'utilizzo di altre applicazioni connesse, quali la condivisione dei viaggi LiveTrack e il sistema Watch Link.

**Dati infotraffico in tempo reale:** invia le informazioni sul traffico in tempo reale al dispositivo, specificando incidenti e ritardi, cantieri e strade chiuse ([Traffico, pagina 16](#)).

**Informazioni sui parcheggi in tempo reale:** invia in tempo reale le disponibilità di parcheggio al dispositivo, laddove possibile ([Parcheggi, pagina 9](#)).

**Servizi Live Garmin:** fornisce servizi gratuiti e a pagamento in grado di inviare dati in tempo reale al dispositivo, ad esempio semafori controllati, autovelox o telecamere di controllo del traffico ([Servizi Live Garmin, pagina 13](#)).

**Informazioni meteo:** invia in tempo reale avvisi e informazioni sulle condizioni meteo al dispositivo ([Visualizzazione delle previsioni meteo, pagina 19](#)).

**LiveTrack:** consente di condividere il viaggio in tempo reale con i contatti selezionati ([LiveTrack, pagina 18](#)).

**Smart Notification:** consente di visualizzare le notifiche e i messaggi del telefono sul dispositivo. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

**Chiamata vivavoce:** consente di effettuare e ricevere chiamate utilizzando il dispositivo come vivavoce telefonico. Se la lingua selezionata supporta la funzione di comando vocale, è possibile effettuare e rispondere alle chiamate mediante comandi vocali.

**Invia posizioni al dispositivo:** consente di inviare posizioni dallo smartphone al dispositivo di navigazione.

**Check in Foursquare:** consente di contrassegnare le posizioni Foursquare mediante il dispositivo di navigazione ([Check-in con Foursquare, pagina 10](#)).

## Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link

È necessario associare il dispositivo Camper 770 al telefono e connettersi a Smartphone Link per utilizzare alcune funzioni, come ad esempio il traffico in tempo reale, le informazioni sui parcheggi, la chiamata vivavoce e altre funzioni di connettività.

**NOTA:** i modelli di prodotto che terminano con l'acronimo LMT-D o LMT-HD sono in grado di ricevere i dati relativi al traffico attraverso l'app Smartphone Link o il ricevitore Info Traffico digitale integrato.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

- 1 Dall'app store sul telefono, installare l'app Smartphone Link.
- 2 Posizionare il dispositivo Camper 770 e il telefono a una distanza massima di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
- 3 Sul dispositivo Camper 770, selezionare **Impostazioni > Reti wireless** e selezionare la casella di controllo **Bluetooth**.
- 4 Selezionare **Cerca dispositivi**.
- 5 Sul telefono, attivare la tecnologia wireless Bluetooth e impostare il telefono su visibile.  
Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente del telefono.
- 6 Sul dispositivo Camper 770, selezionare **OK**.  
Il dispositivo Camper 770 avvia la ricerca di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze e viene visualizzato un elenco di dispositivi Bluetooth. Per comparire sull'elenco, il telefono potrebbe impiegare fino a un minuto.
- 7 Selezionare il telefono dall'elenco, quindi scegliere **OK**.
- 8 Sul telefono, confermare la richiesta di associazione.
- 9 Sul telefono, aprire l'app Smartphone Link.  
Se si sta eseguendo l'associazione a un dispositivo Apple®, viene visualizzato un codice di sicurezza sullo schermata Camper 770.
- 10 Se necessario, immettere il codice di sicurezza sul telefono entro 30 secondi.

## Icône di stato della funzione Bluetooth

Le icônes de statut sont affichées dans les paramètres Bluetooth à côté de chaque téléphone associé.

Selezionare **Impostazioni > Reti wireless**.

- Un'icône grigia indica che la funzione è disattivata o disconnessa per il telefono.
- Un'icône colorata indica che la funzione è attivata o connessa per il telefono.

	Chiamata vivavoce
	Smart Notifications
	Funzioni e servizi Smartphone Link

## Servizi Live Garmin

Per utilizzare i Servizi Live Garmin, il dispositivo deve essere connesso a Smartphone Link ([Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link, pagina 13](#)).

I Servizi Live Garmin si basano su piani gratuiti o su abbonamento per inviare in tempo reale al dispositivo informazioni quali condizioni del traffico, meteo, semafori controllati e autovelox.

Alcuni servizi, ad esempio il meteo, sono disponibili come applicazioni separate sul dispositivo. Altri servizi, ad esempio quelli relativi al traffico, migliorano le funzioni di navigazione già presenti sul dispositivo. Le funzioni che richiedono l'accesso ai Servizi Live Garmin mostrano il simbolo Smartphone Link e vengono visualizzate solo quando il dispositivo è collegato a Smartphone Link.

## Abbonamento ai Servizi Live Garmin

Alcuni Servizi Live Camper 770 richiedono un abbonamento a pagamento. Nell'app Smartphone Link è possibile acquistare un abbonamento permanente come acquisto in-app. L'abbonamento è collegato all'account dell'app store per lo smartphone.

- 1 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.
- 2 Selezionare **Account personale**.  
Viene visualizzato il dettaglio dei prezzi dei servizi e degli abbonamenti disponibili.
- 3 Selezionare un servizio.
- 4 Selezionare il prezzo.

- 5 Selezionare **Abbonati**.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'acquisto.

## Invio di una posizione dallo smartphone al dispositivo

È possibile effettuare la ricerca di una posizione utilizzando l'app Smartphone Link sul telefono e inviarla al dispositivo Camper 770.

- 1 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per trovare una località vicina, selezionare **Trova luoghi nelle vicinanze** e inserire tutto o una parte dell'indirizzo o del nome di un luogo.
  - Per trovare un punto di interesse Foursquare nelle vicinanze, selezionare **Foursquare**, e selezionare un punto di interesse dall'elenco.
  - Per scegliere una posizione sulla mappa, selezionare **Seleziona posizione**, quindi toccare la posizione sulla mappa.
  - Per trovare un indirizzo dall'elenco dei contatti, selezionare **Contatti**, quindi selezionare il nome di un contatto.

La posizione selezionata viene visualizzata sulla mappa.

- 3 Selezionare **Invia**.

L'app Smartphone Link invia la posizione al Camper 770.

- 4 Sul dispositivo Camper 770, selezionare un'opzione:
  - Per avviare la navigazione verso la posizione, selezionare **Vai!**.
  - Per visualizzare i dettagli relativi alla posizione o per salvare la posizione in Mie Posizioni, selezionare **1**.
  - Per accettare la posizione senza avviare la navigazione, selezionare **OK**.

La posizione viene visualizzata nell'elenco Ultimi trovati sul dispositivo Camper 770.

## Smart Notifications

Mentre il dispositivo è connesso all'app Smartphone Link, è possibile visualizzare le notifiche dallo smartphone sul dispositivo Camper 770, ad esempio SMS, chiamate in arrivo e appuntamenti del calendario.

**NOTA:** potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti per ricevere le notifiche sul dispositivo di navigazione dopo la connessione all'app Smartphone Link.  viene visualizzato colorato nelle impostazioni Bluetooth quando le smart notifications sono connesse e attive (*Icone di stato della funzione Bluetooth*, pagina 13).

## Ricezione di notifiche

### AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida.

Affinché il dispositivo Camper 770 possa ricevere notifiche, è necessario connetterlo allo smartphone e all'app Smartphone Link.

In quasi tutte le pagine, viene visualizzato un messaggio a comparsa quando il dispositivo riceve una notifica dallo smartphone. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

**NOTA:** se si sta visualizzato la mappa, le notifiche vengono visualizzate nello strumento mappa.

- Per ignorare una notifica, selezionare **OK**.
- Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.

- Per visualizzare una notifica, selezionare **Visualizza**.
  - Per ascoltare la notifica, selezionare **Visualizza > Riproduci**. Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.
  - Per effettuare altre operazioni, come eliminare la notifica dal telefono, selezionare **Visualizza** e selezionare un'opzione.
- NOTA:** ulteriori operazioni sono disponibili solo per alcuni tipi di notifica e devono essere supportate dall'app che genera la notifica.

## Ricezione di notifiche durante la visualizzazione della mappa

### AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida.

Affinché il dispositivo Camper 770 possa ricevere notifiche, è necessario connetterlo allo smartphone e all'app Smartphone Link.

Durante la visualizzazione della mappa, le nuove notifiche vengono visualizzate in uno strumento della mappa ai margini dello schermo. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

- Per ignorare una notifica, selezionare **X**, oppure attendere la chiusura del messaggio.
- Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.
- Per visualizzare una notifica, selezionare il testo.
- Per ascoltare la notifica, selezionare **Riproduci messaggio**. Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.
- Per ascoltare la notifica utilizzando un comando vocale, pronunciare **Riproduci messaggio**.

**NOTA:** questa opzione è disponibile solo quando la lingua selezionata supporta la funzione di comando vocale e  viene visualizzato sullo strumento mappa.

- Per effettuare altre operazioni, come eliminare la notifica dal telefono, selezionare **Visualizza** e selezionare un'opzione.
- NOTA:** ulteriori operazioni sono disponibili solo per alcuni tipi di notifica e devono essere supportate dall'app che genera la notifica.

## Visualizzazione dell'elenco di notifiche

È possibile visualizzare un elenco di tutte le notifiche attive.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Smart Notification**.

Viene visualizzato l'elenco di notifiche. Le notifiche non lette vengono visualizzate in nero e le notifiche già lette in grigio.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare una notifica, selezionare la relativa descrizione.
  - Per ascoltare una notifica, selezionare .
- Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

## Chiamata vivavoce

**NOTA:** mentre la maggior parte dei telefoni è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono specifico possa essere utilizzato. Non tutte le funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

Grazie alla tecnologia wireless Bluetooth, è possibile collegare il dispositivo al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Quando si è connessi, è possibile effettuare o ricevere chiamate utilizzando il dispositivo.

## Come effettuare una chiamata

### Composizione di un numero

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Chiama.**
- 2 Inserire il numero.
- 3 Selezionare **Chiama.**

### Chiamata di un contatto nella rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Rubrica.**
- 2 Selezionare un contatto.
- 3 Selezionare **Chiama.**

### Chiamata a una posizione

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Ricerca per categorie.**
- 2 Selezionare un punto di interesse.
- 3 Selezionare **Chiama.**

### Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi** o **Ignora.**

### Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Elenco chiamate.**
- 2 Selezionare una categoria.  
Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.
- 3 Selezionare una chiamata.

### Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

Durante una chiamata, è possibile selezionare alcune opzioni dalla mappa.

- Per trasferire l'audio sul telefono, selezionare .  
**SUGGERIMENTO:** è possibile utilizzare questa funzione per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.
- Per utilizzare il tastierino numerico, selezionare .  
**SUGGERIMENTO:** questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.
- Per disattivare il microfono, selezionare .
- Per terminare la chiamata, selezionare .

### Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa

**SUGGERIMENTO:** una volta salvato il numero della posizione Casa, è possibile cambiarlo modificando "Casa" nell'elenco delle posizioni salvate ([Modifica di una posizione salvata, pagina 10](#)).

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono >  > Imposta numero di casa.**
- 2 Inserire il proprio numero di telefono.
- 3 Selezionare **Fatto.**

### Chiamata alla posizione Casa

Prima di chiamare la posizione Casa, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare **Applicazioni > Telefono > Chiama Casa.**

## Configurazione delle funzioni Bluetooth per il dispositivo Apple

Per impostazione predefinita, tutte le impostazioni Bluetooth compatibili sono attivate quando si associa il telefono. Alcune funzioni possono essere attivate, disattivate o personalizzate.

### Connessione all'app Smartphone Link sul dispositivo Apple

Prima di potersi connettere all'app Smartphone Link, è necessario associare e connettere il dispositivo Camper 770 al telefono.

Se non ci si connette all'app Smartphone Link durante il processo di associazione, è possibile connettersi ad essa per ulteriori funzioni Bluetooth. L'app Smartphone Link comunica con il telefono utilizzando la tecnologia Bluetooth Smart. La prima volta che ci si connette all'app Smartphone Link su un dispositivo Apple, è necessario immettere un codice di sicurezza Bluetooth Smart.

- 1 Dall'app store sul telefono, installare l'app **Smartphone Link.**
- 2 Sul telefono, aprire l'app **Smartphone Link.**  
Un codice di sicurezza viene visualizzato sullo schermo del dispositivo Camper 770.
- 3 Sul telefono, immettere il codice.

### Disattivazione delle chiamate vivavoce per il dispositivo Apple

È possibile disattivare le chiamate vivavoce e rimanere connessi al telefono per ricevere i dati e le notifiche Smartphone Link.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Reti wireless.**
- 2 Selezionare il nome del telefono utilizzato per la chiamata vivavoce.  
**SUGGERIMENTO:** è possibile che il telefono si connetta alle chiamate vivavoce e ai dati utilizzando due nomi diversi.  e  vengono visualizzati in blu accanto al nome del telefono utilizzato per la chiamata vivavoce.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Chiamate telefoniche.**

### Disattivazione dei dati Smartphone Link e delle Smart Notifications Apple

È possibile disattivare i dati Smartphone Link e le smart notifications e rimanere connessi al telefono per le chiamate vivavoce.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Reti wireless.**
- 2 Selezionare il nome del telefono connesso ai dati e alle notifiche Smartphone Link.  
**SUGGERIMENTO:** è possibile che il telefono si connetta alle chiamate vivavoce e ai dati utilizzando due nomi diversi.  e  vengono visualizzati in blu accanto al nome del telefono utilizzato per i dati e le notifiche.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Servizi smartphone.**

### Mostrare o nascondere categorie di notifiche per il dispositivo Apple

È possibile filtrare le notifiche mostrate sul dispositivo mostrando o nascondendo categorie.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Reti wireless.**
- 2 Selezionare il nome del telefono connesso ai dati e alle notifiche Smartphone Link.  
**SUGGERIMENTO:** è possibile che il telefono si connetta alle chiamate vivavoce e ai dati utilizzando due nomi diversi.  e  vengono visualizzati colorati accanto al nome del telefono utilizzato per i dati e le notifiche.
- 3 Selezionare **Smart Notification.**
- 4 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna notifica da mostrare.

## Configurazione delle funzioni Bluetooth per lo smartphone con Android™

Per impostazione predefinita, tutte le impostazioni Bluetooth compatibili sono attivate quando si associa il telefono. Alcune funzioni possono essere attivate, disattivate o personalizzate.

### Connessione all'app Smartphone Link sullo smartphone Android

Prima di potersi connettere all'app Smartphone Link, è necessario associare e connettere il dispositivo Camper 770 al telefono.

Se non ci si connette all'app Smartphone Link durante il processo di associazione, è possibile connettersi ad essa per ulteriori funzioni Bluetooth.

- 1 Dall'app store sul telefono, installare l'app Smartphone Link.
- 2 Sul telefono, aprire l'app Smartphone Link.

### Disattivazione delle funzioni Bluetooth per lo smartphone con Android

È possibile disattivare funzioni Bluetooth specifiche e rimanere connessi ad altre funzioni.

#### 1 Selezionare Impostazioni > Reti wireless.

#### 2 Selezionare il nome del telefono.

#### 3 Selezionare un'opzione:

- Per disattivare la chiamata vivavoce, deselezionare la casella di controllo **Chiamate telefoniche**.
- Per disattivare i dati Smartphone Link e le smart notifications, deselezionare la casella di controllo **Smartphone Link**.
- Per disattivare le notifiche specifiche dell'app, utilizzare le impostazioni nell'app Smartphone Link.

### Mostrare o nascondere notifiche per lo smartphone con Android

Utilizzare l'app Smartphone Link per selezionare il tipo di notifica da visualizzare sul dispositivo Camper 770.

#### 1 Sul telefono, aprire l'app Smartphone Link.

#### 2 Selezionare .

#### 3 Verificare che la casella di controllo **Smart Notification** sia selezionata.

#### 4 Dalla sezione **Notifiche**, selezionare **Impostazioni**.

Viene visualizzato un elenco di categorie e app di notifica.

#### 5 Selezionare un'opzione:

- Per attivare o disattivare una notifica, selezionare l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto al nome della categoria o dell'app.
- Per aggiungere un'app all'elenco, selezionare .

## Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

È possibile disconnettere temporaneamente un dispositivo Bluetooth senza eliminarlo dall'elenco dei dispositivi associati. In futuro, il dispositivo Bluetooth potrà connettersi automaticamente al dispositivo Camper 770.

#### 1 Selezionare Impostazioni > Reti wireless.

#### 2 Selezionare il dispositivo da scollegare.

#### 3 Deselezionare la casella di controllo accanto al nome del dispositivo associato.

## Eliminazione di un telefono associato

È possibile eliminare un telefono associato per evitare che venga automaticamente connesso al dispositivo in futuro.

#### 1 Selezionare Impostazioni > Reti wireless.

#### 2 Selezionare il telefono, quindi selezionare **Annulla associazione dispositivo**.

## Traffico

### AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

Il dispositivo è in grado di fornire informazioni del traffico sul percorso selezionato. È possibile impostare il dispositivo affinché eviti il traffico durante il calcolo dei percorsi o per trovare un percorso alternativo qualora si dovesse presentare un rallentamento significativo durante la navigazione (*Impostazioni del traffico*, pagina 22). La mappa del traffico consente di esplorare le aree circostanti per verificare la presenza di ingorghi o rallentamenti.

Per fornire informazioni sul traffico, il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico.

- Il dispositivo riceve gratuitamente i dati infotraffico tramite l'app Smartphone Link (*Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link*, pagina 16).
- Tutti i modelli possono comunque ricevere dati infotraffico TMC utilizzando un cavo accessorio (*Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico*, pagina 16). Accedere alla pagina dei prodotti sul sito Web [garmin.com](http://garmin.com) per trovare e acquistare un cavo Info Traffico compatibile.
- I modelli il cui nome termina con l'acronimo LMT-D o LMTHD possono ricevere dati infotraffico attraverso il ricevitore digitale integrato nel cavo accendisigari in dotazione (*Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico*, pagina 16).

I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulle aree di copertura del traffico, visitare il sito Web [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link

Il dispositivo può ricevere gratuitamente i dati infotraffico attraverso l'app Smartphone Link.

#### 1 Collegare il dispositivo a Smartphone Link (*Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link*, pagina 13).

#### 2 Sul dispositivo Camper 770, selezionare Impostazioni > Traffico e verificare che la casella di controllo **Traffico** sia selezionata.

## Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico

### AVVISO

Il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Un ricevitore Info Traffico riceve i dati infotraffico da un segnale di trasmissione via etere, analogico o digitale, laddove disponibile. Un cavo ricevitore Info Traffico via etere, analogico o digitale a seconda dei casi, è disponibile come accessorio per tutti i modelli. Accedere alla pagina dei prodotti sul sito Web [garmin.com](http://garmin.com) per trovare e acquistare un cavo compatibile. I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree.

Collegare il dispositivo alla presa di alimentazione accendisigari utilizzando il cavo Info Traffico (*Installazione e alimentazione del dispositivo Camper 770 nel veicolo*, pagina 1).

**NOTA:** se il nome del modello termina con l'acronimo LMT-D o LMTHD, si raccomanda di utilizzare il cavo di alimentazione fornito con il dispositivo. Il cavo di alimentazione integra un'antenna già predisposta per la ricezione digitale delle informazioni sul traffico. Laddove disponibile, il ricevitore Info Traffico digitale riceve i dati dalle stazioni radio FM attraverso la tecnologia HD Radio™.

Quando ci si trova in un'area di copertura infotraffico, il dispositivo può visualizzare le relative informazioni e consentire di evitare i ritardi dovuti al traffico.

### Abbonamenti del ricevitore Info Traffico

Un abbonamento adatto alla ricezione locale dei dati è incluso con la maggior parte dei ricevitori Info Traffico. È possibile attivare abbonamenti per la copertura di aree non comprese nel servizio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

#### Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico

Selezionare Impostazioni > Traffico > Abbonamenti.

#### Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o Paesi.

- 1 Nel menu principale selezionare **Traffico**.
- 2 Selezionare **Abbonamenti** > .
- 3 Prendere nota dell'ID unità del ricevitore Info Traffico FM.
- 4 Visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.  
Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.
- 5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
- 6 Inserire il codice.
- 7 Selezionare **Fatto**.

### Attivazione della funzione Traffico

È possibile attivare o disattivare i dati sul traffico.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Traffico**.

### Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni** > **Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare  > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

### Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni** > **Traffico**.
- 2 Selezionare  > **Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

## Comando vocale

**NOTA:** la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e regioni e potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

**NOTA:** la funzione Navigazione ad attivazione vocale potrebbe non raggiungere le prestazioni desiderate se ci si trova in un ambiente rumoroso.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

### Impostazione della frase di attivazione

La frase di attivazione è una parola o frase che consente di attivare la funzione di comando vocale. La frase di attivazione predefinita è Comando vocale.

**SUGGERIMENTO:** è possibile ridurre la probabilità di attivazione accidentale della funzione Comando vocale utilizzando una frase di attivazione complessa.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Comando vocale** >  > **Frase di attivazione**.
- 2 Inserire una nuova frase di attivazione.  
Una volta immessa, il dispositivo indica il livello di complessità della frase di attivazione.
- 3 Selezionare **Fatto**.

### Attivazione del comando vocale

Pronunciare la frase di attivazione.

Viene visualizzato il menu Comando vocale.

### Suggerimenti sui comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per aumentare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Per ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali, aumentare la lunghezza della frase di attivazione.
- Quando sul dispositivo viene attivata o disattivata la funzionalità Comando vocale, si dovrebbero udire due toni.

### Avvio di un percorso tramite comando vocale

È possibile pronunciare i nomi di località molto note.

- 1 Pronunciare la frase di attivazione (*Impostazione della frase di attivazione*, pagina 17).
- 2 Pronunciare **Trova località**.
- 3 Attendere l'indicazione vocale e pronunciare il nome della posizione.
- 4 Pronunciare il numero della riga.
- 5 Pronunciare **Naviga**.

### Disattivazione dell'audio delle istruzioni

È possibile disattivare l'audio delle indicazioni vocali per la funzione Comando vocale senza disattivare quello del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Comando vocale** > .
- 2 Selezionare **Disattiva istruzioni** > **Attivato**.

### Controllo vocale

Per le regioni in cui il Comando vocale non è disponibile, viene attivata la funzione Controllo vocale. Il controllo vocale consente di utilizzare la voce per controllare il dispositivo. Prima di poter utilizzare la funzione Controllo vocale, è necessario configurarla per il dispositivo.

### Configurazione del Controllo vocale

La funzione Controllo vocale deve essere configurata per la voce di un singolo utente e non funziona per altri utenti.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Controllo vocale**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per registrare i comandi per ciascuna frase del controllo vocale.

**NOTA:** non è necessario leggere la frase esatta sullo schermo. È possibile pronunciare un comando alternativo con lo stesso significato in base alle proprie preferenze.

Per utilizzare una funzione del controllo vocale, è necessario pronunciare il comando registrato per la funzione.

### Uso del controllo vocale

- 1 Pronunciare il comando registrato per la frase **Controllo vocale**.

Viene visualizzato il menu del controllo vocale.

- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Suggerimenti per il controllo vocale

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per aumentare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Quando il dispositivo riceve correttamente un comando, si dovrebbe udire un tono.

## Uso delle applicazioni

### Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo

È possibile visualizzare integralmente il Manuale d'istruzioni sullo schermo del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Manuale Utente**.

Il Manuale viene visualizzato nella lingua che si utilizza normalmente (*Impostazioni di lingua e tastiera*, pagina 22).

- 2 Selezionare **Q** per eseguire la ricerca del Manuale Utente (opzionale).

### Watch Link

L'app Watch Link estende le funzioni di navigazione del dispositivo Camper 770 su uno smartwatch Garmin compatibile con Connect IQ.

**NOTA:** questa funzione richiede uno smartwatch Garmin in grado di eseguire Connect IQ applicazioni e di uno smartphone.

**Trova la mia destinazione:** consente di giungere a destinazione seguendo le indicazioni sullo schermo dello smartwatch. Questa funzione è particolarmente utile quando si deve parcheggiare lontano dalla destinazione e completare il percorso a piedi (*Ricerca della destinazione con lo smartwatch Garmin*, pagina 5).

**Trova l'auto:** consente di raggiungere l'ultima posizione registrata del veicolo (*Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio*, pagina 5).

**Avvisi al conducente:** lo smartwatch vibra quando nel navigatore si attiva un avviso al conducente, mostrando un'icona sullo schermo (*Ricezione di avvisi al conducente sull'orologio*, pagina 18).

### Impostazione di Watch Link

Per configurare Watch Link è necessario completare le seguenti attività:

- È possibile associare il dispositivo Camper 770 all'app Smartphone Link sullo smartphone (*Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link*, pagina 13).
- Associare lo smartwatch Garmin compatibile all'app Garmin Connect™ Mobile sullo smartphone. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dello smartwatch.

La funzione Watch Link utilizza lo smartphone per inviare informazioni dal dispositivo Camper 770 all'app Watch Link sullo smartwatch Connect IQ compatibile.

- 1 Sullo smartphone, aprire l'app Garmin Connect Mobile.

**2** Selezionare o per aprire il menu, a seconda del sistema operativo dello smartphone.

- 3 Selezionare **Connect IQ Store**.

**4** Cercare l'app Watch Link e selezionare **Scarica**.

L'app Connect IQ Watch Link viene installata sullo smartwatch.

**5** Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.

- 6 Selezionare **Watch Link**.

**SUGGERIMENTO:** potrebbe essere necessario scorrere verso sinistra o verso destra per trovare l'opzione Watch Link.

**7** Selezionare lo smartwatch dall'elenco, quindi scegliere **Continua**.

**8** Quando la configurazione è completata, selezionare **OK**.

Quando il telefono si collega al dispositivo Camper 770, l'app Watch Link si avvia automaticamente sullo smartwatch.

### Ricezione di avvisi al conducente sull'orologio

Per utilizzare questa funzione è necessario configurare Watch Link (*Impostazione di Watch Link*, pagina 18).

Lo smartwatch Garmin compatibile può visualizzare gli avvisi al conducente specificati dal dispositivo Camper 770. È possibile scegliere quali avvisi visualizzare.

- 1 Sul dispositivo Camper 770, selezionare **Applicazioni > Watch Link**.

**2** Selezionare ciò che si desidera ricevere sullo smartwatch.

- 3 Sullo smartwatch, avviare l'app Watch Link e selezionare **Avvisi al conducente**.

In navigazione con il dispositivo Camper 770, lo smartwatch vibra e visualizza gli avvisi selezionati.

### LiveTrack

#### AVVISO

Prestare attenzione nel condividere le informazioni sulla posizione con altri.

La funzione LiveTrack consente di condividere il viaggio con i contatti dello smartphone e gli account di social networking, come Facebook e Twitter. Durante la condivisione, i contatti possono tracciare in tempo reale la posizione corrente, le località visitate di recente e il percorso degli ultimi viaggi.

Questa funzione richiede uno smartphone che esegua l'app Smartphone Link

### Configurare la condivisione LiveTrack e invitare utenti

La prima volta che si utilizza la funzione LiveTrack è necessario configurarla e invitare altri utenti.

- 1 Connetersi a **Smartphone Link** (*Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link*, pagina 13).

**2** Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare **LiveTrack**.

- 3 Immettere un nome utente e selezionare **Successivo**.

**4** Indicare uno o più contatti da invitare.

È possibile inserire sia il nome del contatto sia l'indirizzo e-mail.

- 5 Selezionare **Avvia LiveTrack**.

L'app inizia a condividere i dati LiveTrack. Gli utenti invitati ricevono un'e-mail con un link per visualizzare i dati LiveTrack.

- 6 Selezionare per condividere il link LiveTrack utilizzando un social network, un'app di messaggistica o altre app di condivisione (opzionale).

## Avvio della condivisione LiveTrack

### AVVISO

Prestare attenzione a condividere le informazioni sulla posizione con altri.

Prima di poter avviare la condivisione è necessario configurare la funzione LiveTrack ([Configurare la condivisione LiveTrack e invitare utenti, pagina 18](#)).

È possibile avviare la condivisione dei dati LiveTrack utilizzando il dispositivo Camper 770 o l'app Smartphone Link.

- Sul dispositivo Camper 770, selezionare **Applicazioni > LiveTrack > Avvia LiveTrack**.
- Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare **LiveTrack > Avvia LiveTrack**.

Un link per visualizzare i dati LiveTrack viene pubblicato sugli account di social networking abilitati e un'e-mail con il link viene inviato ai contatti invitati. Durante la condivisione, gli altri utenti possono fare clic sul link per tracciare la posizione corrente, le località visitate di recente e il percorso degli ultimi viaggi in tempo reale.

 viene visualizzato sulla barra di stato Camper 770 mentre la condivisione LiveTrack è attivata. Viene visualizzato anche il numero di utenti invitati.

**SUGGERIMENTO:** per impostazione predefinita, la sessione di condivisione LiveTrack termina automaticamente dopo 24 ore. Nell'app Smartphone Link è possibile selezionare **LiveTrack > Estendi LiveTrack** per estendere la durata della sessione di condivisione LiveTrack oppure è possibile interrompere la condivisione in qualsiasi momento.

### Interruzione della condivisione LiveTrack

È possibile interrompere la condivisione LiveTrack in qualsiasi momento utilizzando il dispositivo Camper 770 o l'app Smartphone Link.

- Sul dispositivo Camper 770, selezionare **Applicazioni > LiveTrack > Interrompi LiveTrack**.
- Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare **LiveTrack > Interrompi LiveTrack**.

I destinatari ricevono un messaggio che indica che la sessione LiveTrack è terminata e che non possono più tracciare la posizione dell'utente.

## Visualizzazione delle previsioni meteo

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati meteo. Collegare il dispositivo all'app Smartphone Link per ricevere i dati meteo ([Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link, pagina 13](#)). In alcuni paesi, i modelli di prodotto che includono un ricevitore Info Traffico digitale possono ricevere informazioni meteo dalle stazioni radio FM utilizzando la tecnologia HD Radio ([Trafico, pagina 16](#)). Le previsioni meteo non sono disponibili in tutte le aree.

### 1 Selezionare Applicazioni > Meteo.

Il dispositivo mostra le condizioni meteo correnti e una previsione per i giorni successivi.

### 2 Selezionare un giorno.

Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

## Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

### 1 Selezionare Applicazioni > Meteo > Posizione corrente.

### 2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
- Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

## Visualizzazione del radar meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

È possibile visualizzare una mappa radar animata e colorata delle condizioni meteorologiche attuali, nonché un'icona del meteo sulla mappa. L'icona del meteo viene convertita per mostrare le condizioni meteorologiche nelle vicinanze, ad esempio pioggia, neve e temporali.

### 1 Selezionare Applicazioni > Meteo.

### 2 Se necessario, selezionare una città.

### 3 Selezionare > Radar meteo.

## Visualizzazione degli avvisi meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici. È inoltre possibile visualizzare una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

### 1 Selezionare Applicazioni > Meteo.

### 2 Se necessario, selezionare una città.

### 3 Selezionare > Avvisi meteo.

## Controllo delle condizioni della strada

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

### 1 Selezionare Applicazioni > Meteo.

### 2 Se necessario, selezionare una città.

### 3 Selezionare > Condizioni della strada.

## Pianificazione percorsi

È possibile utilizzare la pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso e utilizzarlo in seguito. Ciò può essere utile per pianificare un percorso di consegna, una vacanza o un viaggio su strada. È possibile modificare un percorso salvato per personalizzarlo in seguito, riordinare le posizioni, ottimizzare l'ordine delle soste, aggiungere attrazioni suggerite e punti di deviazione.

È inoltre possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso attivo.

## Pianificazione di un viaggio

Un viaggio può includere molte destinazioni e deve includere almeno una posizione di partenza e una destinazione. La posizione di partenza è la posizione dalla quale si intende iniziare il viaggio. Se si avvia la navigazione del viaggio da una posizione diversa, il dispositivo offre prima la possibilità di calcolare il percorso verso la posizione di partenza. Per un viaggio di andata e ritorno, la posizione di partenza e la destinazione finale possono essere le stesse.

### 1 Selezionare Applicazioni > Pianifica percorsi > Nuovo viaggio.

### 2 Selezionare Selezione posizione di partenza.

### 3 Scegliere una posizione per il punto di partenza e selezionare Selezione.

### 4 Selezionare Selezione destinazione.

### 5 Scegliere una posizione per la destinazione e selezionare Selezione.

### 6 Selezionare Aggiungi posizione per aggiungere altre posizioni (opzionale).

### 7 Dopo aver aggiunto tutte le posizioni necessarie, selezionare Successivo > Salva.

**8** Inserire un nome e selezionare **Fatto**.

### Modifica e riordino di posizioni in un viaggio

**1** Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Viaggi salvati**.

**2** Selezionare un viaggio salvato.

**3** Selezionare una posizione.

**4** Selezionare un'opzione:

- Per spostare una posizione in basso o in alto, selezionare  e trascinare la posizione su una nuova posizione nel viaggio.
- Per aggiungere una nuova posizione dopo la posizione selezionata, selezionare .
- Per rimuovere la posizione, selezionare .

### Ottimizzazione dell'ordine delle destinazioni in un viaggio

Il dispositivo può ottimizzare automaticamente l'ordine delle destinazioni nel viaggio per creare un percorso più breve ed efficace. Il punto di partenza e la destinazione finale non vengono modificati quando viene ottimizzato l'ordine.

Mentre si modifica un viaggio, selezionare  > **Ottimizza ordine**.

### Attrazioni lungo il percorso

Il dispositivo è in grado di suggerire deviazioni interessanti o attrazioni da aggiungere al viaggio.

- 1** Durante la modifica di un viaggio, selezionare  > **Impostazioni viaggio > Suggerisci attrazioni**.
- 2** Selezionare uno dei punti suggeriti per visualizzare ulteriori informazioni.
- 3** Scegliere **Seleziona** per aggiungere la posizione suggerita al viaggio.

### Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio

È possibile personalizzare la modalità con cui il dispositivo calcola il percorso quando si inizia il viaggio.

- 1** Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Viaggi salvati**.
- 2** Selezionare un viaggio salvato.
- 3** Selezionare  > **Impostazioni viaggio**.
- 4** Selezionare un'opzione:
  - Per aggiungere punti di deviazione per il viaggio, selezionare **Aggiungi deviazione al percorso** e seguire le istruzioni visualizzate (*Deviazione del percorso, pagina 6*).
  - Per modificare la modalità di calcolo per il viaggio, selezionare **Preferenze percorso** (*Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 6*).

### Navigazione di un percorso salvato

**1** Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Viaggi salvati**.

**2** Selezionare un viaggio salvato.

**3** Selezionare **Vai!**.

**4** Selezionare la prima posizione da raggiungere, quindi selezionare **Avvia**.

Il dispositivo calcola un percorso dalla posizione corrente alla posizione selezionata, infine fornisce indicazioni sulle destinazioni rimanenti nell'ordine stabilito.

### Modifica e salvataggio del percorso attivo

Se un percorso è attivo, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso come viaggio.

**1** Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Il mio Percorso attivo**.

**2** Modificare il percorso utilizzando una delle funzioni di pianificazione percorsi.

Il percorso viene ricalcolato ogni volta che si effettua una modifica.

**3** Selezionare **Salva** per salvare il percorso come viaggio, che è possibile utilizzare in seguito (opzionale).

### Registrazione della cronologia delle attività di assistenza

È possibile registrare la data e la lettura del contachilometri quando vengono eseguite attività di assistenza o di manutenzione sul veicolo. Il dispositivo fornisce diverse categorie di assistenza ed è possibile aggiungere categorie personalizzate (*Aggiunta di categorie di assistenza, pagina 20*).

- 1** Selezionare **Applicazioni > Cronologia assistenza**.
- 2** Selezionare una categoria di assistenza.
- 3** Selezionare **Aggiungi record**.
- 4** Immettere la lettura del contachilometri e selezionare **Successivo**.
- 5** Immettere un commento (facoltativo).
- 6** Selezionare **Fatto**.

### Aggiunta di categorie di assistenza

- 1** Selezionare **Applicazioni > Cronologia assistenza**.
- 2** Selezionare  > **Aggiungi categoria**.
- 3** Immettere il nome di una categoria e selezionare **Fatto**.

### Ridenominazione di categorie di assistenza

- 1** Selezionare **Applicazioni > Cronologia assistenza**.
- 2** Selezionare la categoria da rinominare.
- 3** Selezionare  > **Rinomina categoria**.
- 4** Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

### Videocamere di controllo del traffico photoLive

Per utilizzare questa funzione è necessario essere connessi a Smartphone Link e disporre di un abbonamento al servizio photoLive (*Abbonamento ai Servizi Live Garmin, pagina 13*).

Le videocamere di controllo del traffico photoLive forniscono immagini in tempo reale delle condizioni del traffico sulle strade e sugli incroci principali.

Il servizio photoLive non è disponibile in tutti i paesi.

### Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo del traffico photoLive

È possibile visualizzare immagini in tempo reale delle videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze. È anche possibile salvare le videocamere di controllo del traffico delle strade in cui si viaggia di frequente.

- 1** Selezionare **Applicazioni > photoLive**.
- 2** Selezionare **Toccare per aggiungere**.
- 3** Selezionare una strada.
- 4** Selezionare la posizione di una videocamera di controllo del traffico.

Viene visualizzata un'anteprima dell'immagine in tempo reale della videocamera accanto a una mappa della posizione della videocamera. È possibile selezionare l'immagine di anteprima per visualizzare l'immagine a schermo intero.

- 5** Selezionare **Salva** per salvare la videocamera (opzionale). La miniatura di un'immagine di anteprima della videocamera viene aggiunta alla schermata principale dell'app photoLive.

## Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico photoLive sulla mappa

Lo strumento della mappa photoLive mostra le videocamere di controllo del traffico sul percorso.

### 1 Nella mappa, selezionare > photoLive.

Il dispositivo mostra l'immagine in tempo reale della videocamera di controllo del traffico più vicina sul percorso, insieme alla distanza dalla videocamera. Quando si supera la videocamera, il dispositivo carica l'immagine in tempo reale della videocamera successiva sul percorso.

### 2 Se non vengono rilevate videocamere sul percorso, selezionare Trova Telecamera per visualizzare o salvare le videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze (opzionale).

## Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico

### 1 Selezionare Applicazioni > photoLive.

### 2 Selezionare Toccare per aggiungere.

### 3 Selezionare una strada.

### 4 Selezionare un incrocio.

### 5 Selezionare Salva.

## Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo e della privacy, pagina 23*).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare Applicazioni > Dove sono stato.

## Impostazioni Camper 770

### Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare Impostazioni > Mappa e veicolo.

**Veicolo:** consente di impostare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa.

**Vista Mappa Automobilistica:** consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

**Dettaglio Mappa:** consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

**Tema mappa:** consente di modificare il colore dei dati della mappa.

**Strumenti mappa:** consente di impostare i collegamenti visualizzati nel menu degli strumenti mappa.

**Livelli mappa:** consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa (*Personalizzazione dei livelli mappa, pagina 12*).

**Zoom automatico:** consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

**Mappe:** consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

### Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

**SUGGERIMENTO:** per acquistare prodotti mappa aggiuntivi, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

### 1 Selezionare Impostazioni > Mappa e veicolo > Mappe.

### 2 Selezionare una mappa.

## Impostazioni di navigazione

Selezionare Impostazioni > Navigazione.

**Anteprima percorso:** mostra un'anteprima delle strade principali sul percorso quando si avvia la navigazione.

**Modalità di calcolo:** consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

**Elementi da evitare:** consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

**Elementi da evitare personalizzati:** consente di evitare strade o aree specifiche.

**Strade a pedaggio:** consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio.

**Caselli e pedaggi:** consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio e i bollini autostradali.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

**Zone a traffico limitato:** consente di impostare le preferenze relative agli elementi da evitare per le aree con limitazioni relative all'ambiente o alle emissioni applicabili al veicolo in uso.

**Modo Sicuro:** consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione dell'operatore.

**Simulatore GPS:** consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

### Impostazioni della modalità di calcolo

Selezionare Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

**Minor tempo:** consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

**Distanza più breve:** consente di calcolare percorsi con distanze più brevi, ma tempi di percorrenza maggiori.

**Linea retta:** consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

### Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare è possibile utilizzare il simulatore GPS per pianificare percorsi da una posizione simulata.

### 1 Selezionare Impostazioni > Navigazione > Simulatore GPS.

### 2 Nel menu principale, selezionare Mappa.

3 Toccare la mappa due volte per selezionare un'area. L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

### 4 Selezionare la descrizione della posizione.

### 5 Selezionare Imposta posizione.

## Impostazioni della rete wireless

Le impostazioni della rete wireless consentono di gestire le reti Wi-Fi®, i dispositivi Bluetooth associati e le funzioni Bluetooth.

Selezionare Impostazioni > Reti wireless.

**Bluetooth:** consente di attivare la tecnologia wireless Bluetooth.

**Nome del dispositivo associato:** i nomi dei dispositivi Bluetooth associati vengono visualizzati nel menu. È possibile selezionare il nome di un dispositivo per modificare le impostazioni della funzione Bluetooth per tale dispositivo.

**Cerca dispositivi:** consente di cercare dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

**Nome abbreviato:** consente di immettere un nome abbreviato che identifica il dispositivo su altri dispositivi con il Vivavoce Bluetooth.

**Wi-Fi:** consente di attivare il canale Wi-Fi.

**Reti salvate:** consente di modificare o rimuovere le reti salvate.

**Cerca reti:** consente di cercare le reti Wi-Fi nelle vicinanze

(*Connessione a una rete Wi-Fi*, pagina 23).

## Impostazioni di assistenza alla guida

Selezionare **Impostazioni > Assistenza alla guida**.

**Avvisi audio al conducente:** attiva un avviso audio per ciascun tipo di avviso al conducente (*Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente*, pagina 3).

**Allarme stanchezza:** invia un avviso quando il conducente è alla guida da molto tempo senza aver effettuato una sosta.

**Incident Notification:** consente di configurare un contatto da avvisare nel caso il dispositivo dovesse rilevare un incidente stradale.

**Allarmi di Prossimità:** avvisa quando ci si trova in prossimità di punti di interesse personali o di semafori controllati.

**NOTA:** è necessario disporre di punti di interesse (POI) personali per poter ricevere una notifica. Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

## Impostazioni della videocamera posteriore

Le impostazioni della videocamera posteriore consentono di gestire le videocamere Garmin associate. Questo menu compare sul dispositivo di navigazione solo quando è collegato a un cavo del ricevitore della videocamera wireless. Consultare il Manuale Utente della videocamera posteriore per informazioni dettagliate. Visitare il sito Web [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera) per acquistare una videocamera posteriore Garmin.

Selezionare **Impostazioni > Videocamera posteriore**, quindi selezionare una videocamera associata.

**Annulla associazione:** rimuove la videocamera associata.

Associare nuovamente la videocamera per visualizzarla utilizzando il dispositivo e il cavo.

**Rinomina:** consente di rinominare la videocamera associata.

**Linee guida:** mostra o nasconde le linee guida e consente di configuarne la posizione.

## Impostazioni babyCam

Le impostazioni babyCam consentono di gestire le videocamere Garmin babyCam™ associate. Questo menu compare sul dispositivo di navigazione solo quando il dispositivo è collegato a un cavo del ricevitore della videocamera wireless. Consultare il Manuale Utente della videocamera per informazioni dettagliate sull'associazione di videocamere e sulle impostazioni della videocamera. Visitare il sito Web [garmin.com/babycam](http://garmin.com/babycam) per acquistare una videocamera Garmin babyCam.

Selezionare **Impostazioni > babyCam**, quindi selezionare una delle videocamere associate.

**Impostazioni di alimentazione:** consente di impostare l'intervallo di tempo di visualizzazione del video sullo schermo.

**Capovolgi video:** consente di capovolgere o di creare un'immagine speculare del video.

**Allineamento:** visualizza il video babyCam per consentire l'allineamento della videocamera.

**Promemoria passeggero:** attiva un promemoria di controllo dei sedili posteriori prima dell'uscita dei passeggeri dal veicolo.

**Annulla associazione:** rimuove la videocamera associata.

**Rinomina:** consente di rinominare la videocamera associata.

## Impostazioni dello schermo

Selezionare **Impostazioni > Schermo**.

**Modo colore:** consente di selezionare il modo colore diurno o notturno. Selezionando l'opzione Auto, il dispositivo imposta

automaticamente la modalità diurna o notturna in base all'ora del giorno.

**Luminosità:** consente di configurare la luminosità dello schermo.

**Salvaschermo:** consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione durante l'uso della batteria.

**Screenshot:** consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Gli screenshot vengono salvati nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

## Impostazioni del traffico

Nel menu principale selezionare **Impostazioni > Traffico**.

**Traffico:** consente di attivare il servizio traffico.

**Fornitore corrente:** consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico. L'opzione Auto consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

**Abbonamenti:** elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

**Ottimizza percorso:** consente di abilitare il dispositivo per l'utilizzo automatico o su richiesta di percorsi alternativi ottimizzati (*Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso*, pagina 6).

**Avvisi infotraffico:** consente di impostare l'entità del rallentamento per il quale il dispositivo visualizza un avviso infotraffico.

**Traffic Voice Prompts:** consente di attivare le indicazioni vocali per gli eventi relativi al traffico.

## Impostazioni di unità e ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di unità e ora, nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Unità e Ora**.

**Ora corrente:** consente di impostare l'ora del dispositivo.

**Formato orario:** consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

**Unità:** consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

**Formato posizione:** consente di impostare il datum e il formato delle coordinate in uso per le coordinate geografiche.

## Impostazione dell'ora

1 Nel menu principale, selezionare l'ora.

2 Selezionare un'opzione:

- Per impostare automaticamente l'ora utilizzando i dati GPS, selezionare **Automatico**.
- Per impostare manualmente l'ora, trascinare i numeri verso l'alto o il basso.

## Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire le impostazioni relative a lingua e tastiera, selezionare nel menu principale **Impostazioni > Lingua e tastiera**.

**Lingua Voce:** consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

**Lingua testo:** consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

**NOTA:** la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

**Modo Tastiera:** consente di attivare le lingue della tastiera.

## Impostazioni degli allarmi di prossimità

**NOTA:** è necessario disporre di punti di interesse (POI) personali caricati per gli allarmi dei punti di prossimità da visualizzare.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Selezionare **Impostazioni > Allarmi di Prossimità**.

**Audio:** consente di impostare lo stile dell'allarme che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.

**Avvisi:** consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un avviso.

## Impostazioni del dispositivo e della privacy

Selezionare **Impostazioni > Dispositivo**.

**Info:** consente di visualizzare la versione software, numero ID dell'unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

**Governativo:** consente di visualizzare le informazioni sulle normative.

**EULA:** consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale.

**NOTA:** tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

**Report dei dati del dispositivo:** condivide dati anonimi per migliorare il dispositivo.

**Report posizione:** consente di condividere le informazioni sulla posizione con Garmin per migliorare i contenuti.

**Cronologia di viaggio:** consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

**Cancella cronologia:** consente di cancellare la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

## Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

1 Selezionare **Impostazioni**.

2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.

3 Selezionare **≡ > Ripristina**.

## Info sul dispositivo

### Visualizza le informazioni su normative e regolamenti

1 Dal menu Impostazioni, scorrere fino in fondo alla pagina.

2 Selezionare **Dispositivo > Governativo**.

### Caratteristiche tecniche

Temperatura operativa	Da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F)
Temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Alimentazione	Alimentazione dal veicolo con il cavo di alimentazione accendisigari incluso Alimentazione CA tramite accessorio opzionale (solo per uso domestico).
Tipo di batteria	Ioni di litio ricaricabile

## Caricamento del dispositivo

**NOTA:** questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore Garmin o sul sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Se il dispositivo viene collegato a un adattatore di terze parti è possibile che i tempi di carica risultino essere molto più lunghi.

## Manutenzione del dispositivo

### Aggiornamenti mappa e software

Per una migliore esperienza di navigazione è necessario mantenere aggiornate le mappe e il software sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa garantiscono che il dispositivo calcoli i suoi percorsi sulla base delle informazioni cartografiche più recenti. Gli aggiornamenti software forniscono miglioramenti in termini di caratteristiche e prestazioni.

È possibile aggiornare il dispositivo utilizzando due metodi.

- È possibile collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi per aggiornare direttamente sul dispositivo (consigliato). Questa opzione consente di aggiornare il dispositivo comodamente senza collegarlo a un computer.
- È possibile collegare il dispositivo al computer e aggiornarlo utilizzando l'applicazione Garmin Express. Questa opzione consente di installare i dati della mappa su una scheda di memoria nel caso le nuove mappe fossero troppo grandi rispetto alla memoria interna.

### Connessione a una rete Wi-Fi

La prima volta che si accende il dispositivo, viene richiesto di connettersi a una rete Wi-Fi e di registrare il dispositivo. È anche possibile connettersi a una rete Wi-Fi utilizzando il menu impostazioni.

1 Selezionare **Impostazioni > Reti wireless**.

2 Se necessario, selezionare **Wi-Fi** per attivare la tecnologia Wi-Fi.

3 Selezionare **Cerca reti**.

Il dispositivo visualizza un elenco di reti Wi-Fi nelle vicinanze.

4 Selezionare una rete.

5 Se necessario, immettere la password per la rete e selezionare **Fatto**.

Il dispositivo si connette alla rete e la aggiunge all'elenco delle reti salvate. Il dispositivo si ricollega automaticamente a questa rete quando viene a trovarsi nel suo raggio di copertura.

### Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi

#### AVVISO

Gli aggiornamenti di mappe e software possono richiedere il download sul dispositivo di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download di dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

È possibile aggiornare le mappe e il software collegando il dispositivo a una rete Wi-Fi che consente l'accesso a Internet. Ciò permette di aggiornare il dispositivo comodamente, senza doverlo collegare a un computer.

1 Collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi ([Connessione a una rete Wi-Fi, pagina 23](#)).

Quando è connesso a una rete Wi-Fi, il dispositivo controlla la presenza di eventuali aggiornamenti disponibili. Quando

un aggiornamento è disponibile,  viene visualizzato sull'icona Impostazioni nel menu principale.

## 2 Selezionare Impostazioni > Aggiornamenti.

Il dispositivo verifica la disponibilità di aggiornamenti. Quando un aggiornamento è disponibile, **Aggiornamento disponibile** viene visualizzato sotto Mappa o Software.

## 3 Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, selezionare **Installa tutto**.
- Per installare solo gli aggiornamenti mappa, selezionare **Mappa > Installa tutto**.
- Per installare solo gli aggiornamenti software, selezionare **Software > Installa tutto**.

## 4 Leggere i contratti di licenza e selezionare **Accetta** per accettare i contratti.

**NOTA:** se si ritiene di non voler accettare i termini del contratto di licenza, è possibile selezionare Rifiuta. Ciò interrompe il processo di aggiornamento. Non è possibile installare gli aggiornamenti finché il contratto di licenza non viene accettato.

## 5 Con il cavo USB in dotazione, collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione esterna e selezionare **Continua** (*Caricamento del dispositivo*, pagina 23).

Per risultati ottimali si consiglia un alimentatore da parete che possa erogare almeno 1A di corrente in uscita. Molti caricabatteria per smartphone, tablet o dispositivi multimediali portatili possono essere compatibili.

## 6 Tenere il dispositivo collegato all'alimentazione esterna e nel raggio di azione della rete Wi-Fi finché il processo di aggiornamento non è completato.

**SUGGERIMENTO:** se un aggiornamento mappa viene annullato o interrotto prima del completamento, sul dispositivo potrebbero venire a mancare i dati mappa. Per ripristinare i dati mappa mancanti è necessario ripetere la procedura di aggiornamento utilizzando Wi-Fi o Garmin Express.

## Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo. Garmin Express è disponibile per computer Windows® e Mac®.

### 1 Sul computer, visitare il sito Web [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).



### 2 Selezionare un'opzione:

- Per l'installazione su computer Windows, selezionare **Download per Windows**.
- Per l'installazione su un computer Mac, selezionare **Download per Mac**.

### 3 Fare doppio click sul file scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere con l'installazione.

### 4 Avviare Garmin Express.

### 5 Collegare il dispositivo Camper 770 al computer utilizzando un cavo USB.



## 6 Sul computer, fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

Il software Garmin Express riconosce il dispositivo.

## 7 Fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

## 8 Seguire le istruzioni visualizzate per registrare il dispositivo e aggiungerlo al software Garmin Express.

Al termine della configurazione, il software Garmin Express cerca gli aggiornamenti mappa e software per il dispositivo in uso.

## 9 Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, fare clic su **Installa tutto**.
- Per installare un singolo aggiornamento, fare clic su **Visualizza dettagli** e selezionare un aggiornamento.

**NOTA:** se un aggiornamento mappa risulta essere troppo grande per la memoria interna del dispositivo, potrebbe essere richiesta l'installazione di una scheda microSD® nel dispositivo (*Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati*, pagina 26).



Il software Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

## Manutenzione del dispositivo

### AVVISO

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare il contatto con l'acqua.

## Pulizia della parte esterna del dispositivo

### AVVISO

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.

2 Asciugare il dispositivo.

## Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

## Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo utilizzando il software Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

## Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

### Rimozione del dispositivo dal supporto

- 1 Premere la lingetta di rilascio o il pulsante sul supporto.
- 2 Inclinare la parte inferiore del dispositivo verso l'alto e sollevare il dispositivo dal supporto.

### Rimozione del supporto dalla ventosa

- 1 Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

### Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la lingetta posta sulla ventosa verso di sé.

## Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

### AVVISO

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se la batteria del dispositivo non viene ricaricata all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Ruotare la parte terminale ① in senso orario per sbloccarla.



**SUGGERIMENTO:** potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento ② e il fusibile ③.
- 3 Inserire un nuovo fusibile rapido con lo stesso amperaggio, ad esempio 1 A o 2 A.
- 4 Posizionare il cappuccio argento sulla parte terminale.
- 5 Inserire la parte terminale e ruotarla in senso orario per bloccarla nuovamente all'interno del cavo di alimentazione accendisigari ④.

## Risoluzione dei problemi

### La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito e asciutto.
- 3 Applicare la ventosa ([Installazione e alimentazione del dispositivo Camper 770 nel veicolo](#), pagina 1).

### Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento ([Impostazioni di navigazione](#), pagina 21).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

### Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari ([Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari](#), pagina 25).
- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo rientri nell'intervallo di temperatura di ricarica indicato nelle specifiche.
- Verificare che il fusibile all'interno della presa di corrente del veicolo non sia interrotto.

### La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo ([Impostazioni dello schermo](#), pagina 22).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo ([Impostazioni dello schermo](#), pagina 22).
- Ridurre il volume ([Regolazione del volume](#), pagina 2).
- Disattivare il wi-fi quando non è in uso ([Impostazioni della rete wireless](#), pagina 21).
- Attivare la modalità di risparmio energetico sul dispositivo quando questo non è in uso ([Accensione e spegnimento del dispositivo](#), pagina 1).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

### Il dispositivo non si connette al telefono o a Smartphone Link

- Selezionare **Impostazioni > Reti wireless**.  
L'opzione Bluetooth deve essere attivata.
- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare □ > ▶ per riavviare i servizi in background Smartphone Link.
- Verificare che il telefono sia compatibile.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Completare nuovamente il processo di associazione.  
Per ripetere il processo di associazione è necessario rimuovere l'associazione del telefono e del dispositivo ([Eliminazione di un telefono associato](#), pagina 16) e completare il processo di associazione ([Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link](#), pagina 13).

## L'app Smartphone Link incide sul livello di carica della batteria dello smartphone

L'app Smartphone Link utilizza la tecnologia wireless Bluetooth per inviare e ricevere dati da e verso il dispositivo. È normale per una connessione Bluetooth attiva consumare parte della carica della batteria. Inoltre l'app verifica periodicamente la presenza di aggiornamenti per i servizi disponibili, il che può influire ulteriormente sulla durata della batteria.

È possibile modificare le impostazioni di utilizzo della batteria nell'app Smartphone Link per ridurne il consumo da parte dell'app.

**1** Dall'app Smartphone Link sullo smartphone, selezionare .

**2** Scorrere fino alla sezione **Uso della batteria** e selezionare **Impostazioni**.

**3** Selezionare una o più opzioni:

- Deselezionare la casella di controllo **Connessione automatica Bluetooth**.  
La disattivazione di questa opzione può ridurre il consumo di batteria, ma impedisce all'app di connettersi automaticamente al dispositivo Camper 770. Quando questa opzione è disattivata è necessario selezionare ► dal menu principale Smartphone Link ogni volta che si desidera collegare il dispositivo a Smartphone Link.
- Deselezionare la casella di controllo **Contro Servizi Live**.

Su alcuni smartphone, la disattivazione di questa opzione può ridurre significativamente il consumo di batteria utilizzata dall'app. Quando questa opzione è disattivata è necessario aggiornare manualmente il menu principale Smartphone Link per ricevere le informazioni più aggiornate sulla disponibilità di servizi live.

**1** Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.

**2** Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.

Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

## Trasferimento dei dati del computer

**1** Collegare il dispositivo al computer ([Collegamento del dispositivo al computer, pagina 26](#)).

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.

**2** Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.

**3** Selezionare un file.

**4** Selezionare **Modifica > Copia**.

**5** Cercare una cartella sul dispositivo.

**NOTA:** per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.

**6** Selezionare **Modifica > Incolla**.

## Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollarlo in modo sicuro.

**1** Eseguire un'operazione:

- Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
- Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.

**2** Scollegare il cavo dal computer.

## Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto  per tre secondi.

## Acquisto di altre mappe

**1** Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi [garmin.com](#).

**2** Fare clic sulla scheda **Mappe**.

**3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web [garmin.com/accessories](#).

## Appendice

### Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati

È possibile installare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione per le mappe e altri dati sul dispositivo. Una scheda di memoria vuota può essere acquistata presso qualsiasi fornitore di articoli elettronici. Riferirsi al sito Web [www.garmin.com/maps](#) per l'acquisto di una scheda di memoria precaricata con mappe Garmin. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD da 4 a 32 GB.

**1** Individuare l'alloggiamento della scheda di memoria per mappe e dati sul dispositivo ([Panoramica del dispositivo Camper 770, pagina 1](#)).

**2** Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.

**3** Premere finché non scatta in posizione.

### Gestione dei dati

È possibile memorizzare file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

**NOTA:** il dispositivo non è compatibile con Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versioni precedenti.

### Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin precaricati ([www.garmin.com](#)). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

### Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

# Indice

## A

abbonamenti, Servizi Live Garmin **13**

accessori **26**

aggiornamento

mappe **23, 24**

software **23, 24**

allarmi punti di prossimità, impostazioni **23**

associazione

disconnessione **16**

smartwatch **18**

telefono **13, 25**

audio, punti di prossimità **22, 23**

autovelox **3**

avvisi **3**

audio **22**

punti di prossimità **22**

avvisi al conducente **3, 18**

## B

barra di ricerca **7**

batteria

carica **1, 23, 25**

ottimizzazione **25**

problemi **25**

## C

camper, profili **2**

caratteristiche tecniche **23**

carburante, stazioni **10**

carica del dispositivo **1, 23**

caricamento del dispositivo **25**

casa

chiamata **15**

in marcia **4**

modifica posizione **4**

numero di telefono **15**

cavi di alimentazione **23**

sostituzione del fusibile **25**

veicolo **1**

cavo di alimentazione accendisigari **1**

chiamate **14, 15**

casa **15**

composizione **15**

contatti **15**

cronologia **15**

effettuare **15**

risposta **15**

chiamate in vivavoce **13, 15, 16**

chiamate telefoniche **14**

chiamata vocale **15**

composizione **15**

risposta **15**

silenzioso **15**

collegamenti

aggiunta **10**

eliminazione **10**

collegamento **23**

comando vocale **17**

attivazione **17**

frase di attivazione **17**

navigazione con **17**

suggerimenti per l'utilizzo **17**

come raggiungere la posizione CASA **4**

composizione **15**

computer, collegamento **26**

condivisione, LiveTrack **18, 19**

condizioni della strada, meteo **19**

controllo vocale **17, 18**

suggerimenti **18**

coordinate **9**

cronologia assistenza

categorie **20**

record **20**

cronologia di viaggio **23**

## D

destinazioni **21**. Vedere posizioni

arrivo **5**

deviazione di un percorso **6**

deviazioni **6**

disconnessione, dispositivo Bluetooth **16**

Dove sono? **10**

## E

elementi da evitare **7**

area **7**

caratteristiche delle strade **7**

disattivazione **7**

eliminazione **7**

pedaggi **6**

strada **7**

elenco svolte **4**

eliminazione

dispositivo Bluetooth associato **16**

viaggi **20**

EULA **23**

## F

file, trasferimento **26**

Foursquare **9, 10**

furti, come evitare **25**

fusibile, modifica **25**

## G

Garmin Connect **13**

Garmin Express, aggiornamento del software

**24**

geocaching **9**

GPS **1, 26**

## I

icone, barra di stato **1**

icone di avvertenza **12**

ID Unità **23**

impostazioni **21–23**

impostazioni dello schermo **22**

impostazioni ora **22**

incroci, ricerca **9**

indicatore di corsia attivo **4**

indicazioni **4**

indicazioni di guida **4**

indirizzi, ricerca **9**

informazioni sul viaggio **12**

reimpistazione **12**

visualizzazione **12**

## L

latitudine e longitudine **9**

lingua

tastiera **22**

voce **22**

livelli mappa, personalizzazione **12**

LiveTrack **18, 19**

luminosità **2**

luoghi d'incontro **8**

luoghi sul percorso **11**

personalizzazione **12**

## M

Manuale Utente **18**

manutenzione del dispositivo **24**

mappe **4, 11, 12, 21**

acquisto **26**

aggiornamento **23, 24**

campo dati **4, 12**

livelli **12**

livello di dettaglio **21**

simboli **4**

strumenti **11**

tema **21**

visualizzazione dei percorsi **4**

meteo **19**

condizioni della strada **19**

radar **19**

modalità mappa

2-D **13**

3-D **13**

modalità mappa 2-D **13**

modalità mappa 3D **13**

modalità risparmio energetico **1**

modifica, viaggi salvati **20**

modifica dell'area di ricerca **9**

montaggio del dispositivo

automobile **1**

rimozione dal supporto **25**

ventosa **1, 25**

myTrends, percorsi **6**

## N

navigazione **4, 5, 8**

impostazioni **21**

linea retta **7**

navigazione in linea retta **7**

notifiche **13–16**

numero ID **23**

## P

parcheggi **5, 8, 9**

ultimo punto **5**

pedaggi, come evitare **6**

percorsi **3**

aggiunta di un punto **5, 20**

avvio **4, 8**

calcolo percorso **6**

deviazione **6**

interruzione **6**

modalità di calcolo **20, 21**

myTrends **6**

suggeriti **6**

visualizzazione sulla mappa **4**

photoLive **20, 21**

pianificazione itinerari **20**

pianificazione percorsi **19, 20**

modifica di un percorso **20**

punti di deviazione **20**

posizione **9**

posizione corrente **10**

posizioni **9, 21**

chiamata **15**

corrente **10**

luoghi d'incontro **8**

ricerca **9**

ricerca di **7**

salvataggio **10**

simulate **21**

ultimi trovati **10**

posizioni salvate **20**

categorie **11**

eliminazione **11**

modifica **10**

posizioni simulate **21**

profili, camper **2**

profilo del veicolo, camper **2**

pulizia del dispositivo **24, 25**

pulizia del touchscreen **25**

pulsanti visualizzati **2**

punti di interesse (POI) **7–10**

luoghi d'incontro **8**

## R

registro di viaggio, visualizzazione **12**

reimpostazione

dati di viaggio **12**

dispositivo **25**

restrizioni, veicolo **2**

ricerca dei servizi **8**

ricerca di posizioni. **7, 8, 10, 14** Vedere anche

posizioni

categorie **8**

città **9**

coordinate **9**

incroci **9**

indirizzi **9**

Ricerca rapida **8**

riconoscimento vocale **17**

rimozione del supporto **25**

ripristino delle impostazioni **23**

risoluzione dei problemi **25**

risposta alle chiamate **15**

rotte  
avvio **4**  
visualizzazione sulla mappa **4**  
rubrica **15**

## S

salvataggio, posizione corrente **10**  
scheda di memoria **1, 26**  
installazione **26**  
scheda microSD **1, 26**  
schermo, luminosità **2**  
Screenshot **22**  
segnale satellitare  
acquisizione **1**  
visualizzazione **26**  
servizi di emergenza **10**  
Servizi Live Garmin **13**  
iscrizione **13**  
servizio di assistenza **18**  
silenzioso, audio **17**  
Smartphone Link **13–16**  
collegamento **13, 15, 16**  
disattivazione chiamate **15, 16**  
software  
aggiornamento **23, 24**  
versione **23**  
strumenti, mappe **11**  
supporto, rimozione **25**  
svolta successiva **4**

## T

tastiera  
layout **22**  
lingua **22**  
tasto di accensione **1**  
tecnologia Bluetooth **13, 14, 25**  
associazione al telefono **13**  
Disconnessione di un dispositivo **16**  
impostazioni **21**  
Tecnologia Bluetooth **13**  
disattivazione chiamate **15, 16**  
gestione telefoni **15, 16**  
telefono  
associazione **13, 25**  
disconnessione **16**  
traffico **12, 16, 17, 22**  
aggiunta di abbonamenti **17**  
incidenti **12, 17**  
mappa **12, 17**  
percorso alternativo **6**  
ricerca di rallentamenti **12, 17**  
ricevitore **16**  
videocamere **20, 21**  
TripAdvisor **10**

## U

ultime posizioni trovate **10**  
USB, scollegamento **26**

## V

ventosa **25**  
videocamera posteriore **22**  
videocamera wireless **22**  
videocamere **22**  
backup **22**  
semaforo **3**  
velocità **3**  
videocamere controllo traffico, visualizzazione  
**20, 21**  
volume, regolazione **2**  
volume automatico, attivazione **2**

## W

Watch Link **5, 18**  
Wi-Fi **21, 23**

## Z

zona semafori controllati **3**



[support.garmin.com](http://support.garmin.com)

