




CAMPER 770

Naudotojo vadovas

© 2017 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ir nüMaps Lifetime™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Žodinis prekių ženklas Bluetooth® ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. HD Radio™ ir HD logotipas yra „iBiquity Digital Corporation“ prekių ženklai. „HD Radio“ technologija gaminama pagal „iBiquity Digital Corporation“ licenciją. JAV ir užsienio šalių patentai. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklai. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas. Windows®, Windows Vista® ir Windows XP® yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Turinys

Pradžia	1
Camper 770 įrenginio apžvalga	1
Camper 770 įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio	1
Įrenginio įjungimas ir išjungimas	1
GPS signalų gavimas	1
Būsenos juostos piktogramos	1
Ekraninių mygtukų naudojimas	2
Garsumo reguliavimas	2
Automatinio garso stiprumo įjungimas	2
Garso maišytuvo naudojimas	2
Ekranų ryškumo reguliavimas	2
Transporto priemonių profiliai	2
Transporto priemonės profilio pridėjimas	2
Transporto priemonės profilio suaktyvinimas	2
Transporto priemonės profilio redagavimas	2
Propano balionų pridėjimas	2
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai	3
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas	3
Šviesoforo ir greičio kameros	3
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą	3
Maršrutai	3
Maršruto pradėjimas	3
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu	4
Važiavimas namo	4
Jūsų maršrutas žemėlapyje	4
Aktyvios kelio juostų nuorodos	4
Posūkių ir nurodymų peržiūra	4
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra	4
Atvykimas į kelionės tikslą	4
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo	4
Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį	5
Paskutinės stovėjimo vietos paieška	5
Suaktyvinto maršruto keitimas	5
Vietos pridėjimas prie maršruto	5
Maršruto formavimas	5
Važiavimas aplinkkeliais	6
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas	6
Maršruto sustabdymas	6
Siūlomų maršrutų naudojimas	6
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių	6
Eismo delsos vengimas maršrute	6
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas	6
Rinkliavos lipdukų vengimas	6
Kelių savybių vengimas	6
Ekologiškų zonų vengimas	6
Pasirinktiniai vengimai	6
Navigacija bekelėje	7
Vietų paieška ir išsaugojimas	7
Lankytinos vietos	7
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą	7
Vietos ieškojimas pagal kategoriją	7
Paieška kategorijoje	7
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas	7
Kemperių aikštelių paieška	8
Kemperių serviso paieška	8
Vietos paieškos rezultatai	8
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje	8
Paieškos zonos keitimas	8
Stovėjimo vietos	8
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška	8
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos	8

Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai	9
Paieškos priemonės	9
Adreso paieška	9
Sankryžos paieška	9
Miesto paieška	9
Vietos paieška pagal koordinatas	9
Foursquare	9
Prisijungimas prie Foursquare paskyros	9
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų	9
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją	9
Registravimasis naudojantis Foursquare	9
TripAdvisor	9
TripAdvisor lankytinų vietų paieška	9
Neseniai rastų vietų peržiūra	9
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas	9
Esamos vietos informacijos peržiūra	9
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška	10
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas	10
Nuorodos pridėjimas	10
Nuorodos pašalinimas	10
Vietų įrašymas	10
Vietos išsaugojimas	10
Jūsų dabartinės vietos įrašymas	10
Įrašytos vietos redagavimas	10
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų	10
Įrašytos vietos trynimasis	10
Naudojimasis žemėlapiu	10
Žemėlapių įrankiai	10
Žemėlapių įrankio peržiūra	11
Žemėlapių įrankių įgalinimas	11
Priekyje	11
Būsimų vietų peržiūra	11
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	11
Įspėjimo ir pavojaus simboliai	11
Įspėjimai apie kelio sąlygas	11
Kelionės informacija	11
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	11
Kelionės informacijos puslapio peržiūra	11
Kelionės protokolo peržiūra	11
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	11
Artėjančio eismo įvykio peržiūra	12
Eismo peržiūra žemėlapyje	12
Eismo įvykių paieška	12
Žemėlapių pritaikymas	12
Žemėlapių sluoksnių pritaikymas	12
Žemėlapių duomenų lauko keitimas	12
Žemėlapių perspektyvos keitimas	12
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos	12
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link	12
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos	13
Garmin tiesioginės paslaugos	13
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas	13
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį	13
Išmanieji pranešimai	13
Pranešimų gavimas	13
Pranešimų sąrašo peržiūra	14
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	14
Skambinimas	14
Skambučio priėmimas	14
Skambučių istorijos naudojimas	14
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas	14
Namų telefono numerio įrašymas	14
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje	14

Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos naudojant Apple įrenginį	14
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas Apple įrenginyje	15
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų išjungimas Apple įrenginyje	15
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su Android™	15
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos „Android“ išmaniajame telefone	15
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su Android	15
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį	15
Susieto telefono panaikinimas	15
Eismas	15
Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link	16
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą	16
Eismo imtuvo prenumeratos	16
Funkcijos „Eismas“ įjungimas	16
Eismo peržiūra žemėlapyje	16
Eismo įvykių paieška	16
Balso komanda	16
Pažadinimo frazės nustatymas	16
Balso komandos aktyvinimas	16
Patarimai dėl balso komandų	16
Maršruto pradėjimas balso komandomis	17
Instrukcijų nutildymas	17
Valdymas balsu	17
Valdymo balsu konfigūravimas	17
Valdymo balsu naudojimas	17
Valdymo balsu patarimai	17
Naudojimasis taikomosiomis programomis	17
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje	17
Watch Link	17
Watch Link nustatymas	17
Vairuotojo įspėjimų gavimas laikrodyje	17
LiveTrack	17
LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūriniųjų pakvietimas	18
LiveTrack bendrinimo pradžia	18
Orų prognozės peržiūra	18
Orų peržiūra šalia įvairių miestų	18
Orų radaro peržiūra	18
Orų įspėjimų peržiūra	18
Kelio sąlygų tikrinimas	18
Kelionės planuoklis	18
Kelionės planavimas	18
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas	19
Traukos vietų radimas keliaujant	19
Kelionės maršruto nustatymų keitimas	19
Išsaugotos kelionės navigacija	19
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas	19
Techninės priežiūros įrašymas	19
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas	19
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas	19
„photoLive“ eismo kameros	19
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas	19
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje	19
Eismo kameros išsaugojimas	20
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	20
Camper 770 nustatymai	20
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	20
Žemėlapių įjungimas	20
Navigacijos nustatymai	20
Skaiciavimo režimo nustatymai	20
Sumodeliuotos vietos nustatymas	20
Belaidžio tinklo nustatymai	20
Pagalbos vairuotojui nustatymai	20
Atsarginės kameros nustatymai	21
babyCam Nustatymai	21
Ekranų nustatymai	21
Eismo nustatymai	21
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai	21
Laiko nustatymas	21
Kalbos ir klaviatūros nustatymai	21
Artėjimo įspėjimų nustatymai	21
Įrenginio ir privatumo nustatymai	21
Nustatymų atkūrimas	22
Įrenginio informacija	22
Priežiūros institucijų ir atitikties informacija	22
Specifikacijos	22
Įrenginio įkrovimas	22
Įrenginio techninė priežiūra	22
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai	22
Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo	22
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą	22
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express	23
Įrenginio priežiūra	23
Išorinio korpuso valymas	23
Jutiklinio ekrano valymas	23
Apsisaugojimas nuo vagystės	23
Įrenginio nustatymas iš naujo	23
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	23
Įrenginio išėmimas iš laikiklio	23
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	23
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	24
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas	24
Trikčių šalinimas	24
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	24
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	24
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta	24
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	24
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone Link	24
Programa Smartphone Link sumažina išmaniojo telefono įkrovos lygį	24
Priedas	25
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas	25
Duomenų tvarkymas	25
Apie atminties korteles	25
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	25
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	25
USB laido atjungimas	25
GPS signalo būsenos peržiūra	25
Papildomų žemėlapių įsigijimas	25
Priedų įsigijimas	25
Rodyklė	26

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapis ir programinės įrangos naujinimai*, 22 psl.).
- Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Camper 770 įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio*, 1 psl.).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 1 psl.).
- Pakoreguokite garsumą (*Garsumo reguliavimas*, 2 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 2 psl.).
- Kemperiui nustatykite transporto priemonės profilį.
- Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Maršruto pradėjimas*, 3 psl.).

Camper 770 įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų USB prievadas
③	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga
④	Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga

Camper 770 įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite jį įkrauti.

- 1 Transporto priemonės maitinimo laidą ① įkiškite į įrenginyje esantį USB prievadą.



- 2 Spausdami dėkite laikiklį ② ant vakuuminio siurbtuko ③, kol jis įsitvirtins vietoje.
- 3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą ④ nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.

- 4 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią įrenginio galinėje dalyje.
- 5 Spauskite laikiklio apačią, kol įrenginys užsifiksuos.
- 6 Kitą transporto priemonės maitinimo laidą įkiškite į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.

Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.

PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.

- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.

Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvą turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, kokių atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

|||| būsena juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsena juostos piktogramos

Būsena juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsena juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.

Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būsena. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būseną peržiūra</i> , 25 psl.).
Bluetooth	Bluetooth® technologijos būsena. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai</i> , 20 psl.).
Wi-Fi	„Wi-Fi“ signalo stiprumas. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai</i> , 20 psl.).
Telefonas	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga</i> , 14 psl.).
Transporto priemonė	Aktyvus transporto priemonės profilis. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus.
9:10A	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas</i> , 21 psl.).
Baterijos lygis	Baterijos įkrovos lygis.
LiveTrack	Bendrinami LiveTrack duomenys. Pakviestų žiūrinčiųjų skaičius rodomas piktogramoje. Pasirinkite, jei norite atidaryti LiveTrack programą (<i>LiveTrack</i> , 17 psl.).

	Smartphone Link būseną. Pasirinkite, jei norite prisijungti prie Smartphone Link programos ir gauti tiesioginius eismo duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas (<i>Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.</i>). Kai piktograma tampa mėlyna, tai reiškia, kad įrenginys prisijungė prie Smartphone Link programos.
53°C	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (<i>Orų prognozės peržiūra, 18 psl.</i>).

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

1 Pasirinkite **Garsas**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
- Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
- Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.

Automatinio garso stiprumo įjungimas

Įrenginio garsą galite padidinti arba sumažinti automatiškai pagal foninį triukšmą.

1 Pasirinkite **Garsas** > .

2 Pasirinkite **Auto. garso stiprumas**.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

1 Pasirinkite **Garsas**.

2 Pasirinkite > **Garso maišytuvai**.

3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

Ekranų ryškumo reguliavimas

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Ekranas** > **Ryškumas**.

2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Transporto priemonių profiliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai, atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapiu nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės tipui atskirai.

Kai suaktyvinate kemperio profilį, įrenginys maršrutuose išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis, svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.

Transporto priemonės profilio pridėjimas

Kiekvienam kemperiui, kuriame ketinate naudoti įrenginį Camper 770, turite pridėti transporto priemonės profilį.

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Transporto priemonės profilis** > .

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su neatkabinamu kemperiu, pasirinkite **Gyvenamasis autofurgonas**.
- Jei norite pridėti kemperį, kurį transporto priemonė velka naudodama standartinį kabli, pasirinkite **Gyvenamoji priekaba**.
- Jei norite pridėti kemperį, kurį sunkvežimio velka naudodamas balninį sukabintuvą, pasirinkite **Balninė gyvenam. priekaba**.

3 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti papildomos informacijos, pvz., transporto priemonės identifikavimo numerį ar priekabos numerį.

Transporto priemonės profilio suaktyvinimas

Kad galėtumėte aktyvinti transporto priemonės profilį, turite jį pridėti.

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Transporto priemonės profilis**.

2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.

Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant matmenis ir svorį.

3 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Transporto priemonės profilio redagavimas

Galite pakeisti pagrindinę transporto priemonės profilio informaciją arba prie transporto priemonės profilio pridėti išsamios informacijos, pvz., informacijos apie maksimalų greitį.

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Transporto priemonės profilis**.

2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite redaguoti transporto priemonės profilį, pasirinkite ir laukelį, kurį norite redaguoti.
- Jei norite pervardyti transporto priemonės profilį, pasirinkite > > **Pervardyti profilį**.
- Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite > > **Pašalinti**.

Propano balionų pridėjimas

Prie transporto priemonės profilio pridėjus propano balionus įrenginys vengia maršrutų per vietas, kuriose taikomi propano talpyklų apribojimai, galintys paveikti jūsų maršrutą. Įrenginys taip pat pateikia įspėjimą, kai artėjate prie vietovių, kuriose reikalaujama išjungti propano balionus.

1 Pasirinkite .

2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.

3 Pasirinkite > **Propano talpyklos** > **Pridėti talpyklą**.

4 Įveskite propano baliono svorį ir pasirinkite **Irašyti**.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PRANEŠIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin® nepisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiojimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).

Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte sumažinti greitį.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo pakeitimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas*, 15 psl.).

Sunkvežimių eismas draudžiamas: kai artėjate prie kelio, kuriame draudžiamas sunkvežimių eismas, įrenginys leidžia garsinį signalą.

Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto priemonėi gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Propano bako išjungimas: kai artėjate prie regiono, kuriame turėtų būti išjungtas propano bakas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Išjungus garsą rodomas vaizdinis įspėjimas.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Garsiniai vairuotojo įspėjimai**.

2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Tiesioginiai duomenys apie šviesoforo ir greičio kameras teikiami įsigijus Garmin tiesioginių paslaugų prenumeratą, naudojant Smartphone Link programą (*Garmin tiesioginės paslaugos*, 13 psl.).
- Jei į įrenginį norite atsisiųsti greičio kamerų duomenų ir juos saugoti, turite įsigyti prenumeratą. Eikite į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.
- Kai kuriuose regionuose į kai kuriuos produkto komplektus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų duomenys su visos naudojimo trukmės naujinimais.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas*, 6 psl.) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinklavių ir vietovių*, 6 psl.).
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Maršruto pradėjimas*, 3 psl.).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti (*Maršruto formavimas*, 5 psl.).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto*, 5 psl.).

Maršruto pradėjimas

- Pasirinkite **Kur vyksite?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas*, 7 psl.).
- Pasirinkite vietą.
- Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vyktil**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapiu dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y > Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų (*Maršruto formavimas*, 5 psl.).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje*, 4 psl.). Žemėlapiu krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 5 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.

- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapi mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Q**, kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (**W** arba mėlynas taškas).
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.
- 5 Pasirinkite **Vyktil**.

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Vyktil namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > ≡ > Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, nuovažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapi viršuje.



①	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
②	Atstumas iki kito veiksmo.
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Transporto priemonės greitis.
⑦	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑧	Apytikris atvykimo laikas.
	PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite ją (<i>Žemėlapi duomenų lauko keitimas, 12 psl.</i>).

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapi rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota linija ①.

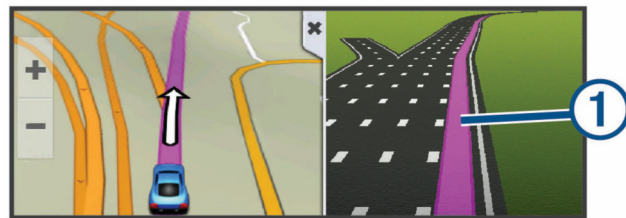

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
 - Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite **W > Posūkiai**.
Šalia žemėlapi žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
 - Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapi viršuje esančią teksto juostą.
- 2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

- 1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
- 2 Pasirinkite **W**.

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

- **W** žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti **Taip**, jei norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (*Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo, 4 psl.*).
- Jei turite sustoti ar automobilį pastatyti toliau nuo kelionės tikslo, kelionę link jo galite tęsti pėsčiomis, naudodami Camper 770 įrenginį arba suderinamą Garmin laikrodį su Connect IQ™ (*Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį, 5 psl.*).
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti **Baigti**.

Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.

- 1 Pasirinkite nustatymą:
 - Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite **Taip**, kad ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
 - Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Automobilų aikštelė**, tada pasirinkite **W > Mano tikslas**.
- 2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite **Vyktil > Pridėti kitą sustojimą**.

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Pastatę transporto priemonę, kelionės tikslo link galite keliauti pėsčiomis, naudodami Camper 770 įrenginį arba suderinamą Garmin laikrodį su Connect IQ (*Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį, 5 psl.*). Kai grįžtate prie transporto priemonės, įrenginys arba Garmin laikrodis taip pat gali teikti nurodymus, kaip grįžti į stovėjimo vietą (*Paskutinės stovėjimo vietos paieška, 5 psl.*).

Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite nustatyti Watch Link (*Watch Link nustatymas, 17 psl.*).


Naudodami suderinamą Garmin laikrodį galite naviguoti iš transporto priemonės į kelionės tikslą ir atvirkščiai. Ši funkcija ypač naudinga norint rasti vietą dideliame objekte arba kai automobilį turite statyti toliau nuo kelionės tikslo ir baigti naviguoti pėsčiomis.

PASTABA: kad GPS technologija veiktų tinkamai, turi būti aiškiai matomas dangus. Uždaruose objektuose, pvz., prekybos centruose ar oro uostuose, programa Watch Link nurodymų gali neteikti.

1 Laikrodyje įjunkite programą Watch Link ir pasirinkite **Rasti mano kelionės tikslą**.

Laikrodis užfiksuoja GPS signalą ir pradės teikti nurodymus, kaip nukeliauti iki kelionės tikslo.

2 Eikite kelionės tikslo link.

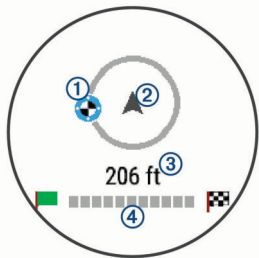


Kelionės tikslo indikatorius ① rodo kelionės tikslo kryptį palyginti su judėjimo kryptimi ②. Kai kelionės tikslo indikatorius yra apskritimo viduryje, tai reiškia, kad einate kelionės tikslo link. Likęs atstumas iki kelionės tikslo ③ rodomas po apskritimu. Eigos juosta ④ rodo, kiek jau nuėjote kelionės tikslo link.

Paskutinės stovėjimo vietos paieška

Kai Camper 770 įrenginį atjungiate nuo transporto priemonės maitinimo, įrenginys esamą vietą išsaugo kaip stovėjimo vietą. Jei esate nustatę Watch Link, stovėjimo vietos informaciją įrenginys siunčia į suderinamą Garmin laikrodį (*Watch Link nustatymas, 17 psl.*). Į stovėjimo vietą galite grįžti naviguodami – pasitelkę Camper 770 įrenginį arba laikrodžio programą Watch Link.

PATARIMAS: jei Camper 770 įrenginys prijungtas prie išjungiamo maitinimo šaltinio, stovėjimo vietą jis išsaugo kiekvieną kartą, kai išjungiate transporto priemonę. Jei įrenginys prijungtas prie neišjungiamo maitinimo šaltinio, norėdami išsaugoti stovėjimo vietą turite atjungti transporto priemonės maitinimo laidą.

- Įrenginyje Camper 770 pasirinkite **Programos > Paskutinis taškas > Vyktil**.
- Laikrodyje įjunkite programą Watch Link, pasirinkite **Rasti mano automobilį** ir eikite stovėjimo vietos link.

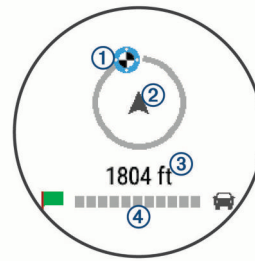

Kelionės tikslo indikatorius ① rodo kelionės tikslo kryptį palyginti su judėjimo kryptimi ②. Kai kelionės tikslo indikatorius yra apskritimo viduryje, tai reiškia, kad einate kelionės tikslo link. Likęs atstumas iki kelionės tikslo ③ rodomas po apskritimu. Eigos juosta ④ rodo, kiek jau nuėjote kelionės tikslo link.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 3 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (*Kelionės planavimas, 18 psl.*).

1 Žemėlapyje pasirinkite ➡ > Kur vyksite?.

2 Ieškoti vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 7 psl.*).

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vyktil**.

5 Pasirinkite nustatymą:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kitą sustojimą**.
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Itraukti į aktyv. maršrut..**

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 3 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.

2 Pasirinkite ✍.

Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.

3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.

PATARIMAS: galite pasirinkti +, kad priartintumėte žemėlapi ir tiksliau pasirinktumėte vietą.

Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per pasirinktą vietą.

4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite ✖.

5 Baigę formavimą, pasirinkite **Vyktil**.

Važiavimas aplinkkeliais

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonoje, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

1 Žemėlapyje pasirinkite > **Keisti maršrutą**.

PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapyje įrankių meniu nėra, galite jį pridėti ([Žemėlapyje įrankių įgalinimas, 11 psl.](#)).

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.
- Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite **Aplinkkelis**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Skaičiavimo režimas**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
- Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
- Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją ([Įrenginio ir privatumo nustatymai, 21 psl.](#)).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją ([Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link, 16 psl.](#)).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte ([Eismo nustatymai, 21 psl.](#)), eismo delsa galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > **Eismas**.

2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei taikytina).

3 Pasirinkite **Vyktil**.

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija**.

2 Pasirinkite nustatymą:

PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapyje duomenis.

• Pasirinkite **Mokami keliai**.

• Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesč.** > **Mokami keliai**.

3 Pasirinkite nustatymą:

• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.

• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.

• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapyje duomenyse gali būti išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus. Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Rinkliavos ir mokesč.** > **Rinkliavos lipdukai**.

2 Pasirinkite šalį.

3 Pasirinkite nustatymą:

• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.

• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.

• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Kelių savybių vengimas

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Vengimai**.

2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Įrašyti**.

Ekologiškų zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Ekologiškos zonos**.

2 Pasirinkite nustatymą:

• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per ekologišką zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.

• Jei norite visada vengti ekologiškų zonų, pasirinkite **Vengti**.

• Jei norite visada leisti ekologiškas zonas, pasirinkite **Leisti**.

3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.

2 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.

3 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.

4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.

5 Pasirinkite **Baig.**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**. Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Galite išjungti pasirinktinių vengimų jo ir nepanaikinti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite **≡ > Išjungti**.

Pasirinktinių vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus, pasirinkite **✕**.
 - Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite vengimą ir **≡ > Pašalinti**.

Navigacija bekelėje

Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite naudotis bekelės režimu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite **Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti**.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą*, 7 psl.).
- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją (*Lankytinos vietos*, 7 psl.).
- Ieškokite Foursquare® lankytinų vietų ir gaukite apie jas informacijos (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų*, 9 psl.).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti (*Paieškos priemonės*, 9 psl.).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities (*Paieškos zonos keitimas*, 8 psl.).
- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje (*Vietų įrašymas*, 10 psl.).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas (*Neseniai rastų vietų peržiūra*, 9 psl.).

Lankytinos vietos

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarius kelionių tikslus, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Pasirinkite **Įvesti paiešką** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įvesti paiešką**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba adresą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 3 veiksmą.
 - Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 5 veiksmą.
- 3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.
- 4 Pasirinkite kategoriją.
- 5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vyktil**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

- 1 Pasirinkite objektą.
- 2 Pasirinkite **1** > **Ištyrinėti šią vietą**.

Kemperių aikštelių paieška

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse. Kemperių aikštelių galite ieškoti pagal teikiamus patogumus.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > RV Parks**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas**, pasirinkite vieną ar daugiau patogumų ir **Įrašyti**.
- 3 Pasirinkite vietą.

Kemperių serviso paieška

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Galite rasti artimiausias vietas, kuriose teikiamos kemperių remonto, vilkimo ir kitos paslaugos.

Pasirinkite **Kur vyksite? > RV Services**.

Vietos paieškos rezultatai

Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.




①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② i	Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
③ P	Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
④ Y	Pasirinkite kitą maršrutą į vietas peržiūrą.
⑤ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamą maršrutu.
⑥ 📍	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.

Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąrašė.

Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite **📍**. Žemėlapio viduryje rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija apie pasirinktą vietą.

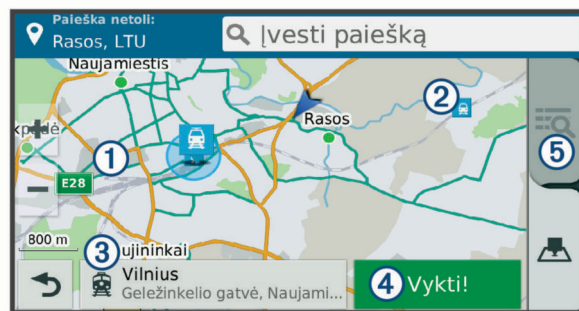

①	Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite žemėlapi.
②	Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitą vietą.
③	Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
④ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamą maršrutu.
⑤ 📍	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąrašė.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Pasirinkite **📍**.
- 3 Pasirinkite nustatymą.

Stovėjimo vietos

Į Camper 770 įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus mokėjimo metodus.

Kai kuriuose regionuose tiesioginiai stovėjimo aikštelių duomenys teikiami Camper 770 įrenginį prijungus prie Smartphone Link ([Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.](#)). Kai įrenginys gauna tiesioginius stovėjimo vietų duomenis, galite peržiūrėti realiojo laiko stovėjimo aikštelių tendencijas.

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama. Garmin nepriima atsakomybės už tiesioginės stovėjimo vietų informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Automobilių aikštelė**.
- 2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**.

Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos

- 1 Ieškokite vietos.
- 2 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **P**.
Rodomos šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo vietos.

- 4 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo kategorijų – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
- PASTABA:** kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo vietų išsami informacija nepasiekama.
- 5 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 6 Pasirinkite **Vyktil**.

Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai

Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.

Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.

Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite **i**.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų įrenginį įkelto žemėlapių duomenų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Jei norite pakeisti paieškos plotą, pasirinkite **Paieška netoli:** (*Paieškos zonos keitimas*, 8 psl.).
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Miesto paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
 - Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite **Paieška netoli:** (*Paieškos zonos keitimas*, 8 psl.).
 - Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite **Įvesti paiešką**, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite **Q**.

Vietos paieška pagal koordinatas

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinatas. Tai gali padėti naudojant geologinių koordinatų funkciją.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **📍** ir pakeiskite koordinatų formatą arba dydį.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Foursquare

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami „Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare

paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.

Prisijungimas prie Foursquare paskyros

- 1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link*, 12 psl.).
- 2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone Link“.
- 3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir pasirinkite **„Foursquare®“ > Login**.
- 4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo paskyros.

Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > „Foursquare®“**.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz., naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.

- 1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite **i**.

Registravimasis naudojantis Foursquare

Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

- 1 Pasirinkite **Programos > „Foursquare®“ > Užsiregistruoti**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite **i > Užsiregistruoti**.

TripAdvisor

Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų vertinimai. Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąrašė. Taip pat galite ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

TripAdvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > TripAdvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.

Rodomas netoliese TripAdvisor esančių atitinkamos kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
- 3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar populiarumą, pasirinkite **Rikiuoti rezultatus** (pasirenkama).

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur vyksite? > Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur vyksite? > Pastarasis > ≡ > Išvalyti > Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados** arba **Degalai**.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **!**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **≡** > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **≡** > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 7 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **!**.
- 4 Pasirinkite **≡** > **Įrašyti**.
- 5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerei**.

Įrašytos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **!**.
- 5 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.

- Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte įrašyti vietai.
- Pasirinkite **Keisti žemėlapio simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.

7 Suredaguokite informaciją.

8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų

Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **!**.
- 4 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimasis

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite **≡** > **Šal. išsaug. viet..**
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Pašalinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 4 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapij į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite **+** arba **-**.
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **▲**.
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 4 psl.*).

Žemėlapio įrankiai

Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapij. Kai suaktyvinata žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.

Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.

Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 11 psl.*).

Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 4 psl.*).

Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz., greitį ar nuvažiuotą atstumą (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 11 psl.*).

Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.

Ryškus: reguliuoja ekrano ryškumą.

Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 14 psl.*).

LiveTrack: leidžia pradėti ir nutraukti LiveTrack bendrinimą (*LiveTrack, 17 psl.*).

Eismas: rodo eismo sąlygas visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 12 psl.*).

Orai: rodo jūsų vietovės orų informaciją.

„photoLive“: rodo tiesiogines eismo kameras iš „photoLive“ prenumeratos („photoLive“ eismo kameros, 19 psl.).

Pranešti apie greičio matuoklį: leidžia pranešti apie greičio ar šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su Smartphone Link programa (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.*).

Žemėlapių įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapių įrankį.
Žemėlapių įrankis rodomas žemėlapių krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapių įrankiu pasirinkite .

Žemėlapių įrankių įgalinimas

Pagal numatytąją nuostatą žemėlapių įrankių meniu įgalinami tik dažniausiai naudojami žemėlapių įrankiai. Prie meniu galite pridėti iki 12 įrankių.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > .
- 2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės langelį.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei važiuojate greitkelio, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas nuvažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose. Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą, pasirinkite .
 - Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio nuvažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas paslaugas, pasirinkite .

PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate greitkelio arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
- 3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuvažų ar miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.

- Kad sukurtumėte tinkantį kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.

5 Pasirinkite Baig..

Įspėjimo ir pavojaus simboliai

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapių duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus, eismo sąlygas ir svėrimo stotis, prie kurių artėjate.

Įspėjimai apie kelio sąlygas

	Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
	Šoninis vėjas
	Siauras kelias
	Staigus posūkis
	Stati nuokalnė
	Išlindęs medis

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapių įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį (*Žemėlapių įrankių įgalinimas, 11 psl.*).

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapių įrankyje rodomus duomenis, prie žemėlapių įrankių meniu turite pridėti įrankį „Kelionės duomenys“ (*Žemėlapių įrankių įgalinimas, 11 psl.*).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
- 3 Pasirinkite nustatymą.

Kelionės duomenų žemėlapių įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko užtruko kelionė.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės protokolo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėl. ir autom.** > **Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį **Kelionės žurnalas**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite  > **Iš naujo nust. lauką (-us)**.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
- Pasirinkite **Nustatyti iš naujo kelionės duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
- Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
- Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > **Eismas**.

Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje pusėje esančiame skydelyje.

2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.

2 Jei reikia, pasirinkite > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.

2 Pasirinkite > **incidentai**.

3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.

4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapio pritaikymas

Žemėlapio sluoksnių pritaikymas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėl. ir autom. > Žemėlapio sluoksniai**.

2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapi, ir **Įrašyti**.

Žemėlapio duomenų lauko keitimas

1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.

PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.

2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapio perspektyvos keitimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėl. ir autom. > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
- Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
- Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

Kad kuo efektyviau naudotumėte Camper 770 įrenginį, jį susiekite su išmanioju telefonu ir prijunkite prie Smartphone Link programos. Programa Smartphone Link leidžia įrenginiui gauti tiesioginius duomenis, įskaitant tiesioginius eismo duomenis, stovėjimo vietų tendencijas, šviesoforo ir greičio kamerų duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas. Ši programa taip pat leidžia naudotis susietosiomis funkcijomis, pvz., LiveTrack kelionių bendrinimo funkcija ir Watch Link.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (**Eismas**, 15 psl.).

Tiesioginė stovėjimo vietų informacija: kai įmanoma, į įrenginį siunčia stovėjimo vietų tendencijas (**Stovėjimo vietos**, 8 psl.).

Garmin tiesioginės paslaugos: nemokamai ir mokamai į įrenginį siunčia tiesioginius duomenis, pvz., duomenis apie šviesoforo ir greičio ar eismo kameras (**Garmin tiesioginės paslaugos**, 13 psl.).

Orų informacija: į įrenginį siunčia tiesioginę orų informaciją ir įspėjimus (**Orų prognozės peržiūra**, 18 psl.).

LiveTrack: leidžia realiuoju laiku bendrinti kelionę su pasirinktais kontaktais (**LiveTrack**, 17 psl.).

Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei balso komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba, naudodami balso komandas galite skambinti telefonu ir priimti skambučius.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį (**Registravimasis naudojantis Foursquare**, 9 psl.).

Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link

Jei norite naudotis tam tikromis funkcijomis, pvz., tiesiogine eismo ir stovėjimo vietų informacija, skambinimu naudojant laisvų rankų įrangą ir kitomis susietomis funkcijomis, Camper 770 įrenginį turite susieti su telefonu ir prijungti prie Smartphone Link.

PASTABA: produkto modeliai, kurių pavadinimai baigiasi raidėmis LMT-D arba LMT-HD, eismo duomenis gali gauti per Smartphone Link programą arba per integruotą skaitmeninį eismo informacijos imtuvą, priimančią radijo bangomis siunčiamus duomenis.

Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą.

2 Telefoną ir Camper 770 įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu vieną nuo kito.

3 Camper 770 įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**, tada pasirinkite žymės langelį „Bluetooth“.

4 Pasirinkite **Ieškoti įrenginių**.

5 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite, kad telefonas būtų aptinkamas.

Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.

6 Savo Camper 770 įrenginyje pasirinkite **Gerai**.

Jūsų Camper 770 įrenginys pradeda ieškoti netoliese esančių Bluetooth įrenginių ir pateikia Bluetooth įrenginių sąrašą. Kol sąraše pasirodys jūsų telefonas, gali praeiti maždaug minutė.

- 7 Pasirinkite sąraše savo telefoną ir **Gerai**.
- 8 Telefone patvirtinkite susiejimo užklausa.
- 9 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Jei susiejate su Apple® įrenginiu, Camper 770 ekrane rodomas saugos kodas.
- 10 Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.

Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia kiekvieno susieto telefono.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

- Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame telefone neveikia.
- Spalvota piktograma reiškia, kad tame telefone funkcija įjungta ir suaktyvinta.

	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
	Išmanieji pranešimai
	Smartphone Link funkcijos ir paslaugos

Garmin tiesioginės paslaugos

Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Smartphone Link (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.*).

Garmin tiesioginės paslaugos teikia nemokamus ir prenumeruojamus planus, pagal kuriuos į įrenginį siunčiami tiesioginiai duomenys, pvz., eismo sąlygos, orų informacija ir duomenys apie šviesoforo bei greičio kameras.

Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip atskiros programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo informacija, pagerina esamas įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos, kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo Smartphone Link simbolį ir jos yra rodomos tik tada, kai įrenginys prijungtas prie Smartphone Link.

Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas

Norint naudotis tam tikromis Camper 770 tiesioginėmis paslaugomis reikia įsigyti mokamą prenumeratą. Visos naudojimo trukmės prenumeratą galite įsigyti programoje Smartphone Link. Prenumerata susieta su išmaniojo telefono programų parduotuvės paskyra.

- 1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
- 2 Pasirinkite **My Account**.
Rodomas galimų paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
- 3 Pasirinkite paslaugą.
- 4 Pasirinkite kainą.
- 5 Pasirinkite **Subscribe**.
- 6 Kad atliktumėte pirkimą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį

Naudodami telefone esančią Smartphone Link programą galite ieškoti vietos ir nusiųsti ją į Camper 770 įrenginį.

- 1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite rasti netoliese esančią vietą, pasirinkite **Find Nearby Places** ir įveskite visą adresą, jo dalį arba vietos pavadinimą.

- Jei norite rasti netoliese Foursquare esančią lankytiną vietą, pasirinkite **Foursquare**, tada sąraše pasirinkite lankytiną vietą.
- Jei norite pasirinkti vietą žemėlapyje, spustelėkite **Pick Location** ir žemėlapyje palieskite atitinkamą vietą.
- Jei kontaktų sąraše norite rasti adresą, pasirinkite **Search Contacts**, tada pasirinkite kontakto vardą.

Pasirinkta vieta rodoma žemėlapyje.

- 3 Pasirinkite **Send**.
Programa Smartphone Link siunčia vietą į Camper 770.
- 4 Savo Camper 770 įrenginyje pasirinkite nustatymą:
 - Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą vietą, pasirinkite **Vyktil**.
 - Jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba išsaugoti vietą mėgstamų vietų sąraše, pasirinkite **i**.
 - Jei norite įtraukti vietą, bet nenorite naviguoti, pasirinkite **Gerai**.

Vieta rodoma Camper 770 įrenginyje, neseniai rastų vietų sąraše.

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Smartphone Link taikomosios programos, Camper 770 įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

PASTABA: prisijungus prie Smartphone Link taikomosios programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradėsime gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniosios pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota  piktograma (*Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos, 13 psl.*).

Pranešimų gavimas

ISPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.

Kad Camper 770 įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas iškylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapi, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerai**.
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

ISPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.

Kad Camper 770 įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.

Kai peržiūrite žemėlapij, nauji pranešimai rodomi žemėlapijo įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **X** arba laukite, kol išsklyntysis langas išnyks.

Išsklyntysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

- Jei norite išklausti pranešimą naudodami balso komandą, pasakykite **Leisti pranešimą**.

PASTABA: ši parinktis galima tik tuo atveju, jei balso komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba ir žemėlapijo įrankyje rodoma  piktograma.

- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

- 1 Pasirinkite **Programos > Išmanieji pranešimai**.

Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.

- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
- Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite ►.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją, jūsų įrenginys gali būti sujungtas su mobiliuoju telefonu ir tapti laisvų rankų įrenginiu. Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.

Skambinimas

Numerio rinkimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Rinkti**.
- 2 Įveskite numerį.
- 3 Pasirinkite **Rinkti**.

Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę

Jūsų telefonų knygėlę įkeliami iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygelę bus galima naudoti po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Adresų knyga**.
- 2 Pasirinkite kontaktą.
- 3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į vietą

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Ignoruoti**.

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliami iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambučių istorija**.

- 2 Pasirinkite kategoriją.

Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.

- 3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų skambučių parinktis.

- Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .

- Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .

Namų telefono numerio įrašymas

PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytą vietų sąrašą pasirinkę „Namai“ (*Įrašytos vietos redagavimas, 10 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas >  > Nustatykite namų nr..**
- 2 Įveskite savo telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambinti namo**.

Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos naudojant Apple įrenginį

Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos, Camper 770 įrenginį turite susieti su telefonu.

Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas. Programa Smartphone Link su telefonu palaiko ryšį naudodama „Bluetooth Smart“ technologiją. Kai pirmą kartą prisijungiate prie Smartphone Link taikomosios programos naudodami Apple įrenginį, turite įvesti „Bluetooth Smart“ saugos kodą.

- 1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą.
- 2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą. Jūsų Camper 770 įrenginio ekrane rodomas saugos kodas.
- 3 Telefone įveskite kodą.

Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas Apple įrenginyje

Galite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, bet likti prisijungę ir iš telefono gauti Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

2 Pasirinkite telefono pavadinimą, taikomą skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuris taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga, rodoma spalvota piktograma .

3 Išvalykite žymės langelį **Telefono skambučiai**.

Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų išjungimas Apple įrenginyje

Galite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų gavimą ir likti prisijungę prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuriuo gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos mėlynos piktogramos  ir .

3 Išvalykite žymės langelį **Išmaniųjų telefonų paslaugos**.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple įrenginyje

Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba slėpdami kategorijas.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuriuo gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos spalvotos piktogramos  ir .

3 Pasirinkite **Išmanieji pranešimai**.

4 Kad rodytumėte, pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymės langelį.

Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su Android™

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos „Android“ išmaniajame telefone

Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos, Camper 770 įrenginį turite susieti su telefonu.

Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas.

1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdėkite Smartphone Link programą.

2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.

Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su Android

Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

2 Pasirinkite telefono pavadinimą.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, išvalykite žymės langelį **Telefono skambučiai**.
- Jei norite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų gavimą, išvalykite žymės langelį „**Smartphone Link**“.
- Jei norite išjungti tam tikrus taikomosios programos pranešimus, naudokitės Smartphone Link taikomosios programos nustatymais.

Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame telefone su Android

Galite naudoti Smartphone Link taikomąją programą, kad pasirinktumėte, kokių tipų pranešimus rodyti Camper 770 įrenginyje.

1 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.

2 Pasirinkite .

3 Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis **Smart Notifications**.

4 Skiltyje **Pranešimai** pasirinkite **Settings**.

Rodomas pranešimų kategorijų ir taikomųjų programų sąrašas.

5 Pasirinkite nustatymą:

- Kad įgalintumėte arba išjungtumėte pranešimus, naudokite šalia kategorijos arba taikomosios programos esantį perjungiklį.
- Jei prie sąrašo norite pridėti taikomąją programą, pasirinkite .

Kaip atjungti Bluetooth įrenginį

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie Camper 770 įrenginio automatiškai.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.

3 Išvalykite šalia susieto įrenginio pavadinimo esantį žymės langelį.

Susieto telefono panaikinimas

Galite panaikinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite **Panaikinti įrenginio susiejimą**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 21 psl.*). Naudodami eismo žemėlapi galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtumėte teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone Link programą (*Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link, 16 psl.*).

- Visi produkto modeliai eismo duomenis gali gauti naudojant radijo bangų imtuvo laidą (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą*, 16 psl.). Eikite į produkto puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo laidą.
- Produkto modeliai, kurių pavadinimai baigiasi raidėmis LMT-D arba LMTD, eismo duomenis gali gauti per integruotą skaitmeninį eismo imtuvą ir pridėtą maitinimo laidą (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą*, 16 psl.).

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į www.garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link

Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone Link programą.

- 1 Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link*, 12 psl.).
- 2 Savo Camper 770 įrenginyje pasirinkite **Nustatymai** > **Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės langelis **Eismas**.

Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą

PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Kur įmanoma, eismo imtuvas duomenis gauna radijo bangomis. Radijo bangomis siunčiamos eismo informacijos imtuvo laidas pridėdamas prie visų produkto modelių. Eikite į produkto puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo laidą. Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse.

Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami eismo imtuvo laidą (*Camper 770 įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio*, 1 psl.).

PASTABA: jei produkto modelio pavadinimas baigiasi raidėmis LMT-D arba LMTD, naudokite su įrenginiu pateiktą laidą. Maitinimo laide yra integruotam skaitmeniniam eismo imtuvui skirta antena. Kur įmanoma, skaitmeninis eismo imtuvas eismo duomenis gauna iš FM radijo stočių, naudodamas HD Radio™ technologiją.

Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.

Eismo imtuvo prenumeratos

Kartu su dauguma eismo imtuvų teikiama regiono eismo duomenų prenumerata. Galite įsigyti kitų regionų prenumeratų ir jas naudoti su savo eismo imtuvu. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/traffic.

Eismo prenumeratų peržiūra

Pasirinkite **Nustatymai** > **Eismas** > **Abonementai**.

Abonemento pridėjimas

Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Abonementai** > **+**.
- 3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
- 4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.

Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima. Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite gauti kiekvienam imtuvui atskirai.

- 5 Įrenginyje pasirinkite **Kitas**.

- 6 Įveskite kodą.

- 7 Pasirinkite **Baig..**

Funkcijos „Eismas“ įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymės langelį **Eismas**.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **≡** > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **≡** > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Balso komanda

PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinami ne visi modeliai.

PASTABA: balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balsu ir galimų komandų sąrašas.

Pažadinimo frazės nustatymas

Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra Balso komanda.

PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda, naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Balso komanda** > **🔊** > **Pažadinimo frazė**.
- 2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate frazę.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

Balso komandos aktyvinimas

Išstarkite savo pažadinimo frazę.

Pasirodys balso komandų meniu.

Patarimai dėl balso komandų

- Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Komandas išstarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
- Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
- Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
- Paklauskite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys įjungia ir išjungia balso komandą.

Maršruto pradėjimas balso komandomis

Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.

- 1 Ištarkite savo pažadinimo frazę (*Pažadinimo frazės nustatymas, 16 psl.*).
- 2 Ištarkite **Surasti vietą**.
- 3 Išklaukite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
- 4 Pasakykite linijos numerį.
- 5 Ištarkite **Rodyti kelią**.

Instrukcijų nutildymas

Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Programos > Balso komanda >** .
- 2 Pasirinkite **Nutildyti instrukcijas > Įjungta**.

Valdymas balsu

Regionuose, kuriuose negalima balso komandos funkcija, suaktyvinama valdymo balsu funkcija. Valdymo balsu funkcija leidžia balsu kontroliuoti įrenginį. Kad galėtumėte naudotis valdymo balsu funkcija, turite ją konfigūruoti savo balsui.

Valdymo balsu konfigūravimas

Funkcija Valdymas balsu turi būti sukonfigūruota vieno naudotojo balsui ir neveikia kalbant kitiems asmenims.

- 1 Pasirinkite **Programos > Valdymas balsu**.
- 2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis įrašykite komandas, kurios atitiktų valdymo balsu frazes.

PASTABA: neprivalote tiksliai perskaityti ekrane pateiktos frazės. Galite ištarti kitą norimą komandą, kurios prasmė ta pati.

Jei norite naudotis valdymo balsu funkcija, turite ištarti šiai funkcijai skirtą komandą.

Valdymo balsu naudojimas

- 1 Ištarkite komandą, kurią įrašėte frazei **Valdymas balsu**. Pasirodys valdymo balsu meniu.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Valdymo balsu patarimai

- Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
- Turite išgirsti specialų garsą, kuris patvirtina, kad įrenginys sėkmingai priėmė komandą.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite **Programos > Naudotojo vadovas**. Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas (*Kalbos ir klaviatūros nustatymai, 21 psl.*).
- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite  (pasirenkama).

Watch Link

Programa Watch Link jūsų Camper 770 įrenginio navigacijos funkcijas pritaiko suderinamame Garmin laikrodyje su Connect IQ.

PASTABA: kad veiktų ši funkcija, reikia Garmin laikrodžio, kuriame galima leisti Connect IQ programas, ir išmaniojo telefono.

Rasti mano kelionės tikslą: laikrodžio ekrane teikia nurodymus, kaip pasiekti kelionės tikslą. Ši funkcija ypač naudinga, kai automobilį turite statyti toliau nuo kelionės tikslo ir baigti naviguoti pėsčiomis (*Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį, 5 psl.*).

Rasti mano automobilį: teikia nurodymus, kaip pasiekti paskutinę įrašytą jūsų transporto priemonės stovėjimo vietą (*Paskutinės stovėjimo vietos paieška, 5 psl.*).

Įspėjimai vairuotojui: kai įrenginys rodo vairuotojo įspėjimą, laikrodis suvibruoja, o ekrane rodoma įspėjimo piktograma (*Vairuotojo įspėjimų gavimas laikrodyje, 17 psl.*).

Watch Link nustatymas

Kad galėtumėte nustatyti Watch Link, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Susiekite Camper 770 įrenginį su išmaniajame telefone esančia Smartphone Link programa (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.*).
- Suderinamą Garmin laikrodį susiekite su išmaniajame telefone esančia programa mobiliesiems Garmin Connect™. Daugiau informacijos rasite laikrodžio naudotojo vadove.

Funkcija Watch Link, naudodama išmanųjį telefoną, siunčia informaciją iš Camper 770 įrenginio į programą Watch Link, esančią suderinamame laikrodyje Connect IQ.

- 1 Išmaniajame telefone atidarykite programą mobiliesiems Garmin Connect.
- 2 Pasirinkę  arba  atidarykite meniu (priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos).
- 3 Pasirinkite **Connect IQ Store**.
- 4 Ieškokite programos Watch Link ir pasirinkite **Download**. Programa Connect IQ Watch Link įdiegiama laikrodyje.
- 5 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
- 6 Pasirinkite **Watch Link**.
PATARIMAS: kad rastumėte parinktį Watch Link, gali reikėti braukti kairėn ar dešinėn.
- 7 Sąrašė pasirinkite laikrodį ir **Continue**.
- 8 Baigę sąranką pasirinkite **Grai**.

Kai telefonas prisijungia prie Camper 770 įrenginio, programa Watch Link automatiškai įsijungia laikrodyje.

Vairuotojo įspėjimų gavimas laikrodyje

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite nustatyti Watch Link (*Watch Link nustatymas, 17 psl.*).

Suderinamas Garmin laikrodis gali rodyti nustatytus vairuotojo įspėjimus iš Camper 770 įrenginio. Galite pasirinkti, kokius įspėjimus rodyti laikrodyje.

- 1 Savo Camper 770 įrenginyje pasirinkite **Programos > Watch Link**.
- 2 Pasirinkite įspėjimus, kuriuos norėtumėte gauti į laikrodį.
- 3 Laikrodyje įjunkite programą Watch Link ir pasirinkite **Įspėjimai vairuotojui**.
Kai naviguojate pasitelkę Camper 770 įrenginį, laikrodis suvibruoja ir rodo nustatytus vairuotojo įspėjimus, kai jie pateikiami.

LiveTrack

PRANEŠIMAS

Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.

Funkcija LiveTrack leidžia bendrinti kelionę su išmaniojo telefono ir socialinių tinklų, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“, kontaktais. Kai bendrinate, žiūrintieji gali realiuoju laiku stebėti

jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių kelionių maršrutus.

Kad veiktų ši funkcija, reikia išmaniojo telefono, kuriame įdiegta programa Smartphone Link.

LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūriniųjų pakvietimas

Kai LiveTrack funkcija naudojatės pirmą kartą, turite ją nustatyti ir pakviesti žiūriniųjų.

- 1 Prisijunkite prie „**Smartphone Link**“ (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.*).
- 2 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link ir pasirinkite **LiveTrack**.
- 3 Įveskite naudotojo vardą ir pasirinkite **Kitas**.
- 4 Įveskite vieną ar daugiau kontaktų, kuriuos norėtumėte pakviesti.
Galite įvesti kontakto vardą arba el. pašto adresą.
- 5 Pasirinkite **Įjungti „LiveTrack“**.
Programa pradeda bendrinti jūsų LiveTrack duomenis. Pakviesti žiūrintieji gauna el. laišką su nuoroda, kur peržiūrėti jūsų LiveTrack duomenis.
- 6 Pasirinkite , jei LiveTrack nuorodą norite bendrinti naudodami socialinį tinklą, pranešimų programą ar kitą bendrinimo programą (pasirenkama).

LiveTrack bendrinimo pradžia

PRANEŠIMAS

Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.

Kad galėtumėte pradėti bendrinti, turite nustatyti LiveTrack funkciją (*LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūriniųjų pakvietimas, 18 psl.*).

Galite pradėti bendrinti LiveTrack duomenis naudodami Camper 770 įrenginį arba Smartphone Link programą.

- Įrenginyje Camper 770 pasirinkite **Programos > LiveTrack > Įjungti „LiveTrack“**.
- Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą ir pasirinkite **LiveTrack > Įjungti „LiveTrack“**.

Jūsų įgalintose socialinių tinklų paskyrose skelbiama nuoroda, leidžianti peržiūrėti LiveTrack duomenis, o jūsų pakviestiems kontaktams nusiunčiamas el. laiškas su nuoroda. Kai bendrinate, žiūrintieji, spustelėję nuorodą, gali realiuoju laiku stebėti jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių kelionių maršrutus.

 rodoma Camper 770 būsenos juostoje, kol LiveTrack bendrinimas suaktyvintas. Taip pat rodomas pakviestų žiūriniųjų skaičius.

PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą LiveTrack bendrinimo seansas automatiškai baigiasi po 24 valandų. Programoje Smartphone Link galite pasirinkti **LiveTrack > Extend LiveTrack**, jei norite pratęsti LiveTrack bendrinimo seansą arba galite bet kada nutraukti bendrinimą.

LiveTrack bendrinimo stabdymas

LiveTrack bendrinimą galite bet kada sustabdyti naudodami Camper 770 įrenginį arba Smartphone Link programą.

- Camper 770 įrenginyje pasirinkite **Programos > LiveTrack > Išjungti „LiveTrack“**.
- Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą ir pasirinkite **LiveTrack > Išjungti „LiveTrack“**.

Žiūrintieji gaus pranešimą, kad LiveTrack seansas baigėsi ir kad jie nebegalės stebėti jūsų vietos.

Orų prognozės peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite

prijungti prie Smartphone Link taikomosios programos (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.*). Kai kuriuose regionuose produkto modeliai, kuriuose sumontuoti skaitmeniniai eismo imtuvai, regiono orų informaciją gali priimti iš FM radijo stočių naudodami HD Radio technologiją (*Eismas, 15 psl.*). Orų prognozės teikiamos ne visuose regionuose.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.

- 2 Pasirinkite dieną.

Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai > Dabartinė vieta**.

- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
- Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą esamų oro sąlygų žemėlapi, taip pat žemėlapyje esančių orų piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese esančius orus, pvz., liūtų, sniegą ir audras.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

- 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.

- 3 Pasirinkite  > **Orų radaras**.

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

Kai keliaujate su įrenginiu, orų įspėjimai gali pasirodyti žemėlapyje. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapi šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

- 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.

- 3 Pasirinkite  > **Įspėjimai dėl oro**.

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

- 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.

- 3 Pasirinkite  > **Kelio sąlygos**.

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Nauja kelionė**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasirinkite**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasirinkite**.
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas > Įrašyti**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite  ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Kelionės tikslų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Optimizuoti tvarką**.

Traukos vietų radimas keliaujant

Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių traukos vietų.

- 1 Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Kelionės nustatymai > Siūlyti pramogas**.
- 2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
- 3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite **Pasirinkite**.

Kelionės maršruto nustatymų keitimas

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradodate kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite  > **Kelionės nustatymai**.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite **Formuoti maršrutą** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas (*Maršruto formavimas, 5 psl.*).
 - Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **Maršruto nustatymai** (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 6 psl.*).

Išsaugotos kelionės navigacija

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vyktil**.
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti**.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti (pasirinktinė funkcija).

Techninės priežiūros įrašymas

Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas (*Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 19 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite **Pridėti įrašą**.
- 4 Įveskite hodometro duomenis ir pasirinkite **Kitas**.
- 5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite  > **Pridėti kategoriją**.
- 3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
- 3 Pasirinkite  > **Pervardyti kategoriją**.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

„photoLive“ eismo kameros

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie Smartphone Link ir turite būti užsiprenumeravę „photoLive“ paslaugą (*Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas, 13 psl.*).

„photoLive“ eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus.

Paslauga „photoLive“ pasiekama ne visuose regionuose.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas

Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo kamerų informaciją iš regionų, kuriuose dažnai keliaujate.

- 1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“**.
- 2 Pasirinkite **Paliesti norint pridėti**
- 3 Pasirinkite kelią.
- 4 Pasirinkite eismo kameros vietą.
Šalia kameros vietos žemėlapyje rodomas tiesioginis vaizdas iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.
- 5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite **Įrašyti** (pasirenkama).
Prie pagrindinio programos „photoLive“ ekrano pridamas kameros miniatiūros vaizdas.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje

„photoLive“ žemėlapyje įrankis rodo eismo kameras, esančias priekyje esančiame kelyje.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > „photoLive“.

Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažįjusių kamerą įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje esančios kameros.

- 2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite **Rasti eis. kameras**, kad peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias eismo kameras (pasirenkama).

Eismo kameros išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“**.
- 2 Pasirinkite **Paliesi norint pridėti**.
- 3 Pasirinkite kelią.
- 4 Pasirinkite sankryžą.
- 5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai*, 21 psl.).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos > Kur aš buvau**.

Camper 770 nustatymai

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėl. ir autom.**.

Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičia žemėlapių duomenų spalvą.

Žemėlapių įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos žemėlapių įrankių meniu.

Žemėlapių sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi žemėlapių puslapyje (*Žemėlapių sluoksnių pritaikymas*, 12 psl.).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapių produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėl. ir autom. > Mano žemėlapiai**.
- 2 Pasirinkite žemėlapi.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodo maršrute esančius pagrindinius kelius.

Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.

Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktini vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktis.

Rinkliavos ir mokesčiai: nustato mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktis.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Ekologinės zonos: nustato zonų, kuriose galioja ekologiniai ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimą.

Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo funkciją ir taupo baterijų energiją.

Skaičiavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.

Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapi. Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 4 Pasirinkite vietos aprašą.
- 5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Belaidžio tinklo nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi® tinklus, susietus Bluetooth įrenginius ir Bluetooth funkcijas.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Susieto įrenginio pavadinimas: susietų Bluetooth įrenginių pavadinimai rodomi meniu. Jei įrenginyje norite pakeisti Bluetooth funkcijų nustatymus, pasirinkite to įrenginio pavadinimą.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaidė technologija.

„Wi-Fi“: įgalina Wi-Fi radiją.

Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo*, 22 psl.).

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui**.

Garsiniai vairuotojo perspėjimai: įgalina visų vairuotojo perspėjimų garsines versijas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai*, 3 psl.).

Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate be pertraukos.

Incident Notification: leidžia nustatyti kontaktą, kuriam bus pranešta, kai įrenginys aptiks galimą eismo įvykį.

Artėjimo įspėjimai: įspėja, kai artėjate prie tinkintų lankytinų vietų ar šviesoforų.

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV). Šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Atsarginės kameros nustatymai

Naudodami atsarginės kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin atsargines kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr. atsarginės naudotojo vadove. Eikite į garmin.com/backupcamera, jei norite įsigyti Garmin atsarginę kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > Galinio vaizdo kamera**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą. Kad galėtumėte peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir laidą, turite vėl susieti šią kamerą.

Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.

Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nurodymų eilutes ir leidžia reguliuoti jų padėtį.

babyCam Nustatymai

Naudodami babyCam galite tvarkyti susietas Garmin babyCam™ kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr. naudotojo vadove. Eikite į garmin.com/babycam, jei norite įsigyti Garmin babyCam kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > babyCam**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Maitinimo nustatymai: leidžia nustatyti, kokį laiką vaizdo įrašas turėtų būti rodomas ekrane.

Pasukti vaizdą: leidžia apversti ar apskukti vaizdo įrašą.

Išlyginimas: rodo babyCam vaizdo įrašą, kuris padeda reguliuoti kameros vaizdą.

Pat. pers. apie vt.: įgalinamas priminimas, kad prieš išlipant iš transporto priemonės reikia patikrinti, ar ant galinės sėdynės nėra keleivių.

Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą.

Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.

Ekrano nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Spalvų tipas: įjungia dienas arba naktį pritaikytų spalvų režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato dienas ar naktį pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano nuotrauką. Ekrano nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekrano nuotraukos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įgalinamas eismas.

Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo duomenys.

Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti optimizuotus alternatyvius maršrutus (automatiškai arba nurodžius) (*Eismo delso vengimas maršrute, 6 psl.*).

Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.

Traffic Voice Prompts: įgalinami raginimai balsu dėl eismo įvykių.

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.

Padėties formatas: nustato geografinių koordinatų formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Pasirinkite **Nustatymai > Artėjimo įspėjimai**.

Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: rodo programinės įrangos versijos numerį, įrenginio ID numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.

Reguliavimas: rodo priežiūros institucijų ženklimą ir informaciją.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis: rodo galutinio vartotojo licencijos sutartis

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinatė sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus žemėlapių duomenis.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrina anoniminius duomenis siekiant tobulinti įrenginį.

Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su Garmin turinio gerinimo tikslais.

Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Išvalyti kelionės istoriją: ištrina kelionės istoriją funkcijose myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite **≡ > Atkurti**.

Įrenginio informacija

Priežiūros institucijų ir atitikties informacija

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Įrenginys > Reguliavimas**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio. Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėčiau.

Įrenginio techninė priežiūra

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapių ir programinės įrangos turi būti naujausi. Žemėlapių naujinimuose pateikti naujausi galimi žemėlapių duomenys. Programinės įrangos naujinimuose pateikti funkcijų ir našumo patobulinimai. Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir jį atnaujinti naudodami Garmin Express programą. Ši parinktis leidžia žemėlapių duomenis atnaujinti žemėlapių kortelėje, jei atnaujinti žemėlapius netelpa į vidinę atmintį.

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite „Wi-Fi“, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.
- 3 Pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.
- 4 Pasirinkite tinklą.
- 5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig.**

Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

- 1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (**Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo**, 22 psl.).
Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Kai yra galimas naujinimas, pagrindiniame meniu, piktogramoje Nustatymai rodomas simbolis .
2 Pasirinkite **Nustatymai > Naujinimai**.
Įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Kai yra galimas naujinimas, tekstas **Galimi naujinimai** rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.
3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, pasirinkite **Įdiegti viską**.
 - Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinius, pasirinkite **Žemėlapis > Įdiegti viską**.
 - Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius, pasirinkite **Programinė įranga > Įdiegti viską**.
4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite **Priimti visus**, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite **Atmesti**. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinius galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksime su licencinių sutarčių sąlygomis.

- 5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti** (**Įrenginio įkrovimas**, 22 psl.).

Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio išejimo galia – mažiausiai 1 A. Gali tikt dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.

- 6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Galite naudoti Garmin Express programinę įrangą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius, skirtus jūsų įrenginiui. Garmin Express teikiamas Windows® ir Mac® kompiuteriams.

1 Kompiuteryje eikite į www.garmin.com/express.




2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
- Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.

3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

4 Pradėti Garmin Express.

5 Prijunkite savo Camper 770 įrenginį prie kompiuterio USB laidu.

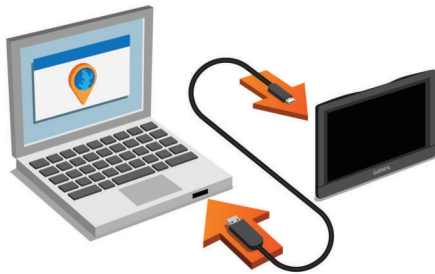

6 Kompiuteryje spustelėkite **Pridėti įrenginį**.

Programinė įranga Garmin Express aptinka jūsų įrenginį.

7 Spustelėkite **Pridėti įrenginį**.


8 Vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis užregistruokite įrenginį ir pridėkite jį prie Garmin Express programinės įrangos.

Baigus sąranką programinė įranga Garmin Express ieško žemėlapių ir įrenginiui skirtų programinės įrangos naujinių.

9 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti vieną naujinimą, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir pasirinkite naujinimą.

PASTABA: jei žemėlapių naujinimas netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD® kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas*, 25 psl.).

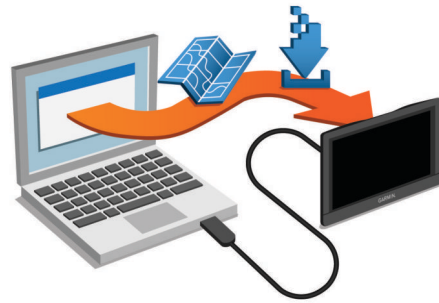

Programinė įranga Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nusausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Įrenginio apačią pakreipkite į viršų ir jį išimkite iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.

- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitinkinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- 1 Galinį elementą ① pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.



PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- 2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.
- 3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- 4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- 5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laidą ④.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Camper 770 įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio, 1 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 20 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide (*Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas, 24 psl.*).
- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.

- Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde nesulūžęs saugiklis.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 21 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 21 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 2 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Belaidžio tinklo nustatymai, 20 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 1 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone Link

- Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**. Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link ir pasirinkite  > , kad iš naujo įjungtumėte Smartphone Link fono paslaugas.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas. Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą. Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir įrenginį (*Susieto telefono panaikinimas, 15 psl.*) ir atlikti susiejimo procesą (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.*).

Programa Smartphone Link sumažina išmaniojo telefono įkrovos lygį

Siunčiant duomenis į įrenginį ir iš jo, programa Smartphone Link naudoja Bluetooth belaidę technologiją. Įprasta, kad naudojant Bluetooth ryšį, suvartojamas tam tikras kiekis baterijos energijos. Programa taip pat reguliariai tikrina, ar yra esamų paslaugų naujinimų, o dėl to suvartojama daugiau baterijos energijos.

Jei norite, kad Smartphone Link programa vartotų mažiau baterijos energijos, šioje programoje pakeiskite baterijos naudojimo nustatymus.

- 1 Išmaniajame telefone, programoje Smartphone Link pasirinkite .
- 2 Slinkite į skiltį **Battery Usage** ir pasirinkite **Settings**.
- 3 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:

- Išvalykite žymės langelį **Bluetooth Auto-Connect**.

Panaikinus šią parinktį galima sutaupyti nedidelį kiekį baterijos energijos, bet dėl to programa negalės automatiškai prisijungti prie Camper 770 įrenginio. Kai ši parinktis išjungta, kiekvieną kartą, kai įrenginį norite prijungti prie Smartphone Link, turite pasirinkti  iš Smartphone Link pagrindinio meniu.

- Išvalykite žymės langelį **Live Services Check**.

Kai kuriuose išmaniuosiuose telefonuose išjungus šią parinktį programa sunaudos daug mažiau baterijos energijos. Kai ši parinktis išjungta, norėdami gauti atnaujintą informaciją apie galimas tiesiogines paslaugas,

turite neautomatiškai atnaujinti Smartphone Link pagrindinį meniu.

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 32 GB.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Camper 770 įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98, Me, Windows NT® ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos, atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz., žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams, kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamas įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 25 psl.*).

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamas įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti** > **Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.

PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.

- 6 Pasirinkite **Redaguoti** > **Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamas įrenginys, saugiai atjungti nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:

- Jei naudojate Windows kompiuterius, pasirinkite **piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
- Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos piktogramą į šiukšliadėžę.

- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

Rodyklė

Simbolis

2D žemėlapis vaizdas 12
3D žemėlapis vaizdas 12

A

adresai, ieškojimas 9
aktyvios kelio juostų nuorodos 4
aplinkkeliai 6
apribojimai, transporto priemonė 2
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 21
atjungimas, Bluetooth įrenginys 15
atminties kortelė 1, 25
įdėjimas 25
atnaujinimas
programinė įranga 22, 23
žemėlapiai 22, 23
atsakymas į skambučius 14
atsarginė kamera 21
automatinis garso stiprumas, įjungimas 2
avarinės tarnybos 10

B

balso komanda 16
aktyvinimas 16
naudojimo patarimai 16
navigacija naudojant 17
pažadinimo frazė 16
baterija
įkrovimas 1, 22, 24
prailginimas 24
problemos 24
belaidė kamera 21
bendrinimas, LiveTrack 17, 18
Bluetooth technologija 12, 14, 24
įrenginio atjungimas 15
nustatymai 20

D

degalai, stotys 10

E

eismas 12, 15, 16, 21
abonementų pridėjimas 16
alternatyvus maršrutas 6
eismo trukdžių paieška 12, 16
imtuvai 16
incidentai 12, 16
kamerai 19, 20
žemėlapis 12, 16
eismo kameros, peržiūra 19
ekranas, ryškumas 2
ekraniniai mygtukai 2
ekrano nuotraukos 21
ekrano nustatymai 21
esama vieta 9, 10

F

failai, perkėlimas 25
Foursquare 9

G

Galutinio vartotojo licencijos sutartys 21
Garmin Connect 12
Garmin Express, programinės įrangos naujinimas 23
Garmin tiesioginės paslaugos 13
garsas, artėjimo taškai 20, 21
garsumas, reguliavimas 2
geologinės koordinatės 9
GPS 1, 25
greičio kameros 3
Greitoji paieška 7

I

ID numeris 21
išsaugotos vietos 19

J

jutiklinio ekrano valymas 23

K

kalba
balsas 21
klaviatūra 21
kalbos atpažinimas 16
kamerai 21
atsarginė 21
greitis 3
raudona šviesa 3
kelio pėdsakas, peržiūra 11
kelio sąlygos, orai 18
kelionės informacija 11
nustatymas iš naujo 11
peržiūra 11
kelionės planuoklis 18, 19
formavimo taškai 19
kelionės redagavimas 19
kelionės tikslai 20. Žr. vietovės
atvykimas 4
kelionių istorija 21
kemperis, profiliai 2
kitas posūkis 4
klaviatūra
išdėstymas 21
kalba 21
kompiuteris, prijungimas 25
koordinatės 9
Kur aš esu? 9, 10

L

laikiklio nuėmimas 23
laikiklis, nuėmimas 23
laiko nustatymai 21
lankytinos vietos (LV) 7, 9
objektai 8
LiveTrack 17, 18

M

maitinimo laidai 22
saugiklio keitimas 24
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 1
maršrutai 3
formavimas 5
myTrends 6
peržiūra žemėlapyje 4
pradėjimas 3, 4
pradžia 8
siūlomi 6
skaičiavimo režimas 19, 20
skaičiuojama 6
sustabdymas 6
taško pridėjimas 5, 19
maršruto formavimas 5
microSD kortelė 25
miego režimas 1
myTrends, maršrutai 6

N

namai
skambinimas 14
telefono numeris 14
važiavimas 4
vietos redagavimas 4
naudotojo vadovas 17
navigacija 4, 5, 7
bekele 7
nustatymai 20
navigacija bekele 7
neseniai rastos vietos 9
nuorodos
pašalinimas 10
pridėjimas 10
nurodymai 4
nustatymai 20, 21
nustatymas iš naujo
įrenginys 23
kelionės duomenys 11
nustatymų atkūrimas 22
nutildymas, garsas 17

O

objektai 8
orai 18
kelio sąlygos 18
radaras 18

P

paieškos juosta 7
paieškos zonos keitimas 8
palydovo signalai
gavimas 1
peržiūra 25
pašalinimas
kelionės 19
susietas „Bluetooth“ įrenginys 15
photoLive 19
piktogramos, būsenos juosta 1
platuma ir ilguma 9
posūkių sąrašas 4
pranešimai 13–15
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės paslaugos 13
priedai 25
priekyje 11
pritaikoma 11
prisijungimas 22
produkto palaikymas 17
profiliai, kemperis 2
programinė įranga
atnaujinimas 22, 23
versija 21

R

redagavimas, išsaugotos kelionės 19
rinkimas 14
rinkliavos, vengimas 6
ryškumas 2

S

sankryžos, ieškojimas 9
saugiklis, keitimas 24
serviso paieška 8
skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga 13, 15
skambinti
atjungimas 15
susiejimas 12, 24
skambučiai 14
atsakymas 14
istorija 14
kontaktai 14
namai 14
rinkimas 14
vykdymas 14
Smartphone Link 13, 15, 16
prijungimas 12, 15
skambučių išjungimas 15
specifikacijos 22
stovėjimo vietos 4, 8, 9
paskutinė vieta 5
sumodeliuotos vietos 20
susiejimas
atjungimas 15
laikrodis 17
skambinti 12, 24

T

techninės priežiūros istorija
įrašai 19
kategorijos 19
telefono skambučiai 14
atsakymas 14
nutildymas 14
rinkimas 14
rinkimas balsu 14
telefonų knyga 14
transporto priemonės maitinimo laidai 1
transporto priemonės profilis, kemperis 2
trikčių šalinimas 24
TripAdvisor 9

U

USB, atjungimas **25**

V

vagystė, vengimas **23**

vairuotojo įspėjimai **3, 17**

vakuuminis siurbtukas **24**

valdymas balsu **17**

patarimai **17**

važiavimas namo **4**

važiavimo nurodymai **4**

vengimai **6**

išjungimas **7**

kelias **6**

kelių savybės **6**

pašalinimas **7**

rinkliavos **6**

vietovė **6, 7**

vieta **8**

vietos

esamos **10**

ieškoma **7**

išsaugojimas **10**

neseniai rasta **9**

sumodeliuotas **20**

vietovės **9, 20**

esamos **9, 10**

ieškoma **9**

objektai **8**

skambinimas **14**

vielių ieškojimas, kategorijos **7**

vielių paieška. **7–9, 13** *Taip pat žr. vietovės*

adresai **9**

koordinatės **9**

miestai **9**

sankryžos **9**

W

Watch Link **5, 17**

Wi-Fi **20, 22**

