



CAMPER 770

Brukerveiledning

© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. HD Radio™ og HD-logoen er varemerker for iBiquity Digital Corporation. HD Radio-teknologi produsert med lisens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og utenlandske patenter. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. TripAdvisor® er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1	Finne en adresse	8
Camper 770 – oversikt over enheten	1	Finne et veikryss	8
Feste og slå på Camper 770 enheten i kjøretøyet	1	Finne en by	8
Slå enheten av eller på	1	Finne en posisjon ved hjelp av koordinater	8
Innhente GPS-signaler	1	Foursquare	9
Ikoner på statuslinjen	1	Koble deg til Foursquare kontoen din	9
Bruke knappene på skjermen	2	Søke etter interessepunkter fra Foursquare	9
Justere volumet	2	Se posisjonsinformasjon fra Foursquare	9
Aktivere automatisk volum	2	Sjekke inn med Foursquare	9
Bruke lydmikseren	2	TripAdvisor	9
Justere lysstyrken på skjermen	2	Finne TripAdvisor interessepunkter	9
Kjøretøyprofiler	2	Vise posisjoner som nylig er funnet	9
Legge til en kjøretøyprofil	2	Tømme listen over steder som nylig er funnet	9
Aktivere en kjøretøyprofil	2	Vise informasjon om gjeldende posisjon	9
Redigere en kjøretøyprofil	2	Finne nødtjenester og drivstoff	9
Legge til propantanker	2	Få anvisninger til gjeldende posisjon	9
Funksjoner og varsler om førerbevissthet	2	Legge til en snarvei	9
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler	3	Fjerne en snarvei	9
Fotobokser for rødt lys og hastighet	3	Lagre posisjoner	9
Navigere til destinasjonen	3	Lagre en posisjon	9
Ruter	3	Lagre din gjeldende posisjon	9
Starte en rute	3	Redigere en lagret posisjon	9
Starte en rute ved hjelp av kartet	3	Tildele kategorier til en lagret posisjon	10
Kjøre hjem	3	Slette en lagret posisjon	10
Ruten på kartet	4	Bruke kartet	10
Aktiv kjørefeltveiledning	4	Kartverktøy	10
Vise svinger og anvisninger	4	Vise et kartverktøy	10
Vise hele ruten på kartet	4	Aktivere kartverktøy	10
Ankomme destinasjonen	4	Lenger fremme	10
Parkere i nærheten av destinasjonen	4	Vise kommende posisjoner	10
Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken	4	Tilpasse kategorier for Lenger fremme	10
Finne forrige parkeringsplass	5	Advarsels- og varselsymboler	11
Endre den aktive ruten	5	Advarsler om veiforhold	11
Legge til en posisjon i ruten	5	Tripinformasjon	11
Tilpasse ruten	5	Vise tripdata på kartet	11
Foreta en omkjøring	5	Vise tripinformasjonssiden	11
Endre modus for ruteberegning	5	Vise triploggen	11
Stoppe ruten	5	Nullstille tripinformasjon	11
Bruke foreslåtte ruter	5	Vise kommende trafikkhendelser	11
Unngå forsinkelser, bomveier og områder	6	Vise trafikk på kartet	11
Unngå trafikkforsinkelser på ruten	6	Søke etter trafikkhendelser	11
Unngå bomveier	6	Tilpasse kartet	11
Unngå bomringmerker	6	Tilpasse kartlagene	11
Unngå veielementer	6	Endre kartdatafeltet	11
Unngå miljøsoner	6	Endre perspektiv på kartet	11
Egendefinerte unngåelser	6	Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner	11
Navigere utenfor vei	6	Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link	12
Finne og lagre posisjoner	6	Bluetooth Funksjonstatusikoner	12
Punkter av interesse	7	Garmin Live-tjenester	12
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen	7	Abonnere på Garmin Live-tjenester	12
Finne en posisjon etter kategori	7	Sendre en posisjon fra smarttelefonen til enheten	12
Søke i en kategori	7	Smarte varsler	13
Navigere til interessepunkter inne på et sted	7	Motta varsler	13
Finne bobilplasser	7	Vise listen over varsler	13
Finne bobiltjenester	7	Ringe med håndfri	13
Posisjonssøkeresultater	7	Foreta et anrop	13
Posisjonssøkeresultater på kartet	8	Motta et anrop	13
Endre søkeområdet	8	Bruke anropsloggen	13
Parkering	8	Bruke samtalealternativer	13
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon	8	Lagre et telefonnummer hjem	14
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon	8	Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten	14
Forstå parkeringsfarger og -symboler	8	Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten	14
Søkeverktøy	8	Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten	14
		Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple enheten	14

Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™	14	Innstillinger for enheter og tid	20
Koble til Smartphone Link-appen på en Android-smarttelefon	14	Angi klokkeslett	20
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android	14	Innstillinger for språk og tastatur	20
Koble fra en Bluetooth enhet	14	Innstillinger for varsling av nærhetpunkter	20
Slette en parete telefon	15	Innstillinger for enhet og personvern	20
Trafikk	15	Gjenopprette innstillinger	21
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link	15	Informasjon om enheten	21
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmodtager	15	Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon	21
Trafikkmodtagerabonnementer	15	Spesifikasjoner	21
Aktivere trafikk	15	Lade enheten	21
Vise trafikk på kartet	15	Vedlikehold av enheten	21
Søke etter trafikkhendelser	15	Kart- og programvareoppdateringer	21
Talekommando	15	Koble til et Wi-Fi nettverk	21
Angi aktiveringsfrasen	15	Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk	21
Aktivere talekommandoer	16	Oppdatere kart og programvare med Garmin Express	21
Tips for talekommandoer	16	Ta vare på enheten	22
Starte en rute ved bruk av talekommandoer	16	Rengjøre enhetens utside	22
Dempe instruksjoner	16	Rengjøre berøringsskjermen	22
Talekontroll	16	Unngå tyveri	22
Konfigurere talekontroll	16	Nullstille enheten	22
Bruke talekontroll	16	Fjerne enheten, braketten og sugeskoppen	22
Tips for talekontroll	16	Fjerne enheten fra braketten	22
Bruke programmene	16	Fjerne braketten fra sugeskoppen	22
Vise brukerveiledningen på enheten	16	Fjerne sugeskoppen fra frontruten	22
Watch Link	16	Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	22
Konfigurere Watch Link	16	Feilsøking	23
Motta førervarsler på klokken	16	Sugeskoppen fester seg ikke til frontruten	23
LiveTrack	17	Enhets innhenter ikke satellittsignaler	23
Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner	17	Enhets lader ikke i kjøretøyet	23
Starte LiveTrack-deling	17	Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge	23
Vise værmeldingen	17	Enhets kobler seg ikke til telefonen eller Smartphone Link	23
Vise været nærme en annen by	17	Smartphone Link-appen påvirker batterinivået på smarttelefonen	23
Vise værradaren	17	Tillegg	23
Vise værvarsler	17	Sette inn minnekort for kart og data	23
Kontrollere veiforholdene	17	Databehandling	23
Turplanlegger	17	Om minnekort	23
Planlegge en tur	18	Koble enheten til datamaskinen	23
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur	18	Overføre data fra datamaskinen	24
Oppdage severdigheter langs turen	18	Koble fra USB-kabelen	24
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur	18	Vise status for GPS-signal	24
Navigere til en lagret tur	18	Kjøpe tilleggskart	24
Redigere og lagre den aktive ruten	18	Kjøpe tilbehør	24
Registrere servicehistorikk	18	Indeks	25
Legge til servicekategorier	18		
Gi servicekategoriene nytt navn	18		
photoLive-trafikkameraer	18		
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer	18		
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet	19		
Lagre et trafikkamera	19		
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	19		
Camper 770 innstillinger	19		
Innstillinger for kart og kjøretøy	19		
Aktivere kart	19		
Navigasjonsinnstillinger	19		
Innstillinger for beregningsmodus	19		
Angi en simulert posisjon	19		
Innstillinger for trådløst nettverk	19		
Innstillinger for kjørehjelp	19		
Innstillinger for ryggekamera	20		
Innstillinger for babyCam	20		
Skjerminnstillinger	20		
Trafikkinnstillinger	20		

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Kart- og programvareoppdateringer*, side 21).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (*Feste og slå på Camper 770 enheten i kjøretøyet*, side 1).
- Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler*, side 1).
- Justere volumet (*Justere volumet*, side 2) og skjermens lysstyrke (*Justere lysstyrken på skjermen*, side 2).
- Konfigurere en kjøretøyprofil for campingbilen din.
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute*, side 3).

Camper 770 – oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	USB-port til strøm og data
③	Minnekortspor til kart og data
④	Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefonering

Feste og slå på Camper 770 enheten i kjøretøyet

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på enheten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.
- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden av enheten.
- 5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på plass.

- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble enheten til strøm.
- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på.

Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.

TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.

- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**.

Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for enheten.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

■ på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

■	Status for GPS-signal Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (<i>Vise status for GPS-signal</i> , side 24).
⌘	Status for Bluetooth® teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillinger (<i>Innstillinger for trådløst nettverk</i> , side 19).
📶	Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene (<i>Innstillinger for trådløst nettverk</i> , side 19).
📞	Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (<i>Ring med håndfri</i> , side 13).
🚗	Aktiv kjøretøyprofil. Velg for å vise innstillinger for kjøretøyprofilen.
9:10A	Gjeldende klokkeslett Velg for å angi klokkeslett (<i>Angi klokkeslett</i> , side 20).
🔋	Batteriladenivå.
👁	Dele LiveTrack-data. Antallet inviterte seere vises på ikonet. Velg for å åpne LiveTrack-appen (<i>LiveTrack</i> , side 17).
📱	Status for Smartphone Link. Velg for å koble til Smartphone Link-appen og motta trafikkdata i sanntid og andre Live-tjenester (<i>Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link</i> , side 12). Når ikonet er blått, er enheten koblet til Smartphone Link-appen.
53°C	Temperatur. Velg for å vise værmelding (<i>Vise værmeldingen</i> , side 17).

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg eller for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede eller for å bla raskere.
- Velg for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

1 Velg **Volum**.

2 Velg et alternativ:

- Bruk glidebryteren til å justere volumet.
- Velg for å dempe enheten.
- Velg for å få flere alternativer.

Aktivere automatisk volum

Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter støynivået i bakgrunnen.

1 Velg **Volum** > .

2 Velg **Automatisk volum**.

Bruke lydmikseren

Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop. Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av hovedvolumet.

1 Velg **Volum**.

2 Velg > **Lydmikser**.

3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.

Justere lysstyrken på skjermen

1 Velg **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrke**.

2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Kjøretøyprofiler

⚠ ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.

Når du aktiverer en kjøretøyprofil for campingbil, unngår enheten å ta med begrensede eller ufremkommelige områder på ruten basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt for kjøretøyet.

Legge til en kjøretøyprofil

Du bør legge til en kjøretøyprofil for hver campingbil som skal brukes med Camper 770-enheten.

1 Velg **Innstillinger** > **Kjøretøyprofil** > .

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge til en bil der campingvognen er festet permanent, velger du **Bobil**.

- Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes etter et kjøretøy med standard hengerfeste, velger du **Tilhenger**.
- Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes etter en lastebil med ekstra hjulfeste, velger du **Fifth Wheel**.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for kjøretøyet.

Når du har lagt til en kjøretøyprofil, kan du redigere profilen for å legge til detaljert informasjon, for eksempel VIN-nummer eller tilhengernummer.

Aktivere en kjøretøyprofil

Du må legge til en kjøretøyprofil før du kan aktivere den.

1 Velg **Innstillinger** > **Kjøretøyprofil**.

2 Velg en kjøretøyprofil.

Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.

3 Velg **Velg**.

Redigere en kjøretøyprofil

Du kan endre grunnleggende kjøretøyprofilinformasjon og legge til detaljert informasjon i en kjøretøyprofil, for eksempel maksimal hastighet.

1 Velg **Innstillinger** > **Kjøretøyprofil**.

2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du og deretter feltet du vil redigere.
- Hvis du vil gi en kjøretøyprofil nytt navn, velger du > > **Gi profilen nytt navn**.
- Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du > > **Slett**.

Legge til propantanker

Når du legger til propantankene i kjøretøyprofilen din, unngår enheten å rute deg gjennom områder med propantankrestriksjoner som kan påvirke ruten din. Enheten varsler deg også når du nærmer deg områder som krever at du slår av propantankene.

1 Velg .

2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.

3 Velg > **Propantanker** > **Legg til tank**.

4 Angi vekten på propantanken, og velg **Lagre**.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

LES DETTE

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin® skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skoler: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Endring i fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser den kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre hastigheten.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Svinger: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (*Trafikk, side 15*).

Ingen lastebiler tillatt: Enheten spiller av en tone når du nærmer deg en vei der lastebiler ikke er tillatt.

Fare for kontakt med bakken: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei der kjøretøyet kan komme i kontakt med bakken.

Sidevind: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan ha sidevind.

Smal vei: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan være for smal for kjøretøyet ditt.

Bratt bakke: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en bratt bakke.

Delstats- og landegrenser: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en delstatsgrense eller landegrense.

Steng av propan: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg et område der propan må være avstengt.

Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om varseltonen er deaktivert.

- 1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Hørbare førervarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for rødt lys og hastighet

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for hastighet eller rødt lys.

- Sanntidsdata om fotobokser for rødt lys og sikkerhet er tilgjengelig som et abonnement fra Garmin Live-tjenester ved hjelp av Smartphone Link-appen (*Garmin Live-tjenester, side 12*).
- Du må kjøpe et abonnement for å laste ned og lagre data om fotobokser på enheten. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement.

- I noen områder inkluderer noen produktpakker forhåndslastede data om fotobokser for rødt lys og hastighet med livstidsoppdateringer.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 5*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 6*).
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Starte en rute, side 3*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpasse ruten, side 5*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 5*).

Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 6*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute. Alternative ruter vises til høyre for kartet.
 - Hvis du vil endre ruten, velger du **Y > Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpasse ruten, side 5*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 4*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 5*).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Hvis det kreves, velger du **Q** for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori. Posisjonsmarkører (P) eller en blå prikk vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Ta meg hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **≡** > **Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet


Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.



①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthevet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.
⑧	Beregnet ankomsttid. TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises (Endre kartdatafeltet , side 11).

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

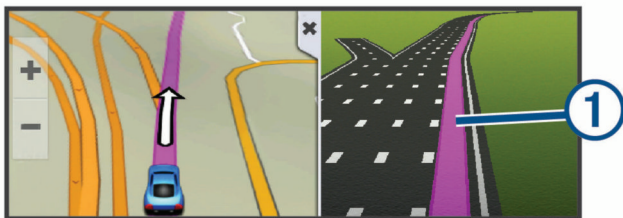

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

- 1 Velg et alternativ fra kartet:
 - Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du **📍** > **Svinger**. Kartverktøyet viser de neste fire svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
 - Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
- 2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

- 1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.
- 2 Velg **📍**.

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

- **📍** angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja for å finne parkeringsplasser i nærheten ([Parkere i nærheten av destinasjonen](#), side 4).
- Når du må parkere eller stoppe et stykke unna destinasjonen, kan du fortsette til destinasjonen til fots ved hjelp av Camper 770 enheten eller en kompatibel Garmin klokke med Connect IQ™ ([Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken](#), side 4).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheden kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering.

- 1 Velg et alternativ:
 - Når enheten viser meldingen, velger du **Ja** for å søke etter parkering i nærheten.
 - Hvis det ikke vises noen melding, velger du **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering** og deretter **📍** > **Mitt bestemmelsessted**.
- 2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 3 Velg en parkeringsplass, og velg **Kjør!** > **Legg til som neste stopp**.

Enheden veileder deg til parkeringsområdet.

Når du har parkert, kan du fortsette til destinasjonen til fots ved hjelp av Camper 770 enheten eller en kompatibel Garmin klokke med Connect IQ™ ([Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken](#), side 4). Enheten eller Garmin klokken kan også veilede deg tilbake til denne parkeringsplassen når du skal tilbake til kjøretøyet ([Finne forrige parkeringsplass](#), side 5).

Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken


Før du kan bruke denne funksjonen, må du konfigurere Watch Link ([Konfigurere Watch Link](#), side 16).

Du kan bruke den compatible Garmin klokken for å navigere fra kjøretøyet til destinasjonen eller fra destinasjonen tilbake til kjøretøyet. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å finne en posisjon innenfor et større sted, eller når du må parkere et stykke unna destinasjonen og fullføre navigasjonen til fots.

MERK: GPS-teknologi forutsetter klar sikt til himmelen. Watch Link-appen kan kanskje ikke gi veiledning innendørs, for eksempel på kjøpesentre eller flyplasser.

- 1 Start Watch Link-appen på klokken, og velg **Finn destinasjonen min**.

Klokken innhenter et GPS-signal og begynner å veilede deg til destinasjonen.
- 2 Gå mot destinasjonen.

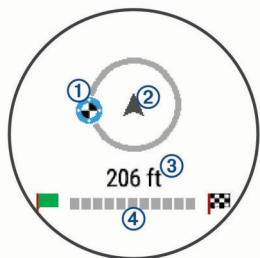


Indikatoren for destinasjonen ① viser retningen til destinasjonen i forhold til retningen du beveger deg i ②. Når indikatoren for destinasjonen vises øverst på sirkelen, beveger du deg mot destinasjonen. Den gjenværende avstanden til destinasjonen ③ vises under sirkelen. Fremdriftslinjen ④ viser fremdriften mot destinasjonen.

Finne forrige parkeringsplass

Når du kobler Camper 770 enheten fra bilstrømmen, lagres den gjeldende posisjonen som en parkeringsplass. Hvis du har konfigurert Watch Link, sender enheten parkeringsposisjonen til en kompatibel Garmin klokke ([Konfigurere Watch Link, side 16](#)). Du kan navigere tilbake til parkeringsplassen ved hjelp av enten Camper 770 enheten eller Watch Link-appen på klokken.

TIPS: Hvis Camper 770 enheten er koblet til et strømuttak med tenningsbryter, lagres parkeringsplassen hver gang du slår av kjøretøyet. Hvis enheten er koblet til et strømuttak uten tenningsbryter, må du koble fra strømkabelen for kjøretøyet for å lagre parkeringsplassen.

- På Camper 770 enheten velger du **Programmer > Forrige plass > Kjør!**.
- Start Watch Link-appen på klokken, velg **Finn bilen min**, og gå mot parkeringsplassen.

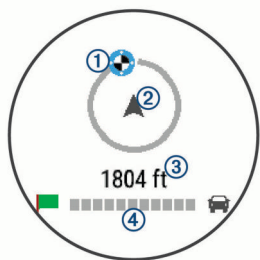

Indikatoren for destinasjonen ① viser retningen til destinasjonen i forhold til retningen du beveger deg i ②. Når indikatoren for destinasjonen vises øverst på sirkelen, beveger du deg mot destinasjonen. Den gjenværende avstanden til destinasjonen ③ vises under sirkelen. Fremdriftslinjen ④ viser fremdriften mot destinasjonen.

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute ([Starte en rute, side 3](#)).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren ([Planlegge en tur, side 18](#)).

- 1 Gå til kartet, og velg **Hvor skal du?**.
- 2 Søk etter en posisjon ([Finne og lagre posisjoner, side 6](#)).
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.

5 Velg et alternativ:

- Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Starte en rute, side 3](#)).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

1 Velg et sted på kartet.

2 Velg .

Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.

3 Velg en posisjon på kartet.

TIPS: Du kan velge **+** for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte posisjonen.

4 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .

5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

1 Gå til kartet, og velg > **Endre rute**.

TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for kartverktøy, kan du legge det til ([Aktivere kartverktøy, side 10](#)).

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
- Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.
- Velg **Omkjøring** hvis du vil finne en ny rute.

Endre modus for ruteberegning

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
- Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
- Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg  > **Stopp**.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern, side 20](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser (*Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 15*).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene (*Trafikkinnstilling, side 20*), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheden din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheden kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg et alternativ:
MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.
 - Velg **Bomveier**.
 - Velg **Bomringer og gebyrer > Bomveier**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate bomringmerker for hvert land.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker**.
- 2 Velg et land.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.
- 2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Unngå miljøsoner

Enheden din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner**.

- 2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en miljøsoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.

- 3 Velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistreknninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 3 Velg startpunkt for veistreknningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 4 Velg sluttunkt for veistreknningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du .
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter  > **Slett**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg **Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre**.

Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyene Hvor skal du? hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

- Angi søkeord for å søke raskt gjennom all posisjonsinformasjonen (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 7*).
- Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter kategori (*Punkter av interesse, side 7*).
- Søk etter og sjekk inn på Foursquare® interessepunkter (*Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 9*).
- Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater (*Søkeverktøy, side 8*).
- Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (*Endre søkeområdet, side 8*).
- Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i fremtiden (*Lagre posisjoner, side 9*).
- Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 9*).

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**
- 2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:

- Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
- Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Navigere til interessepunkter inne på et sted

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Angi søk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger **Q** og går til trinn 3.
 - Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger **Q** og går til trinn 5.
- 3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billeie eller terminaler.
- 4 Velg en kategori.
- 5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

- 1 Velg et sted.
- 2 Velg **i** > **Utforsk dette stedet**.

Finne bobilplasser

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan søke etter bobilparker basert på tilgjengelige fasiliteter.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **RV Parks**.
- 2 Velg eventuelt **Filtrer etter fasiliteter**, velg en eller flere fasiliteter og velg **Lagre**.
- 3 Velg en posisjon.

Finne bobiltjenester

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan finne posisjoner i nærheten som tilbyr reparasjon, tauing og andre tjenester for bobil.

Velg **Hvor skal du?** > **RV Services**.

Posisjonssøkeresultater

Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.




①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② i	Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
③ P	Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
④ Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
⑤ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑥ 📍	Velg for å vise søkeresultatene på kartet.

Posisjonssøkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

Velg **📍** fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.

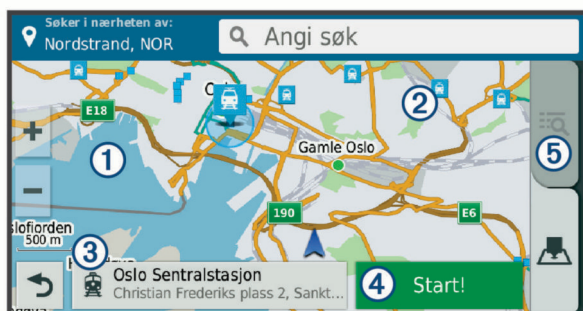

①	Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
②	Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
③	Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
④ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑤ 📍	Velg for å vise søkeresultatene i en liste.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

1 Velg **Hvor skal du?**.

2 Velg **📍**.

3 Velg et alternativ.

Parkering

Camper 770 enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte betalingsmetoder.

I noen områder er parkeringsdata tilgjengelig i sanntid når Camper 770 enheten er koblet til Smartphone Link ([Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 12](#)). Når enheten mottar parkeringsdata i sanntid, kan du vise parkeringstrender i sanntid.

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser. Garmin er ikke ansvarlig for at parkeringsdata i sanntid er korrekte.

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering**.

2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

3 Velg en parkeringsplass.

4 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

1 Søk etter en posisjon.

2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.

3 Velg **P**.

Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.

4 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

5 Velg en parkeringsplass.

6 Velg **Kjør!**.

Forstå parkeringsfarger og -symboler

Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ prisinformasjon og betalingstype.

Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på enheten.

Velg **i** fra parkeringssøkeresultatene.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

1 Velg **Hvor skal du?**.

2 Velg eventuelt **Søker i nærhet. av:** hvis du vil endre søkeområde ([Endre søkeområdet, side 8](#)).

3 Velg **Adresse**.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.

5 Velg adressen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Veikryss**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.

3 Velg veikrysset.

Finne en by

1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Byer**.

2 Velg et alternativ:

- Velg en by fra listen over byer i nærheten.
- Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du **Søker i nærhet. av:** ([Endre søkeområdet, side 8](#)).
- Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du **Angi søk**, angir et bynavn og velger **Q**.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Koordinater**.

2 Velg eventuelt **📍**, og endre koordinatformatet eller datum.

3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.

4 Velg Vis på kart.

Foursquare

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.

Koble deg til Foursquare kontoen din

- 1 Koble enheten til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 12*).
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
- 3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg **Foursquare® > Logg på**.
- 4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater fra Foursquare brukerkontoen din.

Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare®**.

Se posisjonsinformasjon fra Foursquare

Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på Foursquare kontoen.

Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter og åpningstider.

- 1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
- 2 Velg **i**.

Sjekke inn med Foursquare

Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på Foursquare kontoen.

- 1 Velg **Programmer > Foursquare® > Sjekk inn**.
- 2 Velg et punkt av interesse.
- 3 Velg **i** > **Sjekk inn**.

TripAdvisor

Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger. TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne TripAdvisor interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > TripAdvisor**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 3 Velg **Sorter resultater** for å sortere søkeresultatene etter avstand eller popularitet (valgfritt).

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du? > Nylig**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du? > Nylig > ≡ > Tøm > Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus, Politistasjoner eller Drivstoff**.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du **i**.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **≡ > Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du? > ≡ > Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Lagre**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 7*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **i**.
- 4 Velg **≡ > Lagre**.
- 5 Angi eventuelt et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.

- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildele kategorier til en lagret posisjon

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Velg  > **Rediger > Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
- 2 Velg  > **Slett favoritt(er)**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute ([Ruten på kartet, side 4](#)) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du .
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** ([Starte en rute ved hjelp av kartet, side 3](#)).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten.

Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører ([Lenger fremme, side 10](#)).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten ([Vise svinger og anvisninger, side 4](#)).

Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand ([Vise tripdata på kartet, side 11](#)).

Volum: Justerer hovedlydvolumet.

Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv ([Bruke samtalealternativer, side 13](#)).

LiveTrack: Lar deg starte og stoppe LiveTrack-deling ([LiveTrack, side 17](#)).

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området ([Vise kommende trafikkhendelser, side 11](#)).

Vær: Viser værforholdene i området.

photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLive-abonnementet ditt ([photoLive-trafikkameraer, side 18](#)).

Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til Smartphone Link-appen ([Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 12](#)).

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Aktivere kartverktøy

Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest, som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til opptil 12 verktøy på menyen.

- 1 Gå til kartet, og velg  > .
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil legge til.
- 3 Velg **Lagre**.

Lenger fremme

Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien, kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på motorveiskilt.

Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger fremme.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.
- 2 Velg et alternativ:
 - For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger du  om nødvendig.
 - For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjørsler eller byer velger du .
- MERK:** Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
- 3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den kategorien, avkjørselen eller byen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Lenger fremme.

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.

- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Ferdig**.

Advarsels- og varselsymboler

ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer, veiforhold og kommende vektstasjoner.

Advarsler om veiforhold

	Fare for kontakt med bakken
	Sidevind
	Smal vei
	Skarp sving
	Bratt nedoverbakke
	Overhengende tre

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy ([Aktivere kartverktøy, side 10](#)).

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy ([Aktivere kartverktøy, side 10](#)).

- 1 På kartet velger du  > **Tripdata**.
- 2 Velg et tripdatafelt.
- 3 Velg et alternativ.

Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbaketrukk strekning.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg  > **Nullstill felt**.

3 Velg et alternativ:

- Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafeltet på den første siden, bortsett fra speedometeret.
- Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
- Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
- Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

1 Velg > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.

2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.

2 Velg eventuelt > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.

2 Velg > **Hendelser**.

3 Velg et element i listen.

4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.

2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Endre kartdatafeltet

1 Velg et datafelt på kartet.

MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.

2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
- Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
- Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

3 Velg **Lagre**.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

For at du skal kunne få mest mulig ut av Camper 770 enheten, bør du parkoble den med smarttelefonen din og koble til Smartphone Link-appen. Smartphone Link-appen gjør at enheten kan motta sanntidsdata, inkludert trafikkdata i sanntid, parkeringstrender, fotobokser for rødt lys og hastighet og andre

Live-tjenester. Den lar deg også bruke tilkoblede funksjoner, som LiveTrack-turdeling og Watch Link.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier ([Trafikk, side 15](#)).

Parkeringsinformasjon i sanntid: Sender parkeringstrender i sanntid til enheten, der det er tilgjengelig ([Parkeringsinformasjon, side 8](#)).

Garmin Live-tjenester: Leverer kostnadsfrie og betalingsbaserte tjenester for å sende sanntidsdata til enheten, som fotobokser for rødt lys og hastighet eller trafikkameraer ([Garmin Live-tjenester, side 12](#)).

Værinformasjon: Sender værforhold og -varsler i sanntid til enheten ([Vise værmeldingen, side 17](#)).

LiveTrack: Lar deg dele turen med utvalgte kontakter i sanntid ([LiveTrack, side 17](#)).

Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri høyttalertelefon. Hvis det valgte språket støtter talekommandofunksjon, kan du ringe og besvare anrop ved hjelp av talekommando.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Innsjekking av Foursquare: Gjør at du kan sjekke inn på Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten ([Sjekke inn med Foursquare, side 9](#)).

Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link

Du må parkoble Camper 770 enheten med telefonen din og koble til Smartphone Link for å bruke visse funksjoner, som sanntidsinformasjon om trafikk og parkering, håndfri telefonsamtaler og andre tilkoblede funksjoner.

MERK: Produktmodeller som slutter med LMT-D eller LMT-HD, kan motta trafikkdata ved hjelp av enten Smartphone Link-appen eller den innebygde, digitale OTA-trafikk-mottakeren.

Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

- 1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen.
- 2 Hold Camper 770 enheten og telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**, og merk av for **Bluetooth** på Camper 770 enheten.
- 4 Velg **Søk etter enheter**.
- 5 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at telefonen skal være synlig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til telefonen.
- 6 Velg **OK** på Camper 770 enheten.
Camper 770 enheten begynner å søke etter Bluetooth enheter i nærheten, og en liste over Bluetooth enheter vises. Det kan ta opptil et minutt før telefonen din vises i listen.
- 7 Velg telefonen fra listen, og velg **OK**.
- 8 Godta parkoblingen på telefonen.
- 9 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple® enhet, vises en sikkerhetskode på Camper 770 skjermen.
- 10 Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen 30 sekunder.

Bluetooth Funksjonstatusikoner

Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av de parkoblede telefonene.

Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

- Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet for gjeldende telefon.
- Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for gjeldende telefon.

	Håndfri telefonering
	Smartvarsler
	Smartphone Link funksjoner og tjenester

Garmin Live-tjenester

Enheten må være koblet til Smartphone Link før du kan bruke Garmin Live-tjenester ([Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 12](#)).

Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer som sender sanntidsdata til enheten, for eksempel trafikkforhold, vær og fotobokser for rødt lys og hastighet.

Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.

Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link symbolet og vises bare når enheten er koblet til Smartphone Link.

Abonnere på Garmin Live-tjenester

Noen Camper 770 Live-tjenester forutsetter et betalingsbasert abonnement. I Smartphone Link-appen kan du kjøpe et livstidsabonnement direkte i appen. Abonnementet er knyttet til appbutikkkontoen for smarttelefonen.

- 1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
- 2 Velg **Min konto**.
Det vises en liste over tilgjengelige tjenester og priser på abonnementer.
- 3 Velg en tjeneste.
- 4 Velg prisen.
- 5 Velg **Abonner**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet.

Sende en posisjon fra smarttelefonen til enheten

Du kan søke etter en posisjon ved hjelp av Smartphone Link-appen på telefonen og sende den til Camper 770 enheten.

- 1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil finne et sted i nærheten, velger du **Finn steder i nærheten** og angir hele eller deler av en adresse eller et stedsnavn.
 - Hvis du vil finne et Foursquare interessepunkt i nærheten, velger du **Foursquare** og deretter et interessepunkt fra listen.
 - Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du **Velg posisjon**, og trykk på posisjonen på kartet.
 - Hvis du vil finne en adresse fra kontaktlisten, velger du **Kontakter** og deretter et kontaktnavn.

Den valgte posisjonen vises på kartet.

- 3 Velg **Send**.
Smartphone Link-appen sender posisjonen til Camper 770.
- 4 Velg et alternativ på Camper 770 enheten:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til posisjonen.

- Hvis du vil vise detaljer om posisjonen eller lagre den som favoritt, velger du **i**.
- Hvis du vil godta posisjonen uten å starte navigasjon, velger du **OK**.

Posisjonen vises under posisjoner som nylig er funnet, på Camper 770 enheten.

Smarte varsler

Når enheten er koblet til Smartphone Link-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på Camper 770 enheten.

MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Smartphone Link-appen.  vises i farger i Bluetooth innstillingene når smartvarsler er koblet til og aktivert ([Bluetooth Funksjonstatusikoner](#), side 12).

Motta varsler

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.

Før Camper 770 enheten kan motta varsler, må du koble den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis > Spill** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Motta varsler mens du viser kartet

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.

Før Camper 770 enheten kan motta varsler, må du koble den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil ignorere et varsel, velger du **X** eller venter til hurtigmeldingen utløper.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.
- Velg **Spill av melding** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Si **Spill av melding** for å lytte til meldingen ved hjelp av en talekommando.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte språket støtter talekommandofunksjonen og  vises i kartverktøyet.

- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.

MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

1 Velg **Programmer > Smarte varsler**.

Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.

2 Velg et alternativ:

- Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
- Velg  for å lytte til et varsel.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Ringe med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Du kan ringe eller motta samtaler ved hjelp av enheten mens du er koblet til.

Foreta et anrop

Ringe et nummer

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Slå nummer**.
- 2 Angi nummeret.
- 3 Velg **Slå nummer**.

Ringe en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Telefonbok**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg **Ring**.

Ringe en posisjon

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier**.
- 2 Velg et punkt av interesse.
- 3 Velg **Ring**.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Ignorer** når du mottar et anrop.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Anropslogg**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
- 3 Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i telefonen.

- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
- **TIPS:** Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
- Hvis du vil legge på, velger du .

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede posisjoner (*Redigere en lagret posisjon*, side 9).

- 1 Velg **Programmer > Telefon >  > Angi hjemmenummeret.**
- 2 Angi telefonnummeret ditt.
- 3 Velg **Ferdig**.

Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg **Programmer > Telefon > Ring hjem**.

Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten

Alle compatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse bestemte funksjoner.

Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten

Du må parkoble og koble til Camper 770 enheten med telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.

Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth funksjoner. Smartphone Link-appen kommuniserer med telefonen ved hjelp av Bluetooth Smart-teknologi. Første gang du kobler til Smartphone Link-appen på en Apple enhet, må du angi en Bluetooth Smart-sikkerhetskode.

- 1 Du kan installere Smartphone Link-appen fra app-butikken på telefonen.
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
En sikkerhetskode vises på Camper 770 enhetskjermen.
- 3 Angi koden på telefonen.

Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten

Du kan deaktivere håndfri telefonering og fremdeles være koblet til telefonen for å motta Smartphone Link data og varsler.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.

TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av ulike navn.  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.

- 3 Fjern avmerkingen for **Telefonsamtaler**.

Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple enheten

Du kan deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler og forbli koblet til telefonen for håndfri telefonering.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Link-data og varsler.

TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av to ulike navn.  og  vises i blått ved siden av navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.

- 3 Fjern merket for **Smarttelefon tjenester**.

Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten

Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller skjule kategorier.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Link-data og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av to ulike navn.  og  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
- 3 Velg **Smarte varsler**.
- 4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.

Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™

Alle compatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funksjoner.

Koble til Smartphone Link-appen på en Android-smarttelefon

Du må parkoble og koble til Camper 770 enheten med telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.

Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth funksjoner.

- 1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen.
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.

Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android

Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til andre funksjoner.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg navnet på telefonen.
- 3 Velg et alternativ:
 - Fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere håndfri telefonering.
 - Fjern merket for **Smartphone Link** for å deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler.
 - Bruk innstillingene i Smartphone Link-appen for å deaktivere bestemte appvarsler.

Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med Android

Du kan bruke Smartphone Link-appen til å velge hvilke typer varsler som vises på Camper 770 enheten.

- 1 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
- 2 Velg .
- 3 Kontroller at det er merket av for **Smartvarsler**.
- 4 Velg **Innstillinger** fra **Varsler**-delen.
En liste med varselkategorier og apper vises.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg vekslebryteren ved siden av kategorien eller navnet på appen for å aktivere eller deaktivere et varsel.
 - Velg  for å legge til en app på listen.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt kobles til Camper 770 automatisk senere.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg enheten du vil koble fra.
- 3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede enheten.

Slette en paret telefon

Du kan slette en paret telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg telefonen, og velg **Opphev paring for enhet**.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (*Trafikkinnstillinger*, side 20). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Enheten mottar gratis trafikkdata via Smartphone Link-appen (*Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link*, side 15).
- Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av en OTA-trafikknettverkabel (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknettverkabel*, side 15). Gå til produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel trafikknettverkabel.
- Produktmodeller som slutter med LMT-D eller LMTHD, kan motta trafikkdata ved hjelp av den innebygde digitale trafikknettverkaren og den medfølgende strømkabelen for kjøretøyet (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknettverkabel*, side 15).

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på www.garmin.com/traffic.

Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link

Enheten kan motta gratis trafikkdata via Smartphone Link-appen.

- 1 Koble enheten til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link*, side 12).
- 2 Velg **Innstillinger** > **Trafikk** på Camper 770 enheten, og kontroller at det er merket av for **Trafikk**.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknettverkabel

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikknettverkaren.

En trafikknettverkabel mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. En OTA-trafikknettverkabel er tilgjengelig som tilbehør for alle produktmodeller. Gå til produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel trafikknettverkabel. Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder.

Koble enheten til bilstrøm med kabelen for trafikknettverkaren (*Feste og slå på Camper 770 enheten i kjøretøyet*, side 1).

MERK: Hvis produktmodellen slutter med LMT-D eller LMTHD, bør du bruke strømkabelen som fulgte med enheten. Strømkabelen har en integrert antenne for den innebygde, digitale trafikknettverkaren. Hvis det er tilgjengelig, mottar den digitale trafikknettverkaren trafikkdata fra FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio™ teknologi.

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå trafikkforsinkelser.

Trafikknettverkabonnementer

Det følger med et trafikkdataabonnement med de fleste trafikknettverkabonnementer. Du kan legge til abonnementer for flere områder på trafikknettverkaren. Du finner mer informasjon på garmin.com/traffic.

Vise trafikkabonnementer

Velg **Innstillinger** > **Trafikk** > **Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Trafikk**.
- 2 Velg **Abonnementer** > **+**.
- 3 Skriv ned FM-trafikknettverkabonnementerens enhets-ID.
- 4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikknettverkabonnementer, må du skaffe deg en ny kode for hver nettverkabel.

- 5 Velg **Neste** på enheten.
- 6 Angi koden.
- 7 Velg **Ferdig**.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.
- 2 Merk av for **Trafikk**.

Vise trafikk på kartet

Trafikkkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt **≡** > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.
- 2 Velg **≡** > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Talekommando

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke optimalt under støyende forhold.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Angi aktiveringsfrasen

Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er Talekommando.

TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.

- 1 Velg **Programmer** > **Talekommando** > **🔊** > **Aktiveringsfrase**.

- 2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på hvor sterk frasen er.
- 3 Velg **Ferdig**.

Aktivere talekommandoer

Si aktiveringsfrasen.

Menyen for talekommandoer vises.

Tips for talekommandoer

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
- Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og avslutter modusen for talekommando.

Starte en rute ved bruk av talekommandoer

Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.

- 1 Si aktivertingsfrasen (*Angi aktiveringsfrasen, side 15*).
- 2 Si **Finn sted**.
- 3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.
- 4 Si linjenummeret.
- 5 Si **Naviger**.

Dempe instruksjoner

Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å dempe lyden på enheten.

- 1 Velg **Programmer > Talekommando** > .
- 2 Velg **Lydløse instruksjoner > Aktivert**.

Talekontroll

Talekontrollfunksjonen aktiveres for regioner der Talekommandofunksjonen ikke er tilgjengelig. Med Talekontroll kan du bruke stemmen til å kontrollere enheten. Du må konfigurere funksjonen for stemmen din før du kan bruke Talekontrollfunksjonen.

Konfigurere talekontroll

Funksjonen Talekontroll må konfigureres for en enkelt brukers stemme. Funksjonen fungerer ikke for andre brukere.

- 1 Velg **Programmer > Talekontroll**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å ta opp kommander for hver talekontrollfrase.

MERK: Du trenger ikke å lese frasen nøyaktig slik den vises på skjermen. Du kan lese opp en alternativ kommando med samme betydning avhengig av hva du foretrekker.

Når du vil bruke en talekontrollfunksjon, må du si kommandoen du tok opp for funksjonen.

Bruke talekontroll

- 1 Si kommandoen du tok opp for **Talekontroll**-frasen.
Menyen for talekontroll vises.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Tips for talekontroll

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.

- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Lytt etter en tone som bekrefter at enheten har hentet inn en kommando.

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg **Programmer > Brukerveiledning**.

Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten (*Innstillinger for språk og tastatur, side 20*).

- 2 Velg **Q** for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Watch Link

Watch Link-appen utvider navigasjonsfunksjonene på Camper 770 enheten til en kompatibel Garmin klokke med Connect IQ.

MERK: Denne funksjonen krever en Garmin klokke som kan kjøre Connect IQ apper, og en smarttelefon.

Finn destinasjonen min: Veileder deg til destinasjonen din ved hjelp av klokkeskjermen. Denne funksjonen er spesielt nyttig når du må parkere et stykke unna destinasjonen og fullføre navigasjonen til fots (*Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken, side 4*).

Finn bilen min: Veileder deg til den siste registrerte parkeringsplassen for kjøretøyet ditt (*Finne forrige parkeringsplass, side 5*).

Førervarsler: Klokken vibrerer når enheten viser et førervarsel, og det vises et varselikon på klokkeskjermen (*Motta førervarsler på klokken, side 16*).

Konfigurere Watch Link

Før du kan konfigurere Watch Link, må du fullføre disse oppgavene:

- Parkoble Camper 770 enheten med Smartphone Link-appen på smarttelefonen (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 12*).
- Parkoble den compatible Garmin klokken med Garmin Connect™ Mobile-appen på smarttelefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for klokken.

Watch Link-funksjonen bruker smarttelefonen til å sende informasjon fra Camper 770 enheten til Watch Link-appen på den compatible Connect IQ klokken.

- 1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.
- 2 Velg  eller  for å åpne menyen, avhengig av smarttelefonens operativsystem.
- 3 Velg **Connect IQ-butikken**.
- 4 Søk etter Watch Link-appen, og velg **Last ned**.
Connect IQ Watch Link-appen installeres på klokken.
- 5 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
- 6 Velg **Watch Link**.

TIPS: Du kan måtte sveipe til venstre eller høyre for å finne Watch Link-alternativet.

- 7 Velg klokken på listen, og velg **Fortsett**.
- 8 Når oppsettet er ferdig, velger du **OK**.

Når telefonen kobles til Camper 770 enheten, starter Watch Link-appen automatisk på klokken.

Motta førervarsler på klokken

Før du kan bruke denne funksjonen, må du konfigurere Watch Link (*Konfigurere Watch Link, side 16*).

En kompatibel Garmin klokke kan vise angitte førervarsler fra Camper 770 enheten. Du kan velge hvilke varsler som vises på klokken.

- 1 På Camper 770 enheten velger du **Programmer > Watch Link**.
- 2 Velg hver varseltype du vil motta på klokken.
- 3 Start Watch Link-appen på klokken, og velg **Førervarsler**.
Når du navigerer med Camper 770 enheten, vibrerer klokken og viser de angitte førervarslene når de oppstår.

LiveTrack

LES DETTE

Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.

Med LiveTrack-funksjonen kan du dele turen med kontakter fra smarttelefonen og kontoene dine på sosiale nettverk, som Facebook og Twitter. Mens du deler, kan de du deler med spore den gjeldende posisjonen din, nylige posisjoner og nylige strekninger i sanntid.

Denne funksjonen krever en smarttelefon som kjører Smartphone Link-appen.

Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner

Når du bruker LiveTrack-funksjonen for første gang, må du konfigurere funksjonen og invitere seere.

- 1 Koble til **Smartphone Link** (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 12*).
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg **LiveTrack**.
- 3 Angi et brukernavn, og velg **Neste**.
- 4 Angi én eller flere kontakter du vil invitere.
Du kan angi enten kontaktens navn eller e-postadresse.
- 5 Velg **Start LiveTrack**.
Appen begynner å dele LiveTrack-dataene. Inviterte seere mottar en e-post med en kobling for å vise LiveTrack-dataene.
- 6 Velg  for å dele LiveTrack-koblingen via et sosialt nettverk, en meldingsapp eller en annen delingsapp (valgfritt).

Starte LiveTrack-deling

LES DETTE

Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.

Før du kan begynne å dele, må du konfigurere LiveTrack-funksjonen (*Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner, side 17*).

Du kan begynne å dele LiveTrack-data ved hjelp av Camper 770 enheten eller Smartphone Link-appen.

- Velg **Programmer > LiveTrack > Start LiveTrack** på Camper 770 enheten.
- Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg **LiveTrack > Start LiveTrack**.

Det publiseres en kobling for å vise LiveTrack-dataene via de aktiverte kontoene dine på sosiale nettverk, og det sendes en e-post med koblingen til de inviterte kontaktene. Mens du deler, kan de du deler med klikke på koblingen for å spore den gjeldende posisjonen din, nylige posisjoner og nylige strekninger i sanntid.

 vises på Camper 770 statuslinjen når LiveTrack-deling er aktivt. Antallet inviterte seere vises også.

TIPS: Som standard avsluttes LiveTrack-delingsøkten automatisk etter 24 timer. I Smartphone Link-appen kan du velge **LiveTrack > Forleng LiveTrack** for å forlenge varigheten på LiveTrack-delingsøkten, eller du kan slutte å dele når som helst.

Stoppe LiveTrack-deling

Du kan stoppe LiveTrack-deling når som helst ved hjelp av Camper 770 enheten eller Smartphone Link-appen.

- Velg **Programmer > LiveTrack > Stopp LiveTrack** på Camper 770 enheten.
- Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg **LiveTrack > Stopp LiveTrack**.

Seere mottar en melding om at LiveTrack-økten er avsluttet, og de kan ikke spore posisjonen din lenger.

Vise værmeldingen

Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Smartphone Link-appen for å motta værdata (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 12*). I noen områder kan modeller med en digital trafikkmottaker motta informasjon om været i området fra FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio teknologi (*Trafikk, side 15*). Værmeldinger er ikke tilgjengelige i alle områder.

- 1 Velg **Programmer > Vær**.

Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.

- 2 Velg en dag.

Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærmere en annen by

- 1 Velg **Programmer > Vær > Gjeldende posisjon**.

- 2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
- Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.

- 1 Velg **Programmer > Vær**.

- 2 Velg eventuelt en by.

- 3 Velg  > **Værradar**.

Vise værvarsler

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

- 1 Velg **Programmer > Vær**.

- 2 Velg eventuelt en by.

- 3 Velg  > **Værvarsler**.

Kontrollere veiforholdene

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

- 1 Velg **Programmer > Vær**.

- 2 Velg eventuelt en by.

- 3 Velg  > **Veiforhold**.

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppene

rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegg en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Ny tur**.
- 2 Velg **Velg startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted**.
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste > Lagre**.
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
 - Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheden kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du > **Optimaliser rekkefølge**.

Oppdage severdigheter langs turen

Enheden kan foreslå interessante eller populære severdigheter du kan legge til på turen.

- 1 Når du redigerer en tur, velger du > **Turinnstillinger > Foreslå severdigheter**.
- 2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
- 3 Velg **Velg** for å legge til severdigheten på turen.

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg > **Turinnstillinger**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen (*Tilpass ruten, side 5*).
 - Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** (*Endre modus for ruteberegning, side 5*).

Navigere til en lagret tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start**.
Enheden beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute**.
- 2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

Registrere servicehistorikk

Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheden har flere servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier (*Legg til servicekategorier, side 18*).

- 1 Velg **Programmer > Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg **Legg til oppføring**.
- 4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg **Neste**.
- 5 Angi en kommentar (valgfritt).
- 6 Velg **Ferdig**.

Legg til servicekategorier

- 1 Velg **Programmer > Servicehistorikk**.
- 2 Velg > **Legg til kategori**.
- 3 Angi et kategorinavn, og velg **Ferdig**.

Gi servicekategoriene nytt navn

- 1 Velg **Programmer > Servicehistorikk**.
- 2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
- 3 Velg > **Gi kategori nytt navn**.
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

photoLive-trafikkameraer

Før du kan bruke denne funksjonen, må du være koblet til Smartphone Link, og du må abonnere på photoLive-tjenesten (*Abonnere på Garmin Live-tjenester, side 12*).

photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på hovedveier og i veikryss.

photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.

Vise og lagre photoLive-trafikkameraer

Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.

- 1 Velg **Programmer > photoLive**.
- 2 Velg **Trykk for å legge til**.
- 3 Velg en vei.
- 4 Velg en trafikkameraposisjon.
Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet ved siden av et kart over kameraets posisjon. Du kan velge forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.
- 5 Velg **Lagre** for å lagre kameraet (valgfritt).
Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i hovedskjermbildet i photoLive-appen.

Vise photoLive-trafikkameraer på kartet

photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.

- 1 Gå til kartet, og velg  > **photoLive**.

Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det neste kameraet på veien.

- 2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du **Finn kameraer** for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten (valgfritt).

Lagre et trafikkamera

- 1 Velg **Programmer > photoLive**.
- 2 Velg **Trykk for å legge til**.
- 3 Velg en vei.
- 4 Velg et veikryss.
- 5 Velg **Lagre**.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern*, side 20).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer > Hvor jeg har vært**.

Camper 770 innstillinger

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for kartverktøy.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasse kartlagene*, side 11).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart**.
- 2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomringer og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om veiastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator**.

- 2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

- 3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.

- 4 Velg posisjonsbeskrivelsen.

- 5 Velg **Angi posisjon**.

Innstillinger for trådløst nettverk

Med innstillingene for trådløst nettverk kan du administrere Wi-Fi® nettverk, parkoblede Bluetooth enheter og Bluetooth funksjoner.

Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.

Parkoblede enhetsnavn: Navnene på parkoblede Bluetooth enheter vises i menyen. Du kan velge et enhetsnavn for å endre innstillingene for Bluetooth funksjonen for den enheten.

Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi mottakeren.

Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede nettverk.

Søk etter nettverk: Søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten (*Koble til et Wi-Fi nettverk*, side 21).

Innstillinger for kjørehjelp

Velg **Innstillinger > Kjørehjelp**.

Hørbare førervarsler: Aktiverer et hørbart varsel for alle typer førervarsler (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet*, side 2).

Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en pause.

Incident Notification: Lar deg konfigurere en kontakt som skal varsles når enheten registrerer en mulig kjøretøyshendelse.

Varsling av nærhetpunkter: Varsler deg når du nærmer deg egendefinerte interessepunkter eller trafikklyskameraer.

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POI) for å kunne vise varsler for nærhetpunkter. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Innstillinger for ryggekamera

Innstillingene for ryggekameraet gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin ryggekameraer og kamerainnstillinger. Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i brukerveiledningen for ryggekameraet. Gå til garmin.com/backupcamera for å kjøpe et Garmin ryggekamera.

Velg **Innstillinger > Ryggekamera**, og velg et parkoblet kamera.

Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet. Du må parkoble kameraet på nytt før du kan se bildene ved hjelp av denne enheten og kabelen.

Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede kameraet.

Veiledningslinjer: Viser eller skjuler veiledningslinjer og gjør det mulig å justere plasseringen av veiledningslinjene.

Innstillinger for babyCam

babyCam-innstillingene gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin babyCam™ kameraer og kamerainnstillinger. Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i brukerveiledningen for kameraet. Gå til garmin.com/babycam for å kjøpe et Garmin babyCam kamera.

Velg **Innstillinger > babyCam**, og velg et parkoblet kamera.

Strømminnstillinger: Gjør det mulig å angi hvor lenge videoen skal vises på skjermen.

Snu videoen: Gjør det mulig å snu bildet opp/ned eller speilvende det.

Justering: Viser babyCam-videobildet for å gjøre det lettere å justere kameraet.

Påminnelse om å sjekke baksetet: Aktiverer en påminnelse om å se etter passasjerer i baksetet før du forlater kjøretøyet.

Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet.

Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede kameraet.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjerm bildet på enheten. Skjerm bilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikabonnementene.

Optimaliser rute: Gjør det mulig for enheten å bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 6*).

Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Traffic Voice Prompts: Aktiverer talemeldinger for trafikkhendelser.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for varsling av nærhetpunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POIer) for å kunne vise varsler for nærhetpunkter.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Velg **Innstillinger > Varsling av nærhetpunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetpunkter.

Varsler: Angir typen nærhetpunkter som varslene spilles av for.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg **Innstillinger > Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.

Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg **Innstillinger**.
- 2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
- 3 Velg  > **Gjenopprett**.

Informasjon om enheten

Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Enhet > Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Inngangseffekt	Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart lithiumion

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen. Kartoppdateringer sikrer at enheten har de nyeste kartdataene. Programvareoppdateringer gir forbedringer i funksjoner og ytelse.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express programmet. Ved hjelp av dette alternativet kan du installere kartdata på et minnekort hvis de oppdaterte kartene krever større plass enn det som er tilgjengelig i internminnet.

Koble til et Wi-Fi nettverk

Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et Wi-Fi nettverk via innstillingsmenyen.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg eventuelt **Wi-Fi** for å aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Velg **Søk etter nettverk**.
Enheten viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.

- 4 Velg et nettverk.

- 5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg **Ferdig**.

Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 21*).

Når den er koblet til et Wi-Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises  på ikonet Innstillinger på hovedmenyen.

- 2 Velg **Innstillinger > Oppdateringer**.

Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart > Installer alle** for å installere bare kartoppdateringer.
- Velg **Programvare > Installer alle** for å installere bare programvareoppdateringer.

- 4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg **Fortsett** (*Lade enheten, side 21*).

Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglander med en utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptere for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.

- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi-Fi eller Garmin Express.

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten. Garmin Express er tilgjengelig for Windows® og Mac®.

- 1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.



2 Velg et alternativ:

- Hvis du skal installere på Windows, velger du **Last ned for Windows**.
- Hvis du skal installere på Mac, velger du **Last ned for Mac**.

3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

4 Start Garmin Express.

5 Koble Camper 770 enheten til datamaskinen med en USB-kabel.



6 Klikk på **Legg til en enhet** på datamaskinen.

Garmin Express programvaren registrerer enheten.

7 Klikk på **Legg til enhet**.


8 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere enheten din og legge den til i Garmin Express programvaren.

Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for enheten.

9 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Klikk på **Vis detaljer**, og velg en oppdatering for å installere en enkelt oppdatering.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD® kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 23*).

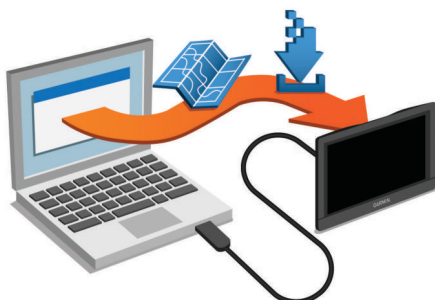

Garmin Express programvaren laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass, og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internett-tilkoblinger.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.

2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

1 Bruk en myk, ren og lofri klut.

2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.

3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.

4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp bunnen av enheten oppover, og løft enheten fra braketten.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1 Vri endestykket ① mot klokken for å låse det opp.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for kjøretøy ④.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen (*Feste og slå på Camper 770 enheten i kjøretøyet, side 1*).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger, side 19*).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy, side 22*).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 20*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 20*).
- Demp volumet (*Justere volumet, side 2*).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (*Innstillinger for trådløst nettverk, side 19*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 1*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten kobler seg ikke til telefonen eller Smartphone Link

- Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**. Bluetooth alternativet må være aktivert.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg ► for å starte Smartphone Link-bakgrunnstjenestene på nytt.

- Kontroller at telefonen er kompatibel.

Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.

- Fullfør parkoblingen på nytt.

For å gjenta parkoblingen, må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten (*Slette en paretd telefon, side 15*) og fullføre parkoblingen på nytt (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 12*).

Smartphone Link-appen påvirker batterinivået på smarttelefonen

Smartphone Link-appen bruker Bluetooth trådløs teknologi til å sende data til og motta data fra enheten. Det er normalt at en aktiv Bluetooth tilkobling forbruker noe batteristrøm. Appen søker også etter oppdateringer for tilgjengelige tjenester med jevne mellomrom, noe som kan forbruke ytterligere batteristrøm.

Du kan endre innstillingene for batteribruk i Smartphone Link-appen for å endre hvor mye batteristrøm appen bruker.

- 1 Velg  i Smartphone Link-appen på smarttelefonen.
- 2 Bla til delen **Batteribruk**, og velg **Innstillinger**.
- 3 Velg ett eller flere alternativer:

- Fjern merket for **Bluetooth-autotilkobling**.

Hvis du deaktiverer dette alternativet, kan det spare en liten mengde batteristrøm, men det forhindrer at appen kobler til Camper 770 enheten automatisk. Når dette alternativet er deaktivert, må du velge ► fra Smartphone Link-hovedmenyen hver gang du vil koble enheten til Smartphone Link.

- Fjern merket for **Kontroll av Live-tjenester**.

På noen smarttelefoner kan mengden batteristrøm som brukes av denne appen, reduseres betydelig ved å deaktivere dette alternativet. Når dette alternativet er deaktivert, må du oppdatere Smartphone Link-hovedmenyen manuelt for å motta informasjon om tilgjengelige Live-tjenester.

Tillegg

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare. Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 32 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*Camper 770 – oversikt over enheten, side 1*).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 eller eldre.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare (www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 23*).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning 11
3D-kartvisning 11

A

abonnementer, Garmin Live-tjenester 12
adresser, finne 8
advarselsikoner 11
aktiv kjørefeltveiledning 4
anrop 13
foreta 13
hjem 14
kontakter 13
logg 13
ringe 13
svare 13
anvisninger 4
automatisk volum, aktivere 2
av/på-knapp 1

B

batteri
lade 1, 21, 23
maksimere 23
problemer 23
begrensninger, kjøretøy 2
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
Bluetooth teknologi 11, 13, 23
innstillinger 19
koble fra en enhet 14
Bluetooth-teknologi 12
administrere telefoner 14
deaktivere anrop 14
pare med telefon 12
bomstasjoner, unngå 6
brakett, fjerne 22
bredde- og lengdegrad 8
brukerveiledning 16

C

campingbil, profiler 2

D

datamaskin, koble til 23
dele, LiveTrack 17
dempe, lyd 16
destinasjoner, ankomme 4
drivstoff, stasjoner 9

E

endre søkeområdet 8
enhets-ID 20

F

feilsøking 23
filer, overføre 24
finne posisjoner. 6–9, 12 Se også posisjoner
adresser 8
byer 8
kategorier 7
koordinater 8
veikryss 8
finne tjenester 7
fjerne brakett 22
fotobokser for hastighet 3
fotobokser ved trafikklys 3
Foursquare 9
førervarsler 2, 3, 16

G

Garmin Connect 11
Garmin Express, oppdatere programvare 21
Garmin Live-tjenester 12
abonnere 12
geocaching 8
gjeldende posisjon 9
gjenopprette innstillinger 21
GPS 1, 24

H

hjem
kjøre 3
redigere posisjon 4
ringe 14
telefonnummer 14
Hurtigsøk 7
Hvor er jeg? 9
håndfrie telefonsamtaler 12, 14

I

ID-nummer 20
ikoner, statuslinje 1
innstillinger 19, 20
interess punkter (POI) 9

K

kameraer 20
hastighet 3
rygge 20
rødt lys 3
kart 3, 10, 11, 19
datafelt 4, 11
detaljnivå 19
kjøre 24
lag 11
oppdatere 21
symboler 4
tema 19
verktøy 10
vise ruter 4
kartlag, tilpasse 11
kartvisning
2D 11
3D 11
kjøre hjem 3
kjøreanvisninger 4
kjøretøyprofil, campingbil 2
knapper på skjermen 2
koble fra, enhet Bluetooth 14
koble til 21
koordinater 8

L

lade enheten 1, 21, 23
lagre, gjeldende posisjon 9
lagrede posisjoner 18
kategorier 10
redigere 9
slette 10
lenger fremme 10
tilpasse 10
Lisensavtaler for sluttbruker 20
LiveTrack 17
lyd, nærhetspunkter 19, 20
lysstyrke 2

M

manøverliste 4
microSD-kort 1
minnekort 1, 23
montere 23
minnekort, microSD 23
montere enheten
bil 1
fjerne fra braketten 22
sugekopp 1, 22
myTrends, ruter 5

N

navigasjon 4, 7
innstillinger 19
utenfor vei 6
navigere utenfor vei 6
neste sving 4
nullstille
enhet 22
tripdata 11
nødtjenester 9

O

omkjøringer 5
oppdatere
kart 21
programvare 21

P

parkering 4, 7, 8
siste plass 5
parkobling
klokke 16
koble fra 14
telefon 12, 23
photoLive 18, 19
posisjon 8
posisjoner 8, 19
gjeldende 9
lagre 9
nylige treff 9
ringe 13
simulerte 19
steder 7
søke etter 6, 8
posisjoner som nylig er funnet 9
produktsupport 16
profiler, campingbil 2
programvare
oppdatere 21
versjon 20
punkter av interesse (POI) 7, 9
steder 7

R

redigere, lagrede turer 18
reisehistorikk 20
rengjøre berøringsskjermen 22
rengjøre enheten 22
ringe 13
ruter 3
beregne 5
beregningsmodus 18, 19
foreslåtte 5
legge til et punkt 5, 18
myTrends 5
starte 3, 7, 8
stoppe 5
tilpasse 5
vise på kartet 4
ryggekamera 20

S

satellittsignaler
innhente 1
vise 24
servicehistorikk
kategorier 18
oppføringer 18
sikring, skifte 22
simulerte posisjoner 19
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 20
skjerminnstillinger 20
slette
paret Bluetooth-enhet 15
turer 18
Smartphone Link 12, 14, 15
deaktivere anrop 14
koble til 12, 14
snarveier
legge til 9
slette 9
spesifikasjoner 21
språk
stemme 20
tastatur 20
steder 7
strømkabel for bil 1
strømkabler 21
kjøretøy 1
skifte sikringen 22

sugekopp **22**
svare på anrop **13**
søkelinje **7**
søvnmodus **1**

T

ta vare på enheten **22**
talegjenkjenning **15**
talekommando **15**
 aktivere **16**
 aktiveringsfrase **15**
 navigere med **16**
 tips om bruk **16**
talekontroll **16**
 tips **16**
tastatur
 layout **20**
 språk **20**
telefon
 koble fra **15**
 parkobling **12, 23**
telefonbok **13**
telefonsamtaler **13**
 dempe **13**
 ringe **13**
 svare **13**
 taleoppringning **13**
tidsinnstillinger **20**
tilbehør **24**
tilpasse en rute **5**
trafikk **11, 15, 20**
 alternativ rute **6**
 hendelser **11, 15**
 kameraer **18, 19**
 kart **11, 15**
 legge til abonnementer **15**
 mottaker **15**
 søke etter forsinkelser **11, 15**
trafikkameraer, vise **18, 19**
TripAdvisor **9**
tripinformasjon **11**
 nullstille **11**
 vise **11**
triplogg, vise **11**
trådløst kamera **20**
turplanlegger **17, 18**
 redigere en tur **18**
 tilpasningspunkter **18**
tyveri, unngå **22**

U

unngåelser **6**
 bomstasjoner **6**
 deaktivere **6**
 område **6**
 slette **6**
 vei **6**
 veielementer **6**
USB, koble fra **24**

V

varsler **2, 12–14**
 lyd **19**
 nærhetpunkter **19**
varsler for nærhetpunkter, innstillinger **20**
veiforhold, vær **17**
veikryss, finne **8**
verktøy, kart **10**
volum
 justere **2**
 tilpasse **2**
vær **17**
 radar **17**
 veiforhold **17**

W

Watch Link **4, 16**
Wi-Fi **19, 21**

