



CAMPER 770

Руководство пользователя

© 2017 Garmin Ltd. или подразделения

Все права сохранены. Согласно законодательству о защите авторских прав полное или частичное копирование данного руководства без письменного разрешения компании Garmin не допускается. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание данного руководства без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях. Последние обновления и дополнительные сведения об использовании этого продукта доступны на веб-сайте www.garmin.com.

Garmin® и логотип Garmin являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ и nüMaps Lifetime™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Android™ является товарным знаком компании Google Inc. Apple® и Mac® являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах. Текстовый знак и логотипы Bluetooth® принадлежат ассоциации Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этого текстового знака или логотипа компанией Garmin осуществляется по лицензии. Foursquare® является товарным знаком компании Foursquare Labs, Inc. в США и других странах. HD Radio™ и логотип HD являются товарными знаками iBiquity Digital Corporation. Технология HD Radio разработана по лицензии iBiquity Digital Corporation. Патенты США и иностранные патенты, microSD® и логотип microSDHC являются товарными знаками компании SD-3C, LLC. TripAdvisor® является зарегистрированным товарным знаком компании TripAdvisor, LLC. Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком организации Wi-Fi Alliance Corporation. Windows®, Windows Vista® и Windows XP® являются товарными знаками Microsoft Corporation, зарегистрированными в США и других странах.

Содержание

Начало работы	1	Стоянки 10
Camper 770 Обзор устройства	1	Поиск стоянки рядом с текущим местоположением 10
Установка устройства Camper 770 и подключение питания к нему в транспортном средстве	1	Поиск стоянки рядом с указанным местоположением 10
Включение и выключение устройства	1	Цвета и значки, используемые в обозначениях
Прием GPS-сигналов	1	стоянок 10
Значки в строке состояния	2	Инструменты поиска 10
Экранные кнопки	2	Поиск адреса 10
Регулировка громкости	2	Поиск перекрестка 10
Включение автонастройки громкости	2	Поиск города 10
Использование аудиомикшера	2	Поиск местоположения по координатам 10
Регулировка яркости экрана	2	Foursquare 10
Профили транспортного средства	2	Подключение к учетной записи Foursquare 10
Добавление профиля транспортного средства	2	Поиск объектов Foursquare 11
Активация профиля транспортного средства	3	Просмотр сведений о местоположении Foursquare 11
Редактирование профиля транспортного средства	3	Чекин в Foursquare 11
Добавление пропановых баллонов	3	TripAdvisor 11
Функции оповещения водителя	3	Поиск объектов TripAdvisor 11
Включение или выключение звукового оповещения водителя	3	Просмотр последних найденных местоположений 11
Камеры контроля скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора	4	Очистка списка последних найденных мест 11
Навигация к пункту назначения	4	Просмотр данных о текущем местоположении 11
Маршруты	4	Поиск экстренных служб и заправочных станций 11
Начало навигации по маршруту	4	Поиск направлений к текущему местоположению 11
Начало навигации по маршруту с помощью карты	4	Добавление кнопки быстрого доступа 11
Навигация к местоположению "Дом"	4	Удаление кнопки быстрого доступа 11
Просмотр маршрута на карте	4	Сохранение местоположений 11
Информация об активных полосах движения	5	Сохранение местоположения 11
Просмотр поворотов и инструкций	5	Сохранение текущего местоположения 11
Просмотр всего маршрута на карте	5	Изменение сохраненного местоположения 11
Прибытие в пункт назначения	5	Присвоение категорий сохраненным
Стоянка рядом с пунктом назначения	5	местоположениям 12
Поиск пункта назначения с помощью часов Garmin	5	Удаление сохраненного местоположения 12
Поиск последнего места стоянки	6	Работа с картой 12
Изменение активного маршрута	6	Инструменты карты 12
Добавление местоположения в маршрут	6	Просмотр инструментов карты 12
Формирование маршрута	6	Включение инструментов карты 12
Дорога в объезд	6	Впереди по маршруту 12
Изменение режима расчета маршрута	7	Просмотр местоположений по маршруту 12
Остановка навигации по маршруту	7	Настройка категорий "Впереди по маршруту" 13
Навигация по рекомендуемым маршрутам	7	Символы предупреждений и оповещений 13
Предотвращение задержек в движении по маршруту, объезд платных дорог и определенных областей	7	Предупреждения о состоянии дороги 13
Объезд заторов на маршруте	7	Информация о поездке 13
Объезд платных дорог	7	Просмотр данных поездки на карте 13
Объезд дорог с обязательными виньетками	7	Просмотр страницы счетчиков движения 13
Объезд указанных типов дорог	7	Просмотр журнала поездки 13
Объезд природоохранных зон	7	Сброс данных счетчика движения 13
Пользовательские объезды	8	Просмотр дорожных происшествий по маршруту 13
Навигация напрямик	8	Просмотр трафика на карте 13
Поиск и сохранение местоположений	8	Поиск дорожных происшествий 13
Объект	8	Настройка карты 14
Поиск местоположения с помощью строки поиска	8	Настройка слоев карты 14
Поиск местоположения по категории	8	Изменение поля данных на карте 14
Поиск по категории	9	Изменение перспективы карты 14
Навигация к объектам, расположенным в одном месте назначения	9	Интерактивные службы, трафик и функции смартфона 14
Поиск стоянок для автодомов	9	Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link 14
Поиск пунктов обслуживания автодомов	9	Значки состояния функции Bluetooth 14
Результаты поиска местоположения	9	интерактивные службы Garmin 15
Результаты поиска местоположения на карте	9	Подписка на интерактивные службы Garmin 15
Изменение области поиска	9	Отправка местоположения со смартфона на устройство 15
		Интеллектуальные уведомления 15
		Получение уведомлений 15
		Просмотр списка уведомлений 16
		Вызов Hands-Free 16
		Выполнение вызова 16
		Прием входящего вызова 16

Использование журнала вызовов	16	Переименование категорий ТО	22
Опции, доступные во время вызова	16	Камеры трафика photoLive	22
Сохранение домашнего номера телефона	16	Просмотр и сохранение камер трафика photoLive	22
Настройка функций Bluetooth для устройства Apple	16	Просмотр камер трафика photoLive на карте	22
Подключение к приложению Smartphone Link на устройстве Apple	16	Сохранение камеры трафика	22
Отключение вызовов в режиме «hands-free» для устройства Apple	17	Просмотр предыдущих маршрутов и пунктов назначения	22
Отключение функции передачи данных и интеллектуальных уведомлений Smartphone Link на устройстве Apple	17	Настройки Camper 770	23
Настройка функций Bluetooth для смартфона на базе Android™	17	Настройки карты и транспортного средства	23
Подключение к приложению Smartphone Link на смартфоне Android	17	Активация карт	23
Отключение функций Bluetooth для смартфона на базе Android	17	Настройки навигации	23
Отключение устройства Bluetooth	17	Настройки режима расчета маршрутов	23
Удаление сопряженного телефона	17	Включение имитации определения местоположения	23
Трафик	17	Настройки беспроводной сети	23
Получение информации о трафике с помощью Smartphone Link	18	Настройки помощи водителю	23
Прием данных о дорожной обстановке через приемник трафика	18	Настройки камеры заднего вида	24
Подписки на приемник трафика	18	Настройки babyCam	24
Включение информации о дорожной обстановке	18	Настройки экрана	24
Просмотр трафика на карте	18	Настройки данных о дорожной обстановке	24
Поиск дорожных происшествий	18	Настройки единиц измерения и времени	24
Голосовое управление	18	Настройка времени	24
Настройка фразы включения	19	Настройки языка и клавиатуры	24
Активация голосового управления	19	Настройки оповещений о сближении	24
Советы по использованию голосового управления	19	Настройки устройства и конфиденциальности	24
Навигация по маршруту при помощи голосового управления	19	Восстановление настроек	25
Отключение голосовых инструкций	19	Информация об устройстве	25
Голосовые команды	19	Просмотр нормативной информации и сведений о соответствии стандартам	25
Настройка голосовых команд	19	Технические характеристики	25
Использование голосовых команд	19	Зарядка устройства	25
Советы по голосовым командам	19	Обслуживание устройства	25
Приложения	19	Обновление карт и программного обеспечения	25
Просмотр руководства пользователя на устройстве	19	Подключение к сети Wi-Fi	25
Watch Link	19	Обновление карт и программного обеспечения с помощью сети Wi-Fi	25
Настройка Watch Link	20	Обновление карт и ПО с помощью Garmin Express	26
Получение оповещений водителя на часах	20	Уход за устройством	26
LiveTrack	20	Очистка корпуса устройства	26
Настройка передачи данных LiveTrack и приглашение наблюдателей	20	Очистка сенсорного экрана	27
Начало обмена данными в LiveTrack	20	Предотвращение кражи устройства	27
Просмотр прогноза погоды	21	Перезагрузка устройства	27
Просмотр прогноза погоды в другом городе	21	Снятие устройства, держателя и крепления на присоске	27
Просмотр данных метеорадара	21	Извлечение устройства из подставки	27
Просмотр метеопредупреждений	21	Снятие держателя с крепления на присоске	27
Просмотр информации о дорожных условиях	21	Снятие крепления на присоске с лобового стекла	27
Планировщик поездок	21	Замена предохранителя на автомобильном кабеле питания	27
Планирование маршрута	21	Устранение неполадок	27
Редактирование и изменение порядка местоположений в поездке	21	Не удается прикрепить присоску на лобовое стекло	27
Исследование интересных мест вдоль маршрута поездки	21	Устройство не получает спутниковые сигналы	27
Изменение параметров прокладывания маршрута для поездки	22	Устройство не заряжается от автомобильного источника питания	27
Навигация по сохраненному маршруту	22	Батарея устройства быстро разряжается	27
Редактирование и сохранение активного маршрута	22	Устройство не подключается к телефону или Smartphone Link	27
Ведение журнала ТО	22	Приложение Smartphone Link влияет на уровень заряда батареи на смартфоне	28
Добавление категорий ТО	22	Приложение	28
		Установка карты памяти для карт и данных	28
		Управление данными	28
		Карты памяти	28
		Подключение устройства к компьютеру	28
		Перенос данных с компьютера	28
		Отсоединение USB-кабеля	28
		Просмотр состояния сигнала GPS	29

Покупка дополнительных карт	29
Приобретение аксессуаров	29
Указатель.....	30

Начало работы

⚠ ОСТОРОЖНО

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.

- Обновите карты и программное обеспечение на устройстве (*Обновление карт и программного обеспечения*, стр. 25).
- Установите устройство на транспортное средство и подключите его к источнику питания (*Установка устройства Camper 770 и подключение питания к нему в транспортном средстве*, стр. 1).
- Обеспечьте прием спутниковых сигналов GPS (*Прием GPS-сигналов*, стр. 1).
- Отрегулируйте уровень громкости (*Регулировка громкости*, стр. 2) и яркость экрана (*Регулировка яркости экрана*, стр. 2).
- Настройте профиль транспортного средства для своего жилого автоприцепа.
- Запустите навигацию к требуемому пункту назначения (*Начало навигации по маршруту*, стр. 4).

Camper 770 Обзор устройства



①	Кнопка питания
②	Порт питания и передачи данных USB
③	Гнездо для карты памяти с картографическими и прочими данными
④	Микрофон для голосового управления или совершения вызовов в режиме «hands-free»

Установка устройства Camper 770 и подключение питания к нему в транспортном средстве

⚠ ОСТОРОЖНО

В данном устройстве используется литий-ионный аккумулятор. Во избежание травм или повреждения устройства, вызванных чрезмерным нагревом аккумулятора, устройство необходимо хранить вдали от прямого солнечного света.

Перед использованием устройства в режиме питания от аккумулятора необходимо полностью зарядить аккумулятор.

- Подключите автомобильный кабель питания **①** к гнезду USB на устройстве.



- Нажмите на держатель **②** и вставьте его в крепление с присоской **③** (должен прозвучать щелчок).
- Установите крепление на присоске на лобовое стекло и поверните рычаг **④** в сторону лобового стекла.
- Вставьте выступ в верхней части держателя в углубление на задней панели устройства.
- Нажмите на нижнюю часть держателя, чтобы он зафиксировался в устройстве (должен прозвучать щелчок).
- Вставьте другой конец автомобильного кабеля питания в гнездо прикуривателя автомобиля.

Включение и выключение устройства

- Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания или подключите устройство к источнику питания.
- Чтобы перевести устройство в режим энергосбережения, нажмите кнопку питания, когда устройство находится во включенном состоянии.

Когда устройство работает в режиме энергосбережения, его экран выключен и оно потребляет очень мало энергии. При этом устройство можно быстро вывести из режима энергосбережения для работы с ним.

СОВЕТ. для ускорения подзарядки устройства можно перевести его в режим энергосбережения во время зарядки батареи.

- Чтобы полностью отключить устройство, удерживайте кнопку питания, пока на экране не отобразится сообщение, а затем выберите **Выключить**.

Сообщение отобразится через пять секунд. Если отпустить кнопку питания до вывода сообщения, устройство перейдет в режим энергосбережения.

Прием GPS-сигналов

При включении навигационного устройства приемник GPS должен получить данные со спутников и определить текущее местонахождение. Время, необходимое для установления связи со спутниками, зависит от нескольких факторов, в том числе от удаленности от места, в котором вы в последний раз пользовались навигационным устройством, беспрепятственного обзора неба, а также времени, прошедшего с момента предыдущего использования навигационного устройства. При включении навигационного устройства в первый раз для установления связи со спутниками может потребоваться несколько минут.

- Включите устройство.
- Подождите, пока устройство найдет спутники.
- Выдите на открытое место, расположенное вдали от высоких зданий и деревьев.

Значок в строке состояния показывает мощность сигнала спутника. Когда будет заполнено не менее половины полосок, устройство будет готово к навигации.

Значки в строке состояния

Панель состояния расположена в верхней части главного меню. Значки в строке состояния используются для отображения информации о различных функциях устройства. Некоторые значки можно выбирать, чтобы изменить настройки или просмотреть дополнительную информацию.

	Состояние сигнала GPS. Удерживайте, чтобы просмотреть точность определения местоположения на базе GPS и информацию об используемых спутниках (Просмотр состояния сигнала GPS, стр. 29).
	Состояние технологии Bluetooth®. Выберите, чтобы просмотреть настройки Bluetooth (Настройки беспроводной сети, стр. 23).
	Уровень сигнала Wi-Fi. Выберите, чтобы изменить настройки Wi-Fi (Настройки беспроводной сети, стр. 23).
	Установлено подключение для совершения вызовов в режиме «hands-free». Выберите, чтобы совершить телефонный вызов (Вызов Hands-Free, стр. 16).
	Активный профиль транспортного средства. Выберите, чтобы просмотреть параметры профиля транспортного средства.
	Текущее время. Выберите, чтобы установить время (Настройка времени, стр. 24).
	Уровень заряда батареи.
	Обмен данными LiveTrack. Количество приглашенных наблюдателей отображается на значке. Выберите, чтобы открыть приложение LiveTrack (LiveTrack, стр. 20).
	Состояние Smartphone Link. Выберите, чтобы подключиться к приложению Smartphone Link и получить данные о трафике в реальном времени и другие интерактивные службы (Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link, стр. 14). Если значок отображается синим цветом, устройство подключено к приложению Smartphone Link.
	Температура. Выберите, чтобы просмотреть прогноз погоды (Просмотр прогноза погоды, стр. 21).

Экранные кнопки

Экранные кнопки предназначены для навигации по страницам, меню и пунктам меню на устройстве.

- Чтобы вернуться на предыдущий экран меню, выберите .
- Чтобы быстро перейти в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку .
- Для прокрутки списков или меню выберите или .
- Чтобы увеличить скорость прокрутки, нажмите и удерживайте или .
- Чтобы открыть контекстное меню с опциями для текущего экрана, выберите .

Регулировка громкости

- Выберите Громкость.

- Выберите один из вариантов.

- Измените уровень громкости при помощи ползунка.
- Чтобы отключить звук устройства, выберите .
- Для просмотра других параметров выберите .

Включение автонастойки громкости

Устройство может автоматически увеличивать или уменьшать громкость в зависимости от уровня фонового шума.

- Выберите пункт Громкость > .
- Выберите пункт Автонастойка громкости.

Использование аудиомикшера

Аудиомикшер позволяет настраивать уровень громкости для различных типов аудио, таких как инструкции по навигации или телефонные вызовы. Уровень громкости каждого типа аудио выражается в процентах относительно общего уровня громкости.

- Выберите пункт Громкость.
- Выберите > Аудиомикшер.
- Отрегулируйте уровень громкости каждого типа аудио с помощью ползунков.

Регулировка яркости экрана

- Выберите пункт Настройки > Экран > Яркость.
- При помощи ползунка измените яркость экрана.

Профили транспортного средства

⚠ ОСТОРОЖНО

Необходимо помнить, что определение характеристик профиля транспортного средства не гарантирует учет характеристик транспортного средства при прокладке всех маршрутов и отображение значков предупреждений во всех случаях. В данных карт могут присутствовать ограничения, из-за которых устройство не сможет учсть данные ограничения или дорожные условия во всех случаях. Принимая решения при управлении транспортным средством, всегда обращайте внимание на дорожные знаки и дорожные условия.

Маршруты и навигация рассчитываются различными способами в зависимости от используемого профиля транспортного средства. Активированный профиль транспортного средства указывается с помощью значка в строке состояния. Устройство поддерживает индивидуальную настройку параметров навигации и карт для каждого типа транспортного средства.

При активации профиля транспортного средства, соответствующего жилому автоприцепу, устройство не включает в маршруты участки с ограничениями или непроезжие участки в соответствии с габаритами, массой и другими характеристиками, заданными для транспортного средства.

Добавление профиля транспортного средства

Для каждого жилого автоприцепа, с которым будет использоваться устройство Camper 770, следует добавить профиль транспортного средства.

- Выберите Настройки > Профиль транспортного средства > .
- Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы добавить самоходный автодом с постоянно прицепленным жилым прицепом, выберите **Самоходный автодом**.
 - Чтобы добавить жилой прицеп, буксируемый автомобилем с помощью стандартного сцепного устройства, выберите **Трейлер**.
 - Чтобы добавить жилой прицеп, буксируемый автомобилем с помощью седельно-сцепного устройства, выберите **Жилой прицеп**.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести характеристики транспортного средства.

После добавления профиля транспортного средства можно отредактировать его, чтобы ввести дополнительную подробную информацию, такую как идентификационный номер транспортного средства или номер трейлера.

Активация профиля транспортного средства

Прежде чем активировать профиль транспортного средства, его необходимо добавить.

- 1 Выберите **Настройки > Профиль транспортного средства**.
- 2 Выберите профиль транспортного средства. На экране отобразится информация из профиля транспортного средства, включая габариты и массу.
- 3 Выберите пункт **Выбрать**.

Редактирование профиля транспортного средства

Можно изменить базовую информацию в профиле транспортного средства или добавить в него подробную информацию, такую как максимальная скорость.

- 1 Выберите **Настройки > Профиль транспортного средства**.
- 2 Выберите профиль транспортного средства для редактирования.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы отредактировать информацию профиля транспортного средства, выберите и выберите поле для редактирования.
 - Чтобы переименовать профиль транспортного средства, выберите > > **Переименов. профиль**.
 - Чтобы удалить профиль транспортного средства, выберите > > **Удалить**.

Добавление пропановых баллонов

При добавлении пропановых баллонов в профиль вашего транспортного средства устройство избегает маршрутов через зоны с ограничением на провоз пропановых баллонов. Устройство также оповещает вас при приближении к зонам, где требуется отключать пропановые баллоны.

- 1 Выберите .
- 2 Выберите профиль транспортного средства для редактирования.
- 3 Выберите > **Пропановые баллоны > Добавить баллон**.
- 4 Введите вес пропанового баллона и выберите **Сохранить**.

Функции оповещения водителя

УВЕДОМЛЕНИЕ

Функции оповещения водителя и ограничения скорости используются только в информационных целях. Эти функции не отменяют необходимости соблюдать требования соответствующих дорожных знаков и руководствоваться соображениями безопасности и здравого смысла во время движения. Компания Garmin® несет ответственности за штрафы и взыскания, получаемые при несоблюдении правил дорожного движения и требований дорожных знаков.

В устройстве предусмотрены функции, помогающие повысить безопасность и эффективность управления транспортным средством даже при езде по знакомой местности. Для каждого оповещения устройство воспроизводит звуковой сигнал или сообщение и отображает информацию. Звуковые сигналы можно включить или отключить для каждого типа оповещений водителя. Некоторые оповещения доступны не во всех регионах.

Школы: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает ограничение скорости (при его наличии) и расстояние до расположенной впереди по маршруту школы или участка, прилегающего к школьной территории.

Снижение ограничения скорости: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает предстоящее снижение ограничения скорости, чтобы позволить водителю подготовиться к снижению скорости.

Превышение ограничения скорости: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает красную рамку вокруг значка ограничения скорости при превышении указанного ограничения для данной дороги.

Изменение ограничения скорости: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает предстоящее ограничение скорости, чтобы позволить водителю подготовиться к изменению скорости.

Железнодорожный переезд: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает расстояние до железнодорожного переезда, расположенного впереди по маршруту.

Животные на дороге: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает расстояние до участка, расположенного впереди по маршруту, на котором возможен выход животных на дорогу.

Опасные повороты: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает расстояние до опасного поворота дороги.

Замедленное движение: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает расстояние до участка с замедленным движением при приближении к нему с более высокой скоростью. Для использования этой функции устройство должно принимать данные о дорожной обстановке (*График*, стр. 17).

Движение грузовых ТС запрещено: устройство воспроизводит звуковой сигнал при приближении к дороге, по которой запрещено движение грузовых ТС.

Риск задевания днищем ТС дорожного покрытия: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает сообщение при приближении к дороге, на которой существует вероятность задевания днищем вашего ТС дорожного покрытия.

Боковой ветер: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает сообщение при приближении к дороге, на которой существует опасность бокового ветра.

Узкая дорога: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает сообщение при приближении к дороге, которая может быть слишком узкой для вашего ТС.

Крутой спуск/подъем: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает сообщение при приближении к крутым спускам или подъемам.

Границы штатов/регионов и стран: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает сообщение при приближении к границе штата/региона или страны.

Отключите подачу пропана: устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает сообщение при приближении к зоне, где следует отключать подачу пропана.

Включение или выключение звукового оповещения водителя

Звуковые сигналы можно включить или отключить для каждого типа оповещений водителя. Визуальные оповещения отображаются даже в случае отключения сигналов.

- 1 Выберите **Настройки > Помощь водителю > Звуковые оповещения для водителя**.

- 2** Установите или снимите флажки рядом с соответствующими оповещениями.

Камеры контроля скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора

УВЕДОМЛЕНИЕ

Компания Garmin не несет ответственности за точность и последствия использования базы данных камер контроля проезда на запрещающий сигнал светофора или камер контроля скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ. функция доступна не для всех регионов и моделей устройства.

В некоторых регионах для некоторых моделей устройств доступна информация о расположении камер контроля скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. Устройство предупреждает о приближении к указанной камере контроля скорости или проезда на запрещающий сигнал светофора.

- Данные о камерах контроля проезда на запрещающий сигнал светофора и камерах безопасности, получаемые в режиме реального времени, доступны после оформления подписки на интерактивные службы Garmin с помощью приложения Smartphone Link ([интерактивные службы Garmin](#), стр. 15).
- Для загрузки и хранения данных с камер безопасности на устройстве необходимо приобрести соответствующую подписку. Чтобы проверить доступность такой информации и совместимость устройства, либо приобрести подписку или однократное обновление, посетите веб-сайт garmin.com/speedcameras. Также вы можете приобрести карту с данными для другого региона или в любое время продлить срок действующей подписки.
- В отдельных регионах в некоторые комплекты с продуктами входят предварительно загруженные данные с камер контроля скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора с обновлениями на весь срок эксплуатации.
- Можно использовать программное обеспечение Garmin Express™ (garmin.com/express), чтобы обновить базу данных камер на устройстве. Следует регулярно обновлять устройство, чтобы получать самую актуальную информацию о камерах.

Навигация к пункту назначения

Маршруты

Маршрут — это путь следования из текущего местоположения в один или несколько пунктов назначения.

- Устройство рассчитывает рекомендуемый маршрут к пункту назначения в соответствии с установленными параметрами, включая режим расчета маршрутов ([Изменение режима расчета маршрута](#), стр. 7) и объезды ([Предотвращение задержек в движении по маршруту, объезд платных дорог и определенных областей](#), стр. 7).
- Можно быстро запустить навигацию к пункту назначения по рекомендуемому маршруту или выбрать альтернативный маршрут ([Начало навигации по маршруту](#), стр. 4).
- При наличии дорог, которые необходимо использовать или исключить из маршрута, можно задать соответствующие настройки ([Формирование маршрута](#), стр. 6).

- В маршрут можно добавить несколько пунктов назначения ([Добавление местоположения в маршрут](#), стр. 6).

Начало навигации по маршруту

- 1 Выберите **Куда?**, после чего выполните поиск местоположения ([Поиск и сохранение местоположений](#), стр. 8).
- 2 Выберите нужное местоположение.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы начать навигацию с использованием рекомендуемого маршрута, выберите **Старт!**.
 - Чтобы использовать альтернативный маршрут, выберите **Y**, а затем выберите нужный маршрут. Альтернативные маршруты отображаются справа от карты.
 - Чтобы изменить направление маршрута, выберите **Y** > **Изменить маршрут**, а затем добавьте к маршруту точки пролегания ([Формирование маршрута](#), стр. 6).

Устройство выполнит расчет маршрута до местоположения и обеспечит навигацию к нему с помощью голосовых подсказок и информации на карте ([Просмотр маршрута на карте](#), стр. 4). В течение нескольких секунд у края карты отображается предварительный просмотр крупных дорог, используемых в маршруте.

При необходимости остановок в дополнительных пунктах назначения к маршруту можно добавить местоположения ([Добавление местоположения в маршрут](#), стр. 6).

Начало навигации по маршруту с помощью карты

Навигацию по маршруту можно начать, выбрав местоположение на карте.

- 1 Выберите **Карта**.
- 2 Перетащите карту и измените ее масштаб, чтобы на ней была показана область поиска.
- 3 При необходимости выберите **Q**, чтобы обеспечить фильтрацию отображаемых объектов по категории. На карте будут отображаться указатели местоположений объектов (значок или синяя точка).
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
 - Выберите указатель местоположения.
 - Выберите объект, например, улицу, перекресток или определенный адрес.
- 5 Выберите **Старт!**.

Навигация к местоположению "Дом"

При первом запуске навигации к местоположению "Дом" выводится запрос на ввод соответствующего местоположения.

- 1 Выберите **Куда? > Домой**.
- 2 При необходимости введите местоположение "Дом".

Изменение местоположения "Дом"

- 1 Выберите **Куда? > Задать местопол. Дом**.
- 2 Введите местоположение "Дом".

Просмотр маршрута на карте

Во время движения устройство обеспечивает навигацию к пункту назначения с помощью голосовых подсказок и информации на карте. Инструкции по следующему повороту, съезду или другим действиям отображаются в верхней части карты.




1	Следующее действие при навигации по маршруту. Указывает следующий поворот, съезд или другое действие, а также полосу, по которой следует двигаться (при наличии).
2	Расстояние до места выполнения следующего действия.
3	Название улицы или выезда, связанных с местом выполнения следующего действия.
4	Обозначение маршрута на карте.
5	Следующее действие при навигации по маршруту. Стрелки на карте указывают расположение места, в котором необходимо выполнить следующее действие.
6	Скорость транспортного средства.
7	Название дороги, по которой осуществляется движение.
8	Расчетное время прибытия.

СОВЕТ. можно коснуться этого поля для изменения отображаемой в нем информации ([Изменение поля данных на карте, стр. 14](#)).

Информация об активных полосах движения

При приближении к определенным поворотам, съездам или развязкам во время навигации по маршруту рядом с картой отображается виртуальная модель дороги (если доступно). Цветная линия ① обозначает полосу для выполнения поворота.

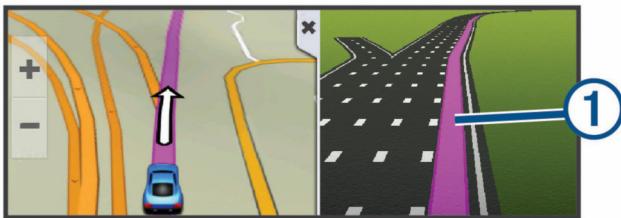

Просмотр поворотов и инструкций

При навигации по маршруту можно просматривать информацию о предстоящих поворотах, смене полос или другие указания по маршруту.

- На странице карты выберите один из вариантов:
 - Чтобы просматривать предстоящие повороты и указания во время навигации по маршруту, выберите > **Повороты**.
Инструмент карты обеспечивает отображение следующих четырех поворотов или указаний рядом с картой. По мере движения по маршруту список обновляется автоматически.
 - Чтобы просмотреть полный список поворотов и указаний по всему маршруту, коснитесь текстовой строки в верхней части карты.
- Выберите поворот или указание (дополнительно).
На экране отобразится подробная информация. Если при просмотре развязки на крупной автомагистрали доступна ее схема, она также отобразится на экране.

Просмотр всего маршрута на карте

1 Во время навигации по маршруту коснитесь любой точки на карте.

2 Выберите .

Прибытие в пункт назначения

При приближении к пункту назначения устройство предоставляет информацию, с помощью которой можно завершить движение по маршруту.

- указывает местоположение пункта назначения на карте, а голосовая подсказка сообщает о приближении к пункту назначения.
- При приближении к определенным пунктам назначения устройство автоматически выводит запрос на поиск стоянки. Вы можете выбрать Да для поиска ближайших мест парковки ([Стоянка рядом с пунктом назначения, стр. 5](#)).
- Когда необходимо припарковаться или остановиться на большем расстоянии от пункта назначения, можно продолжить навигацию к пункту назначения пешком с помощью устройства Camper 770 или совместимых часов Garmin с Connect IQ™ ([Поиск пункта назначения с помощью часов Garmin, стр. 5](#)).
- При остановке в пункте назначения устройство автоматически завершит маршрут. Если устройство не регистрирует прибытие автоматически, можно нажать Стоп для завершения маршрута.

Стоянка рядом с пунктом назначения

Устройство можно использовать для поиска места стоянки рядом с пунктом назначения. При приближении к определенным пунктам назначения устройство автоматически выводит запрос на поиск стоянки.

- Выберите один из следующих вариантов:
 - Если устройство выводит запрос, выберите Да для поиска ближайших стоянок.
 - Если устройство не выводит запрос, выберите пункт Куда? > Категории > Стоянка, затем выберите > Пункт назначения.
 - Выберите **Фильтр стоянок**, затем выберите фильтрацию одной или нескольких категорий, типов, цен или способов оплаты (дополнительно).
- ПРИМЕЧАНИЕ.** подробные данные о стоянках доступны не во всех регионах или местах стоянки.

- Выберите место стоянки, затем выберите Старт! > След. остановка.

Устройство направит вас к месту парковки.

После того как автомобиль будет припаркован, можно продолжить навигацию к пункту назначения пешком с помощью устройства Camper 770 или совместимых часов Garmin с Connect IQ ([Поиск пункта назначения с помощью часов Garmin, стр. 5](#)). Устройство или часы Garmin также могут направить вас обратно к месту стоянки, когда вы будете возвращаться к автомобилю ([Поиск последнего места стоянки, стр. 6](#)).

Поиск пункта назначения с помощью часов Garmin

Для доступа к этой функции необходимо настроить Watch Link ([Настройка Watch Link, стр. 20](#)).


Можно использовать совместимые часы Garmin для обеспечения навигации от автомобиля до пункта назначения или от пункта назначения обратно к автомобилю. Эта функция особенно полезна при поиске местоположения на большой территории или в том случае, если вы должны припарковаться вдали от пункта назначения и продолжить навигацию пешком.

ПРИМЕЧАНИЕ. технология GPS требует беспрепятственного обзора неба. Приложение Watch Link может быть не способно обеспечить навигацию в местах под крышей, например торговых центрах или аэропортах.

1 На часах запустите приложение Watch Link и выберите **Поиск пункта назначения**.

Часы получат GPS-сигнал и запустят навигацию к месту назначения.

2 Идите пешком к пункту назначения.

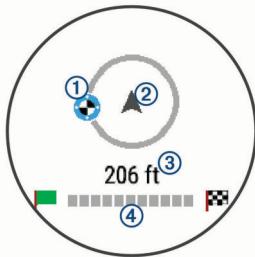


Индикатор пункта назначения **①** показывает направление к пункту назначения относительно направления вашего движения **②**. Если индикатор пункта назначения отображается в верхней части круга, вы двигаетесь прямо к пункту назначения. Оставшееся расстояние до пункта назначения **③** отображается под кругом. Стока выполнения **④** отражает выполнение навигации к пункту назначения.

Поиск последнего места стоянки

При отключении устройства Camper 770 от автомобильного источника питания текущее местоположение сохраняется как место стоянки. Если вы настроили Watch Link, устройство отправляет местоположение стоянки на совместимые часы Garmin ([Настройка Watch Link, стр. 20](#)). Вы можете включить навигацию обратно к месту стоянки с помощью устройства Camper 770 или приложения Watch Link на часах.

СОВЕТ. если устройство Camper 770 подключено к источнику питания, соединенному с гнездом зажигания, текущее место стоянки сохраняется при каждом выключении зажигания. Если устройство подключено к источнику питания, который не соединен с гнездом зажигания, необходимо отсоединить автомобильный кабель питания для сохранения места стоянки.

- На устройстве Camper 770 выберите **Приложения > Последняя остановка > Старт!**.
- На часах запустите приложение Watch Link, выберите **Поиск автомобиля** и идите пешком в сторону места стоянки.

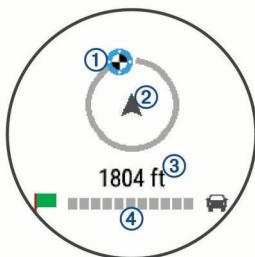

Индикатор пункта назначения **①** показывает направление к пункту назначения относительно направления вашего движения **②**. Если индикатор пункта назначения отображается в верхней части круга, вы двигаетесь прямо к пункту назначения. Оставшееся расстояние до пункта назначения **③** отображается под кругом. Стока выполнения **④** отражает выполнение навигации к пункту назначения.

Изменение активного маршрута

Добавление местоположения в маршрут

Перед добавлением местоположения к маршруту необходимо начать навигацию по нему ([Начало навигации по маршруту, стр. 4](#)).

В середину или конец маршрута можно добавлять местоположения. Например, можно добавить заправочную станцию в качестве следующего пункта назначения по маршруту.

СОВЕТ. для создания сложных маршрутов с несколькими пунктами назначения или запланированными остановками можно использовать планировщик поездок, позволяющий планировать, редактировать и сохранять поездки ([Планирование маршрута, стр. 21](#)).

- 1 На странице карты выберите > **Куда?**.
- 2 Выполните поиск местоположения ([Поиск и сохранение местоположений, стр. 8](#)).
- 3 Выберите нужное местоположение.
- 4 Выберите **Старт!**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы добавить местоположение в качестве следующего пункта назначения по маршруту, выберите **След. остановка**.
 - Чтобы добавить местоположение в конец маршрута, выберите **Добавить как последнюю остановку**.
 - Чтобы добавить местоположение к маршруту и изменить порядок пунктов назначения, выберите **Доб. к актив.маршрут**.

Устройство выполняет пересчет маршрута, чтобы включить в него добавленное местоположение, и обеспечивает навигацию к пунктам назначения в указанном порядке.

Формирование маршрута

Перед формированием маршрута необходимо начать навигацию по маршруту ([Начало навигации по маршруту, стр. 4](#)).

Чтобы изменить маршрут, можно вручную выполнять его формирование. Это позволяет включить в маршрут определенную дорогу или настроить его прохождение через определенную область без добавления пункта назначения.

- 1 Нажмите в любом месте карты.
- 2 Выберите .
- 3 Устройство перейдет в режим формирования маршрута.
- 3 Выберите местоположение на карте.
- СОВЕТ.** чтобы увеличить масштаб карты и выбрать более точное местоположение, можно выбрать .
- Устройство выполняет пересчет маршрута, чтобы обеспечить его прохождение через выбранное местоположение.
- 4 При необходимости выберите один из вариантов ниже.
 - Чтобы добавить к маршруту дополнительные точки пролегания, выберите дополнительные местоположения на карте.
 - Чтобы удалить точку пролегания, выберите .
- 5 По окончании формирования маршрута выберите **Старт!**.

Дорога в объезд

Устройство позволяет настроить объезд для указанного отрезка маршрута или для конкретных типов дорог. Эта функция полезна в том случае, если во время движения по маршруту вам встретятся строительные участки, перекрытые улицы или дороги, находящиеся в плохом состоянии.

- 1 На странице карты выберите > **Изменить маршрут**.
СОВЕТ. если инструмент Изменить маршрут отсутствует в меню инструментов для работы с картой, его можно добавить ([Включение инструментов карты, стр. 12](#)).
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы добавить обезд для определенного отрезка маршрута, выберите **Объезд участка**.
 - Чтобы настроить обезд для определенной дороги по маршруту, выберите **Объезд дорог по маршруту**.
 - Чтобы найти новый маршрут, выберите **Объезд**.

Изменение режима расчета маршрута

- 1 Выберите **Настройки > Навигация > Режим расчета маршрутов**.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
 - Выберите пункт **Наименьшее время**, чтобы включить расчет минимальных по времени маршрутов; такие маршруты могут иметь большую протяженность.
 - Выберите пункт **Напрямик**, чтобы включить расчет маршрутов, состоящих из прямых отрезков между маршрутными точками (без учета дорог).
 - Выберите пункт **Кратчайшее расстояние**, чтобы включить расчет минимальных по протяженности маршрутов; такие маршруты могут потребовать большего времени.

Остановка навигации по маршруту

На карте выберите > **Стоп**.

Навигация по рекомендуемым маршрутам

Для использования этой функции необходимо сохранить по меньшей мере одно местоположение и включить функцию сохранения истории поездок ([Настройки устройства и конфиденциальности, стр. 24](#)).

При помощи функции myTrends™ устройство заблаговременно определяет пункт назначения исходя из истории поездок, дня недели и времени суток. После нескольких поездок к сохраненным объектам они могут отображаться на панели навигации на карте вместе с предполагаемой продолжительностью поездки и сведениями о дорожной обстановке.

Чтобы просмотреть рекомендуемый маршрут к тому или иному местоположению, перейдите на панель навигации.

Предотвращение задержек в движении по маршруту, обезд платных дорог и определенных областей

Обезд заторов на маршруте

Чтобы иметь возможность обезода заторов, необходимо получать информацию о дорожной обстановке ([Получение информации о трафике с помощью Smartphone Link, стр. 18](#)).

По умолчанию устройство оптимизирует маршрут, чтобы автоматически избежать простояния в заторах. В случае отключения этой функции в настройках трафика ([Настройки данных о дорожной обстановке, стр. 24](#)) можно вручную просматривать информацию о заторах и обезжать их.

- 1 Во время навигации по маршруту выберите пункт > **Трафик**.
- 2 Выберите пункт **Альтернативный маршрут**, если он доступен.
- 3 Выберите **Старт!**.

Обезд платных дорог

Устройство позволяет исключить прокладку маршрутов через платные участки, такие как платные дороги, платные мосты, или перегруженные участки дорог. При этом устройство может включать платные участки в маршрут, если другие возможные маршруты недоступны.

- 1 Выберите **Настройки > Навигация**.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
ПРИМЕЧАНИЕ. меню может меняться в зависимости от региона и картографических данных на вашем устройстве.
 - Выберите **Платные дороги**.
 - Выберите **Сборы и пошлины > Платные дороги**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы обеспечить вывод запроса каждый раз перед прокладкой маршрута через платные участки, выберите **Всегда спрашивать**.
 - Чтобы всегда исключать платные участки из маршрутов, выберите **Объезжать**.
 - Чтобы всегда включать платные участки в маршруты, выберите **Разрешить**.
- 4 Выберите **Сохранить**.

Обезд дорог с обязательными виньетками

ПРИМЕЧАНИЕ. данная функция доступна не во всех регионах.

Картографические данные на вашем устройстве могут содержать подробную информацию о дорогах с обязательными виньетками для некоторых стран. Вы можете настроить обезд или разрешить включать в маршрут дороги с обязательными виньетками для каждой страны.

- 1 Выберите **Настройки > Навигация > Сборы и пошлины > Виньетки**.
- 2 Выберите страну.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
 - Для вывода запроса каждый раз перед прокладкой маршрута через платные участки выберите **Всегда спрашивать**.
 - Чтобы всегда исключать платные участки из маршрутов, выберите **Объезжать**.
 - Чтобы всегда включать платные участки в маршруты, выберите **Разрешить**.
- 4 Выберите **Сохранить**.

Обезд указанных типов дорог

- 1 Выберите пункт **Настройки > Навигация > Исключить из маршрута**.
- 2 Укажите типы дорог, которые необходимо избегать при прокладке маршрутов, и выберите пункт **Сохранить**.

Обезд природоохранных зон

Ваше устройство может обеспечивать обезд областей с экологическими ограничениями или ограничениями по выбросу вредных веществ, которые могут распространяться на ваше транспортное средство.

- 1 Выберите **Настройки > Навигация > Природоохранные зоны**.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы обеспечить вывод запроса каждый раз перед прокладкой маршрута через природоохранную зону, выберите **Всегда спрашивать**.
 - Чтобы всегда исключать природоохранные зоны из маршрутов, выберите **Объезжать**.

- Чтобы всегда включать природоохранные зоны в маршруты, выберите **Разрешить**.

3 Выберите **Сохранить**.

Пользовательские объезды

Пользовательские объезды позволяют выбирать определенные области или участки дороги, которые следует объезжать. Когда на устройстве выполняется расчет маршрута, эти области и дороги исключаются из него при наличии других допустимых вариантов проезда.

Объезд определенной дороги

- Выберите пункт **Настройки > Навигация > Пользовательские объезды**.
- Выберите пункт **Добавить нежелательную дорогу**.
- Выберите начальную точку нежелательного участка дороги, а затем выберите пункт **Следующий**.
- Выберите конечную точку участка дороги и выберите пункт **Следующий**.
- Выберите пункт **Готово**.

Объезд определенной области

- Выберите пункт **Настройки > Навигация > Пользовательские объезды**.
- При необходимости выберите **Добавить объезд**.
- Выберите пункт **Добавить нежелательную зону**.
- Укажите верхний левый угол области и выберите пункт **Следующий**.
- Укажите нижний правый угол области и выберите пункт **Следующий**.

Выделенная область будет затенена на карте.

- Выберите пункт **Готово**.

Отключение пользовательского объезда

Отключать пользовательские объезды можно без их удаления.

- Выберите пункт **Настройки > Навигация > Пользовательские объезды**.
- Выберите нужный объезд.
- Выберите пункт **≡ > Отключить**.

Удаление пользовательских объездов

- Выберите пункт **Настройки > Навигация > Пользовательские объезды**.
- Выберите один из указанных ниже вариантов.
 - Чтобы удалить все пользовательские объезды, выберите пункт **☒**.
 - Чтобы удалить один пользовательский объезд, укажите объезд и выберите пункт **≡ > Удалить**.

Навигация напрямик

Если вы сворачиваете с дороги, установите режим "Напрямик".

- Выберите пункт **Настройки > Навигация**.
- Выберите пункт **Режим расчета маршрутов > Напрямик > Сохранить**.

Следующий маршрут будет рассчитываться по прямой линии к указанному местоположению.

Поиск и сохранение местоположений

Загружаемые в устройство карты содержат данные о местоположениях, таких как рестораны, гостиницы, автосервисы, и подробную информацию об улицах. Меню Куда? помогает найти пункты назначения, предоставляя

несколько способов для просмотра, поиска и сохранения соответствующей информации.

- Ввод поискового запроса для выполнения быстрого поиска всей информации о местоположении (*Поиск местоположения с помощью строки поиска*, стр. 8).
- Просмотр или поиск предварительно загруженных объектов по категории (*Объект*, стр. 8).
- Поиск объектов Foursquare® и выполнение чекина на этих объектах (*Поиск объектов Foursquare*, стр. 11).
- Использование поисковых инструментов для поиска определенных местоположений, таких как адреса, перекрестки или географические координаты (*Инструменты поиска*, стр. 10).
- Поиск рядом с другим городом или областью (*Изменение области поиска*, стр. 9).
- Сохранение местоположений в Избранное для быстрого поиска этих местоположений в дальнейшем (*Сохранение местоположений*, стр. 11).
- Возвращение в недавно найденные местоположения (*Просмотр последних найденных местоположений*, стр. 11).

Объект

Объект — это место, которое может оказаться интересным или полезным для пользователя. Объекты организованы по категориям и могут быть представлены популярными пунктами назначения поездок, такими как заправочные станции, рестораны, гостиницы и центры развлечений.

Поиск местоположения с помощью строки поиска

Строку поиска можно использовать для поиска местоположений посредством ввода категории, названия компании, адреса или города.

- Выберите **Куда?**.
- Выберите пункт **Ведите запрос** в строке поиска.
- Ведите поисковый запрос полностью или частично. Предложенные слова для поиска отобразятся под строкой поиска.
- Выберите один из вариантов:
 - Для поиска предприятий определенного типа введите категорию (например, "кинотеатры").
 - Для поиска компаний по названию введите все название или его часть.
 - Для поиска адреса рядом с вами введите название улицы и номер дома.
 - Для поиска адреса в другом городе введите название улицы, номер дома, город и регион.
 - Для поиска города введите название города и региона.
 - Для поиска по координатам введите широту и долготу.
- Выберите один из вариантов:
 - Для поиска посредством поискового запроса выберите запрос.
 - Для поиска посредством ввода текста выберите **Q**.
- При необходимости выберите нужное местоположение.

Поиск местоположения по категории

- Выберите пункт **Куда?**.
- Укажите нужную категорию или выберите пункт **Категории**.
- Если необходимо, выберите подкатегорию.
- Выберите нужное местоположение.

Поиск по категории

Если поиск объектов уже выполнялся, в некоторых категориях может отображаться список быстрого поиска, в котором показаны последние четыре выбранных пункта назначения.

1 Выберите пункт **Куда? > Категории**.

2 Выберите категорию.

3 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите пункт назначения в списке быстрого поиска в правой части экрана.

В списке быстрого поиска указан список последних найденных местоположений в выбранной категории.

- Выберите подкатегорию, если необходимо, и выберите пункт назначения.

Навигация к объектам, расположенным в одном месте назначения

Предусмотрена возможность создания маршрута к объекту (POI), находящемуся в крупном месте назначения, такому как магазин в торговом центре или определенный терминал в аэропорту.

1 Выберите **Куда? > Введите запрос**.

2 Выберите один из вариантов.

- Чтобы выполнить поиск места назначения, введите имя или адрес места назначения, выберите **Q** и перейдите к шагу 3.
- Чтобы выполнить поиск объекта, введите имя объекта, выберите **Q** и перейдите к шагу 5.

3 Выберите место назначения.

Под местом назначения отображается список категорий, таких как рестораны, прокат автомобилей или терминалы.

4 Выберите категорию.

5 Выберите объект и нажмите **Старт!**.

Устройство прокладывает маршрут к месту парковки или входу в место назначения, ближайшему к объекту. Когда вы прибудете в пункт назначения, рекомендуемое место парковки будет указано клетчатым флагком.

Местоположение объекта в месте назначения указывается с помощью точки с названием.

Обзор места назначения

Можно просмотреть полный список объектов, расположенных в каждом месте назначения.

1 Выберите место назначения.

2 Выберите **i > Исследовать это место**.

Поиск стоянок для автодомов

ПРИМЕЧАНИЕ. данная функция доступна не во всех регионах.

При поиске стоянок для автодомов их можно сортировать по доступным удобствам.

1 Выберите **Куда? > RV Parks**.

2 При необходимости нажмите **Сортировка по удобствам**, выберите одно или несколько удобств и нажмите **Сохранить**.

3 Выберите нужное местоположение.

Поиск пунктов обслуживания автодомов


ПРИМЕЧАНИЕ. данная функция доступна не во всех регионах.

Вы сможете найти ближайшие пункты обслуживания, где предоставляются услуги по ремонту, буксировке и пр. для автодомов.

Выберите **Куда? > RV Services**.

Результаты поиска местоположения

По умолчанию результаты поиска местоположения отображаются в виде списка, в котором ближайшее местоположение указано сверху. Вы можете прокрутить список вниз, чтобы просмотреть другие результаты поиска.

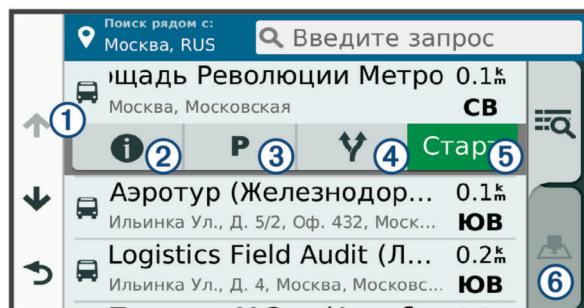


①	Выберите местоположение для просмотра меню параметров.
② i	Нажмите для просмотра подробной информации о выбранном местоположении.
③ P	Нажмите для поиска мест парковки рядом с местоположением.
④ V	Нажмите для просмотра альтернативных маршрутов к местоположениям.
⑤ Старт!	Нажмите для запуска навигации к местоположению по рекомендуемому маршруту.
⑥	Нажмите для просмотра результатов поиска на карте.

Результаты поиска местоположения на карте

Результаты поиска местоположения можно просмотреть не только в списке, но и на карте.

Выберите **карту** в списке результатов поиска местоположений. Ближайшее местоположение отображается в центре карты, а основная информация о выбранном местоположении отображается в нижней части карты.

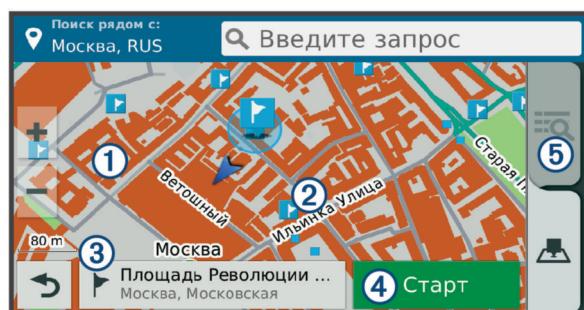

①	Переместите карту для просмотра дополнительных результатов поиска.
②	Дополнительные результаты поиска. Выберите для просмотра другого местоположения.
③	Сводка о выбранном местоположении. Нажмите для просмотра подробной информации о выбранном местоположении.
④ Старт!	Нажмите для запуска навигации к местоположению по рекомендуемому маршруту.
⑤	Нажмите для просмотра результатов поиска в списке.

Изменение области поиска

По умолчанию устройство выполняет поиск рядом с вашим текущим местоположением. Также можно выполнять поиск в других областях, например, рядом с местом назначения, рядом с другим городом или вдоль активного маршрута.

- 1 Выберите Куда?.
- 2 Выберите .
- 3 Выберите один из вариантов.

СТОЯНКИ

Устройство Camper 770 содержит подробные данные о стоянках, которые можно использовать для поиска ближайшей стоянки с расчетом вероятности наличия доступных мест стоянки, типа зоны парковки, стоимости или разрешенных способов оплаты.

В некоторых регионах доступны данные о стоянках в режиме реального времени, если устройство Camper 770 подключено к Smartphone Link (*Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link*, стр. 14). Если устройство получает данные о стоянках в режиме реального времени, можно просмотреть тенденции выбора стоянок в режиме реального времени.

ПРИМЕЧАНИЕ. подробные данные о стоянках доступны не во всех регионах или местах стоянки. Garmin не несет ответственности за точность и актуальность данных о стоянках в режиме реального времени.

Поиск стоянки рядом с текущим местоположением

- 1 Выберите Куда? > Категории > Стоянка.
 - 2 Выберите **Фильтр стоянок**, затем выберите фильтрацию одной или нескольких категорий, типов, цен или способов оплаты (дополнительно).
- ПРИМЕЧАНИЕ.** подробные данные о стоянках доступны не во всех регионах или местах стоянки.
- 3 Выберите место стоянки.
 - 4 Выберите **Старт!**.

Поиск стоянки рядом с указанным местоположением

- 1 Выполните поиск местоположения.
 - 2 Выберите местоположение из списка результатов поиска местоположения.
 - 3 Выберите .
- Отображается список мест стоянок, находящихся рядом с выбранным местоположением.
- 4 Выберите **Фильтр стоянок**, затем выберите фильтрацию одной или нескольких категорий, типов, цен или способов оплаты (дополнительно).
- ПРИМЕЧАНИЕ.** подробные данные о стоянках доступны не во всех регионах или местах стоянки.
- 5 Выберите место стоянки.
 - 6 Выберите **Старт!**.

Цвета и значки, используемые в обозначениях стоянок

Места стоянок с подробными сведениями о парковке имеют цветовую кодировку для указания вероятности успешного поиска стоянки. Символы отображают тип парковки (улица или автостоянка), информацию о средней стоимости и способ оплаты.

На устройстве можно просматривать обозначения, используемые для цветов и символов.

Выберите  в списке результатов поиска стоянок.

Инструменты поиска

Инструменты поиска позволяют искать места определенного типа при помощи экранных подсказок.

Поиск адреса

ПРИМЕЧАНИЕ. порядок выполнения действий может отличаться в зависимости от того, какие картографические данные загружены на устройство.

- 1 Выберите Куда?.
- 2 При необходимости выберите **Поиск рядом с:**, чтобы изменить область поиска (*Изменение области поиска*, стр. 9).
- 3 Выберите **Адрес**.
- 4 Для ввода адресных данных следуйте инструкциям на экране.
- 5 Выберите нужный адрес.

Поиск перекрестка

Предусмотрена возможность поиска перекрестка или развязки двух улиц, шоссе или прочих дорог.

- 1 Выберите пункт Куда? > Категории > Перекрестки.
- 2 Для ввода информации об улице следуйте инструкциям на экране.
- 3 Выберите перекресток.

Поиск города

- 1 Выберите пункт Куда? > Категории > Города.
- 2 Выберите один из вариантов.
 - Выберите город из списка расположенных поблизости городов.
 - Чтобы выполнить поиск рядом с другим местоположением, выберите **Поиск рядом с:** (*Изменение области поиска*, стр. 9).
 - Чтобы выполнить поиск города по названию, выберите пункт **Введите запрос**, введите название города и выберите Q.

Поиск местоположения по координатам

Устройство позволяет находить нужные местоположения по широте и долготе. Это особенно полезно при поиске тайников (геокэшинг).

- 1 Выберите пункт Куда? > Категории > Координаты.
- 2 При необходимости выберите  и измените формат координат или датум.
- 3 Введите координаты широты и долготы.
- 4 Выберите пункт **На карте**.

Foursquare

Foursquare — это социальная сеть на базе службы определения местоположения. В устройстве содержатся предварительно загруженные данные об объектах Foursquare, обозначаемых с помощью логотипа Foursquare в результатах поиска местоположений.

Для использования дополнительных функций можно подключиться к учетной записи Foursquare с помощью приложения Smartphone Link на совместимом смартфоне. При подключении к учетной записи Foursquare с помощью приложения Smartphone Link можно просмотреть сведения о местоположении Foursquare, выполнить чекин в местоположении и произвести поиск объектов в интерактивной базе данных Foursquare.

Подключение к учетной записи Foursquare

- 1 Подключите устройство к Smartphone Link (*Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link*, стр. 14).
- 2 Откройте на смартфоне приложение Smartphone Link.
- 3 Откройте настройки приложения Smartphone Link и выберите **Foursquare® > Войти**.
- 4 Укажите учетные данные для Foursquare.

Поиск объектов Foursquare

Предусмотрена возможность поиска объектов Foursquare, загруженных на устройство. При подключении к учетной записи Foursquare с помощью приложения Smartphone Link поиск позволяет получить наиболее актуальные результаты из интерактивной базы данных Foursquare и пользовательские результаты из учетной записи Foursquare.

Выберите Куда? > Категории > Foursquare®.

Просмотр сведений о местоположении Foursquare

Перед просмотром сведений о местоположении Foursquare необходимо подключиться к поддерживаемому телефону с включенным приложением Smartphone Link и войти в учетную запись Foursquare.

Вы можете просмотреть подробную информацию о местоположении Foursquare, такую как оценки пользователей, информация о прейскуранте ресторанов и часы работы.

1 Выберите объект Foursquare из результатов поиска.

2 Выберите ①.

Чекин в Foursquare

Перед тем как выполнить чекин в Foursquare, необходимо подключиться к поддерживаемому телефону с включенным Smartphone Link и войти в учетную запись Foursquare.

1 Выберите Приложения > Foursquare® > Отметиться.

2 Выберите нужный объект.

3 Выберите ① > Отметиться.

TripAdvisor

Ваше устройство содержит информацию об объектах и рейтингах TripAdvisor. Рейтинги TripAdvisor автоматически отображаются в списке результатов поиска для соответствующих объектов. Можно также найти ближайшие объекты TripAdvisor и сортировать их по расстоянию или популярности.

Поиск объектов TripAdvisor

1 Выберите Куда? > Категории > TripAdvisor.

2 Выберите категорию.

Отображается список ближайших объектов TripAdvisor для указанной категории.

3 Выберите Сортировка результатов поиска для сортировки результатов поиска по расстоянию или популярности (дополнительно).

Просмотр последних найденных местоположений

На устройстве сохраняется информация о 50 последних найденных местоположениях.

Выберите Куда? > Последнее.

Очистка списка последних найденных мест

Выберите пункт Куда? > Последнее > ≡ > Очистить > Да.

Просмотр данных о текущем местоположении

При помощи функции "Где я?" можно просмотреть сведения о текущем местоположении. При необходимости эта функция поможет вам сообщить спасательной службе о вашем местонахождении.

На странице карты выберите автомобиль.

Поиск экстренных служб и заправочных станций

С помощью функции «Где я?» можно найти ближайшие больницы, отделения полиции и заправочные станции.

1 На странице карты выберите автомобиль.

2 Выберите Больницы, Полицейские участки или Топливо.

Отобразится список местоположений для выбранной службы. Ближайшие местоположения отображаются вверху списка.

3 Выберите нужное местоположение.

4 Выберите один из следующих вариантов:

- Для навигации к указанному местоположению выберите Старт!
- Чтобы просмотреть номер телефона и другие подробные сведения о местоположении, выберите ①.

Поиск направлений к текущему местоположению

Если вам необходимо объяснить кому-либо путь к вашему текущему местоположению, на устройстве можно просмотреть список направлений.

1 На странице карты выберите автомобиль.

2 Выберите ≡ > Движ. к моему местоп..

3 Выберите место старта.

4 Выберите пункт Выбрать.

Добавление кнопки быстрого доступа

В меню "Куда?" можно добавлять кнопки быстрого доступа. Каждая такая кнопка может указывать на местоположение, категорию или инструмент поиска.

В меню "Куда?" можно добавлять до 36 кнопок быстрого доступа.

1 Выберите пункт Куда? > Доб.кнопку быст.доступа.

2 Выберите элемент.

Удаление кнопки быстрого доступа

1 Выберите пункт Куда? > ≡ > Удал. кноп. быст.дост..

2 Выберите кнопку быстрого доступа, которую необходимо удалить.

3 Еще раз выберите кнопку для подтверждения.

4 Выберите Сохранить.

Сохранение местоположений

Сохранение местоположения

1 Выполните поиск местоположения (*Поиск местоположения по категории*, стр. 8).

2 Выберите местоположение из списка результатов поиска.

3 Выберите ①.

4 Выберите ≡ > Сохранить.

5 При необходимости введите имя, а затем выберите пункт Готово.

Сохранение текущего местоположения

1 На странице карты нажмите значок автомобиля.

2 Выберите Сохранить.

3 Введите имя и нажмите Готово.

4 Нажмите OK.

Изменение сохраненного местоположения

1 Выберите пункт Куда? > Сохраненные.

2 При необходимости выберите категорию.

3 Выберите нужное местоположение.

4 Выберите пункт ①.

5 Выберите пункт ≡ > Правка.

6 Выберите один из указанных ниже вариантов.

- Выберите пункт Имя.

- Выберите пункт **Номер телефона**.
- Выберите пункт **Категории**, чтобы назначить категории сохраненному местоположению.
- Выберите пункт **Изменить символ карты**, чтобы изменить символ, используемый для отметки сохраненного местоположения на карте.

7 Измените данные.

8 Выберите пункт **Готово**.

Присвоение категорий сохраненным местоположениям

Для упорядочения сохраненных местоположений можно использовать категории.

ПРИМЕЧАНИЕ. категории в меню сохраненных мест будут отображаться после того, как на устройстве будет сохранено более 12 местоположений.

- Выберите пункт **Куда? > Сохраненные**.
- Выберите нужное местоположение.
- Выберите пункт **1**.
- Выберите пункт **≡ > Правка > Категории**.
- Введите одно или несколько имен категорий через запятую.
- При необходимости выберите предложенную категорию.
- Выберите пункт **Готово**.

Удаление сохраненного местоположения

ПРИМЕЧАНИЕ. восстановление удаленных местоположений невозможно.

- Выберите пункт **Куда? > Сохраненные**.
- Выберите пункт **≡ > Удал. элементы**.
- Установите флагки рядом с сохраненными местоположениями, которые необходимо удалить, а затем выберите пункт **Удалить**.

Работа с картой

Карту можно использовать для навигации по маршруту ([Просмотр маршрута на карте, стр. 4](#)) или просмотра окружающей местности, если активные маршруты отсутствуют.

- Выберите **Карта**.
- Нажмите в любом месте карты.
- Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы прокрутить карту влево, вправо, вверх или вниз, перетаскивайте ее в соответствующем направлении.
 - Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, выберите **+** или **-**.
 - Чтобы переключиться из режима "Север наверху" в режим 3D, выберите **▲**.
 - Чтобы обеспечить фильтрацию отображаемых объектов по категории, выберите **Q**.
 - Чтобы начать навигацию по маршруту, выберите местоположение на карте и нажмите **Старт!** ([Начало навигации по маршруту с помощью карты, стр. 4](#)).

Инструменты карты

Инструменты карты обеспечивают быстрый доступ к информации и функциям устройства во время просмотра карты. При активации инструмента карты он отображается на панели у края карты.

Стоп: остановка навигации на активном маршруте.

Изменить маршрут: настройка объезда или пропуск местоположения на маршруте.

Впер.по маршр.: отображение предстоящих местоположений по маршруту или дороге, по которой вы движетесь ([Впереди по маршруту, стр. 12](#)).

Повороты: отображение списка предстоящих поворотов на маршруте ([Просмотр поворотов и инструкций, стр. 5](#)).

Данные поездки: отображение настраиваемых данных о поездке, например, данных о скорости или пробеге ([Просмотр данных поездки на карте, стр. 13](#)).

Громкость: регулировка громкости звука.

Яркость: регулировка яркости экрана.

Телефон: отображение списка последних телефонных вызовов на подключенном телефоне, а также отображение функций, доступных во время телефонного вызова ([Опции, доступные во время вызова, стр. 16](#)).

LiveTrack: позволяет запустить и остановить обмен данными в LiveTrack ([LiveTrack, стр. 20](#)).

Трафик: отображение дорожной обстановки по маршруту или в вашем регионе ([Просмотр дорожных происшествий по маршруту, стр. 13](#)).

Погода: отображение погодных условий в вашем регионе.

photoLive: отображение камер трафика в режиме реального времени из подписки photoLive ([Камеры трафика photoLive, стр. 22](#)).

Сообщение о камере: позволяет сообщать о камерах контроля скорости и проезда на красный сигнал светофора. Этот инструмент доступен, только когда на устройстве есть данные о камерах контроля скорости и проезда на красный сигнал светофора и доступно активное подключение к приложению Smartphone Link ([Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link, стр. 14](#)).

Просмотр инструментов карты

1 На странице карты выберите пункт .

2 Выберите инструмент карты.

Инструмент карты отобразится у края карты.

3 После завершения работы с инструментом выберите .

Включение инструментов карты

По умолчанию в меню инструментов карты включены только наиболее часто используемые инструменты. В меню можно добавить до 12 инструментов.

1 На странице карты выберите пункт  > .

2 Установите флагки напротив каждого добавляемого инструмента.

3 Выберите **Сохранить**.

Впереди по маршруту

Инструмент Впер.по маршр. предоставляет информацию о предстоящих местоположениях на вашем маршруте или на дороге, по которой вы движетесь. Можно просматривать предстоящие объекты, включая рестораны, заправочные станции или зоны отдыха. При движении по шоссе можно также просмотреть информацию и службы, доступные для предстоящих съездов с шоссе или городов по маршруту, аналогично информации на дорожных знаках.

Можно настроить три категории для отображения в инструменте Впер.по маршр..

Просмотр местоположений по маршруту

1 На странице карты выберите  > **Впер.по маршр..**

2 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы просмотреть предстоящее местоположение по маршруту в каждой категории, выберите  при необходимости.

- Чтобы просмотреть информацию и службы, доступные для предстоящих съездов с шоссе или городов по маршруту, выберите .

ПРИМЕЧАНИЕ. этот параметр доступен только в том случае, если вы движетесь по шоссе или если шоссе входит в ваш маршрут.

- Выберите элемент, чтобы просмотреть список местоположений для этой категории, съезда с шоссе или города.

Настройка категорий "Впереди по маршруту"

Категории местоположений, отображаемые в инструменте Впер.по маршр., можно изменить.

- На странице карты выберите > **Впер.по маршр..**
- Выберите категорию.
- Выберите .
- Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы переместить категорию вверх или вниз по списку, выберите и перетащите стрелку, расположенную рядом с именем нужной категории.
 - Чтобы изменить категорию, выберите ее.
 - Чтобы создать пользовательскую категорию, выберите категорию, а затем нажмите кнопку **Настроить поиск** и введите название компании или категории.
- Выберите пункт **Готово**.

Символы предупреждений и оповещений

ОСТОРОЖНО

Необходимо помнить, что определение характеристик профиля транспортного средства не гарантирует учет характеристик транспортного средства при прокладке всех маршрутов и отображение значков предупреждений во всех случаях. В данных карт могут присутствовать ограничения, из-за которых устройство не сможет учесть данные ограничения или дорожные условия во всех случаях. Принимая решения при управлении транспортным средством, всегда обращайте внимание на дорожные знаки и дорожные условия.

На карте или в инструкциях по маршруту могут появляться символы предупреждений и оповещений, предоставляющие пользователю информацию о потенциальных опасностях, дорожных условиях и станциях взвешивания, находящихся впереди по маршруту.

Предупреждения о состоянии дороги

	Риск посадки на грунт
	Боковой ветер
	Узкая дорога
	Крутой поворот
	Крутой спуск
	Низкие ветви деревьев

Информация о поездке

Просмотр данных поездки на карте

Для просмотра данных поездки на карте необходимо добавить соответствующий инструмент в меню инструментов карты (*Включение инструментов карты*, стр. 12).

На странице карты выберите > **Данные поездки**.

Настройка полей данных поездки

Для настройки данных поездки, отображаемых в инструменте карты, необходимо добавить инструмент «Данные поездки» в меню инструментов карты (*Включение инструментов карты*, стр. 12).

- На странице карты выберите > **Данные поездки**.

- Выберите поле данных поездки.

- Выберите один из вариантов.

В инструменте карты отобразится новое поле данных поездки.

Просмотр страницы счетчиков движения

На странице счетчиков движения отображается скорость транспортного средства и статистические данные о движении по маршруту.

ПРИМЕЧАНИЕ. если поездка сопровождается частыми остановками, оставляйте устройство включенным для точного измерения затраченного времени в течение всей поездки.

На странице карты выберите пункт **Скорость**.

Просмотр журнала поездки

Устройство позволяет записывать журнал поездки, который представляет собой пройденный вами путь, или трек.

- Выберите пункт **Настройки > Карта и ТС > Слои карты**.
- Установите флагок **Журнал поездки**.

Сброс данных счетчика движения

- На странице карты выберите пункт **Скорость**.

- Выберите пункт > **Сбросить данные**.

- Выберите один из вариантов:
 - Если навигация по маршруту не осуществляется, выберите пункт **Выбрать все**. При этом на первой странице будут сброшены все поля данных, за исключением спидометра.
 - Выберите пункт **Сбросить данные поездки**, чтобы обнулить все показания на странице счетчика движения.
 - Выберите пункт **Сбросить максимальную скорость**, чтобы обнулить значение максимальной скорости.
 - Выберите пункт **Сбросить поездку В**, чтобы сбросить одометр.

Просмотр дорожных происшествий по маршруту

На устройстве можно просмотреть дорожные происшествия на вашем маршруте или на дороге, по которой вы едете.

- В время навигации по маршруту выберите пункт > **Трафик**.

На панели в правой части карты отобразятся ближайшие дорожные происшествия.

- Выберите дорожное происшествие, чтобы просмотреть дополнительные сведения.

Просмотр трафика на карте

На карте трафика с помощью цветового кода отображается интенсивность движения и заторы на близлежащих дорогах.

- В главном меню выберите пункт **Приложения > Трафик**.
- При необходимости выберите > **Обозначения**, чтобы просмотреть обозначения, используемые на карте трафика.

Поиск дорожных происшествий

- В главном меню выберите пункт **Приложения > Трафик**.

- Выберите пункт > **Происшествия**.

- Выберите элемент в списке.

- Если имеется несколько происшествий, используйте стрелки для просмотра других происшествий.

Настройка карты

Настройка слоев карты

Отображаемые на карте данные, например, значки объектов и дорожные условия, можно настроить.

- 1 Выберите пункт **Настройки > Карта и ТС > Слои карты**.
- 2 Выберите слои, которые нужно отобразить на карте, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Изменение поля данных на карте

- 1 На карте выберите поле данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. изменение поля Скорость не предусмотрено.

- 2 Выберите тип данных для отображения.

Изменение перспективы карты

- 1 Выберите пункт **Настройки > Карта и ТС > Вид автоказы**.

- 2 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите пункт **По треку** для отображения двухмерной карты (2-D) и расположения текущего направления движения наверху страницы.
- Выберите пункт **Север наверху**, чтобы включить отображение двухмерной карты (2-D); при этом верхняя часть карты ориентируется на север.
- Выберите пункт **3-D**, чтобы включить отображение трехмерной карты.

- 3 Выберите **Сохранить**.

Интерактивные службы, трафик и функции смартфона

Чтобы использовать все возможности устройства Camper 770, необходимо выполнить сопряжение устройства со смартфоном и подключиться к приложению Smartphone Link. Приложение Smartphone Link позволяет устройству получать данные в режиме реального времени, включая данные о трафике в реальном времени, тенденции выбора парковок, данные о камерах контроля скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора и другие интерактивные службы. Оно также позволяет использовать подключаемые функции, например обмен данными о поездке при помощи LiveTrack и функцию Watch Link.

Данные о трафике в реальном времени: передает на устройство данные о трафике в режиме реального времени, например о дорожных происшествиях, заторах, зонах строительства и перекрытий дорогах ([Трафик, стр. 17](#)).

Информация о парковке в реальном времени: передает на устройство данные о тенденциях выбора парковок в режиме реального времени и в доступных для этого местах ([Стоянки, стр. 10](#)).

Интерактивные службы Garmin: предоставляют бесплатные и платные услуги по отправке на устройство данных в режиме реального времени, например о камерах контроля скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора или о камерах трафика ([Интерактивные службы Garmin, стр. 15](#)).

Метеоданные: отправляет информацию о погоде в режиме реального времени и оповещения на устройство ([Просмотр прогноза погоды, стр. 21](#)).

LiveTrack: позволяет поделиться данными о поездке с выбранными контактами в режиме реального времени ([LiveTrack, стр. 20](#)).

Интеллектуальные уведомления: отображение уведомлений и сообщений с телефона на устройстве. Эта функция доступна не для всех языков.

Вызовы в режиме «hands-free»: прием и выполнение телефонных вызовов с помощью вашего устройства, а также использование устройства для громкой связи «hands-free». Если выбранный язык поддерживает функцию голосового управления, вы можете выполнять и принимать вызовы с помощью голосовых команд.

Отправка данных о местоположении на устройство: отправка данных о местоположении со смартфона на навигационное устройство.

Чек-ин через Foursquare: выполнение чекина в местоположениях Foursquare с помощью навигационного устройства ([Чекин в Foursquare, стр. 11](#)).

Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link

Необходимо выполнить сопряжение устройства Camper 770 с телефоном и подключиться к Smartphone Link для использования некоторых функций, например получения информации о трафике и парковке в режиме реального времени, вызовов в режиме «hands-free» и других подключаемых функций.

ПРИМЕЧАНИЕ. модели устройств, названия которых оканчиваются на LMT-D или LMT-HD, могут получать данные о трафике с помощью приложения Smartphone Link или встроенного цифрового приемника трафика с беспроводной связью.

После сопряжения устройств их подключение выполняется автоматически, если оба устройства включены и находятся в пределах радиуса действия.

- 1 Установите приложение Smartphone Link через магазин приложений на телефоне.
- 2 Расположите устройство Camper 770 и телефон на расстоянии не более 3 м (10 футов) друг от друга.
- 3 На устройстве Camper 770 выберите **Настройки > Беспроводные сети**, а затем установите флагок напротив **Bluetooth**.
- 4 Выберите **Поиск устройств**.
- 5 На телефоне включите беспроводную связь Bluetooth и установите режим обнаружения.
Подробную информацию см. в руководстве пользователя телефона.
- 6 На устройстве Camper 770 нажмите **OK**.
Устройство Camper 770 начнет поиск устройств Bluetooth, расположенных поблизости, и появится список устройств Bluetooth. До появления телефона в списке может пройти около минуты.
- 7 Выберите в списке нужный телефон и нажмите кнопку **OK**.
- 8 Подтвердите запрос на сопряжение на телефоне.
- 9 Откройте на телефоне приложение Smartphone Link. При выполнении сопряжения с устройством Apple® на экране Camper 770 появляется защитный код.
- 10 При необходимости введите защитный код на телефоне в течение 30 секунд.

Значки состояния функции Bluetooth

Значки состояния отображаются в настройках Bluetooth рядом с каждым сопряженным телефоном.

Выберите **Настройки > Беспроводные сети**.

- Серый значок указывает на то, что функция отключена или неактивна для данного телефона.
- Цветной значок указывает на то, что функция подключена и активна для данного телефона.

	Вызов Hands-Free
	Интеллектуальные уведомления
	Функции и службы Smartphone Link

Интерактивные службы Garmin

Прежде чем использовать интерактивные службы Garmin, необходимо подключить устройство к Smartphone Link ([Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link, стр. 14](#)).

Интерактивные службы Garmin предоставляют бесплатные службы и службы по подписке, которые отправляют на устройство данные в режиме реального времени, включая данные о дорожной обстановке, погоде и о камерах контроля скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора.

Некоторые интерактивные службы, например «Погода», работают в виде отдельных приложений на устройстве. Другие интерактивные службы, например «Трафик в реальном времени», дополняют список доступных на устройстве функций навигации. Функции, для которых требуется доступ к интерактивным службам Garmin, помечаются значком Smartphone Link и отображаются только при подключении устройства к приложению Smartphone Link.

Подписка на интерактивные службы Garmin

Некоторые интерактивные службы Camper 770 требуют приобретения платной подписки. В приложении Smartphone Link можно приобрести подписку на весь срок эксплуатации в качестве встроенной покупки. Подписка привязана к учетной записи смартфона в магазине приложений.

- 1 На смартфоне откройте приложение Smartphone Link.
- 2 Выберите **Мой Аккаунт**.
Отображается список доступных служб с ценами за подписку.
- 3 Выберите нужную службу.
- 4 Выберите цену.
- 5 Выберите пункт **Подписаться**.
- 6 Для завершения процесса покупки следуйте инструкциям на экране.

Отправка местоположения со смартфона на устройство

Можно выполнить поиск местоположения с помощью приложения Smartphone Link на телефоне и отправить адрес на устройство Camper 770.

- 1 На смартфоне откройте приложение Smartphone Link.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы найти ближайшее местоположение, выберите **Найти места поблизости** и введите адрес или название места полностью или частично.
 - Чтобы найти ближайший объект Foursquare, выберите **Foursquare**, затем в появившемся списке выберите объект.
 - Чтобы выбрать местоположение на карте, выберите **Выбрать местоположение** и коснитесь местоположения на карте.
 - Чтобы найти адрес в списке контактов, нажмите **Контакты** и выберите имя контакта.
 Выбранное местоположение отображается на карте.
- 3 Выберите пункт **Отправ.**
Приложение Smartphone Link отправляет адрес местоположения на Camper 770.
- 4 На устройстве Camper 770 выберите один из вариантов:

- Чтобы начать навигацию к местоположению, нажмите **Старт!**.
- Чтобы просмотреть сведения о местонахождении или добавить местоположение в раздел «Избранное», выберите **1**.
- Чтобы принять местоположение без запуска навигации, нажмите **OK**.

Местоположение отображается в списке последних найденных местоположений на устройстве Camper 770.

Интеллектуальные уведомления

Если устройство подключено к приложению Smartphone Link, на устройстве Camper 770 можно просмотреть уведомления со смартфона, например текстовые сообщения, входящие вызовы или встречи в календаре.

ПРИМЕЧАНИЕ. возможно, потребуется подождать несколько минут, чтобы получить уведомления на навигационном устройстве, после того как оно выполнит подключение к приложению Smartphone Link. Если интеллектуальные уведомления подключены и активны, то значок в настройках Bluetooth выделяется цветом ([Значки состояния функции Bluetooth, стр. 14](#)).

Получение уведомлений

ОСТОРОЖНО

Не читайте уведомления и не отвечайте на них во время движения.

Для получения уведомлений на устройстве Camper 770 необходимо подключить его к смартфону и приложению Smartphone Link.

На большинстве страниц при получении уведомления со смартфона появляется всплывающее окно. Перед просмотром уведомлений на устройстве во время движения необходимо подтвердить, что вы — пассажир, а не водитель.

ПРИМЕЧАНИЕ. если вы просматриваете карту, уведомления появляются в инструменте карты.

- Чтобы отклонить уведомление, выберите **OK**.
Всплывающее окно закроется, однако на телефоне уведомление останется активным.
- Чтобы просмотреть уведомление, выберите **Просмотр**.
- Чтобы прослушать уведомление, выберите **Просмотр > Воспр.**

Устройство воспроизведет уведомление, используя технологию преобразования текста в речь. Эта функция доступна не для всех языков.

- Чтобы выполнить дополнительные действия, например, закрыть уведомление на телефоне, выберите **Просмотр** и выберите один из параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ. дополнительные действия доступны только для некоторых типов уведомлений и должны поддерживаться приложением, от которого поступило уведомление.

Получение уведомлений при просмотре карты

ОСТОРОЖНО

Не читайте уведомления и не отвечайте на них во время движения.

Для получения уведомлений на устройстве Camper 770 необходимо подключить его к смартфону и приложению Smartphone Link.

При просмотре карты новые уведомления появляются в инструменте карты на краю экрана. Перед просмотром уведомлений на устройстве во время движения необходимо подтвердить, что вы — пассажир, а не водитель.

- Для отклонения уведомления выберите или ждите исчезновения всплывающего окна. Всплывающее окно закроется, однако на телефоне уведомление останется активным.
 - Чтобы просмотреть уведомление, нажмите на его текст.
 - Чтобы прослушать уведомление, выберите **Воспроизвести сообщение**. Устройство воспроизведет уведомление, используя технологию преобразования текста в речь. Эта функция доступна не для всех языков.
 - Чтобы прослушать уведомление с помощью функции голосового управления, произнесите **Воспроизвести сообщение**.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** этот параметр доступен только в том случае, если выбранный язык поддерживает функцию голосового управления и в инструменте карты отображается значок .
- Чтобы выполнить дополнительные действия, например, закрыть уведомление на телефоне, выберите **Просмотр** и выберите один из параметров.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** дополнительные действия доступны только для некоторых типов уведомлений и должны поддерживаться приложением, от которого поступило уведомление.

Просмотр списка уведомлений

Можно просмотреть список всех активных уведомлений.

1 Выберите Приложения > Умные уведомления.

Будет открыт список уведомлений. Непрочитанные уведомления показаны черным цветом, а прочитанные — серым.

2 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы просмотреть уведомление, нажмите на его описание.
- Чтобы прослушать уведомление, выберите .

Устройство воспроизведет уведомление, используя технологию преобразования текста в речь. Эта функция доступна не для всех языков.

Вызов Hands-Free

ПРИМЕЧАНИЕ. большинство телефонов поддерживают подключение к устройству и могут использоваться для работы с ним, однако совместимость конкретных моделей не гарантируется. При установке соединения с телефоном могут поддерживаться не все функции.

Технология беспроводной связи Bluetooth позволяет подключить устройство к мобильному телефону и использовать его в качестве гарнитуры Hands-Free. После подключения можно совершать или принимать вызовы с помощью устройства.

Выполнение вызова

Набор номера

- Выберите Приложения > Телефон > Набор.
- Введите номер.
- Выберите Набор.

Вызов контакта из телефонной книги

При каждом подключении телефона к устройству из него загружается телефонная книга. Телефонная книга становится доступной через несколько минут. Некоторые телефоны не поддерживают эту функцию.

- Выберите Приложения > Телефон > Телефон. книга.
- Выберите контакт.
- Выберите Вызов.

Вызов местоположения

- Выберите Приложения > Телефон > Обзор категорий.
- Выберите нужный объект.
- Выберите Вызов.

Прием входящего вызова

При поступлении вызова выберите Ответить или Игнорировать.

Использование журнала вызовов

При каждом подключении телефона к устройству из него загружается журнал вызовов. Журнал вызовов становится доступен через несколько минут. Некоторые телефоны не поддерживают эту функцию.

1 Выберите Приложения > Телефон > Журнал вызовов.

2 Выберите категорию.

На экран будет выведен список вызовов; последние вызовы будут располагаться в верхней части списка.

3 Выберите нужный вызов.

Опции, доступные во время вызова

Во время телефонного разговора вы можете выбрать опции, доступные во время вызова, на странице карты.

- Чтобы перевести звук на телефон, выберите .

СОВЕТ. этой функцией можно воспользоваться для отключения устройства без прерывания звонка, а также в том случае, если разговор требует конфиденциальности.

- Для использования клавиатуры выберите .

СОВЕТ. эту функцию можно использовать при доступе к автоматизированным системам, например к голосовой почте.

- Чтобы отключить микрофон, выберите .
- Чтобы завершить разговор, выберите .

Сохранение домашнего номера телефона

СОВЕТ. чтобы указать другой домашний номер телефона, отредактируйте данные для объекта "Дом" в списке сохраненных местоположений ([Изменение сохраненного местоположения](#), стр. 11).

1 Выберите Приложения > Телефон > > Указать дом. ном. тел..

2 Введите номер домашнего телефона.

3 Выберите пункт Готово.

Звонок домой

Прежде чем совершать вызовы на телефон домашнего местоположения, необходимо указать его номер телефона.

Выберите Приложения > Телефон > Звонок домой.

Настройка функций Bluetooth для устройства Apple

При сопряжении телефона все совместимые функции Bluetooth включены по умолчанию. Функции можно включить, отключить или настроить.

Подключение к приложению Smartphone Link на устройстве Apple

Для подключения к приложению Smartphone Link необходимо установить сопряжение и подключить устройство Samper 770 к телефону.

Если вы не подключились к приложению Smartphone Link во время сопряжения, вы можете подключиться к нему для доступа к дополнительным функциям Bluetooth. Для связи с телефоном приложение Smartphone Link использует технологию Bluetooth Smart. При первом подключении к приложению Smartphone Link на устройстве Apple необходимо ввести защитный код Bluetooth Smart.

- 1 Установите приложение Smartphone Link через магазин приложений на телефоне.
- 2 Откройте на телефоне приложение Smartphone Link. Защитный код появится на экране устройства Camper 770.
- 3 Введите код на телефоне.

Отключение вызовов в режиме «hands-free» для устройства Apple

Функцию вызовов в режиме «hands-free» можно отключить, сохранив подключение к телефону для функций передачи данных и уведомлений Smartphone Link.

- 1 Выберите **Настройки > Беспроводные сети**.
 - 2 Выберите имя телефона, используемое для функции вызовов в режиме «hands-free».
- СОВЕТ.** при подключении телефона к функции вызовов в режиме «hands-free» и функции передачи данных могут использоваться два разных имени. Значок  рядом с именем телефона, используемым для вызовов в режиме «hands-free», выделяется цветом.
- 3 Снимите флажок в поле **Телефонные вызовы**.

Отключение функции передачи данных и интеллектуальных уведомлений Smartphone Link на устройстве Apple

Функции передачи данных и интеллектуальных уведомлений Smartphone Link можно отключить, сохранив подключение к телефону для совершения вызовов в режиме «hands-free».

- 1 Выберите **Настройки > Беспроводные сети**.
 - 2 Выберите имя телефона, подключенного к функциям передачи данных и уведомлений Smartphone Link.
- СОВЕТ.** при подключении телефона к функции вызовов в режиме «hands-free» и функции передачи данных могут использоваться два разных имени. Значки  и  рядом с именем телефона, используемым для функций передачи данных и уведомлений, выделяются синим цветом.
- 3 Снимите флажок **Службы смартфона**.

Отображение или скрытие категорий уведомлений для устройства Apple

Для уведомлений, отображаемых на устройстве, можно использовать фильтры, отображая и скрывая отдельные категории.

- 1 Выберите **Настройки > Беспроводные сети**.
 - 2 Выберите имя телефона, подключенного к функциям передачи данных и уведомлений Smartphone Link.
- СОВЕТ.** при подключении телефона к функции вызовов в режиме «hands-free» и функции передачи данных могут использоваться два разных имени. Значки  и  рядом с именем телефона, используемым для функций передачи данных и уведомлений, выделяются цветом.
- 3 Выберите **Умные уведомления**.
 - 4 Установите флажки напротив уведомлений, которые нужно отобразить.

Настройка функций Bluetooth для смартфона на базе Android™

При сопряжении телефона все совместимые функции Bluetooth включены по умолчанию. Функции можно включить, отключить или настроить.

Подключение к приложению Smartphone Link на смартфоне Android

Для подключения к приложению Smartphone Link необходимо установить сопряжение и подключить устройство Camper 770 к телефону.

Если вы не подключились к приложению Smartphone Link во время сопряжения, вы можете подключиться к нему для доступа к дополнительным функциям Bluetooth.

- 1 Установите приложение Smartphone Link через магазин приложений на телефоне.
- 2 Откройте на телефоне приложение Smartphone Link.

Отключение функций Bluetooth для смартфона на базе Android

Отдельные функции Bluetooth можно отключить, сохранив подключение к другим используемым функциям.

- 1 Выберите **Настройки > Беспроводные сети**.
- 2 Выберите имя телефона.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы отключить функцию вызовов в режиме «hands-free», снимите флажок **Телефонные вызовы**.
 - Чтобы отключить функцию передачи данных и интеллектуальных уведомлений Smartphone Link, снимите флажок **Smartphone Link**.
 - Чтобы отключить уведомления от определенного приложения, используйте настройки в приложении Smartphone Link.

Отображение и скрытие уведомлений для смартфона на базе Android

Приложение Smartphone Link можно использовать для выбора типов уведомлений, отображаемых на устройстве Camper 770.

- 1 Откройте на телефоне приложение Smartphone Link.
- 2 Выберите .
- 3 Убедитесь, что установлен флажок **Интеллектуальные уведомления**.
- 4 В разделе **Уведомления** выберите **Настройки**. Появится список категорий уведомлений и приложений.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы включить или отключить уведомление, нажмите на переключатель, расположенный рядом с категорией или названием приложения.
 - Чтобы добавить приложение в список, выберите .

Отключение устройства Bluetooth

Устройство Bluetooth можно временно отключить, не удаляя его из списка сопряженных устройств. В дальнейшем устройство Bluetooth может автоматически подключаться к Camper 770.

- 1 Выберите **Настройки > Беспроводные сети**.
- 2 Выберите отключаемое устройство.
- 3 Снимите флажок рядом с именем сопряженного устройства.

Удаление сопряженного телефона

Для того чтобы отключить автоматическое подключение телефона к устройству, можно удалить сопряжение с ним.

- 1 Выберите **Настройки > Беспроводные сети**.
- 2 Выберите телефон и выберите **Отключить устройство**.

Трафик

УВЕДОМЛЕНИЕ

Garmin не несет ответственности за точность и актуальность информации о дорожной обстановке.

Устройство может предоставлять сведения о заторах на дороге впереди или на маршруте. Вы можете настроить

объезд заторов при расчете маршрутов и поиск нового маршрута к пункту назначения, если происходит большая задержка из-за затора на активном маршруте ([Настройки данных о дорожной обстановке, стр. 24](#)). Карта трафика позволяет просматривать карту с информацией о заторах поблизости от вас.

Для предоставления информации о дорожной обстановке устройство должно получать данные о дорожной обстановке.

- Устройство получает бесплатные данные о дорожной обстановке при помощи приложения Smartphone Link ([Получение информации о трафике с помощью Smartphone Link, стр. 18](#)).
- Все модели устройств могут получать данные о дорожной обстановке с помощью дополнительного кабеля для беспроводного приемника трафика ([Прием данных о дорожной обстановке через приемник трафика, стр. 18](#)). Перейдите на страницу устройства на веб-сайте garmin.com для поиска и приобретения совместимого кабеля для приемника трафика.
- Модели устройств, названия которых оканчиваются на LMTHD или LMT-D, могут получать данные о дорожной обстановке с помощью встроенного цифрового приемника трафика и входящего в комплект поставки автомобильного кабеля питания ([Прием данных о дорожной обстановке через приемник трафика, стр. 18](#)).

Данные о дорожной обстановке доступны не везде. Дополнительные сведения о регионах с доступом к данным о дорожной обстановке см. на веб-сайте www.garmin.com/traffic.

Получение информации о трафике с помощью Smartphone Link

Это устройство может получать бесплатные данные о дорожной обстановке при помощи приложения Smartphone Link.

- Подключите устройство к Smartphone Link ([Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link, стр. 14](#)).
- На устройстве Camper 770 выберите **Настройки > Трафик** и убедитесь, что флагок **Трафик** установлен.

Прием данных о дорожной обстановке через приемник трафика

УВЕДОМЛЕНИЕ

Стекла с подогревом на основе металлических полосок могут снизить эффективность работы приемника трафика.

Приемник трафика принимает беспроводной сигнал с данными о дорожной обстановке при условии доступности такого сигнала. Кабель для беспроводного приема трафика доступен в качестве аксессуара для всех моделей устройств. Перейдите на страницу устройства на веб-сайте garmin.com для поиска и приобретения совместимого кабеля для приемника трафика. Данные о дорожной обстановке доступны не везде.

Подключите автомобильный источник питания к устройству с помощью кабеля для приемника трафика ([Установка устройства Camper 770 и подключение питания к нему в транспортном средстве, стр. 1](#)).

ПРИМЕЧАНИЕ. если название модели устройства оканчивается на LMTHD или LMT-D, следует использовать кабель питания, поставляемый с устройством. Кабель питания снабжен интегрированной антенной для встроенного цифрового приемника трафика. Цифровой приемник трафика получает данные о дорожной обстановке через FM-радиостанции с

помощью технологии HD Radio™ (при доступности такой функции).

Если вы находитесь в зоне, где доступны данные о дорожной обстановке, на устройстве отобразится информация о трафике, что поможет избежать заторов.

Подписки на приемник трафика

Подписка на данные о региональной дорожной обстановке входит в комплект поставки большинства приемников трафика. Можно добавить подписки на прием данных о дополнительных регионах на приемник трафика. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт garmin.com/traffic.

Просмотр подписок на трафик

Выберите **Настройки > Трафик > Подписки**.

Добавление подписки

Вы можете приобрести подписку на трафик в других регионах или странах.

- В главном меню выберите пункт **Трафик**.
- Выберите пункт **Подписки > +**.
- Запишите идентификатор (ID) FM-приемника трафика.
- Приобрести подписку и получить 25-символьный код можно на веб-сайте www.garmin.com/fmtraffic.
Код подписки на данную услугу повторному использованию не подлежит. При каждом обновлении подписки необходимо получать новый код. Если вы владеете несколькими FM-приемниками трафика, необходимо получить отдельный код для каждого приемника.
- На устройстве выберите пункт **Следующий**.
- Введите код.
- Выберите пункт **Готово**.

Включение информации о дорожной обстановке

Информацию о дорожной обстановке можно включить или отключить.

- Выберите пункт **Настройки > Трафик**.
- Установите флагок **Трафик**.

Просмотр трафика на карте

На карте трафика с помощью цветового кода отображается интенсивность движения и заторы на близлежащих дорогах.

- В главном меню выберите пункт **Приложения > Трафик**.
- При необходимости выберите **≡ > Обозначения**, чтобы просмотреть обозначения, используемые на карте трафика.

Поиск дорожных происшествий

- В главном меню выберите пункт **Приложения > Трафик**.
- Выберите пункт **≡ > Происшествия**.
- Выберите элемент в списке.
- Если имеется несколько происшествий, используйте стрелки для просмотра других происшествий.

Голосовое управление

ПРИМЕЧАНИЕ. функция голосового управления доступна не для всех языков и регионов и может не поддерживаться в некоторых моделях.

ПРИМЕЧАНИЕ. В условиях сильного окружающего шума с помощью навигации с голосовым управлением можно не достичь необходимого уровня производительности.

Функция голосового управления позволяет управлять устройством путем произнесения слов и команд. Меню голосового управления позволяет использовать голосовые подсказки и список доступных команд.

Настройка фразы включения

Фраза включения — это одно или несколько слов, которые нужно произнести, чтобы включить функцию голосового управления. Фраза включения по умолчанию — Голосовое управление.

СОВЕТ. для того чтобы функция голосового управления не включалась по ошибке, можно установить достаточно сложную фразу включения.

1 Выберите **Приложения > Голосовое управление >  Фраза включения.**

2 Запишите новую фразу включения.

По мере произнесения фразы включения ее уровень сложности будет обозначаться на экране устройства.

3 Выберите пункт **Готово**.

Активация голосового управления

Произнесите фразу включения, настроенную для активации устройства.

Откроется меню голосового управления.

Советы по использованию голосового управления

- Говорите обычным голосом в направлении устройства.
- Чтобы повысить точность распознавания голоса, постарайтесь устраниТЬ фоновые шумы (голоса людей, звук радио).
- Произносите команды в момент их появления на экране.
- При необходимости следует отвечать на голосовые подсказки.
- Для того чтобы функция голосового управления не включалась по ошибке, установите достаточно продолжительную фразу включения.
- Обратите внимание на то, что при входе в режим голосового управления и выходе из него устройство издает два звуковых сигнала.

Навигация по маршруту при помощи голосового управления

В качестве пункта назначения можно называть популярные места.

1 Произнесите фразу включения (*Настройка фразы включения*, стр. 19).

2 Произнесите команду **Найти место**.

3 Прослушайте голосовую подсказку и произнесите название места.

4 Произнесите номер строки.

5 Произнесите команду **Навигация**.

Отключение голосовых инструкций

Звуковые подсказки для голосового управления можно отключить, не отключая звук устройства.

1 Выберите пункт **Приложения > Голосовое управление > **.

2 Выберите пункт **Отключить указания > Включено**.

Голосовые команды

Для регионов, в которых недоступна функция "Голосовое управление", активирована функция "Голосовые команды".

Функция "Голосовые команды" позволяет управлять устройством при помощи голоса. Прежде чем приступить к использованию функции "Голосовые команды", необходимо настроить ее для своего голоса.

Настройка голосовых команд

Функция Голосовые команды должна быть настроена на голос одного пользователя. Для нескольких пользователей она не работает.

1 Выберите **Приложения > Голосовые команды**.

2 Следуйте инструкциям на экране для записи всех фраз голосовых команд.

ПРИМЕЧАНИЕ. необязательно в точности повторять фразу, отображаемую на экране. Вы можете произнести другую команду с аналогичным значением в соответствии с собственными предпочтениями.

Для использования функции голосовых команд необходимо произнести записанную для ее вызова команду.

Использование голосовых команд

1 Произнесите фразу, записанную для вызова функции **Голосовые команды**.

Откроется меню голосовых команд.

2 Следуйте инструкциям на экране.

Советы по голосовым командам

- Говорите обычным голосом в направлении устройства.
- Чтобы повысить точность распознавания голоса, постарайтесь устраниТЬ фоновые шумы (голоса людей, звук радио).
- Произносите команды в момент их появления на экране.
- Когда устройство распознает команду, раздается подтверждающий звуковой сигнал.

Приложения

Просмотр руководства пользователя на устройстве

Можно просмотреть полное руководство пользователя на множестве языков на экране устройства.

1 Выберите **Приложения > Руководство пользователя**.

Руководство пользователя будет отображено на том же языке, что и текст программного обеспечения (*Настройки языка и клавиатуры*, стр. 24).

2 Выберите **Q**, чтобы найти руководство пользователя (дополнительно).

Watch Link

Приложение Watch Link расширяет функциональные возможности навигации на устройстве Camper 770 до возможностей совместимых часов Garmin с Connect IQ.

ПРИМЕЧАНИЕ. для этой функции требуются часы Garmin, способные запускать приложения Connect IQ, и смартфон.

Поиск пункта назначения: направляет вас к пункту назначения с помощью экрана часов. Эта функция особенно полезна, когда необходимо припарковать автомобиль вдали от пункта назначения и завершить навигацию пешком (*Поиск пункта назначения с помощью часов Garmin*, стр. 5).

Поиск автомобиля: направляет вас к последнему записанному месту стоянки вашего автомобиля (*Поиск последнего места стоянки*, стр. 6).

Предупреждения водителя: заставляет часы вибрировать, когда на экране устройства отображается оповещение водителя, и отображает предупреждающий значок на

экране часов ([Получение оповещений водителя на часах, стр. 20](#)).

Настройка Watch Link

Для доступа к настройке Watch Link необходимо выполнить следующие задачи:

- Выполнить сопряжение устройства Camper 770 с приложением Smartphone Link на смартфоне ([Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link, стр. 14](#)).
- Выполнить сопряжение часов Garmin с приложением Garmin Connect™ Mobile на смартфоне. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя часов.

Функция Watch Link использует смартфон для отправки информации с устройства Camper 770 в приложение Watch Link на совместимых часах Connect IQ.

- 1 Откройте на смартфоне приложение Garmin Connect Mobile.
- 2 В зависимости от операционной системы смартфона выберите или , чтобы открыть меню.
- 3 Выберите **Магазин Connect IQ**.
- 4 Найдите приложение Watch Link и нажмите **Загрузка**. Приложение Connect IQ Watch Link будет установлено на часы.
- 5 На смартфоне откройте приложение Smartphone Link.
- 6 Выберите **Watch Link**.

СОВЕТ. может потребоваться провести пальцем влево или вправо по экрану, чтобы найти опцию Watch Link.

- 7 Выберите в списке ваши часы, затем нажмите **Продолжить**.

- 8 После завершения установки нажмите **OK**.

Когда телефон будет подключен к устройству Camper 770, приложение Watch Link будет автоматически запущено на часах.

Получение оповещений водителя на часах

Для доступа к этой функции необходимо настроить Watch Link ([Настройка Watch Link, стр. 20](#)).

Совместимые часы Garmin могут отображать указанные оповещения водителя, получаемые с устройства Camper 770. Можно выбрать, какие уведомления будут отображаться на часах.

- 1 На устройстве Camper 770 выберите **Приложения > Watch Link**.
- 2 Выберите типы оповещений, которые вы хотите видеть на часах.
- 3 На часах запустите приложение Watch Link и выберите **Предупреждения водителя**.

Во время навигации при помощи устройства Camper 770 часы вибрируют и отображают указанные оповещения водителя в соответствующих ситуациях.

LiveTrack

УВЕДОМЛЕНИЕ

Будьте осторожны при отправке информации о своем текущем местоположении другим людям.

Функция LiveTrack позволяет вам поделиться данными о поездке со своими контактами с помощью смартфона и учетных записей социальных сетей, например Facebook и Twitter. Во время передачи данных наблюдатели могут отслеживать вашу текущую позицию, недавно посещенные места и маршруты недавних поездок в режиме реального времени.

Для этой функции требуется смартфон с запущенным приложением Smartphone Link.

Настройка передачи данных LiveTrack и приглашение наблюдателей

При первом использовании функции LiveTrack необходимо настроить данную функцию и пригласить наблюдателей.

- 1 Подключитесь к **Smartphone Link** ([Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link, стр. 14](#)).
- 2 На смартфоне откройте приложение Smartphone Link и выберите **LiveTrack**.
- 3 Введите имя пользователя и нажмите **Следующий**.
- 4 Введите один или несколько контактов, которых вы хотите пригласить. Можно ввести имя контакта или адрес электронной почты.
- 5 Выберите **Начать LiveTrack**.

Приложение начнет передачу ваших данных LiveTrack. Приглашенные наблюдатели получат электронное письмо со ссылкой на просмотр ваших данных в LiveTrack.

- 6 Выберите , чтобы отправить ссылку на LiveTrack с помощью социальной сети, приложения для обмена сообщениями или другого приложения для обмена (дополнительно).

Начало обмена данными в LiveTrack

УВЕДОМЛЕНИЕ

Будьте осторожны при отправке информации о своем текущем местоположении другим людям.

Прежде чем начинать передачу данных, вы должны настроить функцию LiveTrack ([Настройка передачи данных LiveTrack и приглашение наблюдателей, стр. 20](#)).

Можно начать передачу данных в LiveTrack с помощью устройства Camper 770 или приложения Smartphone Link.

- На устройстве Camper 770 выберите **Приложения > LiveTrack > Начать LiveTrack**.
- На смартфоне откройте приложение Smartphone Link и выберите **LiveTrack > Начать LiveTrack**.

Ссылка на просмотр данных в LiveTrack будет размещена в ваших активированных учетных записях социальных сетей, а сообщение со ссылкой будет отправлено по электронной почте вашим приглашенным контактам. Во время передачи данных наблюдатели могут, нажав на ссылку, отслеживать вашу текущую позицию, недавно посещенные места и маршруты недавних поездок в режиме реального времени.

Пока функция передачи данных в LiveTrack активна, в строке состояния Camper 770 отображается значок . Также отображается количество приглашенных наблюдателей.

СОВЕТ. по умолчанию сеанс передачи данных в LiveTrack автоматически завершается через 24 часа. В приложении Smartphone Link можно выбрать **LiveTrack > Продолжить сессию LiveTrack**, чтобы увеличить продолжительность передачи в LiveTrack, либо можно остановить передачу данных в любой момент.

Остановка передачи данных LiveTrack

Вы можете остановить передачу данных LiveTrack в любой момент с помощью устройства Camper 770 или приложения Smartphone Link.

- На устройстве Camper 770 выберите **Приложения > LiveTrack > Остановить LiveTrack**.
- На смартфоне откройте приложение Smartphone Link и выберите **LiveTrack > Остановить LiveTrack**.

Наблюдатели получат сообщение о том, что сеанс LiveTrack завершен, и они больше не могут отслеживать ваше местоположение.

Просмотр прогноза погоды

Для использования этой функции устройство должно получать метеоданные. Чтобы получить метеоданные, устройство можно подключить к приложению Smartphone Link (*Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link*, стр. 14). В некоторых регионах модели устройств с цифровым приемником трафика могут получать метеоданные через FM-радиостанции с помощью технологии HD Radio (*Трафик*, стр. 17). Прогнозы погоды доступны не во всех регионах.

1 Выберите Приложения > Погода.

На устройстве отобразится информация о текущей погоде и прогноз погоды на следующие несколько дней.

2 Выберите день.

На экране появится подробный прогноз на этот день.

Просмотр прогноза погоды в другом городе

1 Выберите пункт Приложения > Погода > Текущ. мест..

2 Выберите один из указанных ниже вариантов.

- Чтобы просмотреть погоду в одном из городов, добавленных в список Избранного, выберите в списке город.
- Чтобы добавить город в список «Избранное», выберите пункт Добавить город и введите его название.

Просмотр данных метеорадара

Перед использованием данной функции необходимо приобрести подписку на службу "Расширенный прогноз погоды" при помощи Smartphone Link.

Устройство позволяет просматривать цветную анимированную карту текущих погодных условий; кроме того, на карте может отображаться значок погоды. Значок погоды будет изменяться в зависимости от погодных условий (дождь, снег, гроза и т.д.).

1 Выберите Приложения > Погода.

2 Если необходимо, выберите город.

3 Выберите пункт > Метеорадар.

Просмотр метеопредупреждений

Перед использованием данной функции необходимо приобрести подписку на службу "Расширенный прогноз погоды" при помощи Smartphone Link.

В время навигации при помощи устройства на карте могут отображаться метеопредупреждения. Кроме того, устройство позволяет просмотреть карту дорожных условий исходя из метеорологической ситуации в текущем местоположении или в выбранном городе.

1 Выберите Приложения > Погода.

2 Если необходимо, выберите город.

3 Выберите пункт > Метеопредупреждения.

Просмотр информации о дорожных условиях

Перед использованием данной функции необходимо приобрести подписку на службу "Расширенный прогноз погоды" при помощи Smartphone Link.

1 Выберите Приложения > Погода.

2 Если необходимо, выберите город.

3 Выберите пункт > Дорожные условия.

Планировщик поездок

Чтобы создать и сохранить поездку для последующего использования при навигации, можно воспользоваться планировщиком маршрутов. Эта функция может оказаться полезной при планировании маршрута доставки, отпуска или поездки. При необходимости дополнительной настройки

сохраненную поездку можно отредактировать, включая изменение порядка местоположений, оптимизацию порядка остановок, добавление предлагаемых интересных мест и добавление точек пролегания.

Планировщик маршрутов также можно использовать для редактирования и сохранения активного маршрута.

Планирование маршрута

В поездку может входить большое количество пунктов назначения, но при этом она обязательно должна включать в себя начальное местоположение и один пункт назначения. Начальная точка — это местоположение, из которого вы планируете отправиться в поездку. Если вы начнете поездку из другого местоположения, устройство обеспечивает возможность сначала проследовать в начальную точку. В случае поездки туда и обратно начальная точка и конечный пункт назначения могут совпадать.

- Выберите Приложения > Планировщ. маршр. > Новая поездка.
- Выберите пункт Выбрать начальный пункт.
- Выберите местоположение для начальной точки и нажмите Выбрать.
- Выберите пункт Выбрать пункт назначения.
- Выберите местоположение для пункта назначения и нажмите Выбрать.
- Выберите Добавить местоположение, чтобы добавить дополнительные местоположения (необязательно).
- После добавления всех требуемых местоположений выберите Следующий > Сохранить.
- Введите имя и нажмите Готово.

Редактирование и изменение порядка местоположений в поездке

1 Выберите Приложения > Планировщ. маршр. > Сохраненные поездки.

2 Выберите сохраненную поездку.

3 Выберите нужное местоположение.

4 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы переместить местоположение вверх или вниз, выберите и перетащите местоположение в новую позицию в поездке.
- Чтобы добавить новое местоположение после выбранного местоположения, выберите .
- Чтобы удалить местоположение, выберите .

Оптимизация порядка пунктов назначения во время поездки

Устройство может автоматически оптимизировать порядок пунктов назначения, входящих в поездку, чтобы создать более короткий и эффективный маршрут. Во время оптимизации порядка пунктов назначения начальная точка и конечный пункт назначения не меняются.

Во время редактирования поездки выберите > Оптимизир. порядок.

Исследование интересных мест вдоль маршрута поездки

Устройство может предложить интересные или популярные места, которые можно добавить в свой маршрут.

- Во время редактирования поездки выберите > Настройки поездки > Предложить интересные места.
- Выберите интересное место для просмотра дополнительной информации.
- Нажмите Выбрать, чтобы добавить интересное место в свой маршрут.

Изменение параметров прокладывания маршрута для поездки

Можно настроить способ расчета маршрута устройством в начале поездки.

- 1 Выберите **Приложения > Планировщ. маршрут. > Сохраненные поездки**.
- 2 Выберите сохраненную поездку.
- 3 Выберите **≡ > Настройки поездки**.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы добавить к поездке точки пролегания маршрута, выберите **Обрисовать маршрут** и следуйте инструкциям на экране (*Формирование маршрута, стр. 6*).
 - Чтобы изменить режим расчета для поездки, выберите **Свойства маршрута** (*Изменение режима расчета маршрута, стр. 7*).

Навигация по сохраненному маршруту

- 1 Выберите **Приложения > Планировщ. маршрут. > Сохраненные поездки**.
- 2 Выберите сохраненную поездку.
- 3 Выберите **Старт!**.
- 4 Выберите первое местоположение, к которому требуется проложить маршрут, и нажмите **Начать**.
Устройство рассчитывает маршрут от текущего местоположения до указанного, а затем обеспечивает навигацию к оставшимся пунктам назначения поездки в соответствующем порядке.

Редактирование и сохранение активного маршрута

Если маршрут является активным, то для редактирования и сохранения маршрута в качестве поездки можно использовать планировщик маршрутов.

- 1 Выберите **Приложения > Планировщ. маршрут. > Мой активный маршрут**.
- 2 Отредактируйте маршрут с помощью любых функций планировщика маршрутов.
Каждый раз при внесении изменений производится пересчет маршрута.
- 3 Выберите **Сохранить** для сохранения маршрута в качестве поездки, которой впоследствии можно будет повторно воспользоваться для навигации (необязательно).

Ведение журнала ТО

В устройство можно ввести дату техосмотра или техобслуживания автомобиля, а также показания одометра в этот момент. В устройстве содержится несколько категорий ТО; также можно вводить пользовательские категории (*Добавление категорий ТО, стр. 22*).

- 1 Выберите **Приложения > Журнал ТО**.
- 2 Выберите категорию ТО.
- 3 Выберите **Добавить запись**.
- 4 Введите показания одометра и выберите **Следующий**.
- 5 Введите комментарий (не обязательно).
- 6 Выберите **Готово**.

Добавление категорий ТО

- 1 Выберите **Приложения > Журнал ТО**.
- 2 Выберите **≡ > Добавить категорию**.
- 3 Введите имя категории и нажмите **Готово**.

Переименование категорий ТО

- 1 Выберите **Приложения > Журнал ТО**.

2 Выберите категорию, которую необходимо переименовать.

3 Выберите пункт **≡ > Переимен. категорию**.

4 Введите имя и нажмите **Готово**.

Камеры трафика photoLive

Прежде чем использовать данную функцию, необходимо подключиться к Smartphone Link и получить подписку на службу photoLive (*Подписка на интерактивные службы Garmin, стр. 15*).

Камеры трафика photoLive в режиме реального времени предоставляют изображения дорожной обстановки на крупных дорогах и перекрестках.

Служба photoLive доступна не во всех регионах.

Просмотр и сохранение камер трафика photoLive

Можно просматривать изображения с расположенных поблизости камеры трафика в режиме реального времени. Также можно сохранить камеры трафика в местах, куда вы часто ездите.

- 1 Выберите **Приложения > photoLive**.
- 2 Выберите **Нажм., чтобы добавить**
- 3 Выберите дорогу.
- 4 Выберите местоположение камеры трафика.
Окно предварительного просмотра для изображения с камеры, полученного в режиме реальном времени, отображается рядом с местоположением камеры. Можно выбрать предварительный просмотр изображения, чтобы увидеть изображение в полноэкранном режиме.
- 5 Выберите **Сохранить**, чтобы сохранить камеру (не обязательно).
Предварительный просмотр миниатюрного изображения камеры добавлен на главный экран приложения photoLive.

Просмотр камер трафика photoLive на карте

Инструмент карты photoLive показывает камеры трафика на дороге впереди.

- 1 На карте выберите **≡ > photoLive**.
Устройство покажет изображение в режиме реального времени с ближайшей к вам камеры трафика по пути, а также расстояние до камеры. Когда вы проедете мимо камеры, устройство будет загружать изображение в реальном времени со следующей камеры по пути.
- 2 Если камер на дороге не обнаружено, выберите **Найти камеры**, чтобы просмотреть или сохранить камеры трафика, находящиеся поблизости (дополнительно).

Сохранение камеры трафика

- 1 Выберите **Приложения > photoLive**.
- 2 Выберите пункт **Нажм., чтобы добавить**.
- 3 Выберите дорогу.
- 4 Выберите перекресток.
- 5 Выберите **Сохранить**.

Просмотр предыдущих маршрутов и пунктов назначения

Перед использованием этой функции необходимо включить функцию истории поездок (*Настройки устройства и конфиденциальности, стр. 24*).

Ранее использованные маршруты и объекты, рядом с которыми вы останавливались, можно просматривать на карте.

Выберите **Приложения > Посещенные объекты**.

Настройки Camper 770

Настройки карты и транспортного средства

Выберите **Настройки > Карта и ТС**.

Транспортное средство: выбор значка для обозначения текущего местоположения транспортного средства на карте.

Вид автокарты: выбор перспективы на странице карты.

Детализация карты: выбор уровня детализации карты. Для вывода карт с высоким уровнем детализации может потребоваться больше времени.

Тема карты: изменение цветовой схемы карты.

Инструменты карты: выбор кнопок быстрого доступа, отображаемых в меню инструментов карты.

Слои карты: выбор данных, которые будут отображаться на карте ([Настройка слоев карты, стр. 14](#)).

Автомасштаб: автоматический выбор масштаба для удобства просмотра карты. Когда эта функция отключена, изменение масштаба выполняется вручную.

Мои Карты: выбор установленных карт, используемых на устройстве.

Активация карт

Вы можете активировать карты, установленные на устройстве.

СОВЕТ. чтобы приобрести дополнительные картографические продукты, перейдите на веб-сайт <http://buy.garmin.com>.

1 Выберите пункт **Настройки > Карта и ТС > Мои Карты**.

2 Выберите карту.

Настройки навигации

Выберите **Настройки > Навигация**.

Предварительный просмотр маршрута: отображение предварительного просмотра крупных дорог, используемых в маршруте, при запуске навигации.

Режим расчета маршрутов: выбор способа расчета маршрута.

Исключить из маршрута: выбор типов дорог, которые не следует включать в маршрут.

Пользовательские объезды: выбор определенных дорог и областей, которые не следует включать в маршрут.

Платные дороги: установка настроек для объезда платных дорог.

Сборы и пошлины: установка настроек для объезда платных дорог и виньеток.

ПРИМЕЧАНИЕ. данная функция доступна не во всех регионах.

Природоохранные зоны: указание областей, которые не следует включать в маршрут, так как на их территории могут действовать экологические ограничения, распространяющиеся на ваше транспортное средство.

Режим ограничения: отключение всех функций, требующих внимания.

Имитация GPS: отключение на навигаторе приема сигнала GPS в целях экономии заряда батареи.

Настройки режима расчета маршрутов

Выберите **Настройки > Навигация > Режим расчета маршрутов**.

Маршрут рассчитывается на основе скорости и ускорения транспортного средства на выбранном маршруте.

Наименьшее время: расчет минимальных по времени маршрутов; такие маршруты могут иметь большую протяженность.

Кратчайшее расстояние: расчет минимальных по протяженности маршрутов; такие маршруты могут потребовать большего времени.

Напрямик: прокладка прямой линии от текущего местоположения к пункту назначения.

Включение имитации определения местоположения

Если устройство находится в помещении или сигнал со спутников не принимается, можно включить функцию имитации определения местоположения по GPS для прокладывания маршрутов из смоделированного местоположения.

1 Выберите **Настройки > Навигация > Имитация GPS**.

2 В главном меню выберите **Карта**.

3 Дважды нажмите на карту, чтобы выбрать область. В нижней части экрана будет показан адрес объекта.

4 Выберите описание местоположения.

5 Выберите **Задать местоположен..**

Настройки беспроводной сети

Настройки беспроводной сети позволяют управлять сетями Wi-Fi®, сопряженными устройствами Bluetooth и функциями Bluetooth.

Выберите **Настройки > Беспроводные сети**.

Bluetooth: включение технологии беспроводной связи Bluetooth.

Имя сопряженного устройства: имена сопряженных устройств Bluetooth появляются в меню. Можно выбрать имя устройства, чтобы изменить настройки функции Bluetooth для этого устройства.

Поиск устройств: поиск расположенных рядом устройств Bluetooth.

Псевдоним: ввод псевдонима для идентификации устройства на других устройствах с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth.

Wi-Fi: включает модуль Wi-Fi.

Сохраненные сети: позволяет редактировать или удалять сохраненные сети.

Поиск сетей: поиск ближайших сетей Wi-Fi ([Подключение к сети Wi-Fi, стр. 25](#)).

Настройки помощи водителю

Выберите **Настройки > Помощь водителю**.

Звуковые оповещения для водителя: включение звуковых оповещений водителя различных типов ([Функции оповещения водителя, стр. 3](#)).

Предупреждение об усталости: вывод предупреждения при непрерывном движении в течение длительного времени.

Incident Notification: позволяет выбрать контакт для оповещения при определении устройством возможного дорожно-транспортного происшествия.

Оповещения о сближении: уведомляет вас, если вы находитесь рядом с пользовательскими объектами или камерами контроля проезда на запрещающий сигнал светофора.

ПРИМЕЧАНИЕ. для того чтобы отображались оповещения о точках сближения, у вас должны быть загружены пользовательские объекты (POI). Данная функция доступна не во всех регионах.

Настройки камеры заднего вида

Настройки камер заднего вида позволяют управлять сопряженными камерами заднего вида Garmin и их параметрами. Это меню отображается на навигационном устройстве, только если к нему подключен кабель приемника беспроводной камеры. Подробную информацию о сопряжении камер заднего вида и их настройках см. в руководстве пользователя используемой камеры. Перейдите на сайт garmin.com/backupcamera для приобретения камеры заднего вида Garmin.

Выберите **Настройки > Камера заднего вида**, а затем выберите сопряженную камеру.

Разъединить: удаление сопряженной камеры. Для просмотра изображения с камеры с помощью данного устройства и кабеля необходимо повторно выполнить ее сопряжение.

Переименовать: изменение имени сопряженной камеры.

Направляющие линии: отображение или скрытие направляющих линий, а также настройка их расположения.

Настройки babyCam

Настройки babyCam позволяют управлять сопряженными камерами Garmin babyCam™ и их параметрами. Это меню отображается на навигационном устройстве, только если к нему подключен кабель приемника беспроводной камеры. Подробную информацию о сопряжении камер и их настройках см. в руководстве пользователя используемой камеры. Перейдите на сайт garmin.com/babycam для приобретения камеры Garmin babyCam.

Выберите **Настройки > babyCam**, а затем выберите сопряженную камеру.

Настройки электропитания: настройка продолжительности отображения видео на экране.

Повернуть видео: поворот или зеркальное отражение видео.

Выравнивание: отображение видео с babyCam для облегчения регулировки положения камеры.

Напоминание о проверке сидений: включение напоминания о необходимости проверки задних пассажирских сидений перед выходом из транспортного средства.

Разъединить: удаление сопряженной камеры.

Переименовать: изменение имени сопряженной камеры.

Настройки экрана

Выберите пункт **Настройки > Экран**.

Цветовой режим: выбор дневного или ночного режима отображения цветов. В случае выбора опции Авто устройство выполняет автоматическое переключение между дневным и ночным режимом отображения цветов на основе времени суток.

Яркость: регулировка яркости экрана.

Отключение экрана: установка времени бездействия, по истечении которого устройство переходит в спящий режим, если питание осуществляется от батареи.

Снимок экрана: создание снимка экрана устройства. Снимки экрана сохраняются в папке Screenshot в памяти устройства.

Настройки данных о дорожной обстановке

В главном меню выберите пункт **Настройки > Трафик**.

Трафик: включение приема данных о дорожной обстановке.

Текущий провайдер: выбор поставщика, передающего данные о дорожной обстановке. При установке опции Авто оптимальные данные о дорожной обстановке будут выбираться автоматически.

Подписки: отображение текущих подписок на данные о дорожной обстановке.

Оптимизировать маршрут: обеспечивает возможность использования на устройстве альтернативных оптимизированных маршрутов в автоматическом режиме или по запросу ([Объезд заторов на маршруте](#), стр. 7).

Оповещения о трафике: установка плотности движения, при которой устройство должно отображать оповещение о дорожной обстановке.

Traffic Voice Prompts: включение голосовых подсказок о дорожных происшествиях.

Настройки единиц измерения и времени

Чтобы отобразить страницу настроек единиц измерения и времени, в главном меню выберите пункт **Настройки > Единицы и время**.

Текущее время: установка времени на устройстве.

Формат времени: выбор формата отображения времени: 12-часовой, 24-часовой или UTC.

Единицы измерения: указание единиц измерения, используемых для измерения расстояния.

Формат координат: установка формата координат и датума, используемых для географических координат.

Настройка времени

1 В главном меню выберите "Время".

2 Выберите один из указанных ниже вариантов.

- Для автоматической установки времени по GPS-данным выберите **Автоматически**.
- Чтобы установить время вручную, перетащите цифры вверх или вниз.

Настройки языка и клавиатуры

Чтобы перейти к настройкам языка и клавиатуры, в главном меню выберите **Настройки > Язык и клавиатура**.

Язык голосовых сообщений: выбор языка голосовых подсказок.

Язык текста: изменение языка всех текстовых надписей на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. изменение языка текстовых надписей не приводит к изменению языка вводимых пользователем данных или картографических данных, например названий улиц.

Язык клавиатуры: выбор языка клавиатуры.

Настройки оповещений о сближении

ПРИМЕЧАНИЕ. для того чтобы отображались оповещения о точках сближения, у вас должны быть загружены пользовательские объекты (POI).

ПРИМЕЧАНИЕ. данная функция доступна не во всех регионах.

Выберите пункт **Настройки > Оповещения о сближении**.

Аудио: выбор стиля оповещения о точках сближения.

Оповещения: выбор типа точек сближения, для которых будут воспроизводиться оповещения.

Настройки устройства и конфиденциальности

Выберите пункт **Настройки > Устройство**.

О системе: отображение номера версии программного обеспечения, идентификатора устройства, а также информации о некоторых других программных функциях.

Нормативные: отображение нормативной информации и меток.

Лицензионные соглашения: просмотр лицензионных соглашений с конечным пользователем.

ПРИМЕЧАНИЕ. эти данные необходимы при обновлении системного программного обеспечения или при покупке дополнительных картографических данных.

Передача данных с устройства: передача анонимных данных для улучшения работы устройства.

Отправить координаты: передача информации о местоположении в Garmin для улучшения качества контента.

История поездок: функция, позволяющая записывать на устройстве информацию для приложений myTrends, "Посещенные объекты" и журнала поездок.

Очист. ист. поездок: очистка истории поездок для приложений myTrends, "Посещенные объекты" и журнала поездок.

Восстановление настроек

Можно восстановить категорию настроек или все заводские настройки по умолчанию.

1 Выберите пункт **Настройки**.

2 Если необходимо, выберите категорию настроек.

3 Выберите пункт > **Восстановить**.

Информация об устройстве

Просмотр нормативной информации и сведений о соответствии стандартам

1 В меню настроек проведите пальцем по экрану вниз.

2 Выберите **Устройство > Нормативные**.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур	От -20° до 55 °C (от -4° до 131 °F)
Диапазон температур для зарядки	От 0° до 45 °C (от 32° до 113 °F)
Питание	Источник питания автомобиля с использованием входящего в комплект автомобильного кабеля питания. Источник питания переменного тока с использованием дополнительного аксессуара (только для использования в домашних условиях или в офисе).
Тип аккумулятора	Перезаряжаемая литий-ионная батарея

Зарядка устройства

ПРИМЕЧАНИЕ. для данного изделия Класса III должно использоваться питание от источника LPS.

Аккумулятор устройства можно зарядить любым из следующих способов.

- Подключите устройство к автомобильному кабелю питания.
- Подключите устройство к дополнительному зарядному устройству, например к сетевому адаптеру.

Одобренный адаптер переменного/постоянного тока Garmin, который подходит для использования в жилых и офисных помещениях, можно приобрести у дилера Garmin или на веб-сайте www.garmin.com. При

подключении к адаптеру стороннего производителя зарядка устройства может выполняться медленно.

Обслуживание устройства

Обновление карт и программного обеспечения

Для оптимальной навигации необходимо, чтобы карты и программное обеспечение на устройстве были в актуальном состоянии. Обновления карт обеспечивают новейшую версию картографических данных на устройстве. Обновление программного обеспечения служит для улучшения работы функций и производительности.

Обновить устройство можно двумя способами.

- Вы можете подключить устройство к сети Wi-Fi, чтобы выполнить обновление непосредственно на устройстве (рекомендуется). Эта опция позволяет обновить устройство без необходимости его подключения к компьютеру.
- Вы можете подключить устройство к компьютеру и обновить его с помощью приложения Garmin Express. Эта опция позволяет установить картографические данные на карту памяти, если обновленные карты слишком велики для записи во внутреннюю память.

Подключение к сети Wi-Fi

При первом включении устройства появится запрос на подключение к сети Wi-Fi и регистрации устройства. Можно также подключаться к сети Wi-Fi с помощью меню настроек.

- Выберите **Настройки > Беспроводные сети**.
- При необходимости выберите **Wi-Fi**, чтобы включить технологию Wi-Fi.
- Выберите **Поиск сетей**.
На экране устройства отобразится список доступных сетей Wi-Fi.
- Выберите сеть.
- При необходимости введите пароль для сети и нажмите **Готово**.

Устройство подключается к сети, а сеть добавляется в список сохраненных сетей. Устройство подключается к этой сети автоматически, когда оказывается в пределах зоны действия.

Обновление карт и программного обеспечения с помощью сети Wi-Fi

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для обновления карт и программного обеспечения устройству может потребоваться загрузка больших файлов. Это может привести к расходованию месячного объема интернет-трафика, либо ваш поставщик интернет-услуг может взимать за это плату. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения дополнительной информации о платежах и ограничениях на данные.

Вы можете обновлять карты и программное обеспечение, подключая устройство к сети Wi-Fi с доступом в Интернет. Это позволяет своевременно обновлять устройство, не подключая его к компьютеру.

- Подключите устройство к сети Wi-Fi ([Подключение к сети Wi-Fi, стр. 25](#)).
- При подключении к сети Wi-Fi устройство проверит наличие обновлений. Если доступно обновление, отображается на значке Настройки в главном меню.
- Выберите **Настройки > Обновления**.

После этого устройство проверит наличие обновлений. Если доступно обновление, сообщение **Доступно обновление** будет отображено под Кarta или ПО.

3 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы установить все доступные обновления, нажмите **Установить все**.
- Для установки только обновлений карты нажмите **Карта > Установить все**.
- Для установки только обновлений программного обеспечения нажмите **ПО > Установить все**.

4 Прочтите лицензионные соглашения и выберите **Принять все**, чтобы принять условия соглашений.

ПРИМЕЧАНИЕ. если вы не согласны с условиями лицензионного соглашения, вы можете нажать Отклонить. Это остановит процесс обновления. Вы не можете устанавливать обновления, пока не примете условия лицензионного соглашения.

5 С помощью входящего в комплект кабеля USB подключите устройство к внешнему источнику питания и выберите **Продолжить** (*Зарядка устройства*, стр. 25).

Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать настенное сетевое зарядное устройство USB с выходной мощностью не менее 1 А. Для этого могут подойти многие USB-адAPTERЫ питания для смартфонов, планшетов и портативных медиаустройств.

6 Устройство должно быть подключено к внешнему источнику питания и находиться в зоне действия сети Wi-Fi до завершения процесса обновления.

СОВЕТ. если процесс обновления карты будет прерван или отменен до его завершения, некоторые картографические данные в устройстве могут утеряны. Для восстановления утерянных картографических данных необходимо обновить карты снова с помощью Wi-Fi или Garmin Express.

Обновление карт и ПО с помощью Garmin Express

Вы можете загрузить и установить актуальные карты и обновления ПО для устройства с помощью приложения Garmin Express. Garmin Express доступно для Windows® и компьютеров Mac®.

1 На компьютере перейдите по адресу www.garmin.com/express.



2 Выберите один из следующих вариантов:

- В случае установки на компьютер с ОС Windows выберите **Загрузка для Windows**.
- В случае установки на компьютер на базе Mac выберите **Загрузка для Mac**.

3 Откройте загруженный файл и следуйте инструкциям по установке.

4 Запустите Garmin Express.

5 Подключите устройство Camper 770 к компьютеру с помощью кабеля USB.



6 На компьютере нажмите **Добавить устройство**.

Приложение Garmin Express обнаружит устройство.

7 Нажмите **Добавить устройство**.


8 Следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать устройство и добавить его в программное обеспечение Garmin Express.

После завершения установки приложение Garmin Express выполняет поиск обновлений карт и программного обеспечения для устройства.

9 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы установить все доступные обновления, нажмите **Установить все**.
- Чтобы установить отдельное обновление, нажмите **Подробнее** и выберите обновление.

ПРИМЕЧАНИЕ. если обновление карт слишком велико для внутренней памяти устройства, программное обеспечение может предложить вам установить карту microSD® в устройство, чтобы увеличить свободное пространство (*Установка карты памяти для карт и данных*, стр. 28).

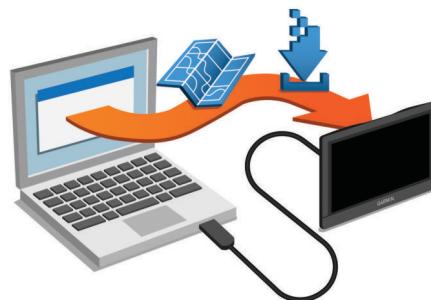

Приложение Garmin Express загрузит и установит обновления на устройство. Обновления для карт имеют большой размер. При медленном интернет-соединении процесс может занять много времени.

Уход за устройством

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не роняйте устройство.

Не следует хранить устройство в местах, где оно может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур. Такое воздействие может привести к необратимому повреждению устройства.

При работе с сенсорным экраном не используйте твердые или острые предметы — это может привести к повреждению экрана.

Не подвергайте устройство воздействию воды.

Очистка корпуса устройства

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не рекомендуется использовать химические чистящие вещества и растворители, которые могут повредить пластиковые детали.

- 1 Тканью, смоченной в мягким очищающим средством, очистите внешнюю поверхность корпуса (за исключением сенсорного экрана).
- 2 Затем вытрите устройство насухо.

Очистка сенсорного экрана

- 1 Используйте чистую мягкую ткань без ворса.
- 2 При необходимости слегка смочите ткань водой.
- 3 При использовании влажной ткани выключите устройство и отключите его от сети.
- 4 Аккуратно протрите сенсорный экран.

Предотвращение кражи устройства

- Не оставляйте устройство и держатель на виду, когда вы ими не пользуетесь.
- Стирайте с лобового стекла след от присоски.
- Не храните устройство в перчаточном ящике ("бардачке").
- Зарегистрируйте устройство с помощью программного обеспечения Garmin Express (garmin.com/express).

Перезагрузка устройства

Если устройство не функционирует, его рекомендуется перезагрузить.

Нажмите кнопку "Питание" и удерживайте ее в течение 12 секунд.

Снятие устройства, держателя и крепления на присоске

Извлечение устройства из подставки

- 1 Нажмите на выступ или кнопку фиксатора на держателе.
- 2 Наклоните нижнюю часть устройства вверх и извлеките его из подставки.

Снятие держателя с крепления на присоске

- 1 Поверните держатель вправо или влево.
- 2 Чтобы извлечь шарик из круглого отверстия на держателе, необходимо приложить некоторое усилие.

Снятие крепления на присоске с лобового стекла

- 1 Наклоните к себе рычажок крепления на присоске.
- 2 Потяните язычок присоски на себя.

Замена предохранителя на автомобильном кабеле питания

УВЕДОМЛЕНИЕ

При замене предохранителя не потеряйте мелкие детали, а после замены убедитесь, что все они возвращены на свои места. Автомобильный кабель питания работает только в том случае, если сборка произведена правильно.

Если устройство не заряжается в автомобиле, возможно, необходимо заменить предохранитель, находящийся на конце автомобильного адаптера.

- 1 Поверните наконечник ① против часовой стрелки, чтобы разблокировать его.



СОВЕТ. Для снятия наконечника можно использовать монету.

- 2 Снимите наконечник, серебристую головку ② и извлеките предохранитель ③.
- 3 Установите новый плавкий предохранитель с силой тока 1 А или 2 А.
- 4 Поместите серебристую головку в наконечник.
- 5 Вставьте наконечник в отверстие и поверните по часовой стрелке, чтобы снова зафиксировать его на кабеле питания транспортного средства ④.

Устранение неполадок

Не удается прикрепить присоску на лобовое стекло

- 1 Очистите присоску и лобовое стекло спиртом.
- 2 Протрите насухо сухой чистой тканью.
- 3 Прикрепите присоску (*Установка устройства Camper 770 и подключение питания к нему в транспортном средстве*, стр. 1).

Устройство не получает спутниковые сигналы

- Убедитесь, что функция имитации GPS отключена (*Настройки навигации*, стр. 23).
- Вынесите устройство на открытое место вдали от высоких зданий и деревьев (не оставайтесь в закрытом гараже или парковке).
- После этого оставайтесь на одном месте в течение нескольких минут.

Устройство не заряжается от автомобильного источника питания

- Проверьте предохранитель на автомобильном кабеле питания (*Замена предохранителя на автомобильном кабеле питания*, стр. 27).
- Убедитесь в том, что двигатель автомобиля запущен и на разъем прикуривателя подается напряжение.
- Убедитесь, что температура внутри автомобиля находится в пределах диапазона температур для зарядки, указанного в технических характеристиках.
- Убедитесь, что предохранитель прикуривателя не поврежден.

Батарея устройства быстро разряжается

- Уменьшите яркость экрана (*Настройки экрана*, стр. 24).
- Уменьшите время до отключения экрана (*Настройки экрана*, стр. 24).
- Уменьшите уровень громкости (*Регулировка громкости*, стр. 2).
- Выключите модуль Wi-Fi, если он не используется (*Настройки беспроводной сети*, стр. 23).
- Переводите устройство в режим энергосбережения, если оно не используется (*Включение и выключение устройства*, стр. 1).
- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур.
- Не оставляйте устройство в зоне действия прямых солнечных лучей.

Устройство не подключается к телефону или Smartphone Link

- Выберите **Настройки > Беспроводные сети**.
Опция Bluetooth должна быть включена.

- Включите на телефоне функцию беспроводной связи Bluetooth и расположите его на расстоянии не более 10 м (33 футов) от устройства.
- На смартфоне откройте приложение Smartphone Link и выберите > для перезапуска фоновых служб Smartphone Link.
- Убедитесь в совместимости вашего телефона.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.garmin.com/bluetooth.
- Выполните сопряжение еще раз.
Для повторного сопряжения необходимо отменить сопряжение телефона с устройством (*Удаление сопряженного телефона*, стр. 17) и завершить процесс сопряжения (*Сопряжение с телефоном и подключение к Smartphone Link*, стр. 14).

Приложение Smartphone Link влияет на уровень заряда батареи на смартфоне

Приложение Smartphone Link использует беспроводную технологию Bluetooth для отправки и получения данных на вашем устройстве. В нормальных условиях при активном подключении к Bluetooth расходуется определенная часть заряда батареи. Кроме того, приложение периодически проверяет наличие обновлений для всех доступных служб, что может привести к дополнительному расходу заряда батареи.

Вы можете изменить режим использования батареи в приложении Smartphone Link для уменьшения количества заряда батареи, которое расходуется приложением.

- 1 В приложении Smartphone Link на смартфоне выберите .
- 2 Прокрутите экран до раздела **Расход заряда батареи** и выберите **Настройки**.
- 3 Выберите один или несколько предлагаемых вариантов.
 - Снимите флажок **Автоматическое подключение Bluetooth**.

Отключение этой опции может сэкономить небольшую часть заряда батареи, но при этом не позволяет приложению подключаться к устройству Camper 770 автоматически. Когда эта опция отключена, необходимо выбирать в главном меню Smartphone Link каждый раз, когда вы хотите подключить ваше устройство к Smartphone Link.

- Снимите флажок **Проверка интерактивных служб**.

В некоторых смартфонах отключение этой опции может значительно снизить потребление заряда батареи приложением. Когда эта опция отключена, необходимо вручную обновить главное меню Smartphone Link для получения обновленной информации о доступных интерактивных службах.

Приложение

Установка карты памяти для карт и данных

Для увеличения пространства для хранения карт и других данных на устройстве можно установить карту памяти. Карты памяти можно приобрести в магазине электронных товаров. Также можно перейти на сайт www.garmin.com/maps, чтобы приобрести карту памяти с предварительно загруженным картографическим программным обеспечением Garmin. В устройстве используются карты памяти microSD емкостью от 4 до 32 ГБ.

1 Найдите разъем для карт памяти с картографическими и прочими данными на устройстве (*Camper 770 Обзор устройства*, стр. 1).

2 Вставьте карту памяти в разъем.

3 Нажмите на карту памяти до щелчка.

Управление данными

Устройство можно использовать для хранения файлов. Благодаря разъему для карты памяти на устройстве можно хранить больше данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. это устройство не совместимо с операционными системами Windows 95, 98, Me, Windows NT® и Mac OS 10.3 и более ранних версий.

Карты памяти

Карты памяти можно купить в магазине электронных товаров, а также можно приобрести предварительно запрограммированные карты памяти с картографическим программным обеспечением Garmin (www.garmin.com). Кроме хранения карт и данных, карту памяти можно использовать для хранения другой информации, например картографических данных, файлов изображений, тайников, маршрутов, маршрутных точек и пользовательских объектов.

Подключение устройства к компьютеру

Устройство можно подключить к компьютеру при помощи USB-кабеля.

- 1 Подключите конец USB-кабеля с малым разъемом к порту на устройстве.
- 2 Подключите конец USB-кабеля с большим разъемом к свободному порту USB на компьютере.

На экране устройства появится значок подключения к компьютеру.

В зависимости от операционной системы компьютера навигатор может отображаться как переносное устройство либо съемный диск или том.

Перенос данных с компьютера

- 1 Подключите устройство к компьютеру (*Подключение устройства к компьютеру*, стр. 28).

В зависимости от операционной системы компьютера навигатор может отображаться как переносное устройство, съемный диск или том.

- 2 Откройте на компьютере обозреватель файлов.

- 3 Выберите файл.

- 4 Выберите **Правка > Копировать**.

- 5 Перейдите к папке на устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ. если навигатор отображается как съемный диск или том, не помещайте файлы в папку Garmin.

- 6 Выберите **Правка > Вставить**.

Отсоединение USB-кабеля

Если устройство подключено к компьютеру в качестве съемного диска или тома, во избежание потери данных необходимо использовать безопасное отключение устройства. Если устройство подключено к компьютеру с ОС Windows в качестве переносного устройства, использовать безопасное отключение не требуется.

- 1 Выполните следующее действие.

- На компьютере с ОС Windows щелкните на панели задач значок **Безопасное удаление устройства** и выберите устройство.
- На компьютерах с ОС Mac перетащите значок тома в корзину.

- 2 Отсоедините устройство от компьютера.

Просмотр состояния сигнала GPS

Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение трех секунд.

Покупка дополнительных карт

- 1** Перейдите на страницу используемого устройства на сайте garmin.com.
- 2** Щелкните вкладку **Карты**.
- 3** Следуйте инструкциям на экране.

Приобретение аксессуаров

Перейдите по ссылке garmin.com/accessories.

Указатель

B

Bluetooth, технология **14**
запрет вызовов **17**
сопряжение с телефоном **14**
управление телефонами **16, 17**

F

Foursquare **10, 11**

G

Garmin Connect **14**
Garmin Express, обновление программного обеспечения **26**
GPS **1, 29**

L

LiveTrack **20**

M

myTrends, маршруты **7**

P

photoLive **22**

S

Smartphone Link **14, 15, 17, 18**
запрет вызовов **17**
подключение **14, 16, 17**

T

TripAdvisor **11**

U

USB, отключение **28**

W

Watch Link **5, 19, 20**
Wi-Fi **23, 25**

A

автомобильный кабель питания **1**
автонастройка громкости, включение **2**
адреса, поиск **10**
аксессуары **29**

B

батарея
зарядка **1, 25, 27**
проблемы **27**
увеличение времени работы **27**
беспроводная камера **24**
Быстрый поиск **9**

вид карты
2-D **14**
3-D **14**
вид карты 2D **14**
вид карты 3D **14**
восстановление настроек **25**
впереди по маршруту **12**
настройка **13**
вызовы **16**
выполнение **16**
дом **16**
журнал **16**
контакты **16**
набор **16**
ответ на вызов **16**

G

Где я? **11**
геокэшинг **10**
голосовое управление **18**
активация **19**
навигация с помощью **19**
советы по использованию **19**
фраза для включения **19**
голосовые команды **19**
советы **19**

громкость

корректировка **2**
регулировка **2**

D

движение домой **4**
держатель, снятие **27**
дом
вызов **16**
движение **4**
номер телефона **16**
редактирование данных
местоположения **4**
дорожные условия, погода **21**

J

жилой автоприцеп, профили **2, 3**
журнал поездки, просмотр **13**
журнал ТО
записи **22**
категории **22**

З

зарядка устройства **1, 25, 27**
звук, точки сближения **23, 24**
значки, строка состояния **2**
значки предупреждений **13**

И

идентификатор прибора **24**
идентификационный номер **24**
изменение области поиска **9**
имитация определения местоположения **23**
инструкции по движению **5**
инструменты, карты **12**
интерактивные службы Garmin **15**
подписка **15**
информация о поездке **13**
перезагрузка **13**
просмотр **13**
информация об активных полосах
движения **5**
история поездок **24**

К

кабели питания **25**
замена предохранителя **27**
транспортное средство **1**
камера заднего вида **24**
камеры **24**
запрещающий сигнал светофора **4**
резервное копирование **24**
скорость **4**
камеры контроля проезда на запрещающий
сигнал светофора **4**
камеры контроля скорости **4**
камеры трафика, просмотр **22**
карта microSD **28**
карта памяти **1, 28**
установка **28**
карта памяти microSD **1**
карты **4, 12, 13, 23**
инструменты **12**
обновление **25, 26**
покупка **29**
поле данных **4, 13, 14**
просмотр маршрутов **4, 5**
символы **4**
слои **14**
тема **23**
уровень детализации **23**
клавиатура

раскладка **24**

язык **24**

кнопка питания **1**

кнопки быстрого доступа

добавление **11**

удаление **11**

компьютер, подключение **25**

координаты **10**

кражи, предотвращение **27**

крепление устройства, присоска **27**

Л

лицензионные соглашения **24**

М

маршруты **4**
myTrends **7**
добавление точки **6, 22**
начало **4, 9**
остановка **7**
просмотр на карте **4, 5**
расчет **7**
режим расчета маршрутов **22, 23**
рекомендуемые **7**
формирование **6**
места назначения **9**
местоположение **10**
местоположения **10, 22**
вызов **16**
имитация **23**
места назначения **9**
поиск **8, 10**
последние найденные **11**
сохранение **11**
текущее **11**

Н

набор **16**
навигация **4, 5, 9**
напрямик **8**
настройки **23**
навигация напрямик **8**
направления **5**
настройки **23, 24**
настройки времени **24**
настройки экрана **24**

О

обмен, LiveTrack **20**
обновление
карты **25, 26**
программное обеспечение **25, 26**
объезды **6, 7**
дорога **8**
отключение **8**
платные дороги **7**
площадь **8**
типы дорог **7**
удаление **8**
объекты (POI) **8–11**
места назначения **9**
Объекты (POI) **10, 11**
ограничения, транспортное средство **2**
оповещение водителя **3, 20**
оповещения **3**
звук **23**
точки сближения **23**
оповещения о сближении, настройки **24**
ответ на вызовы **16**
отключение, устройство Bluetooth **17**
отключение звука, звук **19**
очистка сенсорного экрана **27**
очистка устройства **26, 27**

П

перезагрузка
данные поездки **13**
устройство **27**
перекрестки, поиск **10**
планировщик маршрутов **22**
планировщик поездок **21**
изменение поездки **21**
точки пролегания маршрута **22**
платные дороги, предотвращение **7**
погода **21**
дорожные условия **21**
радар **21**
подключение **25**
подписки, интерактивные службы Garmin **15**

поиск местоположений. **8, 9, 11, 15**
Также см. местоположения
адреса **10**
города **10**
категории **8**
координаты **10**
перекрестки **10**
поиски пунктов обслуживания **9**
последние найденные местоположения **11**
предохранитель, замена **27**
присоска **27**
программное обеспечение
версия **24**
обновление **25, 26**
профили, жилой автоприцеп **2, 3**
профиль транспортного средства, жилой
автоприцеп **2, 3**
пункты назначения **22**. См. местоположения
прибытие **5**

P
распознавание речи **18**
редактирование, сохраненные поездки **22**
режим сна **1**
руководство пользователя **19**

C
сигналы спутников
прием **1**
просмотр **29**
следующий поворот **4**
слои карты, настройка **14**
служба поддержки продукта **19**
снимки экрана **24**
снятие держателя **27**
сопряжение
отключение **17**
телефон **14, 27**
часы **20**
сохранение, текущее местоположение **11**
сохраненные местоположения **22**
изменение **11**
категории **12**
удаление **12**
список поворотов **5**
стоянка **5, 9, 10**
последняя остановка **6**
строка поиска **8**

T
текущее местоположение **11**
телефон
отключение **17**
сопряжение **14, 27**
телефонная книга **16**
телефонные вызовы **16**
голосовой набор **16**
набор номера **16**
ответ на вызов **16**
отключение звука **16**
телефонные вызовы в режиме Hands-Free
14, 17
технические характеристики **25**
технология Bluetooth **16**
отключение устройства **17**
технология Bluetooth **14, 27**
настройки **23**
топливо, станции **11**
транспортный поток **13, 24**
альтернативный маршрут **7**
трафик **17, 18**
добавление подписки **18**
камеры **22**
карта **13, 18**
поиск заторов **13, 18**
приемник **18**
происшествия **13, 18**

Y
уведомления **14–17**

support.garmin.com

