




CAMPER 770

Priročnik za uporabo

© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. HD Radio™ in logotip HD sta blagovni znamki družbe iBiquity Digital Corporation. Tehnologija HD Radio je izdelana pod licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Iskanje naslova	8
Pregled naprave Camper 770	1	Iskanje križišča	8
Namestitvev in napajanje naprave Camper 770 v vozilu	1	Iskanje mesta	8
Vklop ali izklop naprave	1	Iskanje lokacije z uporabo koordinat	8
Iskanje signalov GPS	1	Foursquare	9
Ikone vrstice stanja	1	Povezovanje z računom Foursquare	9
Uporaba tipk na zaslonu	2	Iskanje destinacij Foursquare	9
Nastavitev glasnosti	2	Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare	9
Omogočanje samodejne glasnosti	2	Javljanje v storitev Foursquare	9
Uporaba mešalnika zvoka	2	TripAdvisor	9
Nastavljanje svetlosti zaslona	2	Iskanje destinacij TripAdvisor	9
Profili vozil	2	Ogled nedavno najdenih lokacij	9
Dodajanje profila vozila	2	Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij	9
Aktiviranje profila vozila	2	Ogled informacij o trenutni lokaciji	9
Urejanje profila vozila	2	Iskanje nujnih služb in goriva	9
Dodajanje rezervoarjev za propan	2	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	9
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika	2	Dodajanje bližnjice	9
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika	3	Odstranjevanje bližnjice	9
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo	3	Shranjevanje lokacij	9
Navigacija do cilja	3	Shranjevanje položaja	9
Načrtovane poti	3	Shranjevanje trenutne lokacije	9
Začetek načrtovane poti	3	Urejanje shranjene lokacije	10
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	3	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	10
Pot domov	4	Brisanje shranjene lokacije	10
Načrtovana pot na zemljevidu	4	Uporaba zemljevida	10
Aktivno razvrščanje na pasove	4	Orodja zemljevida	10
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje	4	Ogled orodja zemljevida	10
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	4	Omogočanje orodij zemljevida	10
Prihod na cilj	4	Pred vami	10
Parkirišče v bližini cilja	4	Ogled lokacij pred vami	10
Iskanje cilja z uro Garmin	4	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami	11
Iskanje zadnjega parkirnega mesta	5	Sporočilni in opozorilni simboli	11
Spreminjanje aktivne načrtovane poti	5	Opozorila o razmerah na cesti	11
Dodajanje lokacij v načrtovano pot	5	Podatki o potovanju	11
Oblikovanje načrtovane poti	5	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	11
Izbira obvoza	5	Ogled strani Informacije o potovanju	11
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	5	Ogled dnevnika potovanja	11
Ustavitvev načrtovane poti	5	Ponastavitev potovalnega računalnika	11
Uporaba predlaganih načrtovanih poti	5	Ogled prihajajočega prometa	11
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem	6	Ogled prometa na zemljevidu	11
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti	6	Iskanje prometnih dogodkov	11
Izogibanje cestam s cestnino	6	Prilagajanje zemljevida	11
Izogibanje vinjetam	6	Prilagajanje plasti zemljevida	11
Izogibanje tipom cest in manevrom	6	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	11
Izogibanja ekološkim območjem	6	Spreminjanje perspektive zemljevida	11
Izogibanja po meri	6	Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona	12
Navigacija izven cest	6	Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone	12
Iskanje in shranjevanje lokacij	6	Link	12
Destinacije	7	Ikone stanja funkcije Bluetooth	12
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	7	Storitve Garmin Live	12
Iskanje lokacije po kategoriji	7	Naročanje na storitve Garmin Live	12
Iskanje znotraj kategorije	7	Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo	12
Navigacija do destinacije znotraj kraja	7	Pametna obvestila	13
Iskanje parkirišč za avtodome	7	Prejemanje obvestil	13
Iskanje storitev RV	7	Ogled seznama obvestil	13
Rezultati iskanja lokacij	7	Prostoročno klicanje	13
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu	8	Klicanje	13
Spreminjanje območja iskanja	8	Sprejemanje klica	13
Parkirišče	8	Uporaba zgodovine klicev	13
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije	8	Uporaba možnosti med klicem	14
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije	8	Shranjevanje domače telefonske številke	14
Razumevanje barv in simbolov parkirišč	8	Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple	14
Orodja za iskanje	8	Povezava s programom Smartphone Link v napravi	14
		Apple	14
		Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple	14

Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple	14	Nastavitve brezžičnega omrežja	20
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™	14	Nastavitve pomoči za voznika	20
Vzpostavljane povezave s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android	14	Nastavitve vzvratne kamere	20
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android	14	Nastavitve kamere babyCam	20
Odklop naprave Bluetooth	15	Nastavitve zaslona	20
Brisanje združenega telefona	15	Nastavitve prometnih informacij	20
Promet	15	Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	20
Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link	15	Nastavljanje časa	21
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij	15	Nastavitve jezika in tipkovnice	21
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij	15	Nastavitve bližinskih opozoril	21
Omogočanje prometnih informacij	15	Nastavitve naprave in zasebnosti	21
Ogled prometa na zemljevidu	15	Povrnitev tovarniških nastavitvev	21
Iskanje prometnih dogodkov	15	Informacije o napravi	21
Glasovni ukaz	16	Ogled informacij o predpisih in skladnosti	21
Nastavitev besedne zveze za bujenje	16	Specifikacije	21
Aktiviranje glasovnih ukazov	16	Polnjenje naprave	21
Namigi za glasovne ukaze	16	Vzdrževanje naprave	21
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi	16	Posodobitve zemljevidov in programske opreme	21
Utišanje navodil	16	Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi	21
Glasovni nadzor	16	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi	21
Konfiguriranje glasovnega nadzora	16	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	22
Uporaba glasovnega nadzora	16	Nega naprave	22
Namigi za glasovni nadzor	16	Čiščenje zunanega ohišja	22
Uporaba programov	16	Čiščenje zaslona na dotik	23
Ogled priročnika za uporabo v napravi	16	Preprečevanje kraje	23
Watch Link	16	Ponovni zagon naprave	23
Nastavitev programa Watch Link	16	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	23
Prejemanje opozoril za voznika v uro	17	Odstranjevanje naprave z nosilca	23
LiveTrack	17	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	23
Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem	17	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	23
Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack	17	Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	23
Ogled vremenske napovedi	17	Odpravljanje težav	23
Ogled vremena blizu drugega mesta	17	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	23
Ogled vremenske slike	18	Naprava ne pridobi satelitskih signalov	23
Ogled vremenskih opozoril	18	Naprava se v vozilu ne polni	23
Ogled razmer na cesti	18	Baterija ne ostane dolgo napolnjena	23
Načrtovalnik potovanja	18	Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom Smartphone Link	23
Načrtovanje potovanja	18	Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije v pametnem telefonu	23
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	18	Dodatek	24
Odkrivanje znamenitosti na potovanju	18	Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	24
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	18	Upravljanje podatkov	24
Navigacija po shranjenem potovanju	18	O pomnilniških karticah	24
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	18	Priklop naprave na računalnik	24
Beleženje zgodovine servisa	18	Prenašanje podatkov iz računalnika	24
Dodajanje kategorije storitev	19	Izključitev kabla USB	24
Preimenovanje servisnih kategorij	19	Ogled stanja signala GPS	24
Prometne kamere photoLive	19	Nakup dodatnih zemljevidov	24
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive	19	Nakup dodatne opreme	24
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu	19	Kazalo	25
Shranjevanje prometne kamere	19		
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	19		
Nastavitve Camper 770	19		
Nastavitve zemljevida in vozila	19		
Omogočanje zemljevidov	19		
Nastavitve navigacije	19		
Nastavitve načina izračuna	19		
Nastavitev simuliranega položaja	20		

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme*, stran 21).
- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave Camper 770 v vozilu*, stran 1).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 1).
- Nastavite glasnost (*Nastavitve glasnosti*, stran 2) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 2).
- Nastavite profil vozila za avtodom.
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 3).

Pregled naprave Camper 770



①	Tipka za vklop/izklop
②	Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
③	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
④	Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje

Namestitev in napajanje naprave Camper 770 v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Napajalni kabel vozila ① priključite v vrata USB na napravi.



- 2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.
- 3 Vakuumsko prijemalo pritiskate na vetrobransko steklo in pomaknete ročico ④ nazaj proti steklu.
- 4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani naprave.
- 5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.

- 6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali napravo priključite na napajanje.
- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklop**.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

■ v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

■	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (<i>Ogled stanja signala GPS</i> , stran 24).
⌘	Stanje tehnologije Bluetooth®. Izberite za ogled nastavitve Bluetooth (<i>Nastavitve brezžičnega omrežja</i> , stran 20).
📶	Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitve omrežja Wi-Fi (<i>Nastavitve brezžičnega omrežja</i> , stran 20).
☎	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (<i>Prostoročno klicanje</i> , stran 13).
🚐	Aktiven profil vozila. Izberite za ogled nastavitve profila vozila.
9:10A	Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa (<i>Nastavljanje časa</i> , stran 21).
🔋	Stanje napolnjenosti baterije.
👁	Deljenje podatkov LiveTrack. V ikoni se prikaže število povabljenih opazovalcev. Izberite za odpiranje programa LiveTrack (<i>LiveTrack</i> , stran 17).
📱	Stanje Smartphone Link. Izberite za povezavo s programom Smartphone Link ter prejemanje prometnih informacij in drugih storitev v živo (<i>Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link</i> , stran 12). Ko je ikona modra, je naprava povezana s programom Smartphone Link.
53°C	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (<i>Ogled vremenske napovedi</i> , stran 17).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejšo pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

1 Izberite **Glasnost**.

2 Izberite možnost:

- Glasnost nastavite z drsnikom.
- Za izklop zvoka naprave izberite .
- Za dodatne možnosti izberite .

Omogočanje samodejne glasnosti

Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na glasnost hrupa v ozadju.

1 Izberite **Glasnost** > .

2 Izberite **Samodejna glasnost**.

Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

1 Izberite **Glasnost**.

2 Izberite  > **Mešalnik zvoka**.

3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.

Nastavljanje svetlosti zaslona

1 Izberite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Svetlost**.

2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Profili vozil

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil avtodoma, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Dodajanje profila vozila

Profil vozila morate dodati za vsak avtodom, za katerega boste uporabljali napravo Camper 770.

1 Izberite **Nastavitve** > **Profil vozila** > .

2 Izberite možnost:

- Če želite dodati avtodom s trajno pritrjeno prikolicco, izberite **Avtodom**.
- Če želite dodati prikolicco, ki jo vlečete za vozilom na standardni kljuki, izberite **Prikolica**.

- Če želite dodati prikolicco, ki jo vlečete za vozilom na petem kolesu, izberite **Polpriklopna prikolica**.

3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate podrobnejše informacije, na primer identifikacijsko številko vozila ali številko prikolicce.

Aktiviranje profila vozila

Preden lahko aktivirate profil vozila, ga morate dodati.

1 Izberite **Nastavitve** > **Profil vozila**.

2 Izberite profil vozila.

Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.

3 Izberite **Izbira**.

Urejanje profila vozila

Spremenite lahko osnovne informacije v profilu vozila ali mu dodate podrobne informacije, na primer najvišjo hitrost.

1 Izberite **Nastavitve** > **Profil vozila**.

2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.

3 Izberite možnost:

- Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite  in nato še polje, ki ga želite urediti.
- Če želite preimenovati profil vozila, izberite  >  > **Preimenuj profil**.
- Če želite izbrisati profil vozila, izberite  >  > **Izbriši**.

Dodajanje rezervoarjev za propan

Ko dodate rezervoarje za propan v profil vozila, naprava načrtuje poti tako, da se izogne območjem z omejitvami za rezervoarje za propan, ki lahko vplivajo na vašo načrtovano pot. Naprava vas tudi opozori, ko se približate območjem, na katerih je treba zapreti rezervoarje za propan.

1 Izberite .

2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.

3 Izberite  > **Rezervoarji za propan** > **Dodaj rezervoar**.

4 Vnesite težo rezervoarja za propan in izberite **Shrani**.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

OBVESTILO

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin® ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinki: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava prejemati prometne informacije (*Promet, stran 15*).

Tovornjaki niso dovoljeni: naprava predvaja zvok, ko se približate cesti, na kateri niso dovoljeni tovornjaki.

Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

Izklop propana: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate območju, na katerem je treba izklopiti propan.

Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvok onemogočen.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka. Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Podatki o aktivnih kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo v obliki naročnine prek storitev Garmin Live z uporabo programa Smartphone Link (*Storitve Garmin Live, stran 12*).
- Če želite v napravo prenesti in shraniti podatke o varnostnih kamerah, morate kupiti naročnino. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli

se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

- V nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo z doživljenjskimi posodobitvami.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejšo informacijo o kamerah.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*) in izogibanja (*Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 6*).
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot (*Začetek načrtovane poti, stran 3*).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 5*).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6*).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y** > **Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 4*). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljnih, lahko načrtovani poti dodate lokacije (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 5*).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (**M** ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

1 Izberite **Kam? > Domov**.

2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

1 Izberite **Kam? > ≡ > Nastavi domačo lokacijo**.

2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.



①	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
②	Razdalja do naslednjega dejanja.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Hitrost vozila.
⑦	Ime ceste, po kateri vozite.
⑧	Predvideni čas prihoda. NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (<i>Spominjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 11</i>).

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezni vozni pas za zavoj.

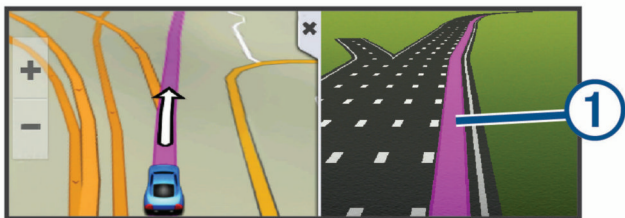

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **📍 > Zavoji**.

Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.

- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite **📍**.

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

- **📍** označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko **Da** in poiščete parkirišča v bližini (*Parkirišče v bližini cilja, stran 4*).
- Če morate parkirati ali ustaviti nekoliko dlje od cilja, lahko pot do cilja nadaljujete peš ter pri tem uporabite napravo Camper 770 ali združljivo uro Garmin s programom Connect IQ™ (*Iskanje cilja z uro Garmin, stran 4*).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete **Stop**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

1 Izberite možnost:

- Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
- Če vas naprava ne pozove, izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**, nato pa izberite **📍 > Cilja poti**.

2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi! > Dodaj kot naslednji postanek**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Ko parkirate vozilo, lahko pot do cilja nadaljujete peš ter pri tem uporabite napravo Camper 770 ali združljivo uro Garmin s programom Connect IQ (*Iskanje cilja z uro Garmin, stran 4*). Naprava ali ura Garmin vas prav tako lahko vodi nazaj do tega parkirnega mesta, ko se vračate k vozilu (*Iskanje zadnjega parkirnega mesta, stran 5*).

Iskanje cilja z uro Garmin

Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti Watch Link (*Nastavitev programa Watch Link, stran 16*).


Združljivo uro Garmin lahko uporabite za navigacijo od vozila do cilja ali od cilja nazaj do vozila. Ta funkcija je uporabna predvsem, ko iščete lokacijo znotraj večjega kraja ali ko morate parkirati nekoliko dlje od cilja in se peš odpraviti do njega.

OPOMBA: tehnologija GPS potrebuje neoviran pogled na nebo. Program Watch Link morda ne bo mogel zagotoviti vodenja znotraj zaprtih krajev, kot so nakupovalna središča ali letališča.

1 V uri zaženite program Watch Link in izberite **Poišči moj cilj**.

Naprava pridobi signal GPS in začne vodenje do cilja.

2 Začnite hoditi proti cilju.

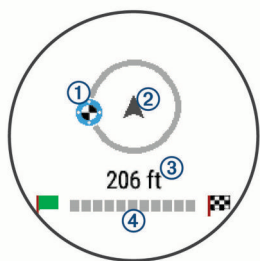


Kazalnik cilja ① prikazuje smer cilja glede na smer, v katero se premikate ②. Ko je kazalnik cilja prikazan na vrhu kroga, hodite proti cilju. Preostala razdalja do cilja ③ je prikazana pod krogom. Vrstica napredovanja ④ prikazuje vaše napredovanje proti cilju.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Ko napravo Camper 770 odklopite z napajanja v vozilu, shrani trenutno lokacijo kot parkirno mesto. Če ste opravili nastavitve programa Watch Link, naprava pošlje lokacijo parkirnega mesta v združljivo uro Garmin (*Nastavitev programa Watch Link, stran 16*). V napravi Camper 770 ali programu Watch Link v uri lahko uporabite navigacijo nazaj do parkirnega mesta.

NAMIG: če je naprava Camper 770 priklopljena v vtičnico, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta, se parkirno mesto shrani vsakič, ko izklopite kontakt vozila. Če je naprava priklopljena v vtičnico, ki napaja ne glede na vklop ali izklop kontakta, morate za shranjevanje parkirnega mesta odklopiti kabel za napajanje v vozilu.

- V napravi Camper 770 izberite **Programi > Zadnje parkirno mesto > Pojd!**.
- V uri zaženite program Watch Link, izberite **Poišči moj avtomobil** in začnite hoditi proti parkirnemu mestu.

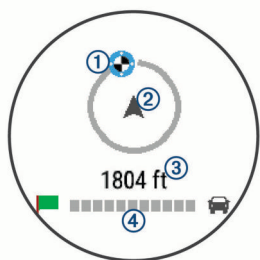

Kazalnik cilja ① prikazuje smer cilja glede na smer, v katero se premikate ②. Ko je kazalnik cilja prikazan na vrhu kroga, hodite proti cilju. Preostala razdalja do cilja ③ je prikazana pod krogom. Vrstica napredovanja ④ prikazuje vaše napredovanje proti cilju.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morate izvajati navigacijo po njej (*Začetek načrtovane poti, stran 3*).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja (*Načrtovanje potovanja, stran 18*).

- 1 Na zemljevidu izberite **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6*).
- 3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Pojdi!**.

5 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
- Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
- Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti (*Začetek načrtovane poti, stran 3*).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.

2 Izberite

Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.

3 Izberite lokacijo na zemljevidu.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete **+**.

Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.

4 Če je treba, izberite možnost:

- Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
- Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite **X**.

5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

1 Na zemljevidu izberite > **Sprem. nač. poti**.

NAMIG: če orodja **Sprem. nač. poti** ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).

2 Izberite možnost:

- Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
- Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
- Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

2 Izberite možnost:

- Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
- Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
- Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite > **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanja (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 21*).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 15*).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočiti (*Nastavitve prometnih informacij, stran 20*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > **Promet**.

2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.

3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

- Izberite **Plačljive ceste**.
- Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.

2 Izberite državo.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.

2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje**.

2 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.

3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.

3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.

4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.

5 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.

4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.

5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.

Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.

6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite izogibanje.

3 Izberite > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite možnost:

- Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
- Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato > **Izbriši**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.

Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne

informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 7*).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*Destinacije, stran 7*).
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare® in se javite z njih (*Iskanje destinacij Foursquare, stran 9*).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*Orodja za iskanje, stran 8*).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 8*).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*Shranjevanje lokacij, stran 9*).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 9*).

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kino").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:

- Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
- Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- 1 Izberite **Kam?** > **Vnesite iskanje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.
 - Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.
- 3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
- 4 Izberite kategorijo.
- 5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

- 1 Izberite kraj.
- 2 Izberite **1** > **Razišči ta kraj**.

Iskanje parkirišč za avtodome

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Parkirišča za avtodome lahko poiščete glede na razpoložljive ugodnosti.

- 1 Izberite **Kam?** > **RV Parks**.
- 2 Če je treba, izberite **Filtriraj po zanimivostih**, izberite eno ali več ugodnosti in izberite **Shrani**.
- 3 Izberite lokacijo.

Iskanje storitev RV


OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Poiščete lahko bližnje lokacije za popravilo, vleko in druge storitve za avtodome.

Izberite **Kam?** > **RV Services**.

Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

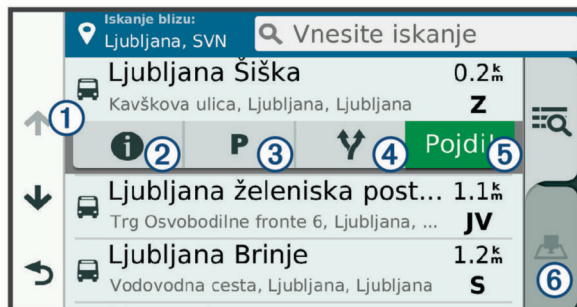


①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② ⓘ	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
③ P	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑥ 🗺	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.

Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite 🗺. Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.

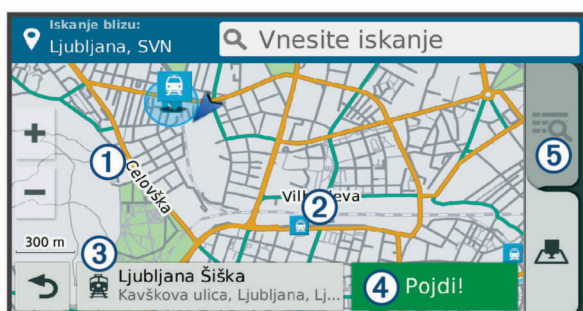

①	Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.
②	Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.
③	Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
④ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑤ 🗺	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite 📍.
- 3 Izberite želeno možnost.

Parkirišče

Naprava Camper 770 vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

Na nekaterih območjih so na voljo podatki o parkiriščih v živo, kadar je naprava Camper 770 povezana s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link](#), stran 12). Ko naprava prejema podatke o parkiriščih v živo, si lahko ogledate trende parkiranja v živo.

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča. Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o parkiriščih v živo.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**.

- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

- 1 Poiščite lokacijo.
- 2 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
- 3 Izberite **P**.
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
- 4 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobne informacije o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 5 Izberite lokacijo parkirišča.
- 6 Izberite **Pojdi!**.

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite ⓘ.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja ([Spreminjanje območja iskanja](#), stran 8).
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Mesta**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
 - Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** ([Spreminjanje območja iskanja](#), stran 8).
 - Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirke Geocache.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Koordinate**.

- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Povezovanje z računom Foursquare

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite **Foursquare® > Login**.
- 4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega računa Foursquare.

Izberite **Kam? > Kategorije > Foursquare®**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite .

Javljanje v storitev Foursquare

Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

- 1 Izberite **Programi > Foursquare® > Javljanje**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite  > **Javljanje**.

TripAdvisor

V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor. Ocene TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij TripAdvisor

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > TripAdvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano kategorijo.
- 3 Izberite **Razvrsti rezultate** za razvrščanje rezultatov iskanja po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam? > Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij

Izberite **Kam? > Nedavno >  > Počisti > Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice, Policijske postaje** ali **Gorivo**.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite začeti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite .

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam? > Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam? >  > Odstrani bližnjico**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 7*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Shrani**.
- 5 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite  > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite  > **Izbriši shr. kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 4](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
 - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite .
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite .
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 3](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Sprem. nač. poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 10](#)).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 4](#)).

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja ([Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 11](#)).

Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.

Svetlost: nastavi svetlost zaslona.

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven ([Uporaba možnosti med klicem, stran 14](#)).

LiveTrack: omogoča zagon ali prekinitev deljenja LiveTrack ([LiveTrack, stran 17](#)).

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prihajajočega prometa, stran 11](#)).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na storitev photoLive ([Prometne kamere photoLive, stran 19](#)).

Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12](#)).

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite **X**.

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12 orodij.

- 1 Na zemljevidu izberite  > .
- 2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
 - 2 Izberite možnost:
 - Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite .
 - Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite .
- OPOMBA:** ta možnost je na voljo samo, ko vozite po avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
- 3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

Prilaganje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Končano**.

Sporočilni in opozorilni simboli

⚠ OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v smeri načrtovane poti se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti, razmere na cesti in tehtnice pred vami.

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasedanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm hrib navzdol
	Drevo nad cesto

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilaganje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 3 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.

- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilaganje zemljevida

Prilaganje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
- 3 Izberite **Shrani**.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

Če želite kar najbolj izkoristiti napravo Camper 770, jo združite s pametnim telefonom in povežite s programom Smartphone Link. Program Smartphone Link omogoča napravi sprejemanje podatkov v živo, vključno s trenutnimi prometnimi informacijami, trendi parkiranja, kamerami za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo in drugimi storitvami v živo. Omogoča tudi uporabo povezanih funkcij, kot sta deljenje potovanj prek funkcije LiveTrack in Watch Link.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*Promet, stran 15*).

Informacije o parkiriščih v živo: v napravo pošilja trende parkiranja v živo, kjer je to mogoče (*Parkirišče, stran 8*).

Storitve Garmin Live: zagotavlja brezplačne in plačljive storitve za pošiljanje podatkov v živo v vašo napravo, kot so kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo ali prometne kamere (*Storitve Garmin Live, stran 12*).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske pogoje in opozorila v realnem času (*Ogled vremenske napovedi, stran 17*).

LiveTrack: omogoča deljenje potovanja z izbranimi stiki v realnem času (*LiveTrack, stran 17*).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov, lahko kličete in sprejemate klice z glasovnimi ukazi.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča preverjanje lokacij Foursquare z uporabo navigacijske naprave (*Javljanje v storitev Foursquare, stran 9*).

Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link

Napravo Camper 770 morate združiti s telefonom in povezati s programom Smartphone Link za uporabo nekaterih funkcij, kot so prometne informacije v živo, informacije o parkiriščih, prostoročno klicanje in druge povezane funkcije.

OPOMBA: modeli izdelka, ki se končajo z oznako LMT-D ali LMT-HD, lahko sprejemajo prometne informacije v živo z uporabo programa Smartphone Link ali vgrajenega radijskega digitalnega sprejemnika prometnih informacij.

Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Napravo Camper 770 in telefon postavite tako, da sta med sabo oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
- 3 V napravi Camper 770 izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja** in nato potrdite polje **Bluetooth**.
- 4 Izberite **Iskanje naprav**.
- 5 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- 6 V napravi Camper 770 izberite **V redu**.

Naprava Camper 770 začne iskati naprave Bluetooth v bližini in prikaže se seznam naprav Bluetooth. Lahko traja do ene minute, da se telefon prikaže na seznamu.

7 Na seznamu izberite svoj telefon in izberite **V redu**.

8 V telefonu potrdite zahtevo po združitvi.

9 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

Če združujete z napravo Apple®, se na zaslonu naprave Camper 770 prikaže varnostna koda.

10 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.

Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsakega združenega telefona prikazane ikone stanja.

Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za telefon onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za telefon povezana in aktivna.

	Prostoročno klicanje
	Pametna obvestila
	Funkcije in storitve programa Smartphone Link

Storitve Garmin Live

Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava povezana s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).

Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in naročniške pakete, ki pošiljajo podatke v živo v vašo napravo, kot so prometne razmere, vreme in informacije o kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.

Nekatere storitve, kot je vreme, so v napravi na voljo kot ločeni programi. Druge storitve, kot je promet, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave. Funkcije, za katere je potreben dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.

Naročanje na storitve Garmin Live

Za nekatere storitve Camper 770 Live je potrebna plačljiva naročnina. V programu Smartphone Link lahko kupite doživljenjsko naročnino. Naročnina je povezana z računom v trgovini programov vašega pametnega telefona.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 2 Izberite **My Account**.
Prikaže se seznam razpoložljivih storitev in cenik naročnin.
- 3 Izberite storitev.
- 4 Izberite ceno.
- 5 Izberite **Subscribe**.
- 6 Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo

Lokacijo lahko poiščete s programom Smartphone Link v telefonu in jo pošljete v napravo Camper 770.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati bližnjo lokacijo, izberite **Find Nearby Places** in vnesite celoten ali delni naslov ali ime mesta.
 - Če želite poiskati destinacijo Foursquare, izberite **Foursquare** in nato na seznamu izberite zeleno destinacijo.
 - Če želite izbrati lokacijo na zemljevidu, izberite možnost **Pick Location** in se dotaknite lokacije na zemljevidu.
 - Če želite poiskati naslov na seznamu stikov, izberite **Search Contacts** in izberite ime stika.

Izbrana lokacija se prikaže na zemljevidu.

3 Izberite **Send**.

Program Smartphone Link pošlje lokacijo v vašo napravo Camper 770.

4 V napravi Camper 770 izberite možnost:

- Za pričetek navigacije do lokacije izberite **Pojdi!**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o lokaciji ali shraniti lokacijo med priljubljene, izberite **i**.
- Če želite sprejeti lokacijo, vendar ne pričeti navigacije, izberite **V redu**.

Lokacija se prikaže na seznamu nedavno najdenih lokacij v napravi Camper 770.

Pametna obvestila

Ko je naprava Camper 770 povezana s programom Smartphone Link, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Smartphone Link boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth (*Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 12*).

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava Camper 770 prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava Camper 770 prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite **X** ali počakajte, da pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

- Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite **Predvajaj sporočilo**.

OPOMBA: ta možnost je na voljo le, če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazana ikona .

- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

1 Izberite **Programi > Pametna obvestila**.

Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.

2 Izberite možnost:

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **►**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno. Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Klicanje

Klicanje številke

1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.

2 Vnesite številko.

3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.

2 Izberite stik.

3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.

2 Izberite destinacijo.

3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.

2 Izberite kategorijo.

Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.

3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.

- Za prenos klica v telefon izberite .

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.

- Za uporabo številčnice izberite .

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.

- Za izklop mikrofona izberite .
- Če želite prekiniti klic, izberite .

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 10](#)).

1 Izberite **Programi > Telefon >  > Nastavitev domače št..**

2 Vnesite svojo telefonsko številko.

3 Izberite **Končano**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Kliči domov**.

Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo Camper 770 združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira prek tehnologije Bluetooth Smart. Ob prvi povezavi s programom Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti varnostno kodo za Bluetooth Smart.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda Camper 770.
- 3 Kodo vnesite v telefon.

Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple

Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .
- 3 Počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple

Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za prostoročno telefoniranje.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.

NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta modri ikoni  in .

3 Počistite potrditveno polje **Storitve pametnega telefona**.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani ikoni  in .
- 3 Izberite **Pametna obvestila**.
- 4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Vzpostavljane povezave s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo Camper 770 združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android

Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ostanete povezani.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite ime telefona.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.
 - Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje **Smartphone Link**.
 - Če želite onemogočiti določena obvestila programa, uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s sistemom Android

S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste obvestil se prikazujejo v napravi Camper 770.

- 1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
- 2 Izberite .
- 3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje **Pametna obvestila**.
- 4 V razdelku **Obvestila** izberite **Nastavitve**.
Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.

5 Izberite možnost:

- Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite stikalo poleg imena kategorije ali programa.
- Če želite na seznam dodati program, izberite **+**.

Odklop naprave Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo Camper 770.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 20*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Naprava prejema brezplačne prometne informacije prek programa Smartphone Link (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 15*).
- Vsi modeli izdelka lahko prejema prometne informacije prek radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je na voljo kot dodatna oprema (*Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 15*). Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije.
- Modeli izdelka, ki se končajo z oznako LMT-D ali LMTHD, lahko prejema podatke prek vgrajenega digitalnega sprejemnika prometnih informacij in priloženega kabla za napajanje v vozilu (*Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 15*).

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite www.garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link

Vaša naprava lahko prejema brezplačne prometne informacije prek programa Smartphone Link.

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).
- 2 V napravi Camper 770 izberite **Nastavitve > Promet** in preverite, ali je izbrano potrditveno polje **Promet**.

Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Radijski sprejemni kabel za prometne informacije je na voljo kot dodatna oprema za vse modele izdelka. Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije. Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih.

Napravo priključite na napajanje vozila s sprejemnim kablom za prometne informacije (*Namestitev in napajanje naprave Camper 770 v vozilu, stran 1*).

OPOMBA: če se model izdelka konča z oznako LMT-D ali LMTHD, uporabite napajalni kabel, ki je bil priložen napravi. Napajalni kabel ima integrirano anteno za vgrajeni digitalni sprejemnik prometnih informacij. Kjer je mogoče, digitalni sprejemnik prometnih informacij prejema prometne informacije z radijskih postaj FM z uporabo tehnologije HD Radio™.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se prometnim zastojem.

Naročnine za sprejemnike prometnih informacij

Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve > Promet > Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 V glavnem meniju izberite **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine > +**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.

Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.

- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Končano**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite **≡ > Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.

- 2 Izberite > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nastavitev besedne zveze za bujenje

Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta besedna zveza za bujenje je Glasovni nadzor.

NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor > > Besedna zveza za zbujanje**.
- 2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
- 3 Izberite **Končano**.

Aktiviranje glasovnih ukazov

Izgovorite besedno zvezo za bujenje.

Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
- Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklon naprave v način glasovnega ukaza in iz njega.

Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

- 1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (*Nastavitev besedne zveze za bujenje, stran 16*).
- 2 Izgovorite **Poišči kraj**.
- 3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
- 4 Izgovorite številko vrstice.
- 5 Izgovorite **Začni nav..**

Utišanje navodil

Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi utišali napravo.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor >** .
- 2 Izberite **Utišaj navodila > Omogočeno**.

Glasovni nadzor

V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden

lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje glasovnega nadzora

Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor**.
- 2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor sledite navodilom na zaslonu.

OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu. Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na podlagi vaših želja.

Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.

Uporaba glasovnega nadzora

- 1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo **Glasovni nadzor**.

Prikaže se meni glasovnega nadzora.

- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Namigi za glasovni nadzor

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela ukaz.

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite **Programi > Uporabniški priročnik**.

Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 21*).

- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite (izbirno).

Watch Link

Program Watch Link omogoča prenos navigacijskih funkcij iz naprave Camper 770 v združljivo uro Garmin s programom Connect IQ.

OPOMBA: za to funkcijo potrebujete uro Garmin, ki lahko poganja programe Connect IQ, in pametni telefon.

Poišči moj cilj: vodi vas do cilja z uporabo zaslona ure. Ta funkcija je uporabna predvsem, ko morate parkirati stran od cilja in se peš sprehoditi do njega (*Iskanje cilja z uro Garmin, stran 4*).

Poišči moj avtomobil: vodi vas do zadnjega zabeleženega parkirnega mesta avtomobila (*Iskanje zadnjega parkirnega mesta, stran 5*).

Opozorila za voznika: ko naprava prikaže opozorilo za voznika, se v uri sprožijo vibracije in na zaslonu ure se prikaže ikona opozorila (*Prejemanje opozoril za voznika v uro, stran 17*).

Nastavitev programa Watch Link

Preden lahko nastavite program Watch Link, morate narediti naslednje:

- Napravo Camper 770 združite s programom Smartphone Link v pametnem telefonu (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).
- Združljivo uro Garmin združite s programom za mobilne naprave Garmin Connect™ v pametnem telefonu. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo ure.

Funkcija Watch Link z uporabo pametnega telefona pošlje informacije iz naprave Camper 770 v program Watch Link v združljivi uri Connect IQ.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect Mobile.
- 2 Izberite  oz. , da odprete meni, odvisno od operacijskega sistema pametnega telefona.
- 3 Izberite **Trgovina Connect IQ**.
- 4 Poiščite program Watch Link in izberite **Prenesi**. Program Connect IQ Watch Link se namesti v uri.
- 5 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 6 Izberite **Watch Link**.
NAMIG: morda boste morali podrsati levo ali desno, da najdete možnost Watch Link.
- 7 Na seznamu izberite svojo uro in nato izberite **Continue**.
- 8 Po končani nastavitvi izberite **V redu**.

Ko se telefon poveže z napravo Camper 770, se v uri samodejno zažene program Watch Link.

Prejemanje opozoril za voznika v uro

Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti Watch Link (*Nastavitev programa Watch Link, stran 16*).

V združljivi uri Garmin so lahko prikazana izbrana opozorila za voznika iz naprave Camper 770. Izberete lahko, katera opozorila se prikažejo v uri.

- 1 V napravi Camper 770 izberite **Programi > Watch Link**.
- 2 Izberite vse vrste opozoril, ki jih želite videti v uri.
- 3 V uri zaženite program Watch Link in izberite **Opozorila za voznika**.

Ko uporabljate navigacijo z napravo Camper 770, ura vibrira in prikaže izbrana opozorila za voznika v trenutku, ko so izdana.

LiveTrack

OBVESTILO

Pri izmenjavi informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite previdni.

Funkcija LiveTrack omogoča deljenje potovanja s stiki iz pametnega telefona in računov družabnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter. Ko delite, lahko opazovalci sledijo vaši trenutni lokaciji, nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih potovanj v realnem času.

Za uporabo te funkcije potrebujete pametni telefon s programom Smartphone Link.

Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem

Ko prvič uporabite funkcijo LiveTrack, jo morate nastaviti in povabiti opazovalce.

- 1 Vzpostavite povezavo s programom **Smartphone Link** (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack**.
- 3 Vnesite uporabniško ime in izberite **Naslednji**.
- 4 Vnesite enega ali več stikov, ki jih želite povabiti. Vnesete lahko ime stika ali njegov e-poštni naslov.
- 5 Izberite **Zaženi LiveTrack**. Program začne deliti vaše podatke LiveTrack. Povabljeni opazovalci prejmejo e-poštno sporočilo s povezavo za ogled vaših podatkov LiveTrack.

- 6 Če želite povezavo LiveTrack deliti prek družabnega omrežja, programa za pošiljanje sporočil ali drugega programa za deljenje (izbirno), izberite .

Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack

OBVESTILO

Pri izmenjavi informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite previdni.

Preden lahko začnete deliti, morate nastaviti funkcijo LiveTrack (*Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem, stran 17*).

Podatke LiveTrack lahko začnete deliti z uporabo naprave Camper 770 ali programa Smartphone Link.

- V napravi Camper 770 izberite **Programi > LiveTrack > Zaženi LiveTrack**.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack > Zaženi LiveTrack**.

Povezava za ogled podatkov LiveTrack je objavljena v omogočenih računih družabnih omrežij, e-poštno sporočilo s povezavo pa je poslano povabljenim stikom. Ko delite, lahko opazovalci kliknejo povezavo za sledenje vaši trenutni lokaciji, nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih potovanj v realnem času.

Ko je deljenje prek funkcije LiveTrack aktivno, se v vrstici stanja Camper 770 prikaže . Prikaže se tudi število povabljenih opazovalcev.

NAMIG: privzeto se seja deljenja prek funkcije LiveTrack samodejno konča po 24 urah. V programu Smartphone Link lahko izberete **LiveTrack > Extend LiveTrack**, da podaljšate trajanje seje deljenja LiveTrack ali kadarkoli prekinete deljenje.

Prekinitev deljenja prek funkcije LiveTrack

Deljenje prek funkcije LiveTrack lahko kadarkoli ustavite v napravi Camper 770 ali programu Smartphone Link.

- V napravi Camper 770 izberite **Programi > LiveTrack > Ustavi LiveTrack**.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack > Ustavi LiveTrack**.

Opazovalci prejmejo sporočilo, da je seja LiveTrack končana, in ne morejo več slediti vaši lokaciji.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*). Na nekaterih območjih lahko modeli z digitalnim sprejemnikom prometnih informacij sprejemajo vremenske informacije z radijskih postaj FM z uporabo tehnologije HD Radio (*Promet, stran 15*). Vremenske napovedi niso na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

- 2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite **Programi > Vreme > Trenutna lokacija**.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v bližini, na primer dež, sneg in nevihte.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Vremenski radar**.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Razmere na cesti**.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite **Naslednji > Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
- Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
- Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite  > **Optimiranje vrst. reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite  > **Nastavitve potovanja > Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite  > **Nastavitve potovanja**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*).

Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja. Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje (*Dodajanje kategorije storitev, stran 19*).

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.

- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Končano**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite **≡ > Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Končano**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Izberite **≡ > Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Prometne kamere photoLive

Preden lahko uporabite to funkcijo, morate biti povezani s programom Smartphone Link in imeti naročnino na storitev photoLive (*Naročanje na storitve Garmin Live, stran 12*).

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo.

Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.

Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive

Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se pogosto vozite.

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite lokacijo prometne kamere.

Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni velikosti.

- 5 Izberite **Shrani**, da shranite kamero (izbirno).

Na glavni zaslon programa photoLive je dodana slička predogleda kamere.

Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu

V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere ob cesti, ki je pred vami.

- 1 Na zemljevidu izberite **📍 > photoLive**.
Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje najbližje kamere ob cesti.
- 2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite **Poišči kamere** za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer (izbirno).

Shranjevanje prometne kamere

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite križišče.
- 5 Izberite **Shrani**.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 21*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil**.

Nastavitve Camper 770

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilaganje plasti zemljevida, stran 11*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
- 4 Izberite opis položaja.
- 5 Izberite **Nastavi položaj**.

Nastavitve brezžičnega omrežja

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi®, združene naprave Bluetooth in funkcije Bluetooth.

Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ime združene naprave: imena združenih naprav Bluetooth so prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Wi-Fi: omogoči radio Wi-Fi.

Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi-Fi v bližini (*Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 21*).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika**.

Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozoril za voznika (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 2*).

Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez premora.

Incident Notification: omogoča, da nastavite stik, ki prejme obvestilo, ko naprava zazna morebiten dogodek z vozilom.

Bližinska opozorila: opozori vas, ko ste v bližini destinacij po meri ali prometnih kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči.

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije. Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Nastavitve vzvratne kamere

V nastavitvah vzvratne kamere lahko upravljate združene vzvratne kamere Garmin in nastavitve kamere. Ta meni se prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priključena na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v priročniku za uporabo vzvratne kamere. Za nakup vzvratne kamere Garmin obiščite garmin.com/backupcamera.

Izberite **Nastavitve > Vzvrtna kamera** in izberite združeno kamero.

Prekini povezavo: odstrani združeno kamero. Preden si lahko s to napravo in kablom ogledate video iz kamere, morate kamero ponovno združiti.

Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.

Vodilne črte: prikaže ali skrije vodilne črte in omogoča nastavitve položaja vodilnih črt.

Nastavitve kamere babyCam

V nastavitvah kamere babyCam lahko upravljate združene kamere Garmin babyCam™ in nastavitve kamere. Ta meni se prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priključena na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v priročniku za uporabo kamere. Za nakup kamere Garmin babyCam obiščite garmin.com/babycam.

Izberite **Nastavitve > babyCam** in izberite združeno kamero.

Nastavitve napajanja: omogoča nastavitve časa, v katerem je video prikazan na zaslonu.

Zrcali video: omogoča obračanje ali zrcaljenje videa.

Poravnava: prikaže video kamere babyCam, da lahko poravnate kamero.

Preveri opomnik za sedež: omogoči opomnik, ki vas pred izstopom iz vozila opozori, da morate preveriti, ali so na zadnjih sedežih potniki.

Prekini povezavo: odstrani združeno kamero.

Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: napravi omogoči uporabo optimiziranih drugih načrtovanih poti samodejno ali na zahtevo (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 6*).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Traffic Voice Prompts: omogoča glasovne pozive za prometne dogodke.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

- 1 V glavnem meniju izberite uro.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
 - Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite **Nastavitve > Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskih točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite **Nastavitve > Naprava**.

O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z Garmin, da izboljša vsebino.

Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends Kje sem bil in dnevnik potovanja.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

- 1 Izberite **Nastavitve**.
- 2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
- 3 Izberite **≡ > Povrni**.

Informacije o napravi

Ogled informacij o predpisih in skladnosti

- 1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
- 2 Izberite **Naprava > Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Obseg delovne temperature	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature pri polnjenju	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priključite na napajanje vozila.
 - Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
- Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priključena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi. S posodobitvami zemljevidov je naprava opremljena z najnovejšimi podatki zemljevidov, ki so na voljo. S posodobitvami programske opreme se izboljšajo funkcije in delovanje.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.
- Napravo lahko priključite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express. S to možnostjo lahko podatke zemljevidov naložite na pomnilniško kartico, če so posodobljeni zemljevidi preveliki za notranji pomnilnik.

Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitev.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.
- 3 Izberite **Iskanje omrežij**.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.
- 4 Izberite omrežje.
- 5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Končano**.

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da povežete napravo z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.

1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi (*Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 21*).

Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se v ikoni Nastavitve v glavnem meniju prikaže ⓘ.

2 Izberite **Nastavitve > Posodobitve**.

Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Posodobitev je na voljo**.

3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.

4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbo.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.

5 S priloženim kablom USB priključite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljaj** (*Polnjenje naprave, stran 21*).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.

6 Napravo pustite priključeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali preklopi, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo. Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.



2 Izberite možnost:

- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.

3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

4 Zaženite Garmin Express.

5 Napravo Camper 770 na računalnik priključite s kablom USB.



6 V računalniku kliknite možnost **Dodaj napravo**.

Programska oprema Garmin Express zazna napravo.

7 Kliknite **Dodaj napravo**.


8 Sledite navodilom na zaslonu za registracijo in dodajanje naprave v programsko opremo Garmin Express.

Ko je nastavev končana, programska oprema Garmin Express poišče posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

9 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev ene posodobitve kliknite **Prikaz podrobnosti** in izberite posodobitev.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD® in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 24*).

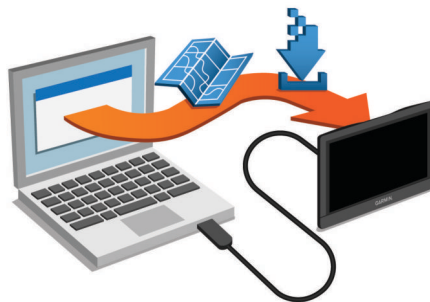

Programska oprema Garmin Express prenese in namesti posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja dolgo časa.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanjskega ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitve na nosilcu.
- 2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z nosilca.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Namestitev in napajanje naprave Camper 770 v vozilu, stran 1*).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije, stran 19*).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 23*).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 20*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 20*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitve glasnosti, stran 2*).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (*Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 20*).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave, stran 1*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom Smartphone Link

- Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **■ > ►** za ponovni zagon storitev programa Smartphone Link v ozadju.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo (*Brisanje združenega telefona, stran 15*) ter opraviti postopek združitve (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).

Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije v pametnem telefonu

Program Smartphone Link za pošiljanje podatkov v napravo in prejemanje podatkov iz nje uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth. Povsem običajno je, da aktivna povezava Bluetooth porabi nekaj energije baterije. Program tudi redno preverja, ali

so na voljo posodobitve razpoložljivih storitev, pri čemer se lahko porabi dodatna energija baterije.

Nastavitve porabe baterije lahko spremenite v programu Smartphone Link in tako zmanjšate količino energije baterije, ki jo porabi program.

- 1 V programu Smartphone Link v pametnem telefonu izberite .
- 2 Pomaknite se do razdelka **Battery Usage** in izberite **Nastavitve**.
- 3 Izberite eno ali več možnosti:
 - Počistite potrditveno polje **Bluetooth Auto-Connect**. Če onemogočite to možnost, lahko prihranite manjšo količino energije baterije, vendar se program ne more samodejno povezati z napravo Camper 770. Ko je ta možnost onemogočena, morate izbrati ► v glavnem meniju programa Smartphone Link vsakokrat, ko želite napravo povezati s programom Smartphone Link.
 - Počistite potrditveno polje **Live Services Check**. Če onemogočite to možnost, lahko pri nekaterih pametnih telefonih znatno zmanjšate količino energije baterije, ki jo porabi program. Ko je ta možnost onemogočena, morate ročno osvežiti glavni meni programa Smartphone Link, če želite prejeti posodobljene informacije o razpoložljivih storitvah v živo.

Dodatek

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do 32 GB.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave Camper 770, stran 1*).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 24*).

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izključitev kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 11
3D-pogled zemljevida 11

A

aktivno razvrščanje na pasove 4
avtodom, profili 2

B

baterija
 podaljševanje 23
 polnjenje 1, 21, 23
 težave 23
bližnjice
 brisanje 9
 dodajanje 9
brežžična kamera 20
brisanje
 potovanja 18
 združena naprava Bluetooth 15

C

cestnine, izogibanje 6
cilji 19. *Za več informacij si oglejte* lokacije
 prihod 4

Č

časovne nastavitve 20, 21
čiščenje naprave 22, 23
čiščenje zaslona na dotik 23

D

datoteke, prenašanje 24
deljenje, LiveTrack 17
destinacije 7, 9
 kraji 7
dnevnik potovanja, ogled 11
 dodatna oprema 24
dom
 pot 4
 telefonska številka 14
 urejanje lokacije 4
Doma, klicanje 14

F

Foursquare 9

G

Garmin Connect 12
Garmin Express, posodabljanje programske
 opreme 22
glasnost, prilagajanje 2
glasovni nadzor 16
 namigi 16
glasovni ukaz 16
 aktiviranje 16
 besedna zveza za bujenje 16
 namigi za uporabo 16
 navigacija z 16
gorivo, postajališča 9
GPS 1, 24

H

Hitro iskanje 7

I

ID naprave 21
ikone, vrstica stanja 1
iskanje lokacij. 6–9, 12 *Oglejte si tudi* lokacije
 kategorije 7
 koordinate 8
 križišča 8
 mesta 8
 naslovi 8
iskanje storitev 7
iskanje zbirke Geocache 8
izmenjevanje, LiveTrack 17
izogibanja 6
 brisanje 6

cesta 6
cestnine 6
območje 6
onemogočanje 6
značilnosti ceste 6

J

jezik
 glas 21
 tipkovnica 21

K

kabel za napajanje v vozilu 1
kamere 20
 hitrost 3
 rdeča luč 3
 varnostno kopiranje 20
kartica microSD 1, 24
Kje sem? 9
klicanje 13
klici 13, 14
 Doma 14
 klicanje 13
 odgovarjanje 13
 stiki 13
 zgodovina 13
koordinate 8
kraja, izogibanje 23
kraji 7
križišča, iskanje 8

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 21
LiveTrack 17
lokacija 8
lokacije 8, 19
 iskanje 6, 8
 klicanje 13
 kraji 7
 nedavno najdene 9
 shranjevanje 9
 simulirano 20
 trenutno 9

M

myTrends, načrtovane poti 5

N

načrtovalnik potovanja 18
 točke oblikovanja 18
 urejanje potovanja 18
načrtovane poti 3
 dodajanje točke 5, 18
 myTrends 5
 način izračuna 18, 19
 oblikovanje 5
 ogled na zemljevidu 4
 predlagane 5
 računam 5
 ustavljanje 5
 začetek 3, 7, 8
namestitve naprave
 avtomobil 1
 odstranjevanje z nosilca 23
 vakuumsko prijemalo 1, 23
napajalni kabli 21
 menjava varovalke 23
 vozilo 1
naročnine, storitve Garmin Live 12
naslednji zavoj 4
naslovi, iskanje 8
nastavitve 19–21
nastavitve zaslona 20
navigacija 4, 7
 izven cest 6
 nastavitve 19
navigacija izven cest 6
nedavno najdene lokacije 9
nega naprave 22
nosilec, odstranjevanje 23
nujne službe 9

O

oblikovanje načrtovane poti 5
obvestila 12–14
obvozi 5
odgovarjanje na klice 13
odpravljanje težav 23
odstranjevanje nosilca 23
omejitve, vozilo 2
opozorila 2
 bližinske točke 20
 zvok 20
opozorila bližinskih točk, nastavitve 21
opozorila za voznika 2, 3, 17
opozorilne ikone 11
orodja, zemljevidi 10

P

parkirišča 4, 7, 8
 zadnje mesto 5
photoLive 19
plastil zemljevida, prilagajanje 11
podatki o potovanju 11
 ogled 11
 ponovni zagon 11
podpora za izdelke 16
polnjenje naprave 1, 21, 23
pomnilniška kartica 1, 24
 nameščanje 24
ponovni zagon
 naprava 23
 podatki o potovanju 11
posnetki zaslona 20
posodabljanje
 programska oprema 21, 22
 zemljevidi 21, 22
pot domov 4
povrnitev tovarniških nastavitev 21
pred vami 10
 prilagajanje 11
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 15
prepoznavanje govora 16
prikaz zemljevida
 2D 11
 3D 11
priročnik za uporabo 16
profil vozila, avtodom 2
profili, avtodom 2
programska oprema
 posodabljanje 21, 22
 različica 21
promet 11, 15, 20
 dodajanje naročin 15
 dogodki 11, 15
 druga načrtovana pot 6
 iskanje zastojev 11, 15
 kamere 19
 sprejemnik 15
 zemljevid 11, 15
prometne kamere, ogled 19
prometne kamere za prehitro vožnjo 3
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 3
prostoročni telefonski klici 12, 14

R

računalnik, vzpostavljanje povezave 24
razmere na cesti, vreme 18

S

samodejna glasnost, omogočanje 2
satelitski signali
 ogled 24
 pridobivanje 1
servisna zgodovina
 kategorije 19
 zapisi 18
seznam odcepov 4
shranjene lokacije 18
 brisanje 10
 kategorije 10
 urejanje 10

- shranjevanje, trenutna lokacija **9**
- simulirani položaji **20**
- Smartphone Link **12, 14, 15**
 - onemogočanje klicev **14**
 - vzpostavljanje povezave **12, 14**
- specifikacije **21**
- spreminjanje območja iskanja **8**
- storitve Garmin Live, naročanje **12**
- Storitve Garmin Live **12**
- svetlost **2**

Š

- številka ID **21**

T

- tehnologija Bluetooth **12, 23**
 - nastavitve **20**
 - odklop naprave **15**
 - onemogočanje klicev **14**
 - upravljanje telefonov **14**
 - združitev s telefonom **12**
- Tehnologija Bluetooth **13**
- telefon
 - prekinitev povezave **15**
 - združevanje **12, 23**
- telefonski imenik **13**
- telefonski klici **13**
 - glasovno izbiranje **14**
 - klicanje **14**
 - odgovarjanje **13, 14**
 - utišanje **14**
- tipka za vklop/izklop **1**
- tipke na zaslonu **2**
- tipkovnica
 - jezik **21**
 - postavitev **21**
- trenutna lokacija **9**
- TripAdvisor **9**

U

- urejanje, shranjena potovanja **18**
- USB, prekinitev povezave **24**
- usmerjanje **4**
- usmerjanje med vožnjo **4**
- utišanje, zvok **16**

V

- vakuumsko prijemalo **23**
- varčevanje z energijo **1**
- varovalka, menjava **23**
- време **17**
 - radar **18**
 - razmere na cesti **18**
- vrstica za iskanje **7**
- vzpostavljanje povezave **21**
- vzratna kamera **20**

W

- Watch Link **4, 16, 17**
- Wi-Fi **20, 21**

Z

- zaslon, svetlost **2**
- združevanje
 - prekinitev povezave **15**
 - telefon **12, 23**
 - ura **16**
- zemljepisna širina in dolžina **8**
- zemljevidi **3, 10, 11, 19**
 - nakup **24**
 - ogled načrtovanih poti **4**
 - orodja **10**
 - plasti **11**
 - podatkovno polje **4, 11**
 - posodabljanje **21, 22**
 - raven podrobnosti **19**
 - simboli **4**
 - tema **19**
- zgodovina potovanja **21**
- zvok, bližinske točke **20, 21**

