


GARMIN®

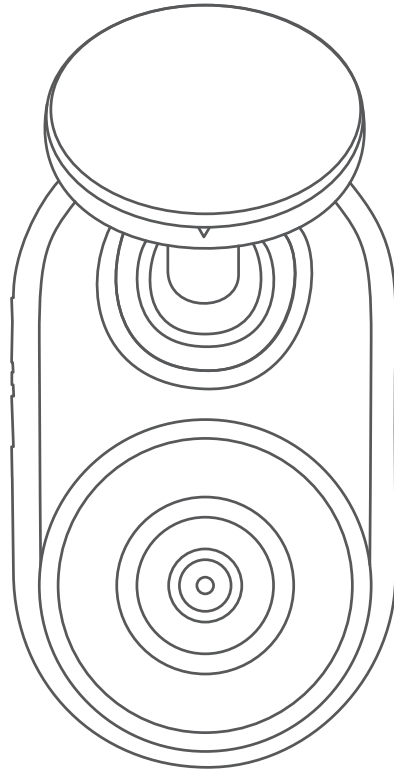

GARMIN DASH CAM™ MINI

Brukerveiledning

© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Dash Cam™, Garmin Drive™ og Garmin Express™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BLUETOOTH® ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD® og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation.

M/N: A03571

Komme i gang..... 1

Installere et minnekort.....	1
Oversikt over enheten.....	2
Montere enheten på frontruten.....	3
Koble enheten til bilstrøm.....	4
Formatering av minnekortet.....	5

parkobling med smarttelefonen..... 5

Dashbordkameraopptak..... 5

Slå lydopptak av eller på.....	6
Hendelsesregistrering.....	6
Lagre videoer og bilder.....	6
Vise videoer og bilder på smarttelefonen.....	6
Koble kameraet til datamaskinen.....	7

Flerkameranettverk..... 7

Lage bilde-i-bilde-videoer med flere kameraer.....	8
--	---

Innstillinger..... 8

Kamerainnstillinger i Garmin Drive appen.....	8
Gi et kamera nytt navn.....	8

Informasjon om enheten..... 9

LED-lamper for status.....	9
Rengjøre kameralinsen.....	9
Oppdatere enheten ved hjelp av Garmin Drive appen.....	10
Produktoppdateringer.....	10
Spesifikasjoner.....	10
Minnekortspesifikasjoner.....	10

Tillegg..... 10

Opptak på parkeringsplass.....	10
--------------------------------	----

Feilsøking..... 11

Kameraet føles varmt under bruk.....	11
Minnekortet er forringet og må byttes ut.....	12
Opptakene er uklare.....	12
Opptakene hakker eller er ufullstendige.....	12

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Installere et minnekort

Hvis du skal ta opp video, må du installere et kompatibelt minnekort ([Minnekortspesifikasjoner](#), side 10).

- 1 Sett det nye minnekortet ① inn i kortsporet ②.



- 2 Skyv det inn til du hører et klikk.

Ta ut minnekortet

LES DETTE

Hvis du tar ut minnekortet mens enheten er slått på, kan du miste data eller skade enheten.

- 1 Koble strømkabelen fra enheten.
- 2 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
- 3 Løs ut kortet.
Kortet løses ut fra sporet.

Oversikt over enheten



①



Trykk for å aktivere eller deaktivere lydopptak.
Hold inne for å formatere minnekortet (*Formatering av minnekortet, side 5*).

②



Trykk for å lagre et bilde og et videoklipp.
Hold inne for å aktivere parkoblingsmodus (*parkobling med smarttelefonen, side 5*).

Montere enheten på frontruten

LES DETTE

Klebebraketten er beregnet på langtidsbruk og kan være vanskelig å fjerne. Du bør vurdere monteringsstedet nøye før du monterer braketten.

Omgivelsestemperaturen må være på mellom 21 og 38 °C (70 til 100 °F) når du skal montere klebebraketten på frontruten.


- 1 Rengjør frontruten med en lofri klut og vann eller alkohol.
Frontruten må være fri for støv, voks, olje og andre belegg.
- 2 Fjern beskyttelsesfolien fra siden av klebeskiven.



- 3 Plasser braketten over monteringsstedet.

TIPS: Limet er svært kraftig. Unngå at klebeskiven kommer i kontakt med frontruten før braketten er justert riktig i forhold til monteringsstedet.

- 4 Trykk braketten fast mot frontruten i 30 sekunder.
Dette skal sørge for at limet på braketten festes ordentlig til frontruten.

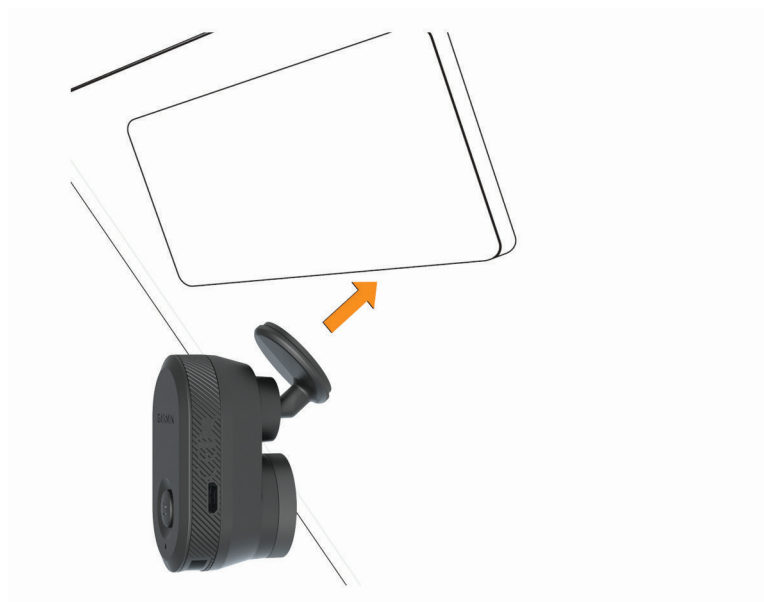


Koble enheten til bilstrøm

- 1 Koble strømkabelen til USB-porten på enheten.



- 2 Før strømkabelen til kjøretøyets strømuttak.

Du kan bruke hvilken som helst av de medfølgende kablene for å koble kameraet til strøm. Den lange, lette strømkabelen er utformet slik at den kan skjules. Hvis du vil skjule kabelen på 4 m (13 fot), legger du den bak listen langs vinduet, dørkarmen eller dashbordet i kjøretøyet.

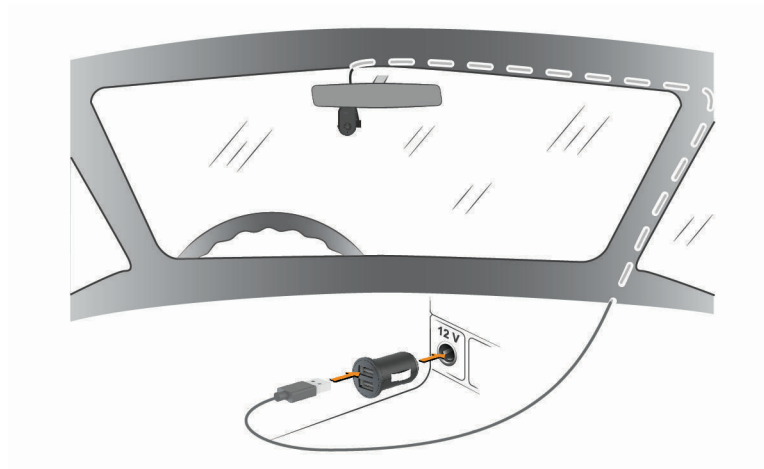

- 3 Koble Garmin Dash Cam Mini strømkabelen til strømadapteren som følger med.
- 4 Koble strømadapteren til et strømuttak i kjøretøyet.
- 5 Det kan være nødvendig å slå på tenningsbryteren i kjøretøyet for at strømuttaket skal kunne gi strøm. Enheten slår seg på.

Slå av enheten manuelt

Kameraet har ikke noen av/på-knapp. Det slås på automatisk når det blir tilført strøm, og det slås av når det slutter å motta strøm.

Når enheten er koblet til et strømuttak med tenningsbryter, slås den av automatisk når du slår av kjøretøyet.

Hvis du vil slå av kameraet manuelt, kobler du enheten fra strømkilden.

Formatering av minnekortet

Enheten krever et minnekort som er formatert med FAT32-filsystemet. Du kan bruke enheten til å formatere kortet med dette filsystemet. Du bør formatere minnekortet minst én gang hver 6. måned for å forlenge levetiden til minnekortet. Du må også formatere et helt nytt minnekort dersom det ikke har blitt formatert med FAT32-filsystemet.

MERK: Hvis du formaterer minnekortet, slettes alle videoer, bilder og data på det.

- 1 Koble enheten til et strømuttak.
- 2 Hold inne  i åtte sekunder.
LED-lampen nederst på kameraet lyser grønt.

Når formateringen er fullført, lyser LED-lampen nederst på kameraet rødt, og enheten begynner å ta opp.

parkobling med smarttelefonen

Du kan parkoble Garmin Dash Cam Mini-kameraet med en smarttelefon og Garmin Drive™ appen. Garmin Drive appen gjør det mulig å opprette et flerkameranettverk, endre kamerainnstillingene og vise, redigere og lagre bilder og videoer.

- 1 Installer Garmin Drive appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Slå på Garmin Dash Cam Mini-kameraet, og hold enheten og smarttelefonen innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Åpne Garmin Drive-appen på telefonen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis dette er den første Garmin® enheten du parkobler med smarttelefonen, må du godta lisensavtalen for Garmin Drive appen.
 - Hvis du skal parkoble en ekstra Garmin enhet eller et ekstra kamera med smarttelefonen, velger du **Legg til en enhet til**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Dashbordkameraopptak

LES DETTE

Bruk av denne enheten kan være begrenset eller forbudt i enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder der du har planer om å bruke denne enheten.

Dashbordkameraet tar opp video på kameraets minnekort ([Installere et minnekort, side 1](#)). Enheten begynner som standard å ta opp video med en gang den slås på, og den fortsetter opptaket til den slås av. Hvis minnekortet er fullt, sletter enheten automatisk den eldste ulagrede videoen for å frigjøre plass til nye videoer.

Når alternativet for å slette ulagrede videoer umiddelbart er aktivert, sletter enheten kontinuerlig ulagrede videoer som er mer enn tre minutter gamle, og alle ulagrede videoer hver gang den slås av. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bestemte regioner og er aktivert som standard for enkelte av disse regionene. Når kameraet er angitt til en støttet region, kan du aktivere eller deaktivere denne funksjonen i kamerainnstillingene ([Kamerainnstillinger i Garmin Drive appen, side 8](#)).

Du kan lagre et videoopptak for å forhindre at det blir overskrevet eller slettet ([Vise videoer og bilder på smarttelefonen, side 6](#)).

Slå lydopptak av eller på

LES DETTE

I enkelte jurisdiksjoner kan opptak av lyd i kjøretøy være forbudt. I enkelte jurisdiksjoner kan det også være påkrevd at alle passasjerene skal ha kjennskap til opptaket og gi sitt samtykke før du tar opp lyd i kjøretøy. Du har selv ansvaret for å kjenne til og overholde alle lover og regler som gjelder i ditt område.

Enheten kan ta opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen når video tas opp. Du kan slå av eller på lydopptak når du vil.

Trykk på .

Mikrofon-LED-lampen lyser rødt når lyden spilles inn.

Hendelsesregistrering

Som standard bruker enheten en sensor til å registrere potensielle hendelser, og den lagrer automatisk videoopptaket både før, under og etter den registrerte hendelsen. Videoopptaket er stemplet med klokkeslett og dato for hendelsen.

Lagre videoer og bilder

Som standard bruker enheten en sensor til å registrere potensielle hendelser, og den lagrer automatisk videoopptaket både før, under og etter den registrerte hendelsen. Du kan også lagre videofiler og bilder manuelt når som helst.

Trykk på .

Enheten tar et bilde og lagrer videoopptaket før, mens og etter du velger .

TIPS: Du kan trykke på  flere ganger for å lagre flere bilder og utvide lengden på de lagrede videoopptakene.

Det er begrenset lagringsplass på minnekortet. Når du har lagret et videoopptak, bør du eksportere opptaket til en smarttelefon ([Redigere og eksportere en video, side 6](#)) eller overføre det til en datamaskin eller en annen ekstern lagringsenhet for å lagre det permanent ([Videoer og bilder på datamaskinen, side 7](#)).

Vise videoer og bilder på smarttelefonen

Hvis du vil se videoer og bilder på smarttelefonen, må du først parkoble Garmin Dash Cam Mini-enheten med Garmin Drive appen ([parkobling med smarttelefonen, side 5](#)).

MERK: Enheten viser ikke varsler og slutter å ta opp video når du viser videoer eller bilder.

- 1 Gå til Garmin Drive appen på smarttelefonen, og velg **Videoer og bilder**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise et bilde eller en video du har lagret, velger du en fil fra kategorien **Lagrede**.
 - Hvis du vil vise et nylig videoopptak som ikke er lagret, velger du en video fra kategorien **Midlertidig**.

Redigere og eksportere en video

Du kan redigere lengden på videoen for å fjerne unødvendige opptak før du eksporterer den.

- 1 Gå til Garmin Drive appen, og velg **Videoer og bilder**.
- 2 Velg en video.
- 3 Dra håndtakene på videofremdriftslinjen til venstre eller høyre for å redigere videolengden.
- 4 Velg **Eksporter**.

MERK: Du må holde appen i forgrunnen når du eksporterer en video.

Appen eksporterer den redigerte videoen til smarttelefonen.

Slette en video eller et bilde ved hjelp av smarttelefonen

- 1 Når du viser listen over lagrede videoer eller bilder på smarttelefonen, velger du **Velg**.
- 2 Velg én eller flere filer.
- 3 Velg .

Koble kameraet til datamaskinen

Du kan koble kameraet til datamaskinen for å installere programvareoppdateringer eller overføre videoer og bilder til datamaskinen. Du bør koble til datamaskinen med den korte mikro-USB-datakabelen på 1,5 m (5 fot) som følger med enheten.

MERK: Den lange strømkabelen som følger med enheten, er bare ment for strøm og kan ikke brukes til å koble til datamaskinen.

- 1 Koble den minste enden av datakabelen til mikro-USB-porten på kameraet.
- 2 Koble den største enden av datakabelen til en USB-port på datamaskinen.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en flyttbar stasjon, eller som et flyttbart volum på datamaskinen.

Videoer og bilder på datamaskinen

MERK: Noen mediespillere støtter ikke avspilling med høy oppløsning.

Videoer og bilder lagres i DCIM-katalogen på kameraets minnekort. Videoer lagres i MP4-filformat, og bilder lagres i JPG-format. Du kan se og overføre bilder og videoer ved å koble minnekortet eller enheten til datamaskinen (*Koble kameraet til datamaskinen, side 7*).

Videoene og bildene sorteres i flere mapper.

MERK: Ulagrede videoer er ikke tilgjengelige når alternativet for å slette ulagrede videoer umiddelbart er aktivert (*Kamerainnstillinger i Garmin Drive appen, side 8*).

100EVENT: Inneholder videoer som ble lagret automatisk da enheten registrerte en hendelse.

101PHOTO: Inneholder bilder.

102SAVED: Inneholder videoer som er lagret manuelt av brukeren.

103PARKM: Inneholder videoer som er lagret mens kjøretøyet har vært parkert.

104UNSVD: Inneholder ulagrede videoopptak. Enheten overskriver den eldste ulagrede videoen når lagringsplassen for ulagrede videoer er full.

Flerkameranettverk

Du kan installere flere dashbordkameraer i samme kjøretøy, for eksempel front- og ryggkameraer, og lage sammensatte bilde-i-bilde-videoer fra de samtidige opptakene. Du kan koble flere dashbordkameraer til Garmin Drive appen. Hvis et GPS-tilkoblet kamera er en del av nettverket, kan du legge til posisjonsinformasjon i lagrede videoer for alle kameraene i nettverket.

Lage bilde-i-bilde-videoer med flere kameraer

Hvis du skal bruke denne funksjonen, må du først parkoble minst to kameraer med Garmin Drive appen og ta opp med begge kameraene.

Garmin Drive appen gjør det mulig å lage sammensatte bilde-i-bilde-videoer med opptak som er tatt opp på to kameraer samtidig.

1 Gå til Garmin Drive appen, og velg **Videoer og bilder**.

2 Velg en flerkameravideo.

Flerkameravideoer er merket med flerkameraikonene  på miniatyrbildet av videoen. Appen kombinerer automatisk video som er tatt opp samtidig, i ett ikon for flerkameravideo.

3 Velg ◀ og ▶ for å velge kameraopptaket du skal bruke for fullskjermdelen av videoen.

4 Dra håndtakene på videofremdriftslinjen til venstre eller høyre for å redigere videolengden.

5 Velg **Fortsett**.

6 Velg ◀ og ▶ for å velge kameraopptaket du skal bruke i bilde-i-bilde-delen av videoen.

7 Velg det hjørnet av skjermen hvor du vil at bilde-i-bilde-opptaket skal vises, og velg deretter **Eksporter**.

MERK: Du må holde appen i forgrunnen når du eksporterer en video.

Appen eksporterer bilde-i-bilde-videoen til smarttelefonen.

Innstillinger

Innstillingene på Garmin Dash Cam Mini-enheten konfigureres ved hjelp av Garmin Drive appen. Før du kan konfigurere innstillingene, må du parkoble enheten med Garmin Drive appen ([parkobling med smarttelefonen, side 5](#)).

Kamerainnstillinger i Garmin Drive appen

Gå til Garmin Drive appen, velg , og velg deretter kameranavnet.

Kameraoppsett: Gjør det mulig å velge et kameranavn og viser en sanntidsvideovisning, slik at du kan justere posisjonen til kameraet.

Kvalitet: Justerer videooppløsningen.

Dataoverlegg: Justerer hvilke data som vises på videoer og bilder.

Ulagrede videoer: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Bestemmer når enheten sletter ulagrede videoopptak. Når alternativet **Slett når enheten er full** er valgt, sletter enheten de eldste ulagrede videoene når minnekortet er fullt. Når alternativet **Slett umiddelbart** er valgt, sletter enheten kontinuerlig ulagrede videoer som er mer enn tre minutter gamle, og alle ulagrede videoer hver gang den slås av. Dette er nyttig for å beskytte personvernopplysninger.

Enheter og tid: Justerer innstillingene for dato- og tidsformatet.

Om enheten: Oppgir kameraets programvareversjon og enhets-ID.

Formater SD-kort: Formaterer minnekortet og sletter alle videoer, bilder og data på kortet.

Fabrikkinnstillinger: Gjenoppretter enheten til fabrikkinnstillingene og kobler enheten fra Garmin Drive appen.

Glem enhet: Kobler enheten fra Garmin Drive appen.

Gi et kamera nytt navn

Du kan endre navnet på kameraet slik at det blir lettere å skille det fra andre kameraer i et flerkameranettverk.

1 Velg .

2 Velg et kamera.

3 Velg **Kameraoppsett**.

4 Velg et kameranavn i feltet **Kameranavn**.

TIPS: Du kan velge Egendefinert for å angi et egendefinert kameranavn.

Informasjon om enheten

LED-lamper for status

Mikrofonlampen ① og statuslampen ② viser enhetsstatusen.



Aktivitet på mikrofonlampe	Status
Rød	Enheten tar opp lyd.
Av	Enheten tar ikke opp lyd.

Aktivitet på statuslampe	Status
Grønn	Enheten er koblet til en datamaskin i masselagringsmodus.
	Minnekortet formateres.
Blinker grønt	Enheten starter opp.
	En oppdatering installeres.
Rød	Video tas opp.
Blinker rødt	Et bilde eller en video lagres.
Veksler mellom rødt og gult	Minnekortet har lite lagringsplass eller yter dårlig.
Blinker gult	Det har oppstått et problem med minnekortet.
Blå	Enheten er i Wi-Fi® delemodus eller Bluetooth® parkoblingsmodus.
Av	Enheten er ikke koblet til strøm.

Rengjøre kameranlinen

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Du bør rengjøre kameraets objektiv regelmessig for å opprettholde kvaliteten på opptakene.

- 1 Tørk av objektivet med en klut som ikke skaper, og fukt kluten med isopropylalkohol om nødvendig.
- 2 La objektivet lufttørke.

Oppdatere enheten ved hjelp av Garmin Drive appen

Garmin Drive appen varsler deg når en programvareoppdatering er tilgjengelig for enheten.

1 Gå til Garmin Drive appen og velg **Installer nå**.

Programvareoppdateringen er sendt til enheten. Du blir varslet når overføringen er fullført.

2 Koble enheten fra strøm til den slås av.

3 Koble enheten til strøm.

Enheten installerer programvareoppdateringen.

MERK: Opptak tas ikke opp mens programvaren oppdateres.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Produktregistrering

Konfigurere Garmin Express

1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

2 Gå til garmin.com/express.

3 Følg instruksjonene på skjermen.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Trådløse frekvenser/protokoller	Wi-Fi 2,4 GHz ved 9 dBm Bluetooth 2,4 GHz

Minnekortspesifikasjoner

Kameraet må ha et minnekort med disse spesifikasjonene. Gå til garmin.com/dashcamcards for å se en liste over anbefalte minnekort.

Type	microSDHC eller microSDXC
Kapasitet	8 GB eller mer
Hastighetsklasse	Klasse 10 eller høyere
Filsystem	FAT32

Tillegg

Opptak på parkeringsplass

LES DETTE

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder på grunn av personvernforskrifter. Det er ditt ansvar å kjenne til og rette deg etter gjeldende lover og regler for personvern i ditt rettsområde.

Før du kan ta opp parkeringsplassvideoer, må du koble kameraet til parkeringsmoduskabelen for Dash Cam (tilleggsutstyr) (*Koble parkeringsmoduskabelen (tilleggsutstyr) til strøm, side 11*).

Funksjonen for opptak av parkeringsplassvideoer gjør at kameraet kan ta opp video automatisk når kjøretøyet ditt er parkert. Når du slår av tenningen i kjøretøyet, aktiverer kameraet modus for parkeringsplassopptak og tar automatisk opp video hver gang kamerasensoren registrerer en bevegelse.

Ledningsdiagram for parkeringsmoduskabelen



Element	Ledningsfarge	Ledningsfunksjon
①	Svart	Jord
②	Gul	Batteri 12 V
③	Rød	Tilleggsutstyr 12 V

Koble parkeringsmoduskabelen (tilleggsutstyr) til strøm

⚠ FORSIKTIG

Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

- 1 Parkeringsmoduskabelen (tilleggsutstyr) må føres i kjøretøyet slik at det kan kobles til en konstant strømkilde, en tenningsbryter og en jordingsforbindelse.
- 2 Koble **BATT**-ledningen til en konstant strømkilde.
- 3 Koble **ACC**-ledningen til en tenningsbryter.
- 4 Koble **GND**-ledningen til udekket metall på kjøretøyets chassis ved hjelp av en eksisterende bolt eller skrue.
- 5 Koble parkeringsmoduskabelen (tilleggsutstyr) til USB-porten på kameraet.

Feilsøking

Kameraet føles varmt under bruk

Garmin kameraene er utformet for et kjøretøymiljø. Det er normalt og forventes at produktene blir varme men fortsatt er trygge for bruk i varme klimaer med full soleksponering. Temperaturen på selve enheten kan overskride enhetens angitte maksimale driftstemperatur, men den er fortsatt trygg å bruke. Følg alltid instruksjonene for bruk og vedlikehold av enheten i produkthåndboken.

Minnekortet er forringet og må byttes ut

Alle microSD® minnekort blir utslitt hvis de overskrives mange ganger. Regelmessig formatering av kortet kan forlenge levetiden og forbedre ytelsen. Siden dashbordkameraet tar opp kontinuerlig, må du kanskje bytte ut minnekortet regelmessig ([Installere et minnekort, side 1](#)). Enheten oppdager feil på minnekortet automatisk, og varsler deg når det er på tide å formatere eller bytte ut minnekortet.

Du kan gjøre følgende for å forlenge minnekortets levetid.

- Formater minnekortet minst én gang hver sjetten måned ([Formatering av minnekortet, side 5](#)).
- Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du først å formatere minnekortet ([Formatering av minnekortet, side 5](#)). Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig ([Installere et minnekort, side 1](#)).
- Slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet.
Hvis enheten ikke er koblet til et strømuttak med tenningsbryter, bør du slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet, slik at dashbordkameraet ikke tar opp unødvendige opptak.
- Bruk et minnekort med høyere lagringskapasitet.
Siden minnekort med høyere kapasitet sjeldnere blir overskrevet, varer de vanligvis lenger.
- Bruk et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere.
- Kjøp et ekstra minnekort fra en produsent kjent for høy kvalitet og en forhandler med godt rykte.

Opptakene er uklare

- Rengjør kameraobjektivet ([Rengjøre kameralinsen, side 9](#)).
- Rengjør frontruten foran kameraet.
- Kontroller at området på frontruten som er foran kameraet, blir rengjort av vindusviskerne, og flytt enheten hvis det kreves.

Opptakene hakker eller er ufullstendige

- Du kan få det beste ut av kameraet og videoene ved å bruke et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere. Gå til garmin.com/dashcamcards for å se en liste over anbefalte minnekort. Et tregere minnekort tar kanskje ikke opp video raskt nok.
- Hvis du viser videoer på smarttelefonen ved hjelp av en trådløs tilkobling til kameraet, kan du prøve å vise videoene på et annet sted med mindre trådløs interferens eller prøve å overføre videoene til smarttelefonen ([Redigere og eksportere en video, side 6](#)).
- Overfør viktige opptak til en datamaskin eller smarttelefon, og formater minnekortet ([Formatering av minnekortet, side 5](#)).
- Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du først å formatere minnekortet ([Formatering av minnekortet, side 5](#)). Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig ([Installere et minnekort, side 1](#)).
- Oppdater enheten for å få den nyeste programvaren ([Produktoppdateringer, side 10](#)).

Indeks

A

av/på-knapp 4

B

bilde, vise 7

Bluetooth teknologi, pare med telefon 5

D

dashbordkamera 12

minnekort 1

ta opp lyd 6

ta opp video 6

datamaskin, koble til 7

driftstemperatur 11

F

feilsøking 11, 12

flere kameraer 7, 8

G

Garmin Express 10

oppdatere programvare 10

H

hendelsesregistrering 6

I

innstillinger 8

K

kamera, gi nytt navn 8

kameraer, dashbordkamera 1

L

LED 9

M

microSD minnekort 10

microSDminnekort, 1

minnekort 1, 5, 10, 12

sette inn 1

minnekort, microSD 12

montere, frontrute 3

O

oppdatere programvare 10

oppsett 4

oversikt over enheten 2

P

parkeringsmoduskabel 10, 11

parkobling, telefon 5

programvare, oppdatere 10

R

rengjøre, enhet 9, 12

S

smarttelefonfunksjoner, koble til 5

T

telefon, parkobling 5

V

video

bilde, vise 6

kvalitet 12

lagre 6

redigere 8

registrering 5, 6, 10

slette 7

spille 6, 7

