


GARMIN®

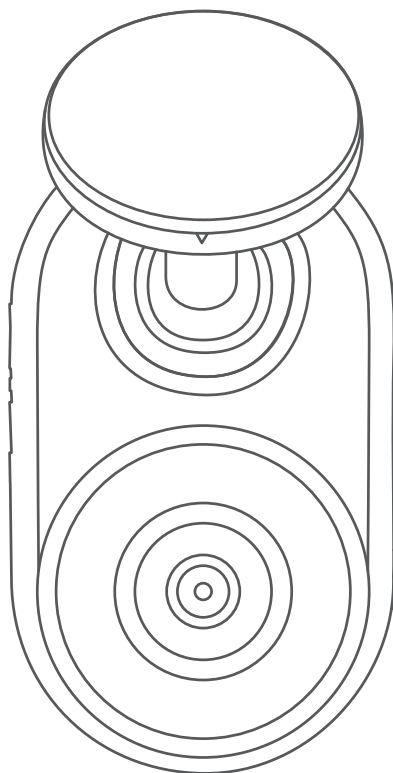

GARMIN DASH CAM™ MINI

Användarhandbok

© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Dash Cam™, Garmin Drive™ och Garmin Express™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. microSD® och microSD logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Wi-Fi® är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.

Modellnr: A03571

Innehållsförteckning

Index..... 13

Komma igång..... 1

- Installera ett minneskort..... 1
- Översikt över enheten..... 2
- Montera enheten på vindrutan..... 3
- Ansluta enheten till fordonsström..... 4
- Formatera minneskortet..... 5

Para ihop med din smartphone..... 5

Färdkamerainspelning..... 5

- Slå på och stänga av ljudinspelning..... 6
- Upptäcka händelser..... 6
- Spara videor och foton..... 6
- Visa videor och foton på din
smartphone..... 6
- Ansluta kameran till datorn..... 7

Flera kameranätverk..... 7

- Skapa bild-i-bild-video med flera
kameror..... 8

Inställningar..... 8

- Kamerainställningar i appen Garmin
Drive..... 8
- Byta namn på en kamera..... 9

Enhetsinformation..... 9

- Statuslysdioder..... 9
- Rengöra keralinsen..... 10
- Uppdatera enheten med hjälp av appen
Garmin Drive..... 10
- Produktuppdateringar..... 10
- Specifikationer..... 10
- Specifikationer för minneskort..... 10

Bilaga..... 11

- Inspelning av parkeringsvideo..... 11

Felsökning..... 11

- Min kamera känns varm under drift..... 11
- Mitt minneskort har försämrats och
måste bytas ut..... 12
- Mina videoinspelningar är suddiga..... 12
- Mina videoinspelningar är hackiga eller
ofullständiga..... 12

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Installera ett minneskort

Om du vill spela in video måste du installera ett kompatibelt minneskort ([Specifikationer för minneskort, sidan 10](#)).

- 1 Sätt i det nya minneskortet ① i kortplatsen ②.



- 2 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Ta bort minneskortet

OBS!

Om du ta bort minneskortet när enheten är påslagen kan det resultera i förlust av data eller skada på enheten.

- 1 Koppla bort strömkabeln från enheten.
- 2 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
- 3 Släpp upp kortet.
Kortet skjuts ut ur kortplatsen.

Översikt över enheten



①



Tryck på för att aktivera eller avaktivera ljudinspelning.
Håll ned för att formatera minneskortet ([Formatera minneskortet](#), sidan 5).

②



Tryck på för att spara en bild och ett videoklipp.
Håll ned för att aktivera ihopparningsläget ([Para ihop med din smartphone](#), sidan 5).

Montera enheten på vindrutan

OBS!


Det självhäftande fästet är avsett för en långvarig montering och kan vara svårt att ta bort. Du bör noga överväga placeringen innan du monterar.

Innan du kan montera det självhäftande fästet på vindrutan måste omgivningstemperaturen vara mellan 21 och 38 °C (70 och 100 °F).

- 1 Rengör vindrutan med vatten eller alkohol och en luddfri trasa.
Vindrutan ska vara ren från damm, vax, oljor och beläggningar.
- 2 Ta bort skyddsfilmen från det självhäftande fästet.




- 3 Placera fästet på monteringsplatsen.
TIPS: Limmet är mycket klabbigt. Undvik att röra limmet på vindrutan tills fästet är korrekt placerat och justerat.
- 4 Tryck fästet hårt mot vindrutan i 30 sekunder.
Detta bidrar till att fästets lim har god kontakt med vindrutan.

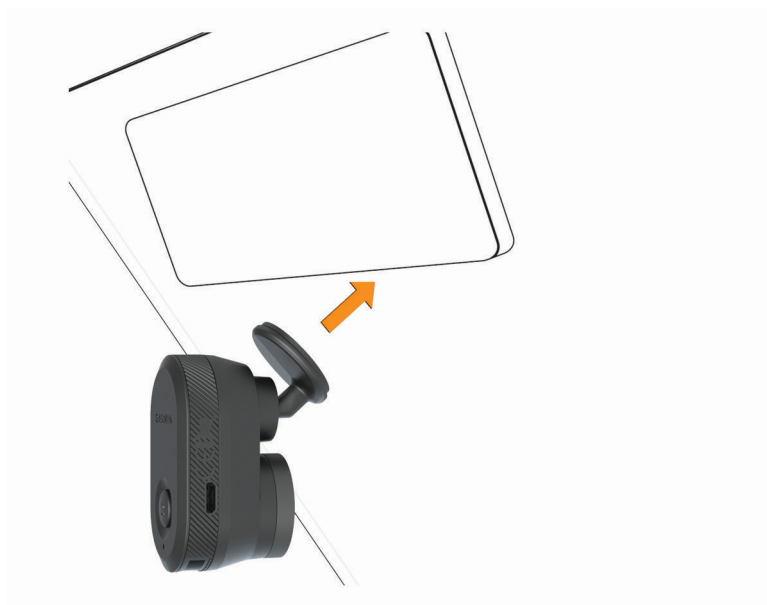

Ansluta enheten till fordonsström

- 1 Sätt i strömkabeln i USB-porten på enheten.

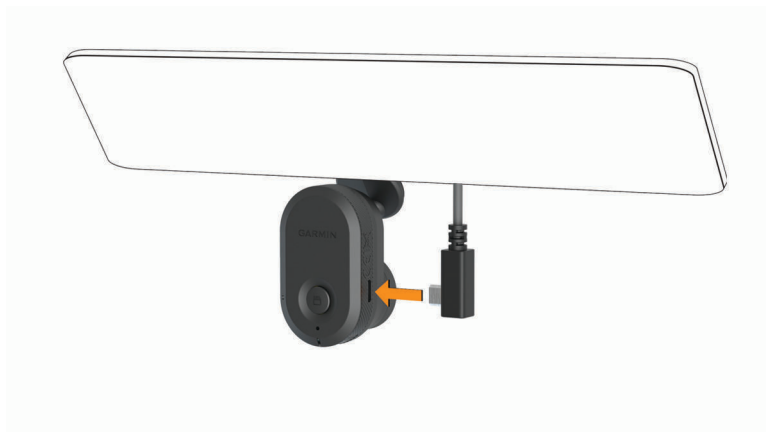

- 2 Dra strömkabeln till fordonets eluttag.

Du kan använda vilken som helst av de medföljande kablarna för att förse kameran med ström. Den längre, lätta strömkabeln är utformad för att ledas utom synhåll. Du kan dölja kabeln på 4 m (13 fot) genom att dra den bakom fordonets lister längs vindrutan, dörramen eller instrumentbrädan.



- 3 Anslut Garmin Dash Cam Mini strömkabeln till den medföljande strömadaptern.
- 4 Anslut strömadaptern till ett strömuttag i fordonet.
- 5 Om det behövs slår du på fordonets tändning för att ge ström till eluttaget i bilen. Enheten slås på.

Stänga av enheten manuellt

Kameran har ingen strömbrytare. Den slås på automatiskt när den får ström och stängs av när den slutar ta emot ström.

När enheten är ansluten till ett tändningsstyrt eluttag stängs den av automatiskt när du stänger av fordonet.

Om du vill stänga av kameran manuellt kopplar du bort enheten från strömförsörjningen.

Formatera minneskortet

Du måste använda ett minneskort som är formaterat med filsystemet FAT32 för enheten. Du kan använda enheten till att formatera minneskortet med det filsystemet. Du bör formatera minneskortet minst en gång var sjätte månad för att förlänga livslängden på det. Om du har ett nytt minneskort som inte är formaterat med filsystemet FAT32 måste du formatera det.

Obs! När du formaterar minneskortet tas alla videor, foton och data bort från det.

- 1 Anslut enheten till ström.
- 2 Håll in  i åtta sekunder.
Lampan längst ned på kameran lyser grönt.

När formateringen har slutförts lyser lampan längst ned på kameran rött och enheten börjar spela in.

Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop din Garmin Dash Cam Mini kamera med din smartphone och appen Garmin Drive™. Med appen Garmin Drive kan du konfigurera ett nätverk med flera kameror, ändra kamerainställningar och visa, redigera och spara foton och videor.

- 1 Installera appen Garmin Drive på din smartphone från app store.
- 2 Slå på Garmin Dash Cam Mini kameran och placera enheten och din smartphone maximalt 3 m (10 fot) från varandra.
- 3 Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om det här är den första Garmin® enheten som du parar ihop med din smartphone accepterar du licensavtalet för appen Garmin Drive.
 - Om du parar ihop ytterligare en Garmin enhet eller kamera med din smartphone väljer du **Lägg till ytterligare en enhet**.
- 5 Slutför ihopparningen och installationen med hjälp av instruktionerna på skärmen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Färdkamerainspelning

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av den här enheten reglerad eller förbjuden. Det är ditt ansvar att känna till och följa gällande lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du planerar att använda enheten.

Färdkameran spelar in videor till kamerans minneskort ([Installera ett minneskort, sidan 1](#)). Enheten spelar som standard omedelbart in video när den slås på och den fortsätter att spela in tills den stängs av. Om minneskortet är fullt tar enheten automatiskt bort de äldsta osparade videorna i syfte att skapa utrymme för nya videor.

När alternativet att ta bort osparade videor omgående är aktiverat tar enheten kontinuerligt bort osparade videor som är äldre än tre minuter och tar bort alla osparade videor varje gång den är avstängd. Den här funktionen är endast tillgänglig för specifika regioner och är aktiverad som standard för vissa av dessa regioner. När kameran är inställd på en region med stöd för funktionen kan du aktivera eller avaktivera den i kamerainställningarna ([Kamerainställningar i appen Garmin Drive, sidan 8](#)).

Du kan spara en videoinspelning för att förhindra att den skrivs över eller tas bort ([Visa videor och foton på din smartphone, sidan 6](#)).

Slå på och stänga av ljudinspelning

OBS!

I vissa jurisdiktioner kan det vara förbjudet att spela in ljud i fordonet alternativt så krävs att alla passagerare vet att du spelar in och samtycker till det innan du spelar in ljud i fordonet. Det är ditt ansvar att följa alla lagar och regler i din jurisdiktion.

Enheten kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen under videoinspelning. Du kan slå på eller stänga av ljudinspelning när du vill.

Tryck på .

Mikrofonlampan lyser rött när du spelar in ljud.

Upptäcka händelser

Som standard använder enheten en sensor för att upptäcka möjliga incidenter och sparar automatiskt videomaterial innan, under och efter den upptäckta händelsen. Videon stämplas med tid och datum för händelsen.

Spara videor och foton

Som standard använder enheten en sensor för att upptäcka möjliga incidenter och sparar automatiskt videomaterial innan, under och efter den upptäckta händelsen. Du kan även spara videor och foton manuellt när du vill.

Tryck på .

Enheten sparar ett foto och videomaterialet före, under och efter att du tryckte på .

TIPS: Om du vill spara ytterligare foton och utöka längden på det sparade videomaterialet trycker du flera gånger på .

Minneskortet har begränsat lagringsutrymme. När du har sparat en videoinspelning bör du exportera den till din smartphone ([Trimma och exportera en video, sidan 6](#)) eller överföra inspelningen till en dator eller annan extern lagringsplats för permanent lagring ([Videor och bilder på datorn, sidan 7](#)).

Visa videor och foton på din smartphone

Innan du kan visa videor och foton på din smartphone måste du para ihop Garmin Dash Cam Mini enheten med Garmin Drive appen ([Para ihop med din smartphone, sidan 5](#)).

Obs! Enheten stoppar inspelningen och varningar avaktiveras när du visar videor eller foton.

- 1 I Garmin Drive appen på din smartphone väljer du **Videor och foton**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa ett foto eller en video som du har sparat väljer du en fil från kategorin **Sparat**.
 - Om du vill visa det senaste videomaterialet som inte har sparats väljer du en video från kategorin **Tillfällig**.

Trimma och exportera en video

Du kan trimma videons längd för att ta bort onödigt material innan du exporterar den.

- 1 I appen Garmin Drive väljer du **Videor och foton**.
- 2 Välj en video.
- 3 Dra handtagen på videoförloppsindikatorn åt vänster eller höger för att trimma videolängden.
- 4 Välj **Exportera**.

Obs! Du måste ha appen i förgrunden när du exporterar en video.

Appen exporterar den trimmade videon till din smartphone.

Ta bort en video eller ett foto med din smartphone

- 1 När du visar listan med sparade videor eller foton på din smartphone väljer du **Välj**.
- 2 Välj en eller flera filer.
- 3 Välj .

Ansluta kameran till datorn

Du kan ansluta kameran till datorn för att installera programuppdateringar eller överföra videor och foton till din dator. Du bör ansluta till datorn med den kortare mikro-USB-datakabeln på 1,5 m (5 fot) som medföljer enheten.

Obs! Den längre strömkabeln som medföljer enheten är endast avsedd för ström och kan inte användas för att ansluta till datorn.

- 1 Anslut den mindre kontakten på datakabeln till mikro-USB-porten på kameran.
- 2 Anslut den större kontakten på datakabeln till en USB-port på datorn.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en extern enhet eller en extern volym på datorn.

Videor och bilder på datorn

Obs! En del mediaspelare kanske inte stöder högupplöst uppspelning.

Videor och foton lagras i katalogen DCIM på kamerans minneskort. Videor lagras i filformatet MP4 och foton lagras i formatet JPG. Du kan visa och överföra foton och videor genom att ansluta minneskortet eller enheten till en dator ([Ansluta kameran till datorn, sidan 7](#)).

Videor och foton sorteras i flera mappar.

Obs! När du aktiverar alternativet för att omedelbart ta bort videor som inte har sparats är videor som inte har sparats inte tillgängliga ([Kamerainställningar i appen Garmin Drive, sidan 8](#)).

100EVENT: Innehåller videor som sparas automatiskt när enheten har upptäckt en olycka.

101PHOTO: Innehåller foton.

102SAVED: Innehåller videor som användaren sparat manuellt.

103PARKM: Innehåller videor som sparats under parkering.

104UNSVD: Innehåller ej sparat videomaterial. Enheten skriver över den äldsta osparade videon när lagringsutrymmet för osparade videor är fullt.

Flera kameranätverk

Du kan installera flera färdkameror i samma fordon, t.ex. främre och bakre kameror, samt skapa sammansatta bild-i-bild-videor från simultana inspelningar. Du kan para ihop flera färdkameror med Garmin Drive appen. Om en GPS-ansluten kamera ingår i nätverket kan du lägga till platsinformation i sparade videor för alla kameror i nätverket.

Skapa bild-i-bild-video med flera kameror

Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop minst två kameror med appen Garmin Drive och spela in film med båda kamerorna.

Med appen Garmin Drive kan du skapa sammansatta bild-i-bild-videor från inspelningar som spelats in samtidigt på två kameror.

1 I appen Garmin Drive väljer du **Videor och foton**.

2 Välj en video som spelats in med flera kameror.

Videor som spelats in med flera kameror visas med ikonen för flera kameror  på miniatyrbilden av videon. Appen kombinerar automatiskt videor som spelats in samtidigt till en ikon för video med flera kameror.

3 Välj ◀ och ▶ för att välja vilken kamerabild som ska användas för helskärmsdelen av videon.

4 Dra handtagen på videoförloppsindikatorn åt vänster eller höger för att trimma videolängden.

5 Välj **Fortsätt**.

6 Välj ◀ och ▶ för att välja vilken kamerabild som ska användas för bild-i-bild-delen av videon.

7 Välj det hörn på skärmen där du vill att bild-i-bild-filmen ska visas och välj **Exportera**.

Obs! Du måste ha appen i förgrunden när du exporterar en video.

Appen exporterar bild-i-bild-videon till din smartphone.

Inställningar

Du konfigurerar inställningarna för Garmin Dash Cam Mini enheten med hjälp av Garmin Drive appen. Innan du kan konfigurera inställningar måste du para ihop enheten med hjälp av Garmin Drive appen ([Para ihop med din smartphone, sidan 5](#)).

Kamerainställningar i appen Garmin Drive

I appen Garmin Drive väljer du  och sedan kameranamnet.

Kamerainställningar: Innehåller alternativ för att välja ett kameranamn och visar en livevideo så att du kan justera kamerans position.

Kvalitet: Justerar videons upplösning.

Dataöverlagring: Justerar den typ av data som visas på videor och bilder.

Osparade videor: Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Bestämmer när enheten tar bort osparade videor. När alternativet **Ta bort om lagringsutrymmet är fullt** är markerat tar enheten bort de äldsta osparade videorna när minneskortslagringen är full. När alternativet **Ta bort omgående** är markerat tar enheten kontinuerligt bort osparade videor som är äldre än tre minuter och tar bort alla osparade videor varje gång den är avstängd. Det här är användbart för att skydda datasekretessen.

Enheter och tid: Justerar inställningar för datum- och tidsformat.

Om enheten: Visar kamerans programvaruversion och enhets-ID.

Formatera SD-kort: Formaterar minneskortet och tar bort alla videor, foton och data bort från kortet.

Återställ standardinst.: Återställer enheten till fabriksinställningarna och tar bort ihopparningen av enheten från appen Garmin Drive.

Glöm enhet: Tar bort ihopparningen av enheten från appen Garmin Drive.

Byta namn på en kamera

Du kan ändra namnet på kameran för att skilja den från andra kameror i ett nätverk med flera kameror.

- 1 Välj .
- 2 Välj en kamera.
- 3 Välj **Kamerainställningar**.
- 4 Välj ett kameranamn i fältet **Kameranamn**.

TIPS: Du kan välja Egna om du vill ange ett eget kameranamn.

Enhetsinformation

Statuslysdioder

Mikrofonlampan ① och statuslampan ② visar status för enheten.



Mikrofonlampsaktivitet	Status
Röd	Enheten spelar in ljud.
Av	Enheten spelar inte in ljud.

Statuslampsaktivitet	Status
Grön	Enheten är ansluten till en dator i masslagringsläge.
	Minneskortet formateras.
Blinkande grön	Enheten startar.
	En uppdatering installeras.
Röd	En video spelas in.
Blinkande röd	Ett foto eller en video sparas.
Växlar mellan rött och grönt	Dåligt med utrymme på minneskortet eller prestandaproblem med minneskortet.
Blinkande gul	Det finns ett problem med minneskortet.
Blå	Enheten är i Wi-Fi® delningsläge eller i Bluetooth® ihopparningsläge.
Av	Enheten är inte ansluten till ström.

Rengöra kameranlinsen

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Du bör rengöra kameranlinsen regelbundet för att förbättra kvaliteten på inspelningen.

- 1 Torka av linsen med en repfri linsduk som du eventuellt kan fukta med isopropylalkohol.
- 2 Låt linsen lufttorka.

Uppdatera enheten med hjälp av appen Garmin Drive

Appen Garmin Drive meddelar dig när det finns en tillgänglig programvaruuppdatering för din enhet.

- 1 I appen Garmin Drive väljer du **Installera nu**.

Programuppdateringen skickas till enheten. Du får ett meddelande när överföringen är klar.

- 2 Koppla bort enheten från strömkällan tills enheten stängs av.

- 3 Anslut enheten till ström.

Enheten installerar programvaruuppdateringen.

Obs! Film spelas inte in under tiden programvaran uppdateras.

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	Wi-Fi 2,4 GHz vid 9 dBm Bluetooth 2,4 GHz

Specifikationer för minneskort

Till kameran behövs ett minneskort med dessa specifikationer. Gå till garmin.com/dashcamcards för att visa en lista med rekommenderade minneskort.

Typ	microSDHC eller microSDXC
Kapacitet	8 GB eller mer
Hastighetsklass	Klass 10 eller högre
Filsystem	FAT32

Bilaga

Inspelning av parkeringsvideo

OBS!

På grund av sekretessbestämmelser är den här funktionen inte tillgänglig i alla områden. Det är ditt ansvar att känna till och efterleva gällande lagar och rätt till integritet i din jurisdiktion.

Innan du kan spela in videor när du är parkerad måste du ansluta kameran till Dash Cam tillbehörskabeln för parkeringsläge ([Ansluta tillbehörskabeln för parkeringsläge till ström, sidan 11](#)).

Med funktionen för videoinspelning när parkerad spelar kameran automatiskt in videor när fordonet är parkerat. När du stänger av fordonet övergår kameran till parkeringsinspelningsläge och spelar automatiskt in videor varje gång kameran sensorn upptäcker rörelse.

Kopplingsschema för parkeringslägeskabel



Objekt	Ledningsfärg	Kabelfunktion
①	Svart	Jord
②	Gul	Batteri 12 V
③	Röd	Tillbehör 12 V

Ansluta tillbehörskabeln för parkeringsläge till ström

⚠ OBSERVERA

Garmin rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.

- 1 Dra tillbehörskabeln för parkeringsläge till en plats i fordonet med konstant ström, brytarstyrd ström och en jordanslutning.
- 2 Anslut **BATT**-kabeln till en konstant strömkälla.
- 3 Anslut **ACC**-kabeln till en brytarstyrd strömkälla.
- 4 Anslut **GND**-kabeln till den nakna metallen i fordonets chassi med en befintlig bult eller skruv.
- 5 Sätt i tillbehörskabeln för parkeringsläge i USB-porten på kameran.

Felsökning

Min kamera känns varm under drift

Garmin kameror är konstruerade för fordonsmiljön. Det är normalt och förväntat att produkterna blir varma eller mycket varma och förblir säkra att använda i varmt klimat med full solexponering. Enhetens temperatur kan överskrida den angivna högsta omgivningstemperaturen för enheten och ändå vara säkra att använda. Följ alltid anvisningarna för användning och skötsel av enheten som finns i produkthandboken.

Mitt minneskort har försämrats och måste bytas ut

Alla microSD® minneskort blir obrukbara när de har skrivits över ett stort antal gånger. Om du formaterar kortet regelbundet kan det förlänga livslängden och förbättra prestandan. Eftersom färdkameran spelar in kontinuerligt kan du behöva byta ut minneskortet med jämna mellanrum ([Installera ett minneskort, sidan 1](#)). Enheten identifierar automatiskt minneskortsfel och meddelar dig när det är dags att formatera eller byta minneskort.

Gör så här för att förlänga minneskortets livslängd.

- Formatera minneskortet minst en gång var sjätte månad ([Formatera minneskortet, sidan 5](#)).
- Om enheten visar ett meddelande om minneskortsfel försöker du först formatera minneskortet ([Formatera minneskortet, sidan 5](#)) och sedan, om det behövs, byter du ut minneskortet ([Installera ett minneskort, sidan 1](#)).
- Stäng av enheten när fordonet inte används.
Om enheten inte är ansluten till ett eluttag som aktiveras med fordonets tändning bör du stänga av enheten när fordonet inte används för att förhindra att färdkameran spelar in i onödan.
- Använd ett minneskort med högre lagringskapacitet.
Eftersom minneskort med högre kapacitet inte skrivs över så ofta varar de vanligtvis längre.
- Använd ett minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller högre.
- Köp extra minneskort från en högkvalitativ tillverkare och en leverantör med gott rykte.

Mina videoinspelningar är suddiga

- Rengör kameranlinsen ([Rengör kameranlinsen, sidan 10](#)).
- Rengör vindrutan framför kameran.
- Kontrollera att området på vindrutan framför kameran har rengjorts av vindrutetorkarna och flytta enheten om det behövs.

Mina videoinspelningar är hackiga eller ofullständiga

- För bästa foto- och videoresultat bör du använda ett minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller högre. Gå till garmin.com/dashcamcards för att visa en lista med rekommenderade minneskort.
Ett långsammare minneskort kanske inte spelar in video tillräckligt snabbt.
- Om du tittar på video på din smartphone med en trådlös anslutning till kameran kan du prova att titta på dem på en annan plats med mindre trådlös störning, eller försök att överföra videon till din smartphone ([Trimma och exportera en video, sidan 6](#)).
- Överför viktiga inspelningar till en dator eller smartphone och formatera minneskortet ([Formatera minneskortet, sidan 5](#)).
- Om enheten visar ett meddelande om minneskortsfel försöker du först formatera minneskortet ([Formatera minneskortet, sidan 5](#)) och sedan, om det behövs, byter du ut minneskortet ([Installera ett minneskort, sidan 1](#)).
- Uppdatera enheten till den senaste programvaran ([Produktuppdateringar, sidan 10](#)).

Index

B

Bluetooth teknik, para ihop med telefon 5

D

dator, ansluta 7

driftstemperatur 11

F

felsökning 11, 12

flera kameror 7, 8

foto, visa 7

färdkamera 12

minneskort 1

spela in ljud 6

spela in video 6

G

Garmin Express 10

uppdatera programvaran 10

I

inställning 4

inställningar 8

K

kamera, byta namn 9

kameror, färdkamera 1

L

Lysdiod 9

M

microSD kort 1, 10, 12

minneskort 1, 5, 10, 12

installera 1

montering, vindruta 3

P

para ihop, telefon 5

parkeringslägeskabel 11

programvara, uppdatera 10

R

rengöra, enhet 10, 12

S

smartphonefunktioner, ansluta 5

strömknapp 4

T

telefon, para ihop 5

U

uppdatera programvaran 10

upptäcka händelser 6

V

video

foto, visa 6

kvalitet 12

redigera 8

registrera 5, 6, 11

spara 6

spela 6, 7

ta bort 7

Ö

översikt över enheten 2

